



图形处理器切换工具更新指南

# 如何在使用了 Razer Core 雷蛇战核的 Razer Blade 雷蛇灵刃 2016 上安装图形处理器切换工具

## 前提条件


1. 安装了 AMD 或 NVIDIA 显卡的 Razer Core 雷蛇战核（硬件）。
2. Razer Blade 雷蛇灵刃 14 英寸（2016）

## 操作说明


1. 确保 Razer Core 雷蛇战核和 Razer Blade 雷蛇灵刃都已接通了电源。
2. 通过 Thunderbolt 3 线缆将 Razer Core 雷蛇战核连接到系统。
3. 如果弹出“新 Thunderbolt 设备已成功连接”窗口，单击“确定”，然后选择“始终连接”。



4. 稍等片刻，以便让系统检测 Core 战核中的图形适配器。
  - a. 启动设备管理器，并展开图形适配器对象树。
  - b. 如果系统有成功检测到 Core 战核中的图形适配器，则对象树中应该列出了三个图形适配器，且其中一个应显示为“Microsoft 基本显示适配器”。

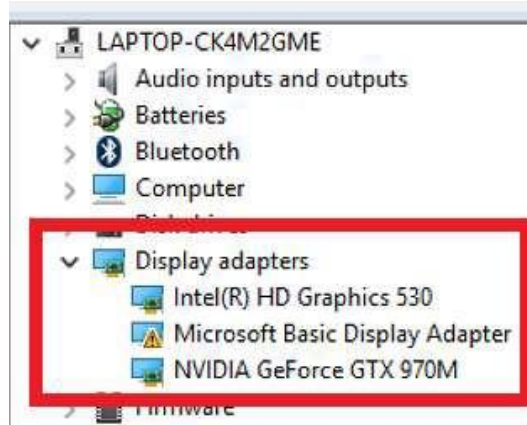


5. 直接从下面的 Razer 雷蛇网址中下载适用于外置显卡的最新 AMD 或 NVIDIA 驱动程序。  
<http://drivers.razersupport.com//index.php? m=downloads& a=view&parentcategoryid= 595&pcid=592&nav=0, 350, 592>
6. 在安装完成后重启系统。
7. 再次检查设备管理器中的显示适配器下方的内容。
  - a. “Microsoft 基本显示适配器”应该已经变为正确的 NVIDIA GeForce 型号或 AMD 型号。
  - b. 而且，应该没有任何显示适配器报错。

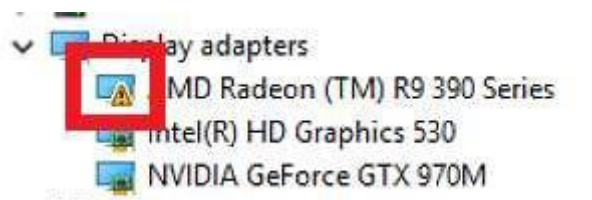


- c. 如果外部图形适配器出现错误，则切换工具和图形适配器本身都可能无法正常工作。
  - d. 如果重启后问题仍然存在，则可能需要重新安装图形驱动程序。
8. 通过下面的链接安装可用的图形处理器切换工具。  
<http://drivers.razersupport.com//index.php? m=downloads& a=viewdownload&downloaditemid=2488&nav=0, 350, 592, 621>

9. 安装完成后会弹出一个“准备就绪”的通知。单击“确定”关闭该通知。

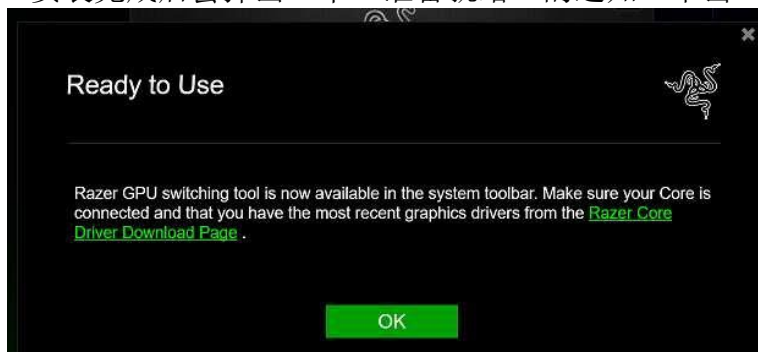

10. 首次使用时，切换工具主用户界面应该会自动弹出。

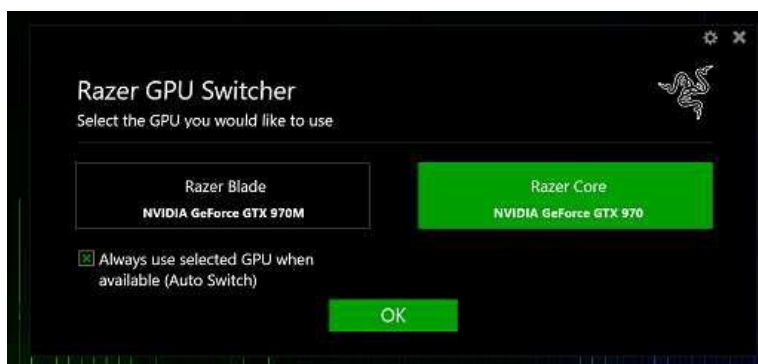

11. 选择所需的图形处理器，并单击“确定”。



12. 在设备管理器中，另一个图形处理器会被禁用，仅让所选的独立图形适配器处于活跃状态。
13. 现在，你可以随时开始使用你的系统。