



RAZER SEIREN MINI

進階指南

**Razer Seiren Mini** 讓你用小巧的機身收錄一切音效。為你隆重介紹這款超輕巧電容式麥克風，專為使用小型空間配置或行動設備的直播主量身打造，採用超心型指向收音模式並具備 14mm 電容式收音頭，可提供專業級的音訊品質。


# 目录

1. 内含 / 使用需求 .....	3
2. 注册即可获得保固 .....	5
3. 技术规格 .....	6
4. 设定你的麦克风 .....	7
5. 安全与维护 .....	9
6. 法律条文 .....	10

## 1. 內含 / 使用需求

### 內含

- Razer Seiren Mini

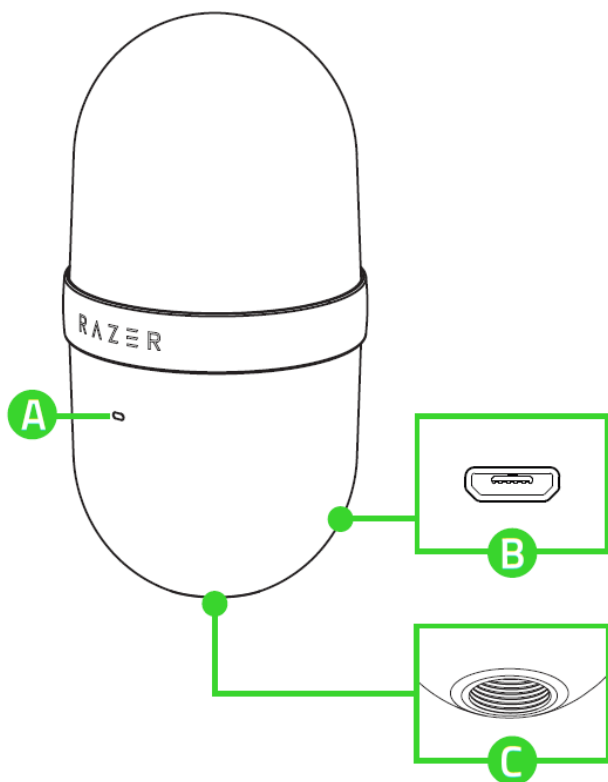


- A. 狀態指示燈
- B. Micro-USB 連接埠
- C. 螺絲安裝孔


- 支撐桿



- 桌上立架底座

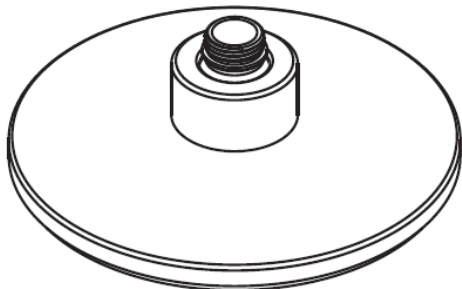

- Micro-USB 轉 USB 轉接線

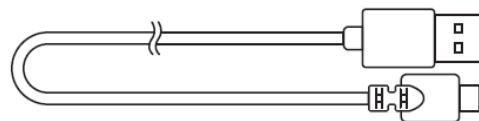

- 重要產品資訊指南

## 使用需求

### 產品需求

- 具一個閒置 USB 連接埠的 PC

### RAZER SYNAPSE 需求


- Windows® 7 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

*\*與 Audacity、OBS、Streamlabs OBS 和 XSplit 相容（可能需支付軟體授權費用）。*

---

## 2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力並享受獨家 Razer 好康

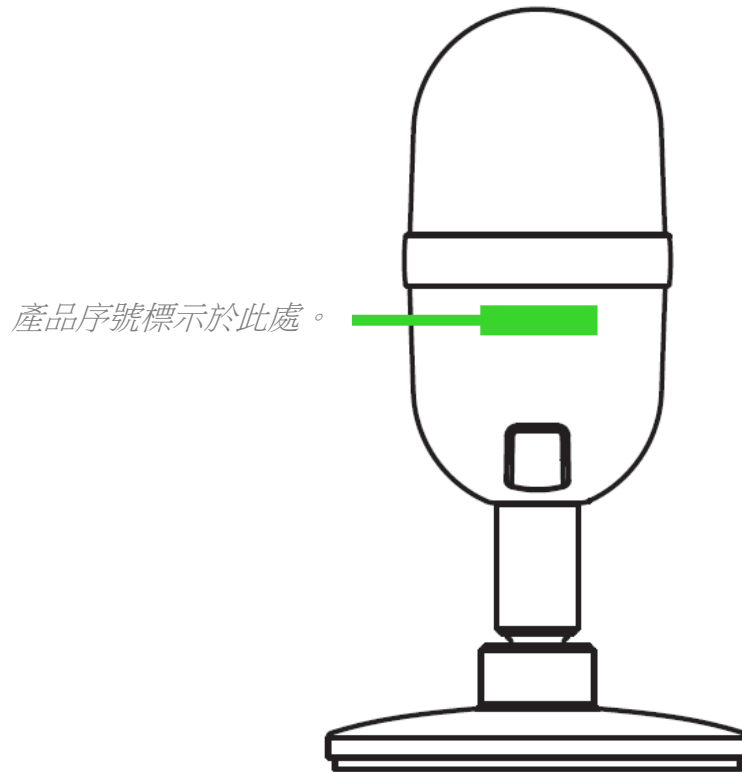

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：[support.razer.com](https://support.razer.com)

---

### 3. 技术规格

#### 麥克風

- 所需功率 / 耗電量：5V 500mA (USB)
- 取樣率：最低 44.1kHz / 最高 48kHz
- 位元率：16 位元
- 收音頭：Ø14mm 電容式收音頭
- 收音模式：超心型指向
- 反應頻率：20Hz-20kHz
- 靈敏度：17.8mV/Pa (於 1kHz)
- 最大聲壓級：120dB (THD < 1% 於 1kHz)


#### 概略尺寸與重量

- 直徑：  
(麥克風)：57.2 公釐 / 2.25 英吋  
(桌上立架底座)：90 公釐 / 3.54 英吋
- 高度：163 公釐 / 6.42 英吋
- 重量：282 公克 / 0.62 磅


---

## 4. 設定你的麥克風

1. 將底座安裝到 Razer Seiren Mini 的螺絲安裝孔，並鎖緊固定。

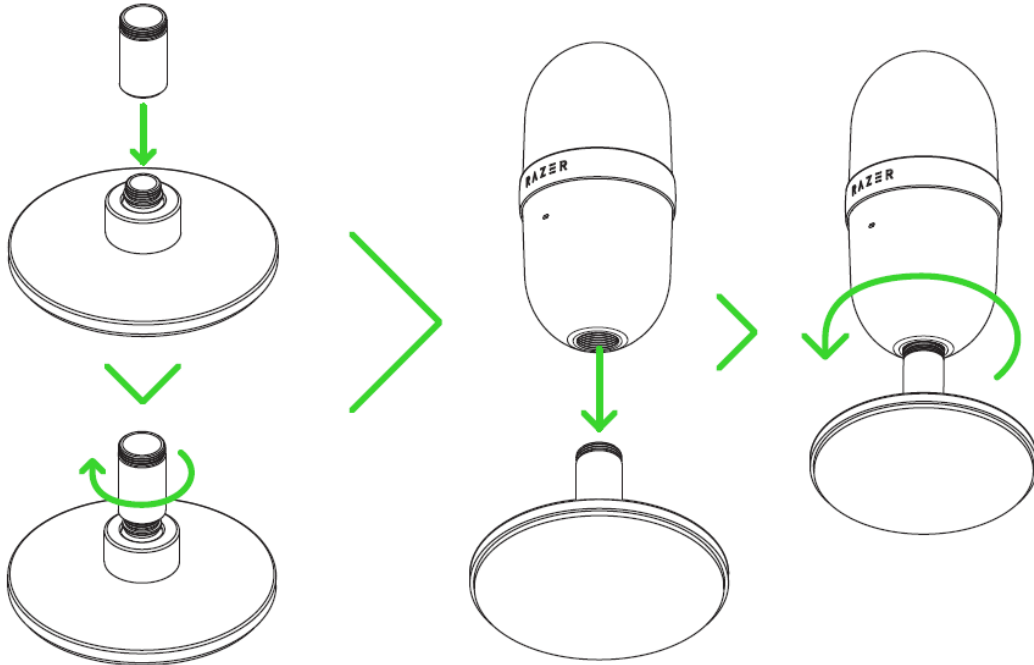


2. 使用 Micro-USB 轉 USB 轉接線，將麥克風連接至電腦的 USB 連接埠。

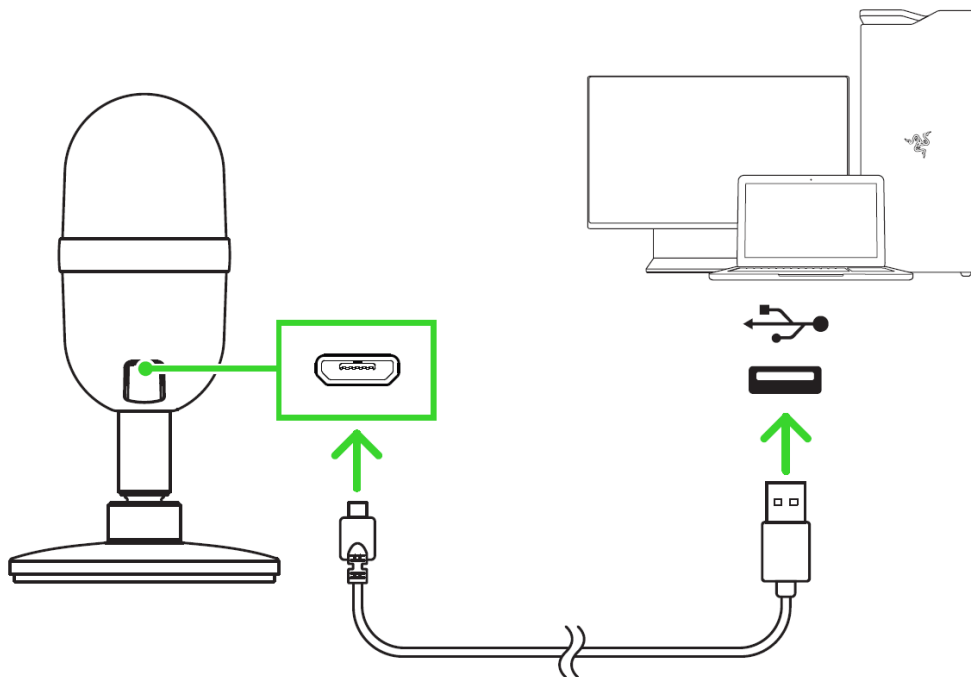



3. 在你電腦系統匣的聲音圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取**開啟音效設定**，接著將 **Razer Seiren Mini** 設為預設的**輸入裝置**。

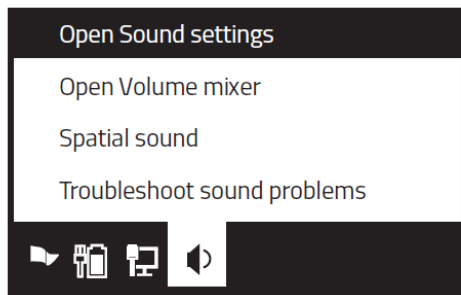

## Input

Choose your input device

Razer Seiren Mini



---

## 5. 安全與維護

### 安全注意事項

為確保使用 Razer Seiren Mini 時的安全，使用者應遵守以下操作注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com](https://support.razer.com) 尋求支援。請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如此將會導致保固失效。

請勿將異物穿刺或插入裝置的任何開口。

使本裝置及其元件遠離液體、充滿溼氣或潮溼之處。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置及其元件。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

### 保養和使用

Razer Seiren Mini 只需要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除，並使用柔軟的布料或是棉布進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

---

## 6. 法律條文

### 版權與智慧財產權資訊

© 2020 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Seiren Mini (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

### 有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)

### 責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

### 採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

## 一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。