



RAZER EDGE BUNDLE

GUÍA PRINCIPAL


Razer Edge está diseñada específicamente para ser el dispositivo portátil gaming definitivo con tecnología Android™. El exclusivo Snapdragon G3x ofrece un rendimiento imbatible, la pantalla AMOLED a 144 Hz ofrece una claridad increíble a una velocidad elevadísima y Kishi V2 Pro es un control de consola de alta calidad compatible con juegos Android y Xbox Game Pass.

CONTENIDO

1. CONTENIDO	3
2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA	5
3. INSTALACIÓN DE RAZER EDGE.....	6
4. USO CON RAZER KISHI V2 PRO	7
5. USO DE LA RAZER EDGE	9
6. CONFIGURACIÓN DE LA TABLET	14
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	39
8. INFORMACIÓN LEGAL	42

1. CONTENIDO


- Razer Edge

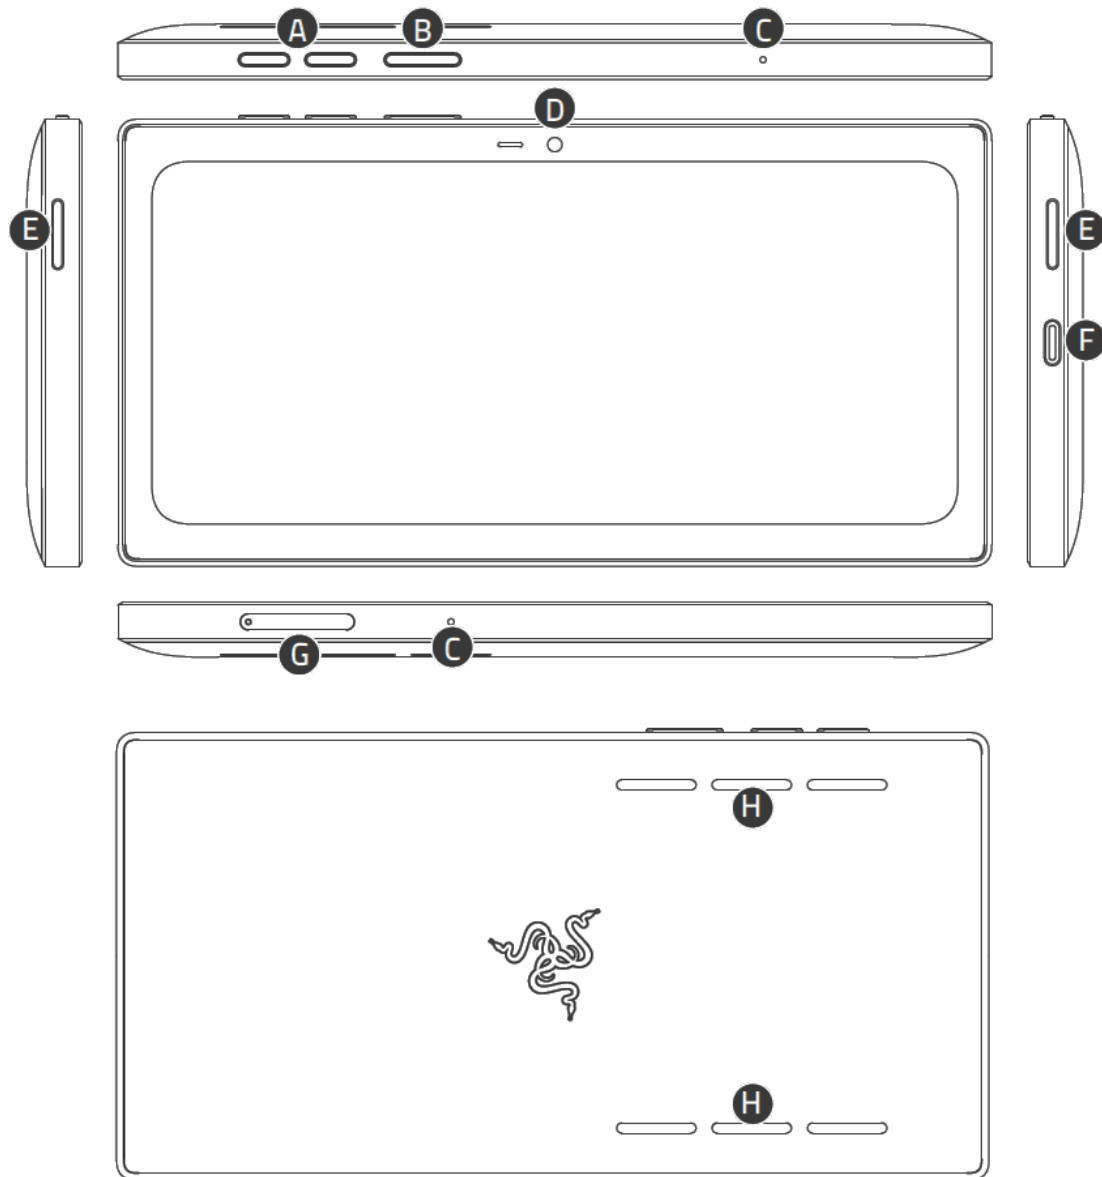

- A.** Altavoces multidireccionales
- B.** Bandeja para tarjeta MicroSD
- C.** Micrófono de matriz
- D.** Cámara frontal

- E.** Botones de control de volumen
- F.** Botón de encendido
- G.** Puerto USB Type C
- H.** Cámaras de intercambio de aire

- Razer Kishi V2 Pro

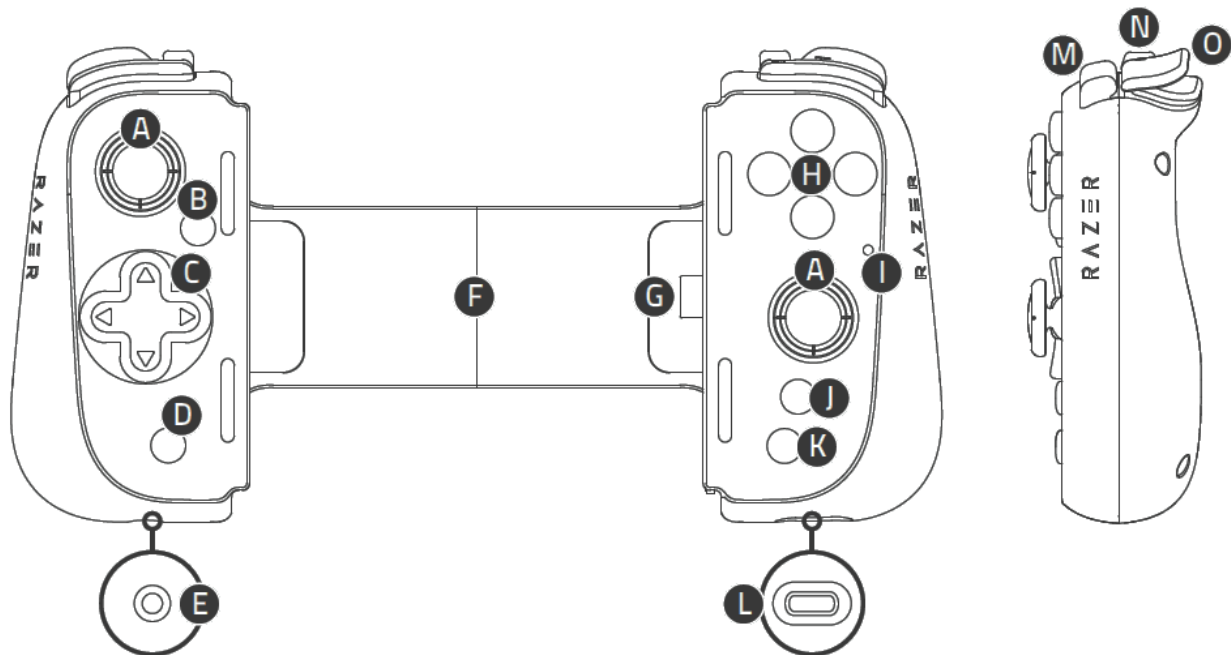

- A. Palancas de mando analógicas seleccionables (L3/R3)
- B. Botón Opciones
- C. Cruceta
- D. Botón Compartir
- E. Puerto combinado de 3,5 mm para auriculares/micrófono
- F. Puente extensible
- G. Conector USB Type C


- H. Botones frontales
- I. Indicador de estado
- J. Botón Razer Nexus
- K. Botón Menú
- L. Puerto USB Type C
- M. Botones superiores (L1/R1)
- N. Botones multifunción (M1/M2)
- O. Gatillos (L2/R2)

- Cable de carga



- Guía de información importante del producto

2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

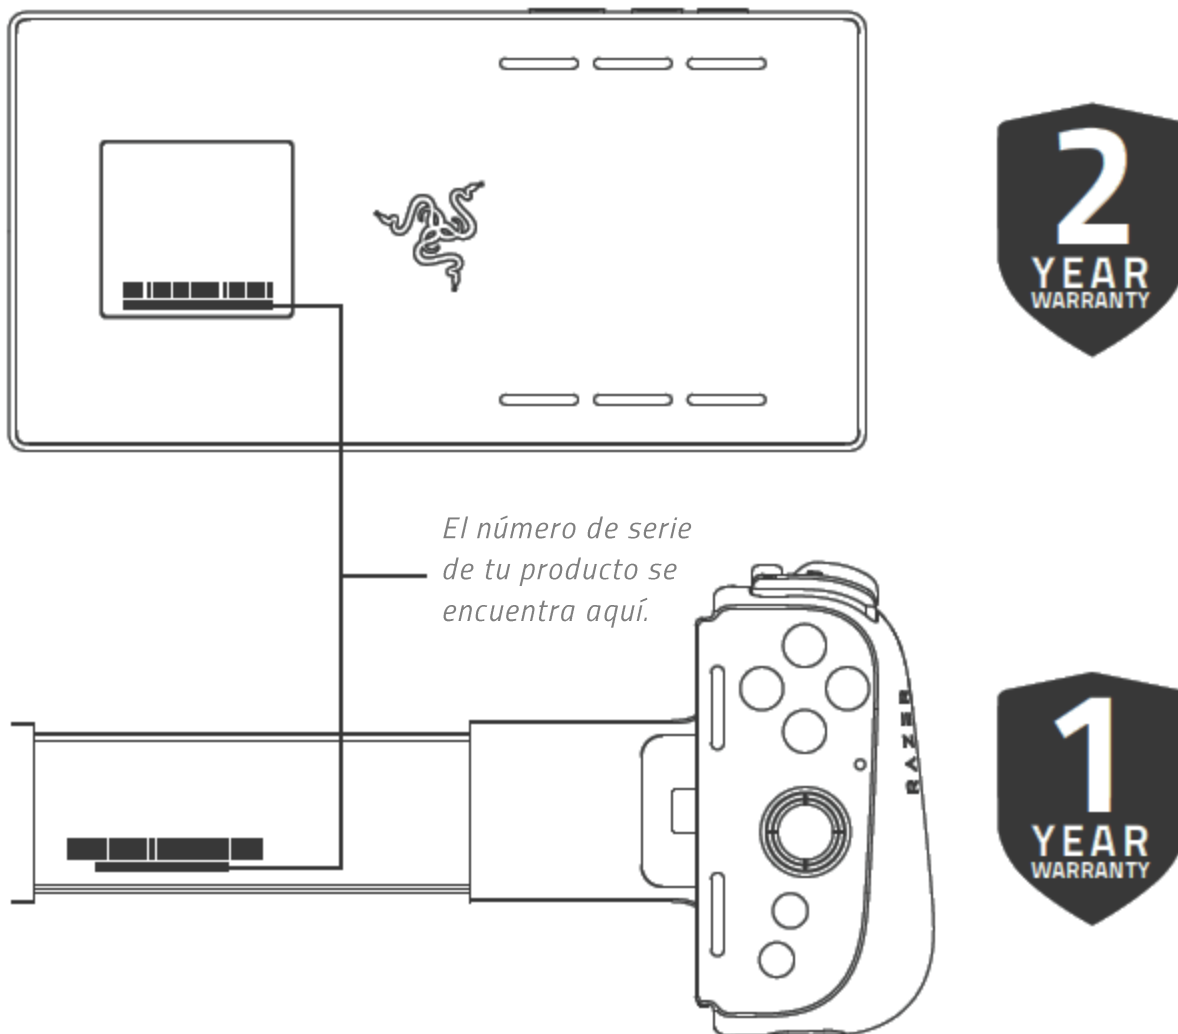


razerid.razer.com/warranty

Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas


¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com

3. INSTALACIÓN DE RAZER EDGE


CARGA

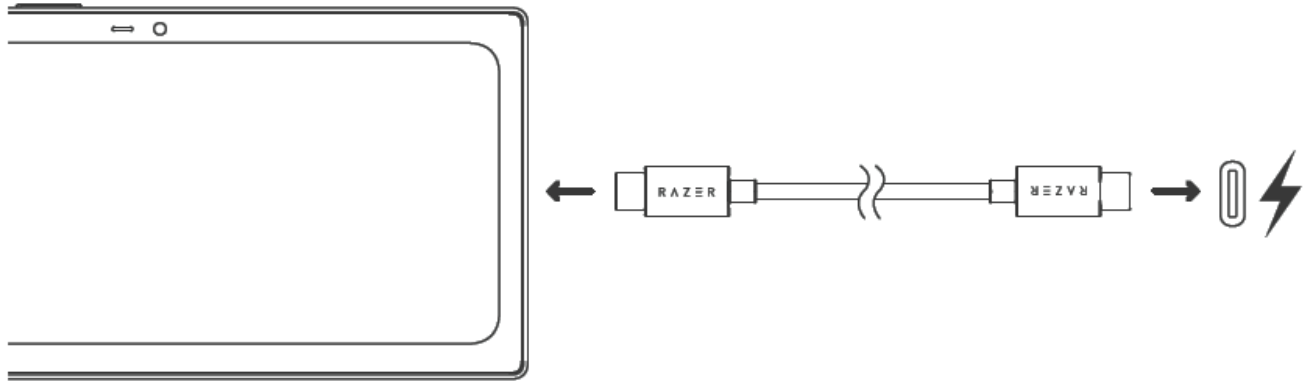

ENCENDIDO

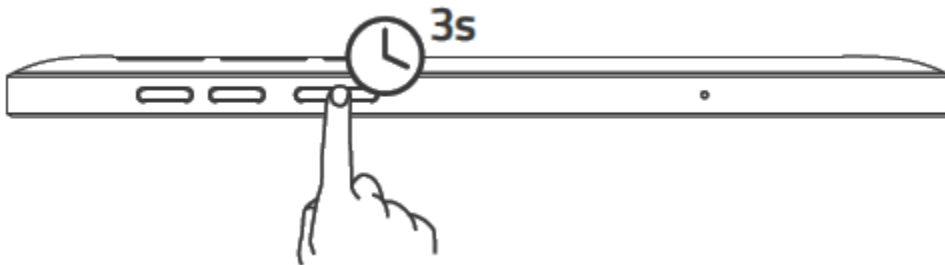

ACTUALIZAR

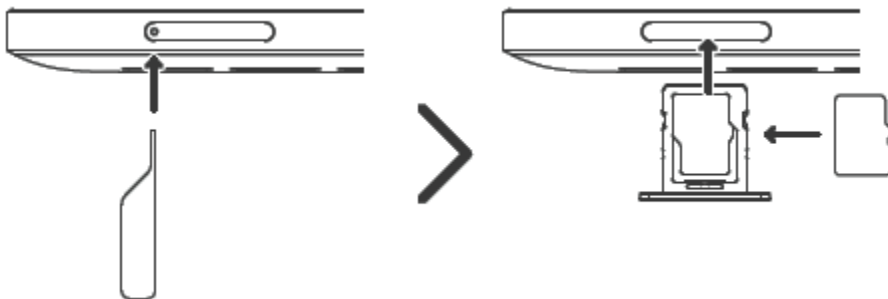


i No se incluyen la tarjeta microSD ni el pasador de expulsión. Se recomienda una tarjeta microSD de clase 10 (hasta 2 TB).


4. USO CON RAZER KISHI V2 PRO

MONTAR


1.

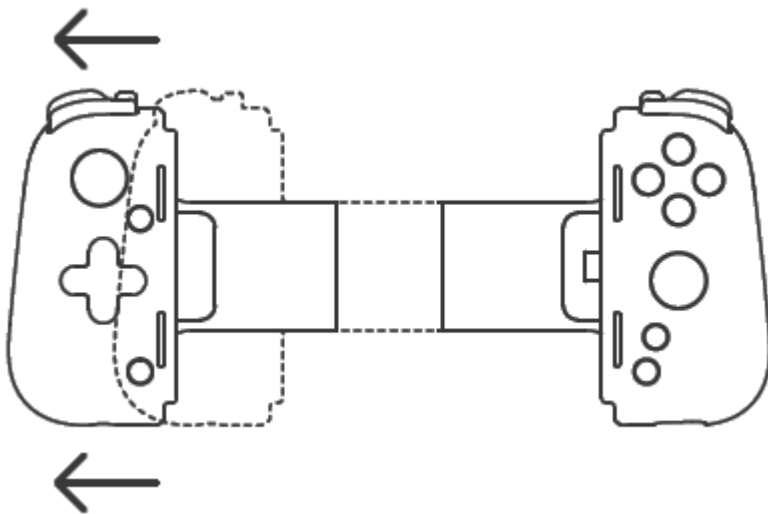


2.

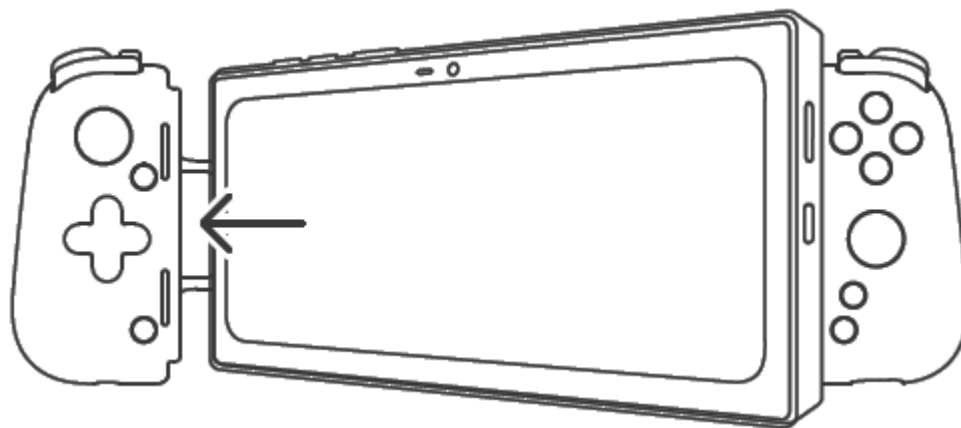

3.

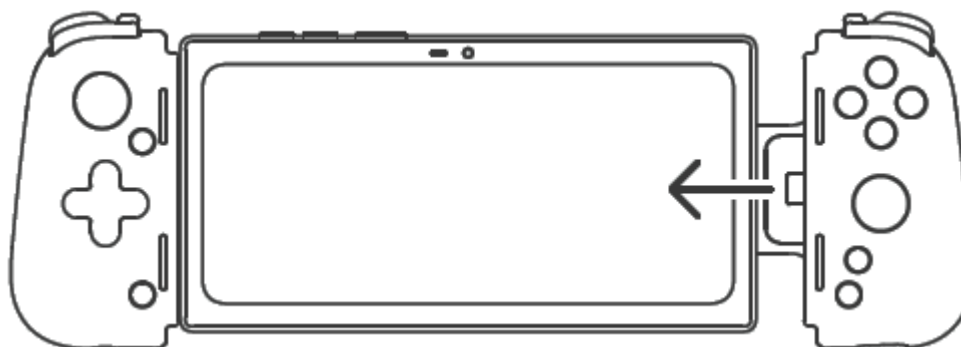


CARGA SIMULTÁNEA

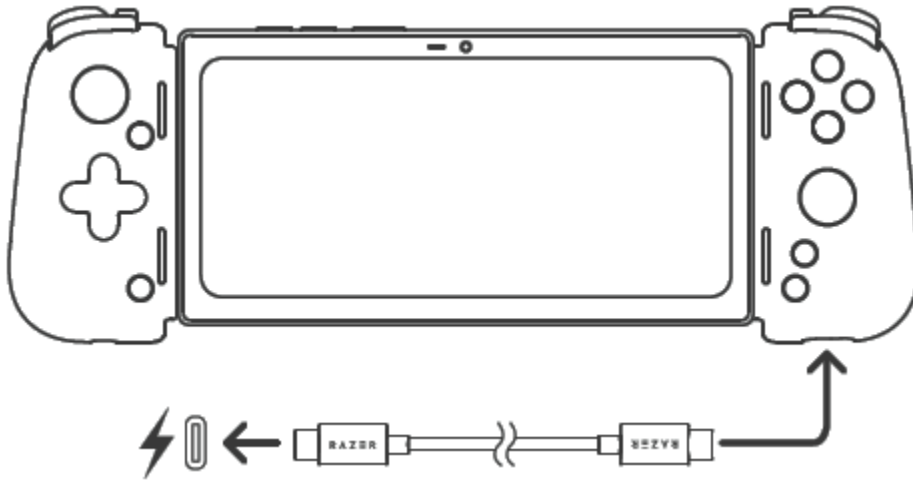

i Los auriculares y otros accesorios USB Type C no son compatibles.

AUDIO SIMULTÁNEO

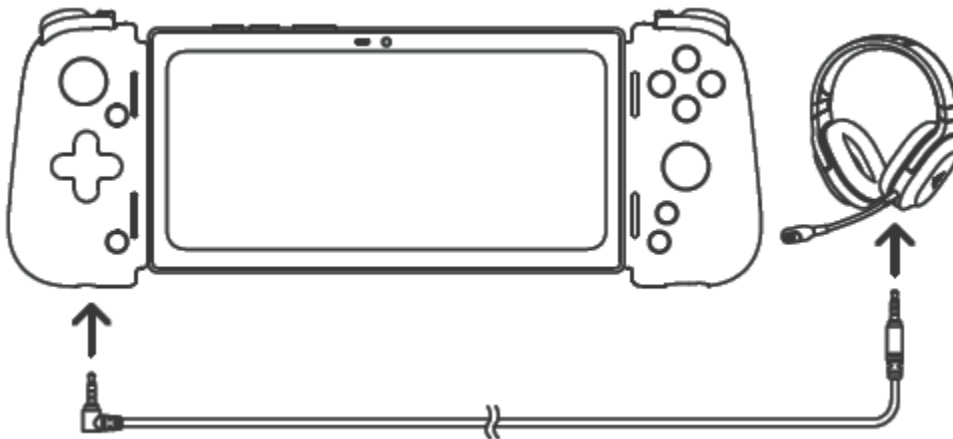

i Los auriculares Razer se venden por separado.

Descubre más información sobre tu producto Razer en support.razer.com.

5. USO DE LA RAZER EDGE

FUNCIONES PREDETERMINADAS DE LOS BOTONES DE LA TABLET

- **Tecla de encendido**
 - Presiona para bloquear/desbloquear la tablet.
 - Presiona dos veces para iniciar la aplicación de la cámara desde cualquier pantalla.
 - Mantén presionada para abrir el menú de acciones de alimentación.
- **Teclas de volumen**
 - Aumenta o disminuye los sonidos de llamada, contenido multimedia y alarma.
 - Presiona cualquiera de ellas desde la aplicación de la cámara para tomar una fotografía.
- **Tecla de encendido + tecla de bajar volumen**
 - Presiona ambas teclas a la vez para tomar una captura de pantalla.

ACCIONES/GESTOS DE LA PANTALLA TÁCTIL

- **Tocar.** Toca suavemente para seleccionar una opción o un elemento, para iniciar una aplicación o para introducir texto con el teclado virtual.
- **Tocar dos veces.** Toca suavemente dos veces sobre una imagen para ampliar o reducir una zona seleccionada, o sobre un texto para seleccionar una palabra.
- **Mantener presionado.** Mantén presionado un elemento o una aplicación para abrir opciones adicionales de dicho elemento.
- **Tocar y arrastrar.** Mantén presionado un elemento o una aplicación y, a continuación, mueve el dedo para arrastrarlo a donde quieras.
- **Deslizar.** Toca con suavidad y mueve el dedo horizontal o verticalmente por la pantalla para moverte por listas, desplazarte por páginas web, mirar fotos y realizar otras acciones de navegación.
- **Pellizcar y extender.** Pellizca o extiende dos dedos para ampliar o reducir una imagen u otro contenido como mapas o páginas web.

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR LA PANTALLA

Para bloquear la pantalla, solo presiona la tecla de encendido y la pantalla se apagará para indicar que está bloqueada. Para desbloquearla, solo presiona la tecla de encendido y luego desliza el dedo hacia arriba.

Nota: Si ya has personalizado el ajuste de seguridad de bloqueo de pantalla, puede que tengas que usar el ajuste que hayas establecido en tu tablet.

ACTIVACIÓN DE LA TABLET


















Cuando inicies el dispositivo por vez primera, se mostrará el asistente de configuración. Tan solo sigue las instrucciones para habilitar las funciones de Google, de seguridad, de hora y otros servicios.


COPIAR TUS DATOS



Cuando inicies el dispositivo por vez primera, se mostrará el asistente de configuración. Durante este proceso, se te preguntará si quieres copiar datos de tu dispositivo antiguo. Necesitarás acceso a Internet para proceder. Si no lo tienes, puedes saltarte este paso y continuar cuando tengas acceso a Internet. Sigue las instrucciones mientras te guían por los diferentes métodos de transferencia de datos.

ESCRITORIO








- **Barra de estado.** Muestra información rápida, como las alertas y notificaciones que se indican a continuación:







	Estado de la batería		Hotspot habilitado
	Batería cargándose		Ahorro de datos habilitado
	Modo de ahorro de batería		Bluetooth activado
	No interrumpir		Vinculada con un dispositivo Bluetooth
	No interrumpir (silencio total)		Señal de red*
	Vibración		Sin señal
	Tarjeta microSD detectada		Ubicación activada
	Redes Wi-Fi disponibles		Modo avión
	Conectada a una red Wi-Fi		

- P. **Configuración rápida.** Ofrece acceso rápido a los ajustes esenciales y las notificaciones de la tablet. Para acceder a la Configuración rápida, arrastra la barra de estado desde la parte de arriba de la pantalla hacia abajo. Puedes ampliar el panel tocando  o deslizando de nuevo el dedo hacia abajo para ver todos los ajustes a los que puedes acceder.




También puedes añadir o quitar los íconos de notificaciones mostrados con el ícono Editar () o acceder a los ajustes de la tablet con el ícono Configuración (.


A continuación tienes una lista de íconos y su notificación correspondiente:

Ícono	Notificación	
	Red inalámbrica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muestra la red Wi-Fi a la que está conectada tu tablet. ▪ Toca para habilitar/deshabilitar la red Wi-Fi o toca Wi-Fi para mostrar otras redes Wi-Fi que estén dentro de su rango de alcance. ▪ Mantén presionado para abrir la configuración de la Wi-Fi.
	Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para habilitar el Bluetooth o toca Bluetooth para ver todos los dispositivos que tienes vinculados a tu tablet. ▪ Mantén presionado para ver todos los dispositivos Bluetooth que estén dentro del rango de alcance.
	No interrumpir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muestra que se está utilizando el modo No interrumpir. ▪ Toca para habilitar o deshabilitar la opción No interrumpir o toca No interrumpir para mostrar otros modos disponibles. ▪ Mantén presionado para abrir las preferencias de No interrumpir.
	Girar automáticamente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para activar/desactivar la orientación de la pantalla entre Girar automáticamente y modo Retrato. ▪ Mantén presionado para abrir la configuración de la pantalla.
	Ahorro de batería	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para habilitar el modo de ahorro de batería. ▪ Mantén presionado para abrir la configuración de la batería.
	Modo avión	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para activar/desactivar el modo Avión. ▪ Mantén presionado para abrir la configuración de Red e Internet.
	Transmisión de pantalla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para transmitir la pantalla de tu tablet en un dispositivo compatible. ▪ Mantén presionado para abrir la configuración de transmisión.




	Hotspot	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para activar/desactivar la función de hotspot. ▪ Mantén presionado para abrir la configuración de hotspot y conexión mediante dispositivo móvil.
	Ahorro de datos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para activar/desactivar la función de ahorro de datos. Cuando esté activada, evitará que las aplicaciones que hayas indicado envíen o reciban datos en segundo plano. ▪ Toca para acceder a la configuración de uso de datos de tu tablet.
	Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para activar/desactivar la función de ubicación. ▪ Mantén presionado para abrir la configuración de ubicación.
	Invertir colores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para cambiar entre el modo normal y el modo de color invertido. ▪ Mantén presionado para abrir la configuración de accesibilidad.
	Luz nocturna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toca para activar/desactivar la luz nocturna. ▪ Mantén presionado para abrir la configuración de luz nocturna.
	Compartir con Nearby	<p>Compartir con Nearby te permite compartir sin esfuerzo fotos, videos, documentos, vínculos, archivos de audio o carpetas enteras entre dispositivos Android cercanos. Ahora una actualización nueva te permite</p> <p>compartir contenido de forma segura con varias personas a la vez en lugar de tener que hacerlo una por una. Para compartir fácilmente, basta con presionar para añadir más destinatarios durante la transferencia.</p>

Q. Dock. Usa el dock para acceder de forma inmediata a las aplicaciones que más usas. Según la aplicación que tengas añadida en el dock, la puedes mantener presionada para hacer cualquiera de estas acciones:

-  **Quitar.** Quita el acceso directo de una aplicación del dock.
-  **Añadir widget.** Añade el widget (si está disponible) de la aplicación que tienes en el dock a tu escritorio.
-  **Información de la aplicación.** Consulta la información de una aplicación.

-  **Editar acceso directo.** Cambia las propiedades del acceso directo de la aplicación, como su etiqueta y acción de deslizamiento.
- **Otras acciones.** Algunas aplicaciones ofrecen una acción adicional (por ejemplo, conversaciones nuevas en los mensajes, etc.).

R. Barra de navegación. Navegación principal en todas las aplicaciones.

-  **Volver.** Vuelve a la pantalla abierta anteriormente u oculta ventanas activas.
-  **Inicio.** Toca para volver al escritorio. Para hablar con Google, di "Hey Google" o mantén presionado el botón de inicio para empezar.
-  **Aplicaciones utilizadas.** Muestra todas las aplicaciones abiertas recientemente. Puedes cerrar todas las aplicaciones abiertas presionando **BORRAR TODAS** o abrir las aplicaciones en modo de vista dividida tocando una aplicación de la lista y arrastrándola hacia arriba. También puedes cerrar una aplicación concreta tocando el ícono **X** correspondiente de la aplicación.

S. Panel de aplicaciones. Muestra todas las aplicaciones instaladas en tu tablet. Para acceder al menú de aplicaciones, desliza el dedo desde el dock hacia arriba. Además de tocar un ícono para iniciar una aplicación, también puedes mantener presionada una aplicación para abrir otras opciones y acciones de la aplicación.

INGRESAR CARACTERES O TEXTO

El teclado Gboard se abrirá automáticamente cada vez que presiones en cualquier campo de entrada/texto. [Más información sobre Gboard](#)

6. CONFIGURACIÓN DE LA TABLET

PERSONALIZAR EL ESCRITORIO

ACCESOS DIRECTOS A APLICACIONES

Agregar/quitar accesos directos a aplicaciones

Haz que las aplicaciones que más utilizas estén disponibles al instante agregándolas como accesos directos en el escritorio.

- Para agregar accesos directos nuevos al escritorio, tan solo mantén presionada cualquier aplicación del panel y arrástrala a la zona del escritorio que prefieras.
- Para quitar el acceso directo de una aplicación, mantenlo presionado y, a continuación, toca **X**.

Agrupar accesos directos de aplicaciones

Para agrupar varios accesos directos a aplicaciones en una única carpeta en el escritorio, toca y arrastra el acceso directo al acceso directo con el que quieras agruparlo. Toca la carpeta sin nombre y presiona en su nombre para asignarle uno nuevo.


CAMBIAR EL FONDO DE PANTALLA

Personaliza el aspecto de tu tablet con ajustes predeterminados o con un fondo de pantalla personalizado.

1. Mantén presionado cualquier lugar del escritorio y, a continuación, toca **Fondos de pantalla**.
2. Selecciona la fuente preferida de la imagen que vayas a usar como fondo de pantalla.
3. Selecciona si quieres que el fondo de pantalla aparezca en el centro o en el lado izquierdo o derecho.
4. Toca **Establecer fondo de pantalla** y, a continuación, toca las pantallas en las que quieras que se aplique.

USAR WIDGETS

Los widgets son versiones más pequeñas de las aplicaciones que sueles usar en tu tablet. Puedes agregarlos a tu escritorio para acceder a sus funciones de forma más rápida.

1. Mantén presionado cualquier lugar del escritorio y, a continuación, toca Widgets ().
2. Mantén pulsado el widget que prefieras y luego arrástralo a la ubicación deseada.

EXPLORAR LA CONFIGURACIÓN DE TU TABLET

La aplicación Configuración, a la que puedes acceder desde el panel de aplicaciones, te permite personalizar y controlar las propiedades generales de tu tablet.

REDES E INTERNET

Gestiona y configura diferentes ajustes de red y conectividad

Wi-Fi

Conecta tu tablet a una red inalámbrica de la zona.

Conectarse a una red inalámbrica

Para conectar tu tablet a una red inalámbrica, haz lo siguiente:

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Redes e Internet > Wi-Fi**.
2. Activa la red **Wi-Fi**. La tablet empezará automáticamente a buscar redes inalámbricas en la zona. Para actualizar la lista, desliza el dedo hacia abajo.

Nota: También puedes acceder a la página de configuración de la Wi-Fi a través de la Configuración rápida. Mantén presionado el ícono de Wi-Fi de la Configuración rápida para que la tablet busque redes inalámbricas disponibles.

3. Toca la red inalámbrica a la que quieras conectarte e ingresa la contraseña (si es necesario).

Nota: Una vez conectada a una red inalámbrica, la tablet se conectará automáticamente a ella cada vez que la función Wi-Fi esté activada y la red inalámbrica esté a su alcance.

Conectarse manualmente a una red inalámbrica

Si quieres conectar manualmente tu tablet a una red inalámbrica oculta, haz lo siguiente:

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia abajo para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Redes e Internet > Wi-Fi**.
2. Activa la red **Wi-Fi**.
3. En la parte de abajo de la lista de redes inalámbricas, toca **+ Agregar red** y, a continuación, ingresa los datos necesarios.

Nota: Esto también se puede hacer en Redes e Internet > Wi-Fi > Redes guardadas > Agregar red.

Preferencias de Wi-Fi

Habilita notificaciones de disponibilidad de redes públicas, instala certificados, usa diversas funciones de Wi-Fi y consulta otras propiedades de red, como direcciones MAC e IP.

Uso de datos Wi-Fi

Monitorea y establece restricciones de uso de datos en todas las aplicaciones y configura las notificaciones o advertencias necesarias para cuando se haya alcanzado el límite de datos que prefieras.

Configuración de una advertencia de uso de datos

Puedes establecer una advertencia de límite de datos para que te ayude a evitar usar demasiados datos.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Redes e Internet > Uso de datos**.
2. Toca la barra de **Uso** y luego ingresa el límite de uso de datos que desees. Puedes cambiar las unidades a MB o GB en función del tamaño del límite deseado.
3. Presiona **ESTABLECER** para guardar el límite de la nueva advertencia de datos.

Usar el ahorro de datos

Reduce el uso general de datos evitando que las aplicaciones que hayas establecido envíen o reciban datos en segundo plano.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Redes e Internet > Uso de datos**.
2. Toca **Ahorro de datos** y actívalo.
3. Toca **Datos sin restricciones** y activa las aplicaciones que quieras que tengan un acceso restringido a datos.

*Nota: También puedes incluir aplicaciones del sistema a la lista. Tan solo  a  y, a continuación, **Mostrar sistema**.*

Modo avión

Usa el modo avión para deshabilitar todas las funciones de conectividad de tu tablet, como Wi-Fi, datos de red y Bluetooth. Para activar o desactivar el modo avión, tienes dos opciones:

- Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Redes e Internet > Modo avión**.
- Desde el escritorio, expande totalmente la Configuración rápida y luego toca **Modo avión**.

Hotspot y conexión mediante dispositivo móvil

Utiliza las opciones de conexión mediante dispositivo móvil y hotspot inalámbrico de tu tablet. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Redes e Internet > Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles**.

Nota: El uso de cualquiera de estas opciones puede afectar significativamente al uso de batería.

- **Conexión mediante USB.** Comparte la conexión a Internet de tu tablet con un host USB conectado.
- **Hotspot Wi-Fi.** Comparte la conexión a Internet de tu tablet convirtiéndola en un hotspot Wi-Fi. Los ajustes del hotspot Wi-Fi se pueden modificar a través de la opción **Configurar hotspot Wi-Fi**.
- **Conexión mediante Bluetooth.** Comparte la conexión a Internet de tu tablet mediante Bluetooth.
- **Conexión mediante Ethernet.** Comparte la conexión a Internet de tu tablet mediante Ethernet.

VPN


Configura, conéctate o gestiona tus propias VPN (redes privadas virtuales).

Nota: Se necesita un PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla para usar esta función.

Para agregar un perfil de VPN:

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones, toca **Configuración** y, a continuación, ve a **Redes e Internet > VPN**.
2. Toca el botón **+** y luego ingresa correctamente los datos necesarios en los campos de edición de la VPN. El perfil nuevo se agregará a la lista de VPN.

Para modificar un perfil de VPN:

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones, toca **Configuración** y, a continuación, ve a **Redes e Internet > VPN**.
2. Toca el ícono de configuración () del perfil de VPN que quieras cambiar y, a continuación, modifica los campos que necesites.
3. Toca **Guardar** para aplicar los cambios u **Olvidar** para eliminar el perfil de VPN.

Para conectarte o desconectarte de un perfil de VPN

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones, toca **Configuración** y, a continuación, ve a **Redes e Internet > VPN**.
2. Toca el **perfil de VPN** al que quieras conectarte y luego ingresa los datos necesarios.
3. Toca **Conectar**.

Nota: Para desconectarte de la VPN, toca el perfil de VPN activo y luego toca Desconectar.

DISPOSITIVOS CONECTADOS

Gestiona las funciones de tu tablet para conectarse con otros dispositivos.

Bluetooth

Vincula de forma segura tu tablet con un dispositivo Bluetooth.

Configuración de los ajustes de Bluetooth

Vincula de forma segura tu tablet con un dispositivo Bluetooth cercano.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Dispositivos conectados > Bluetooth**.
2. Activa el Bluetooth para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
 - **Vincular un dispositivo nuevo.** Busca dispositivos Bluetooth disponibles con los que puedas vincularte.
 - **Nombre del dispositivo.** Cambia el nombre de dispositivo Bluetooth visible de la tablet.
 - **Archivos recibidos.** Abre la carpeta que contiene todos los archivos que recibió tu tablet mediante Bluetooth.
 - **Dirección Bluetooth de la tablet.** Consulta la dirección MAC del Bluetooth.

Vincular tu tablet con un dispositivo Bluetooth

Para vincular tu tablet con un dispositivo Bluetooth:

1. Activa el Bluetooth del dispositivo que quieres vincular con tu tablet.

Nota: Recuerda el nombre de Bluetooth del dispositivo que quieres vincular con tu tablet y asegúrate de que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
2. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones, toca **Configuración** y, a continuación, ve a **Dispositivos conectados > Bluetooth**.

Nota: También puedes acceder a la página de configuración del Bluetooth a través de la Configuración rápida. Tan solo mantén presionado el ícono de Bluetooth de la Configuración rápida para abrir la configuración de Bluetooth.
3. Toca **Vincular nuevo dispositivo** y luego toca el nombre del dispositivo que quieras vincular con tu tablet y confirma que quieres vincular tu tablet con el dispositivo seleccionado.


Nota: Es posible que algunos dispositivos requieran un código de vinculación Bluetooth que tendrás que confirmar en ambos dispositivos.

4. El dispositivo se vinculará automáticamente y se agregará a la lista de **Dispositivos vinculados**.

Nota: Si el dispositivo con el que te has vinculado está cerca y es visible, y el Bluetooth de tu tablet está habilitado, los dispositivos se vincularán automáticamente o se podrá acceder a ellos desde el otro dispositivo.

Cambiar los permisos de dispositivo Bluetooth

Una vez que hayas vinculado un dispositivo Bluetooth con tu tablet, puedes cambiar los permisos de uso del dispositivo vinculado.

1. En la lista de **Bluetooth > Dispositivos vinculados**, toca el ícono  del dispositivo del que quieras cambiar los permisos de uso.
2. Toca cualquiera de los usos para los que quieras utilizar el dispositivo vinculado. Ten en cuenta que los usos que se incluyen a continuación pueden ser diferentes en cada dispositivo:
 - **Compartir contactos.** Comparte contactos de la tablet con el dispositivo Bluetooth.
 - **Acceso a Internet.** Usa el dispositivo Bluetooth conectado para conectarte a Internet.
 - **Escuchar contenido multimedia.** Usa el dispositivo Bluetooth conectado para escuchar contenido multimedia.
 - **Audio de la tablet.** Usa el dispositivo Bluetooth conectado para las llamadas de la tablet.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

Para desconectar un dispositivo Bluetooth de tu tablet:

1. En la lista de **Bluetooth > Dispositivos vinculados**, toca el nombre del dispositivo Bluetooth que quieras desconectar de tu tablet.
2. Toca **Aceptar** en el aviso de desconexión para confirmarla. El dispositivo se desconectará de tu tablet.

Olvidar un dispositivo Bluetooth

Para quitar un dispositivo Bluetooth de la lista de dispositivos vinculados:

1. En la lista de **Bluetooth > Dispositivos vinculados**, toca el ícono  del dispositivo que quieras desvincular de tu tablet.

2. Toca **Olvidar** para quitar el dispositivo de la lista.

Nota: Si quieres volver a conectarte de nuevo a ese dispositivo Bluetooth, tendrás que vincularlo de nuevo con tu tablet.

Transmisión

Replica la pantalla de tu tablet en dispositivos compatibles con la transmisión inalámbrica. Ten en cuenta que la experiencia puede variar de una pantalla a otra, ya que algunos dispositivos no están diseñados específicamente para transmitir.

1. Asegúrate de que tu tablet y el dispositivo en el que vas a transmitir estén conectados a la misma red.
2. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Dispositivos conectados > Transmisión**.
3. En la lista de dispositivos disponibles, selecciona el dispositivo y espera a que tu tablet replique su pantalla en el dispositivo seleccionado.

Imprimir

Gestiona las opciones de impresión de tu tablet.

USB

Cambia la función de USB de tu tablet cuando esté conectada a un dispositivo host USB mediante un cable USB a cualquiera de las siguientes:

- **Cargar este dispositivo.** Solo carga tu tablet cuando está conectada a un host USB.
- **Suministro de alimentación.** Carga un dispositivo host USB conectado.
ADVERTENCIA: Esta función solo está disponible en dispositivos compatibles con carga USB.
- **Transferencia de archivos.** Transfiere archivos hacia y desde un dispositivo host USB. El dispositivo host podrá acceder al almacenamiento interno y externo de tu tablet.
- **Transferencia de fotos.** Transfiere fotos hacia y desde un dispositivo host USB y viceversa. El dispositivo host solo podrá acceder a las carpetas de imágenes del almacenamiento interno y externo de tu tablet.
- **MIDI.** Una función para dispositivos MIDI externos con USB.

APLICACIONES

Gestiona individualmente las notificaciones de cada aplicación.

Todas las aplicaciones

Consulta, deshabilita, gestiona o establece las aplicaciones predeterminadas instaladas en tu tablet.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Aplicaciones > Todas las aplicaciones**.
2. Selecciona cualquier aplicación instalada en tu tablet y luego consulta, cambia o usa las opciones o ajustes siguientes:
 - **Abrir.** Abre la aplicación seleccionada.
 - **Deshabilitar.** Desinstala o deshabilita una aplicación. Solo puedes deshabilitar aplicaciones precargadas.
 - **Forzar detención.** Detiene el funcionamiento de la aplicación seleccionada. Esta opción es útil cuando una aplicación no funciona bien o quieres reiniciar la aplicación seleccionada.

Aplicaciones predeterminadas

Establece una aplicación como predeterminada para abrir archivos o vínculos compatibles. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas**.

Tiempo de uso

Consulta tu tiempo de uso diario por aplicación, las notificaciones recibidas, las veces que se abrió la aplicación y establece temporizadores para tus aplicaciones. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Aplicaciones > Tiempo de uso**. Usa los siguientes ajustes del panel:

- **Barra desplegable.** Toca la barra desplegable para cambiar la información entre Tiempo de uso, Notificaciones recibidas o Veces abierta.
- **Temporizador de aplicaciones.** Elige cualquiera de las aplicaciones de la lista y luego selecciona **Temporizador de aplicaciones** para establecer un límite de uso diario de esa aplicación.

Aplicaciones en desuso

Consulta las aplicaciones que tienes instaladas en tu tablet pero que no usas. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones en desuso**.

Acceso especial de aplicaciones

Controla el modo en que cada aplicación (o todas ellas) puede acceder a las funciones, el hardware o los datos de tu tablet. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones**. Luego puedes personalizar el acceso de cada aplicación como se muestra a continuación:

- Acceso a todos los archivos. Permite que la aplicación lea, modifique y elimine archivos de tu tablet o de cualquier dispositivo de almacenamiento conectado.
- **Aplicaciones de administración del dispositivo.** Ver o desactivar aplicaciones de tu tablet que tienen privilegios de administrador de dispositivo.
- **Mostrar sobre otras aplicaciones.** Permite que una aplicación se ejecute por encima de otras aplicaciones.
- **Acceso en No interrumpir.** Permite que una aplicación envíe notificaciones aunque esté activo el modo No interrumpir.
- **Aplicaciones de administración de contenido multimedia.** Permiten que una aplicación gestione archivos multimedia, incluso modificar y eliminar archivos creados por otras aplicaciones.
- **Modificar configuración del sistema.** Permite que una aplicación modifique la configuración del sistema.
- **Notificaciones de aplicaciones y dispositivos** Permite que una aplicación muestre notificaciones.
- **Pantalla en pantalla.** Permite que una aplicación cree una ventana Pantalla en pantalla mientras la aplicación está abierta o luego de salir de ella, de manera que se muestra la ventana de la aplicación encima de otras aplicaciones que estés usando.
- **Acceso a SMS premium.** Permite que una aplicación tenga acceso a SMS.
- **Datos sin restricciones.** Permite que una aplicación tenga acceso total a los datos de red aunque esté activo el Ahorro de datos.
- **Acceso al uso.** Permite que una aplicación monitoree qué aplicaciones usas y con qué frecuencia.
- **Instalar aplicaciones desconocidas.** Establece una aplicación como fuente confiable al instalar aplicaciones desconocidas.
- **Alarmas y recordatorios.** Permite que una aplicación establezca alarmas y programe acciones en función de la hora.
- **Acceso al uso.** Permite que una aplicación monitoree el uso y la frecuencia de uso de una aplicación.
- **Servicio de ayuda de RV.** Permite que una aplicación se ejecute en modo de realidad virtual.
- **Control de Wi-Fi.** Permite que una aplicación active, se conecte, agregue, quite o inicie un acceso de red.

NOTIFICACIONES

Consulta las notificaciones y gestiona el comportamiento de las notificaciones de la aplicación seleccionada.

Configuración de las notificaciones de cada aplicación

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Configuración de aplicaciones**.
2. Toca el nombre de la aplicación que quieras personalizar. Puedes configurar cualquiera de estas opciones:
 - **Activar.** Habilitar o deshabilitar todas las notificaciones de esta aplicación.
 - **Permitir punto de notificación.** Habilita o deshabilita el punto de notificación en el ícono de la aplicación.
 - **Categorías.** Activa/desactiva o configura otros servicios disponibles en la aplicación que muestran notificaciones. Las categorías pueden variar para cada aplicación.

Historial de notificaciones

Las notificaciones recientes y las pospuestas aparecerán en este lugar. Para acceder a esta opción, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Historial de notificaciones**.

Conversaciones

Aquí aparecerán las conversaciones marcadas, prioritarias o modificadas. Para acceder a esta opción, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Conversaciones**.

Burbujas

Permite que algunas conversaciones aparezcan como íconos flotantes por encima de otras aplicaciones. Para acceder a esta opción, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Burbujas**.

Notificaciones de aplicaciones y dispositivos

Permite que las aplicaciones y los dispositivos lean notificaciones. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Notificaciones de aplicaciones y dispositivos**.

Notificaciones en pantalla de bloqueo

Permite que aplicaciones y dispositivos muestren conversaciones y notificaciones mientras el dispositivo está bloqueado. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Notificaciones en pantalla de bloqueo**. Tienes la opción de mostrar todas, ocultar conversaciones y notificaciones silenciosas o no mostrar ninguna notificación.

Notificaciones sensibles en pantalla de bloqueo

Permite que se muestre contenido en la pantalla de bloqueo. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Notificaciones sensibles**.

No interrumpir

Cuando esta función está habilitada, solo recibirás notificaciones de personas o aplicaciones importantes durante un horario establecido. Para acceder a esta opción, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > No interrumpir**.

Alertas de emergencia inalámbricas

Controla qué alertas puede recibir tu tablet y personaliza otras preferencias de alertas. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas**.

En la sección **Alertas**, puedes tocar en cualquiera de las opciones indicadas a continuación para hacer lo siguiente:

- **Amenazas extremas.** Habilita o deshabilita alertas de amenazas extremas contra la vida y la propiedad.
- **Amenazas graves.** Habilita o deshabilita alertas de amenazas graves contra la vida y la propiedad.
- **Alertas AMBER.** Habilitar o deshabilitar boletines de emergencia sobre secuestro de menores.
- **Alertas de prueba.** Habilitar o deshabilitar la recepción de pruebas del proveedor y pruebas mensuales del sistema de alertas de seguridad.
- **Historial de alertas de emergencia.** Consulta las alertas activas en tu zona.

En la sección **Preferencias de alertas**, puedes tocar en cualquiera de las opciones indicadas a continuación para hacer lo siguiente:

- **Vibración.** Activa/desactiva la vibración de la tablet al recibir alertas.
- **Recordatorio de alerta.** Deshabilita los recordatorios de alerta o cambia la frecuencia con la que recibirás un el recordatorio de una alerta.

Ocultar las notificaciones silenciosas en la barra de estado

Permite que se muestre contenido en la pantalla de bloqueo. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Notificaciones sensibles**.

Permitir posponer notificaciones

Permite que se muestre contenido en la pantalla de bloqueo. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones > Notificaciones sensibles**.

Punto de notificación en ícono de aplicación

Habilita o deshabilita el punto de notificación en el ícono de la aplicación. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones**.

Notificaciones mejoradas

Permite que el dispositivo sugiera respuestas, cambios y otras acciones. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Notificaciones**.

BATERÍA

Monitorea y gestiona el consumo de batería de tu dispositivo. En la sección de Batería, puedes ver el porcentaje actual de batería y el estado de carga. También están disponibles las opciones indicadas a continuación:

Modo de rendimiento

Permite que el dispositivo ofrezca un rendimiento mejor en la mayoría de los casos, pero a costa de un consumo mayor de energía. Para acceder a esta sección, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Batería > Modo de rendimiento**.

Uso de batería

Monitorea el consumo de batería del dispositivo en función del modo utilizado y de cada aplicación utilizada desde que la tablet se haya cargado por completo. Para acceder a esta sección, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Batería > Uso de batería**.

Ahorro de batería

El ahorro de batería está diseñado para reducir automáticamente el rendimiento, la actividad en segundo plano y otras funciones cuando está activado.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Batería > Ahorro de batería**.
2. Activa el **Ahorro de batería**. También puedes hacerlo desde la Configuración rápida.
3. Toca **Establecer un horario > Según el porcentaje**. Coloca el control deslizante en el porcentaje al que quieras que se active la función.

4. Toca **Desactivar después de la carga** para que la tablet vuelva automáticamente a su estado de rendimiento original y se activen otras funciones cuando la batería esté por encima del 90 %.

Administrador de batería

Gestiona el consumo de batería del dispositivo detectando qué aplicaciones consumen más energía. Para acceder a esta sección, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Batería > Administrador de batería**.

Porcentaje de batería

Muestra/oculta el porcentaje de batería en la barra de estado. Para acceder a esta sección, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Batería > Porcentaje de batería**.

ALMACENAMIENTO

Consulta y gestiona el almacenamiento interno y el almacenamiento portátil de tu tablet.

Administrador de almacenamiento

Te permite ver y gestionar el almacenamiento interno y externo. Puedes quitar automáticamente fotos y videos de tu dispositivo en función del tiempo que lleven almacenados en tu tablet. Para hacerlo, tan solo sigue estos pasos:

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Almacenamiento**.
2. Activa/desactiva el **Administrador de almacenamiento**.
3. Toca **Administrador de almacenamiento** y luego toca **Quitar fotos y videos** para cambiar el número de días que tiene que pasar antes de eliminar una foto o un video.

SONIDO

Ajusta el volumen del sistema y otros sonidos de tu tablet.

Volumen del sistema

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Sonido**.
2. Usa los controles deslizantes del volumen de Multimedia, Alarma y Notificaciones para configurar individualmente cada ajuste como prefieras.

No interrumpir

Permite o silencia notificaciones concretas y otras alertas según tu hora u horario preferido. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Sonido**.

Contenido multimedia

Permite mantener abierto el reproductor de medios en Configuración rápida para poder retomar la reproducción fácilmente. También puedes activar recomendaciones de contenido multimedia. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Sonido > Multimedia**.

Personalizar tonos de llamada, sonidos y vibraciones

Cambia los ajustes de tonos, sonidos y otras vibraciones del sistema.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Sonido**.
2. Selecciona el tono que prefieras para cualquiera de las siguientes configuraciones de sonido:
 - **Sonido de notificación predeterminado** Tono de notificación predeterminado para todas las notificaciones.
 - **Sonido de alarma predeterminado** Tono de alarma predeterminado para todas las alarmas.
3. Desde aquí, también puedes habilitar cualquiera de los ajustes siguientes:
 - Sonido de bloqueo de pantalla
 - Vibración y sonidos de carga
 - Sonidos de teclas y botones
 - Vibración táctil

PANTALLA

Modifica la configuración de la pantalla de tu tablet, como el nivel de brillo, la luz nocturna, el fondo de pantalla, el tamaño de fuente y otras opciones relacionadas con la pantalla.

Nivel de brillo

Cambia el nivel de brillo de la pantalla.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla**.
2. Toca **Nivel de brillo** para mostrar el control deslizante de luminosidad y aumentar o disminuir el brillo de la pantalla según lo desees.

Frecuencia de actualización de la pantalla

Cambia la frecuencia de actualización de la pantalla.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla**.

2. Toca **Frecuencia de actualización** y luego selecciona la frecuencia de actualización deseada de entre las opciones proporcionadas.

Brillo automático

Optimiza el nivel de brillo en función de la luz disponible en el lugar en el que te encuentres.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla**.
2. Activa **Brillo automático** para optimizar automáticamente el nivel de brillo de tu pantalla en función de la iluminación disponible.

Pantalla de bloqueo

Cambia el modo en que se muestran las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla > Pantalla de bloqueo**.
2. Toca **Privacidad** y luego selecciona cualquiera de las opciones siguientes:
 - **Mostrar todo el contenido de las notificaciones.** Muestra todo el contenido de las notificaciones.
 - **Mostrar contenido sensible solo al desbloquear.** Oculta todo el contenido de las notificaciones.
 - **No mostrar notificaciones.** Deshabilita todas las notificaciones.
3. Desde aquí, también puedes cambiar los ajustes siguientes:
 - **Agregar texto en pantalla de bloqueo** Muestra un texto mientras la tablet está bloqueada.
 - **Mostrar controles del dispositivo.** Sigues teniendo controles de acceso cuando está bloqueado.
 - **Mostrar siempre información y hora.** Mantiene activa la pantalla de bloqueo mientras muestra la hora y otra información.
 - **Activar pantalla para notificaciones.** Activa la pantalla si hay una alerta de notificación nueva.

Tiempo de espera de la pantalla

Personaliza la cantidad de tiempo que tiene que pasar antes de que la pantalla se apague.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla**.
2. Selecciona el tiempo de inactividad que quieres que pase antes de que la pantalla se apague.

Tema oscuro

Permite cambiar el esquema de color a tonos más oscuros, de manera que resulte más fácil leer en un lugar oscuro. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla**.

Tamaño de fuente y tamaño de pantalla

Hacer que los elementos y el texto se muestren más pequeños o más grandes.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla**.
2. Toca el ajuste que quieras personalizar.
3. Ajusta el control deslizante para aumentar o disminuir el tamaño del texto o la pantalla.

Luz nocturna

Tiñe de ámbar la pantalla de la tablet para que resulte más fácil leer con una luz atenuada.


1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla > Luz nocturna**.
2. Cambia cualquiera de las propiedades de la luz nocturna que se indican a continuación:
 - **Horario.** Configúrala para que se active a la hora que tú quieras o desde el atardecer hasta el amanecer.
 - **Intensidad.** Ajusta la intensidad del tinte de la luz nocturna.

Girar automáticamente la pantalla

Permite girar la pantalla en función de la orientación del dispositivo. Para acceder a esta función, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla**.

Protector de pantalla

Personaliza qué se muestra en la pantalla cuando la tablet está en un conector o se está cargando.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Pantalla > Protector de pantalla**.
2. Toca **Protector de pantalla actual** para seleccionar un modo de protector de pantalla de entre las opciones siguientes:
 - **Reloj.** Muestra un reloj analógico o digital. Toca el ícono  para seleccionar qué tipo de reloj quieres que se muestre y si se usará la Luz nocturna.
 - **Colores.** Muestra un espectro de colores que van cambiando.

- **Fotos.** Muestra imágenes de tu dispositivo o de tu cuenta de Google. Personaliza los efectos y los datos de red que quieres que se utilicen.
3. Toca **Cuándo comenzar** para seleccionar la conexión necesaria para mostrar el protector de pantalla seleccionado.

FONDO DE PANTALLA

Cambia el fondo de la pantalla de bloqueo y del escritorio de la tablet.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Fondo de pantalla**.
2. Selecciona la aplicación de la que quieres tomar la imagen que vas a usar como fondo de pantalla y luego selecciona la imagen.
3. Toca **Establecer fondo de pantalla** para usar la imagen seleccionada como fondo de pantalla.

ACCESIBILIDAD

Modifica las funciones de accesibilidad de tu tablet diseñadas para discapacidades físicas. Para acceder al menú de Accesibilidad, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Accesibilidad**.

- **Aplicaciones descargadas.** Permite funciones de aplicaciones que son esenciales para tu tablet.
- **Seleccionar para pronunciar.** Permite recibir retroalimentación hablada al presionar sobre elementos. [Más información sobre Seleccionar para pronunciar](#)
- **TalkBack.** Proporciona retroalimentación hablada para ayudar a los usuarios con discapacidad visual, por ejemplo, describiendo lo que tocas, seleccionas y activas. [Más información sobre TalkBack](#)
- **Texto y pantalla.** Te permite cambiar elementos de la pantalla de tu tablet, incluidos el texto, el color y las animaciones. [Más información sobre Texto y pantalla](#)
- **Aplicaciones descargadas.** Te permite disminuir el brillo de la pantalla por debajo del valor mínimo.
- **Tema oscuro.** Permite cambiar el esquema de color a tonos más oscuros, de manera que resulte más fácil leer en un lugar oscuro.
- **Ampliación.** Permite gestos de ampliación de la pantalla en tu tablet. [Más información sobre Ampliación](#)
- **Menú de accesibilidad.** Ofrece un menú de gran tamaño en la pantalla para bloquear tu dispositivo, controlar el volumen y el brillo, tomar capturas de pantalla y más. En esta sección, también puedes habilitar el acceso directo al Menú de accesibilidad y aumentar el tamaño de los botones del menú.

- **Accesibilidad con interruptores.** Permite a personas con problemas motrices controlar el dispositivo con uno o más interruptores para seleccionar elementos, desplazarse, ingresar texto y más. [Más información sobre Accesibilidad con interruptores](#)
- **Controles de tiempo.** Te permite cambiar los tiempos de las acciones, como la demora del gesto de mantener presionado, el tiempo de espera de accesibilidad y el tiempo de permanencia. [Más información sobre la demora del gesto de mantener presionado](#) o [Más información sobre el tiempo de permanencia](#)
- **Controles del sistema.** Establece la forma de navegación que prefieras para hacer gestos o usar 3 botones. También puedes habilitar el giro automático de la pantalla desde aquí. [Más información sobre el giro automático de la pantalla](#)
- **Intensidad de vibración y tecnología háptica.** Habilita la vibración de llamadas, la vibración de notificaciones y la respuesta táctil.
- **Subtítulos.** Habilita y configura los ajustes de subtítulos, como tamaño, estilo e idioma. [Más información sobre Subtítulos](#)
- **Configuración de audio.** Permite cambiar entre audio mono y estéreo, y modificar el balance de audio.
- **Accesos directos de accesibilidad.** Habilita el botón de accesibilidad, personaliza el botón de accesibilidad y agrega un acceso directo desde la pantalla de bloqueo.
- **Salida de texto a voz.** Establece las propiedades de la salida de texto a voz. [Más información sobre la salida de texto a voz](#)

SEGURIDAD

Establece la configuración de seguridad de tu tablet.

Estado de seguridad de Google

Usa los servicios de Google para mantener la seguridad de tu dispositivo.


- **Google Play Protect.** Google Play Protect es una protección integrada contra software malicioso que trabaja para mantener tu dispositivo protegido y tus datos seguros. [Más información sobre Google Play Protect](#)
- **Encontrar mi dispositivo.** Te permite saber dónde está tu tablet desde una ubicación remota y proteger tus datos si la pierdes. [Más información sobre Encontrar mi dispositivo](#)
- **Actualizaciones de seguridad y actualizaciones del sistema de Google Play.** Comprueba si hay actualizaciones disponibles y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla (si corresponde). [Más información sobre Seguridad y Actualización del sistema](#)

Establecer una pantalla de bloqueo

Establece una pantalla de bloqueo para tu tablet.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Seguridad**.
2. Toca **Bloqueo de pantalla** y selecciona el modo de bloqueo de pantalla que prefieras:
 - **Ninguno.** Elimina el bloqueo de pantalla.
 - **Deslizar.** La pantalla se desbloquea deslizando un dedo.
 - **Patrón.** La pantalla se desbloquea con el patrón que has registrado.
 - **PIN.** La pantalla se desbloquea con un código PIN.
 - **Contraseña.** La pantalla se desbloquea con la contraseña que prefieras.

Una vez que hayas establecido una pantalla de bloqueo para tu tablet, puedes configurar otros ajustes de pantalla de bloqueo:

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Seguridad**.
2. Toca el ícono  de la **Pantalla de bloqueo** y configura cualquiera de las opciones siguientes:
 - **Bloquear al finalizar el tiempo de espera de pantalla.** Establece el tiempo que tiene que pasar para que se active el bloqueo de pantalla.
 - **Botón de encendido bloquea inmediatamente.** Permite que el botón de encendido bloquee la pantalla.
3. Ahora también puedes personalizar las **Preferencias de pantalla de bloqueo** como se indica a continuación:
 - **En la pantalla de bloqueo.** Habilita, oculta el contenido de las notificaciones o deshabilita las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
 - **Mensaje de la pantalla de bloqueo.** Establece un mensaje de la pantalla de bloqueo.

Uso de los ajustes de Smart Lock

Una vez que has configurado un bloqueo de pantalla para tu tablet, puedes usar otras funciones de la tablet para desbloquearla cómodamente cuando lo necesites.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Seguridad**.
2. Ingresa el **PIN del dispositivo**. Puedes usar cualquiera de las funciones de Smart Lock incluidas a continuación:
 - **Detección de transporte.** Una vez desbloqueada, la tablet permanecerá desbloqueada cuando esté en movimiento y se bloqueará automáticamente cuando esté en reposo.

- **Lugares de confianza.** Usa la dirección de tu casa o una ubicación que hayas establecido para desbloquear automáticamente la tablet.
- **Dispositivos de confianza.** Agrega dispositivos que desbloqueen automáticamente la tablet cuando estén cerca.

Aplicaciones de administración del dispositivo

Ver o desactivar aplicaciones de tu tablet que tienen privilegios de administrador de dispositivo.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Seguridad**.
2. Toca **Aplicaciones de administración del dispositivo** y luego activa o desactiva las aplicaciones que quieras.

Encriptación y credenciales

Consulta y gestiona credenciales y certificados de seguridad.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Seguridad > Encriptación y credenciales**.
2. Modifica cualquiera de las opciones siguientes.
 - **Encriptar tablet.** Encripta los datos de la tablet.
 - **Credenciales de confianza.** Muestra todos los certificados de confianza.
 - **Credenciales de usuario.** Consulta todas las credenciales almacenadas en tu dispositivo.
 - **Instalar un certificado.** Examina e instala certificados desde la tarjeta microSD.
 - **Borrar credenciales.** Elimina todas las credenciales.
 - **Aplicación de administración de certificados.** Selecciona una aplicación para gestionar certificados.

Agentes de confianza

Consulta o desactiva agentes de confianza en tu tablet. Se requiere una verificación de seguridad para esta función.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Seguridad**.
2. Toca **Agentes de confianza** y luego activa los agentes de confianza que quieras habilitar.

Fijación de aplicaciones

Fija una aplicación concreta en la pantalla para bloquear temporalmente el acceso a las otras aplicaciones.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Seguridad > Fijación de aplicaciones**.
2. Activa la **Fijación de aplicaciones**.

*Nota: Si lo prefieres, puedes activar la opción de **Bloquear dispositivo al quitar fijación** para agregar una capa adicional de seguridad cuando quites una aplicación fijada.*

Confirmar eliminación de SIM

Elimina una SIM descargada. Se requiere una verificación de seguridad para esta función.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Seguridad**.
2. Activa **Confirmar eliminación de SIM** y luego activa los agentes de confianza que quieras habilitar.

PRIVACIDAD

Controla qué aplicaciones pueden enviar, tener permisos y acceder a tus datos. También puedes cambiar lo que aparece en la pantalla de tu dispositivo, como contraseñas, notificaciones, contenido multimedia y más. Para acceder al menú de Privacidad, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Privacidad**.

- **Panel de privacidad.** Muestra qué aplicaciones usaron permisos recientemente.
- **Administrador de permisos.** Controla el acceso de las aplicaciones a tus datos.
- **Mostrar contraseñas.** Muestra los caracteres brevemente cuando escribes.
- **Notificaciones en pantalla de bloqueo.** Selecciona si quieres que se muestren todas, que no se muestre contenido sensible o que se oculten todas las notificaciones.
- **Contenido de aplicaciones.** Permite que las aplicaciones envíen contenido al sistema Android.
- **Mostrar acceso a portapapeles.** Muestra un mensaje cuando las aplicaciones acceden a mensajes, imágenes u otro contenido que hayas copiado.
- **Servicio de autocompletado de Google.** Permite que Google guarde y complete automáticamente tu información personal.
- **Historial de ubicación de Google.** Permite que Google guarde los lugares a los que vas con tu dispositivo, así como gestionarlos desde esta sección.

- **Controles de actividad.** Elige las actividades y la información que permites que Google guarde.
- **Anuncios.** Permite la personalización de anuncios y crea una experiencia publicitaria personalizada.
- **Uso y diagnóstico.** Comparte tus datos con Google para ayudar a mejorar el sistema operativo Android.

UBICACIÓN

Consulta las aplicaciones que accedieron recientemente a los servicios de ubicación y controla qué aplicaciones tienen permiso para usarla. Para acceder al menú de Ubicación, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Ubicación**.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Agrega información médica y contactos de emergencia para ayudar al personal de los servicios de emergencia. Para acceder al menú de Seguridad y emergencias, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Seguridad y emergencias**.

- **Información de emergencia.** Cualquiera puede leer esta información desde tu pantalla de bloqueo y llamar a tus contactos de emergencia tocando sus nombres sin tener que desbloquear tu dispositivo.
- **Servicio de ubicación de emergencia.** Si es compatible, tu dispositivo puede enviar automáticamente su ubicación al personal de los servicios de emergencia.
- **Alertas de emergencia inalámbricas.** Habilita y gestiona alertas públicas, mensajes, amenazas y más.

CONTRASEÑAS Y CUENTAS

Gestiona contraseñas, servicios de autocompletado, cuentas y sincroniza automáticamente datos de aplicaciones desde esta sección. Para acceder al menú de Contraseñas y cuentas, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Contraseñas y cuentas**.

BIENESTAR DIGITAL Y CONTROLES PARENTALES

Gestiona el tiempo de uso, los temporizadores de aplicaciones, los horarios para dormir y más. Para acceder al menú de Bienestar digital y controles parentales, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Bienestar digital y controles parentales**.

- **Tus herramientas de bienestar digital.** Te permite consultar cuánto tiempo pasaste en tu dispositivo, incluido el tiempo en cada aplicación, el número de veces que desbloqueaste la tablet y el número de notificaciones que recibiste.
- **Panel de control.** Establece temporizadores diarios para la mayoría de las aplicaciones. Cuando finalice el temporizador de la aplicación, la aplicación se pausa durante el resto del día.
- **Modo hora de dormir.** Pon en silencio tu tablet y cambia la pantalla a blanco y negro a la hora de dormir. Solo escucharás la alarma y solo recibirás notificaciones de llamadas importantes.
- **Modo de enfoque.** Selecciona las aplicaciones que te distraigan para pausar y ocultar las notificaciones durante un tiempo concreto.
- **Administrar notificaciones.** Gestiona el comportamiento de las notificaciones de la aplicación seleccionada.
- **No interrumpir.** Habilita solo las notificaciones de personas y aplicaciones importantes.
- **Atención.** Te envía notificaciones cuando estás caminando por la calle.
- **Mostrar ícono en la lista de aplicaciones.** Activa esta opción para mostrar el ícono de la aplicación Bienestar digital en el panel de aplicaciones.
- **Controles parentales.** Agrega restricciones de contenido y establece otros límites para ayudar a que tus hijos tengan un tiempo de uso equilibrado.

GOOGLE

Consulta, accede y gestiona todos los servicios y preferencias de Google en esta sección. Para acceder al menú de Google, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Google**.

SISTEMA

Modifica las funciones y preferencias de la tablet relacionadas con el sistema.

Idiomas y entrada

Modifica el idioma utilizado y la configuración de entrada de tu tablet.

Gestos

Configura la cámara para que se inicie al presionar dos veces la tecla de encendido o cambia la navegación para usar gestos o 3 botones.

Fecha y hora

Configura los ajustes de fecha y hora de tu tablet. De forma predeterminada, se actualizan automáticamente a través de un servicio de datos o una conexión inalámbrica activa. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Sistema > Fecha y hora**. Luego puedes cambiar cualquiera de estas opciones:

- **Establecer la hora automáticamente.** Activa esta función para usar la fecha y la hora proporcionadas por la red.
- **Fecha.** Establece la fecha manualmente.
- **Hora.** Establece la hora manualmente.
- **Establecer automáticamente la zona horaria.** Activa esta función para usar la zona horaria proporcionada por la red.
- **Usar la ubicación para establecer la zona horaria.** Activa esta función para que los servicios de ubicación determinen la zona horaria.
- **Zona horaria.** Establece la zona horaria manualmente.
- **Usar configuración regional predeterminada.** Activa esta opción para usar un formato de hora basado en la ubicación.
- **Usar formato de 24 horas.** Alterna entre un formato de 12 y de 24 horas.

Copia de seguridad

Configura tu tablet para que haga una copia de seguridad de tus datos en Google Drive. Esto incluye aplicaciones y datos de aplicaciones, historial de llamadas, contactos, configuración del dispositivo y SMS.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Sistema > Copia de seguridad**.
2. Activa **Crear una copia de seguridad en Google Drive** para habilitar la copia de seguridad y luego agrega una cuenta para copia de seguridad mediante la opción **Cuenta** ahora visible.

Varios usuarios

Activa esta opción para permitir varios usuarios y poder compartir tu tablet con otras personas. Cada usuario tiene su propia Pantalla de inicio, cuenta, aplicaciones, ajustes y más.

Restablecer opciones

Borra los ajustes de conectividad, las preferencias de aplicaciones o todos los datos del almacenamiento interno de tu tablet.

1. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Sistema > Restablecer opciones**.
2. Luego puedes elegir cualquiera de estas opciones:
 - **Restablecer Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth.** Restablece todos los ajustes de red.
 - **Restablecer preferencias de las aplicaciones.** Restablece todas las aplicaciones deshabilitadas, la configuración de las aplicaciones predeterminadas, las

notificaciones de las aplicaciones, las restricciones de datos en segundo plano y otros permisos de aplicaciones.

- **Borrar todos los datos (restablecimiento de la configuración de fábrica).** Borra todos los datos del almacenamiento interno de tu tablet. Esto incluye tu cuenta de Google, los datos del sistema y de las aplicaciones, las aplicaciones descargadas, la música, las fotos y otros datos de usuario.
- **Restablecer datos de configuración.** Devolver la configuración del sistema a su estado predeterminado, excepto los datos personales y los ajustes protegidos.

3. Confirma tu selección.

Retroalimentación sobre hardware

Permite la recopilación de datos de hardware, software, configuración y rendimiento para ayudar a Qualcomm Technologies, Inc. a mejorar la duración de la batería, la seguridad y el rendimiento de los dispositivos de la siguiente generación.

ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA

Consulta y gestiona las actualizaciones del sistema en esta sección. Desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Sistema > Actualizaciones del sistema**. Luego puedes cambiar cualquiera de estas opciones:

- **Buscar nuevas actualizaciones del sistema.** Busca manualmente la actualización del sistema más reciente.
- **Mostrar el historial de actualizaciones del sistema.** Muestra una lista de actualizaciones que se instalaron en tu dispositivo.
- **Usar asistente de actualización de software.** Usa esta herramienta para instalar actualizaciones del sistema usando tu computadora.
- **Actualizaciones inteligentes.** Establece un horario en el que prefieras que se instalen automáticamente las actualizaciones.
- **Estado de actualización del sistema.** Muestra todas las actualizaciones aplicadas en tu dispositivo.

ACERCA DE LA TABLET

Consulta información variada sobre tu dispositivo, como información básica, legal y normativa, detalles del dispositivo, identificador de dispositivo y más. Para acceder a esta sección, desde el escritorio, desliza el dedo hacia arriba para mostrar el panel de aplicaciones y, a continuación, ve a **Configuración > Acerca de la tablet**.

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD PARA RAZER EDGE

Cada dispositivo viene con su propio conjunto de normas de seguridad. Esto es lo que te recomendamos para Razer Edge.

Hardware

- Utiliza únicamente los accesorios incluidos con tu dispositivo y compra solo accesorios fabricados y/o aprobados por Razer.
- Si la pantalla de tu dispositivo se rompe o resquebraja, acude a personal de servicio cualificado para que la repare.
- La pantalla del dispositivo está diseñada para responder a toques suaves y a pulsaciones de botón. No pulses los botones ni la pantalla con una fuerza excesiva e innecesaria.
- Si tienes algún problema al utilizar tu dispositivo y las indicaciones de resolución de problemas no funcionan, desconéctalo de la alimentación y ponte en contacto con la línea de atención de Razer o visita support.razer.com para solicitar asistencia. No repares ni arregles el dispositivo por tu cuenta. Esto anulará la garantía.

Uso

- Usa el dispositivo en ambientes cuya temperatura oscile entre los 0°C (32°F) y los 40°C (104°F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo de la alimentación y/o apágalo para que la temperatura vuelva al rango óptimo.
- El Razer Edge está hecho para el entretenimiento. Sin embargo, ten en cuenta que descargar/subir un número excesivo de archivos, retransmitir contenido en línea, activar la ubicación o el GPS del dispositivo y otros servicios similares de datos podrían conllevar un gasto de datos excesivo.
- Las normas de circulación son importantes. No uses el dispositivo mientras manejas.
- No uses el dispositivo cuando hagas cualquier actividad que requiera atención al entorno, como caminar o correr.
- Evita usar o apaga el dispositivo en zonas en las que esté prohibido su uso, como aviones, estaciones de servicio o teatros.

Agua y polvo

El Razer Edge tiene una valoración de resistencia al agua de grado IP52. Está diseñado a prueba de polvo y resiste inmersiones cortas y mínimas en agua a una profundidad mínima.

No sumerjas tu dispositivo en agua caliente ni en ningún otro tipo de líquido incluyendo, entre otros: agua salada o del mar, agua de alberca y bebidas alcohólicas.

Si tu dispositivo se moja, sécalo completamente con un paño suave y seco. Asegúrate de que el dispositivo y el puerto USB-C estén completamente secos antes de volver a cargarlo y/o extraer la bandeja de la tarjeta SD.

Ten en cuenta que los daños causados por arena y/o líquidos no están cubiertos por la garantía.

Advertencia sobre la batería

El Razer Edge contiene una batería recargable de polímeros de iones de litio. En general, la vida útil prevista de esta batería depende del uso. Si la batería no se carga después de varios intentos, puede que no esté operativa y es posible que tengas que ponerte en contacto con el departamento de atención al cliente. No intentes sustituir la batería por tu cuenta.

No la abras, mutilés, ni expongas a materiales conductores (metal), humedad, líquido, fuego o calor. De lo contrario la batería puede sulfatarse o explotar, ocasionando lesiones físicas. No utilices ni cargues la batería si tiene fugas, está descolorida o deformada.

No dejes la batería descargada o sin usar por periodos prolongados. Si no vas a usar tu Razer Edge durante más de 30 días, guarda el dispositivo con la batería completamente cargada. Esto evitará que la batería sufra daños al estar descargada mucho tiempo.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA RAZER KISHI V2 PRO

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al utilizar el Razer Kishi V2 Pro, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, asegúrate de desconectar el dispositivo (si corresponde) y llamar a la línea de atención de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

Tu dispositivo debería deslizarse y encajar perfectamente en tu Razer Kishi V2 Pro. Si tienes algún problema al conectar el teléfono al dispositivo, comprueba que estás colocando el puerto Type C de tu teléfono en el conector Type C correspondiente. No insertes el dispositivo en el control a la fuerza.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese

rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Kishi V2 Pro requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el teléfono del dispositivo una vez al mes y limpiarlo con cuidado usando un paño suave o un hisopo de algodón.

8. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2022 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", el logotipo de "Powered by Razer Chroma" y Razer Edge son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Android, Google Play, el logotipo de Google Play, Google Drive, Google Voice Search, Google Chrome, Asistente de Google, Gmail, son marcas registradas de Google LLC.

Adreno, Qualcomm, Quick Charge y Snapdragon son marcas registradas de Qualcomm Incorporated.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Razer Edge (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. El Razer Kishi V2 Pro (el "Producto") pueden diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Consulta las condiciones más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto en [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente; que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se

considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE FCC E-LABEL

RAZER™ EDGE 5G

Model : RZ45-0460VWQ

Verizon SKU : RZ45-0460VZQ

Rated : 5.0V; 3.0A
3.3V-11.0V; 3.0A

United States

FCC ID: RWO-RZ450460

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.p65warnings.ca.gov

This product complies with
Appliance Efficiency Program:



This equipment is for home use, and has acquired electromagnetic conformity registration, so it can be used not only in residential areas, but also other areas.



Li-ion

Manufacturer: **RAZER INC.**
9 Pasteur, Suite 100, Irvine, CA 92618, USA
MADE IN CHINA

FCC Part 15 Information and Notices

The FCC approved model meets the following requirements. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, you are cautioned that changes or modifications not expressly approved by manufacturer could void your authority to operate the device.

For body operation, this device has been tested and meets FCC RF exposure guidelines when used with any accessory that contains no metal and which provides a minimum separation distance of 5mm between this device and the body of the user. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this computer.

Important safety instructions

- a) Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- b) Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- c) Only use the battery for the system for which it is specified.
- d) Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- e) Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- f) Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- g) Only authorized service providers shall replace battery. (If the battery is non-user replaceable).
- h) Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- i) Battery usage by children should be supervised.
- j) Avoid dropping the device or battery. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- k) Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- l) The device shall only be connected to CTIA certified adapters, products that bear the USB-IF logo or products that have completed the USB-IF compliance program.