



RAZER EMOTE DISPLAY

GUÍA PRINCIPAL

Lleva tu exhibición de streaming al siguiente nivel con **Razer Emote Display**, la pantalla LED dedicada de 8x8 píxeles que se adapta a la perfección a tu servicio de streaming y se ilumina con emoticonos personalizables en respuesta a la actividad de tu público.


ÍNDICE

1. CONTENIDO/REQUISITOS.....	3
2. NO TE PIERDAS NADA.....	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	5
4. CONFIGURACIÓN DE TU RAZER EMOTE DISPLAY.....	6
5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	8
6. ASPECTOS LEGALES	9

1. CONTENIDO/REQUISITOS

CONTENIDO

- Razer Emote Display

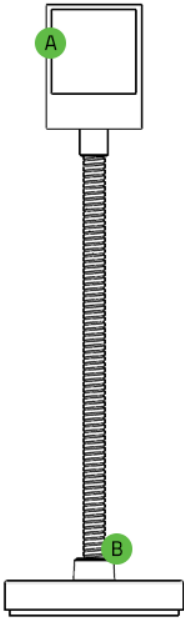

- A. Panel de emoticonos LED
- B. Base de cuello de cisne ajustable

- Guía de información importante del producto

REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- PC con un puerto USB libre

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE/DE LA APLICACIÓN STREAMER COMPANION*


- Windows® 7 de 64 bits (o superior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

**Es necesario contar con Razer Synapse con el módulo Chroma Connect.*

i *Compatible con Streamlabs OBS, OBS y XSplit (puede aplicarse una cuota de licencia de software).*

2. NO TE PIERDAS NADA

Tienes un dispositivo increíble en tus manos; complétalo con una cobertura de garantía limitada de 1 año. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en razerid.razer.com

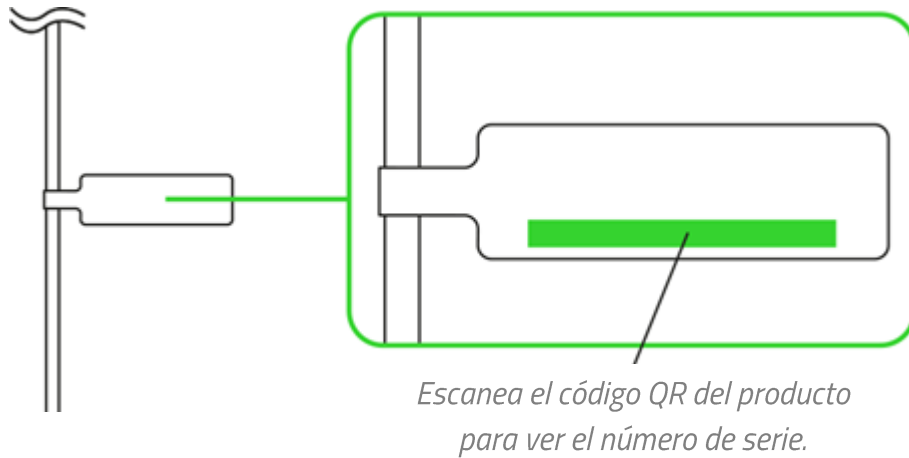

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com


3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de emoticonos independiente de 8x8 píxeles
- Emoticonos que reaccionan al streaming
- Base de cuello de cisne ajustable
- Plug and Play


4. CONFIGURACIÓN DE TU RAZER EMOTE DISPLAY

1. Conecta el Razer Emote Display a tu PC*.

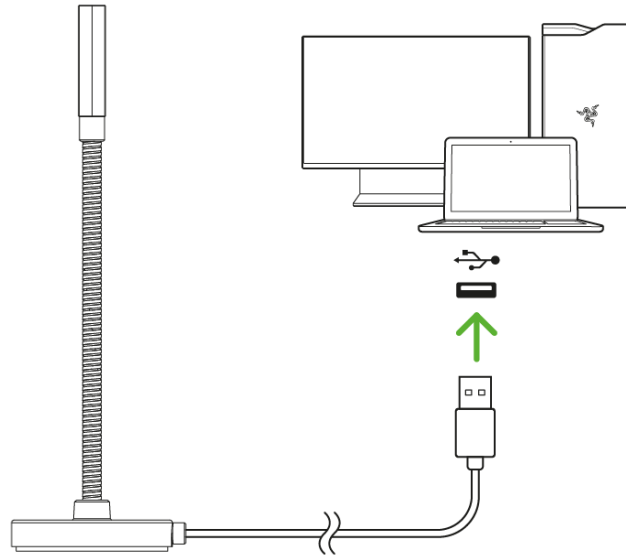

*Instala Razer Synapse cuando recibas la indicación o descarga el instalador en [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse). Asegúrate de incluir el módulo Chroma Connect o instálalo desde Razer Synapse.

2. Coloca la iluminación del Razer Emote Display frente a tu cámara de streaming (no incluida) y ajusta el cuello de cisne según sea necesario.

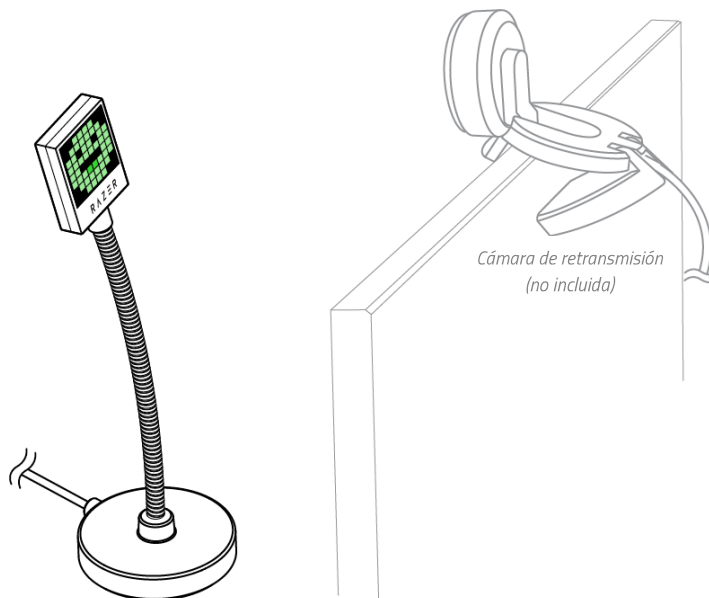

3. Descarga la aplicación Streamer Companion de [razer.com/streamer-companion-app](https://www.razer.com/streamer-companion-app) para empezar a personalizar las interacciones con el público de tu dispositivo y muchas más cosas.



STREAMER COMPANION APP
[razer.com/streamer-companion-app](https://www.razer.com/streamer-companion-app)

5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Emote Display, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el ratón y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desenchufa el dispositivo y llama a la línea directa de Razer o entra en support.razer.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desensambles el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes repararlo tú mismo ni lo utilices cuando la tensión eléctrica sea anormal.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Si lo utilizas fuera de este rango de temperatura, apaga y desenchufa el dispositivo hasta que la temperatura se estabilice y se encuentre dentro de los parámetros óptimos.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el teclado Razer Emote Display en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Recomendamos desenchufar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo con un paño suave o un bastoncillo con un poco de agua tibia para evitar la acumulación de suciedad. No utilices jabón ni productos de limpieza corrosivos.

6. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Emote Display (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.