



RAZER KISHI ULTRA 雷蛇骑仕 ULTRA

高级用户指南


这款成熟的游戏主机级专业手柄提供强大的功能，为你开启了手游的新纪元。Razer Kishi Ultra 雷蛇骑仕 Ultra 是一款非常出色的手游手柄，为玩家开辟了全新的可能。我们精心设计的 Razer Kishi Ultra 雷蛇骑仕 Ultra 采用游戏主机级人体工学设计、沉浸式触觉技术和 Razer Chroma 雷蛇幻彩 RGB 灯光效果，让玩家享受毫不逊色于游戏主机的出色体验。

目录

1. 内含物品	3
2. 要求	4
3. 简要介绍	5
4. 技术规格	5
5. 入门指南	6
6. 使用手柄	8
7. 安全与维护	14
8. 法律条款	15

1. 内含物品


- Razer Kishi Ultra 雷蛇骑仕 Ultra

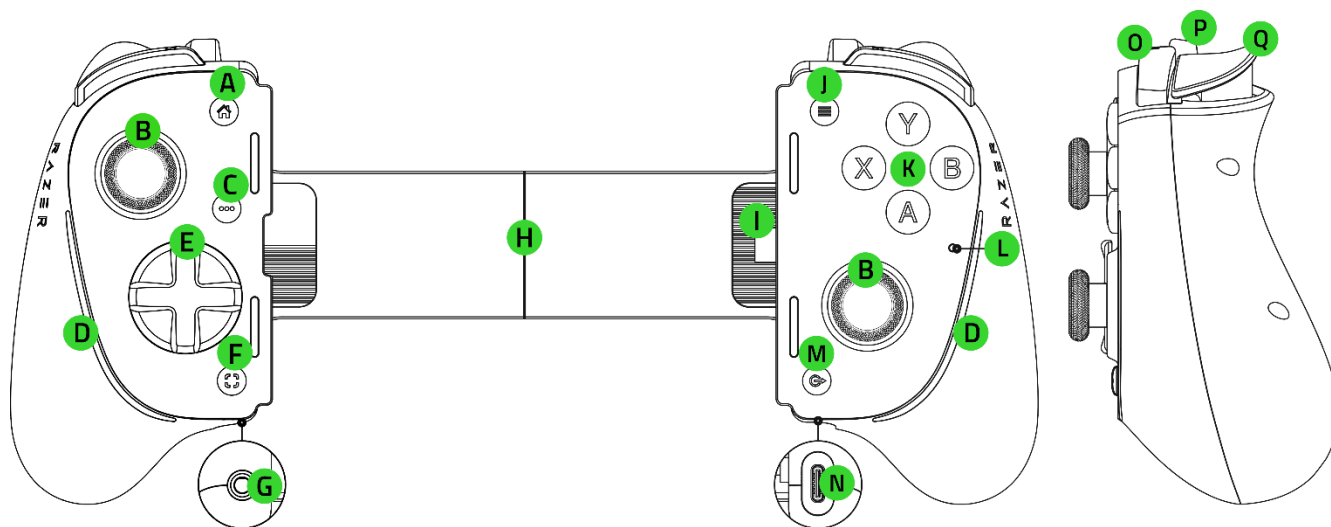

- A. 主屏幕键
- B. 可点击式模拟拇指控制杆 (L3/R3)
- C. 选项键
- D. 采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的手柄灯光效果
- E. 8 向机械触感方向键
- F. 共享键
- G. 3.5 毫米音频 + 麦克风端口
- H. 伸缩桥
- I. USB Type C 接头
- J. 菜单键
- K. 机械触感 ABXY 键
- L. 状态指示灯
- M. Razer Nexus 键
- N. USB Type C 端口*
- O. 肩键 (L1/R1)
- P. 多功能键 (L4/R4)
- Q. 扳机键 (L2/R2)

*仅支持电脑连接和直通充电。不支持 USB Type C 音频和其他配件。

- 3 对可互换的橡胶垫**

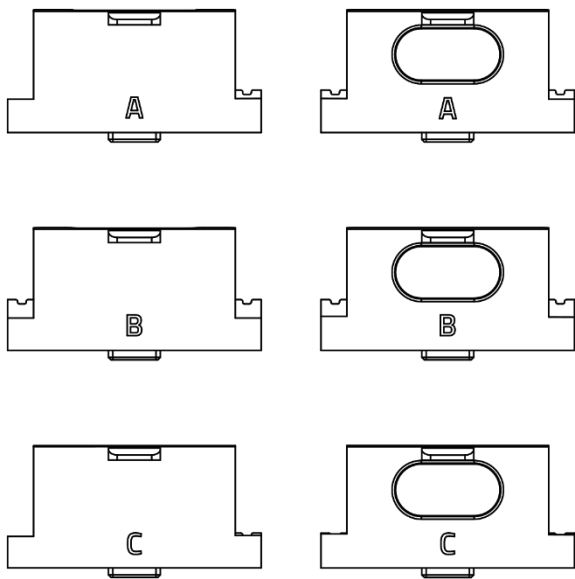

**橡胶垫 A 已预安装在手柄上。

- 重要产品信息指南

2. 要求

- 具有 USB Type A / Type C 端口的移动设备或电脑
 - iOS 17 / Android™ 12 或更高版本[†]
 - Windows® 11 64 位^{††}
- 互联网连接，用于应用程序安装

[†]兼容以下设备：*iPhone 15 Pro Max*、*iPhone 15 Pro*、*iPhone 15 Plus*、*iPhone 15*、*iPad Mini*（第六代）、*Razer Edge*、*Samsung Galaxy S23 Series*，以及 *Google Pixel 6 / 7 / 8*。


^{††}需要外部线缆，线缆需另行购买。

3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利

razerid.razer.com/cn-zh/warranty

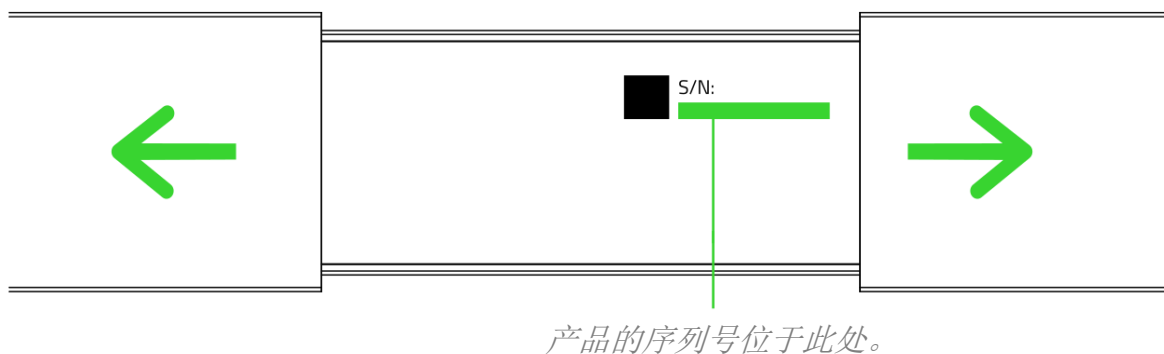

4. 技术规格


- 专业级 USB Type C 游戏手柄
- 具备游戏主机手柄元素和人体工学的外形设计
- 全尺寸游戏主机级按键和模拟摇杆
- 直通充电
- 无延迟的 USB Type C 连接
- Razer Sensa 高清触觉技术
- 支持麦克风的 3.5 毫米音频端口
- Chroma 幻彩可寻址 RGB
- 机械触感 ABXY 按键和 8 向机械触感方向键
- 支持尺寸不超过 8 英寸*的 Android 平板电脑

* 长度最大不可超过 203.2 毫米

5. 入门指南


设置

A. 搭配移动设备使用

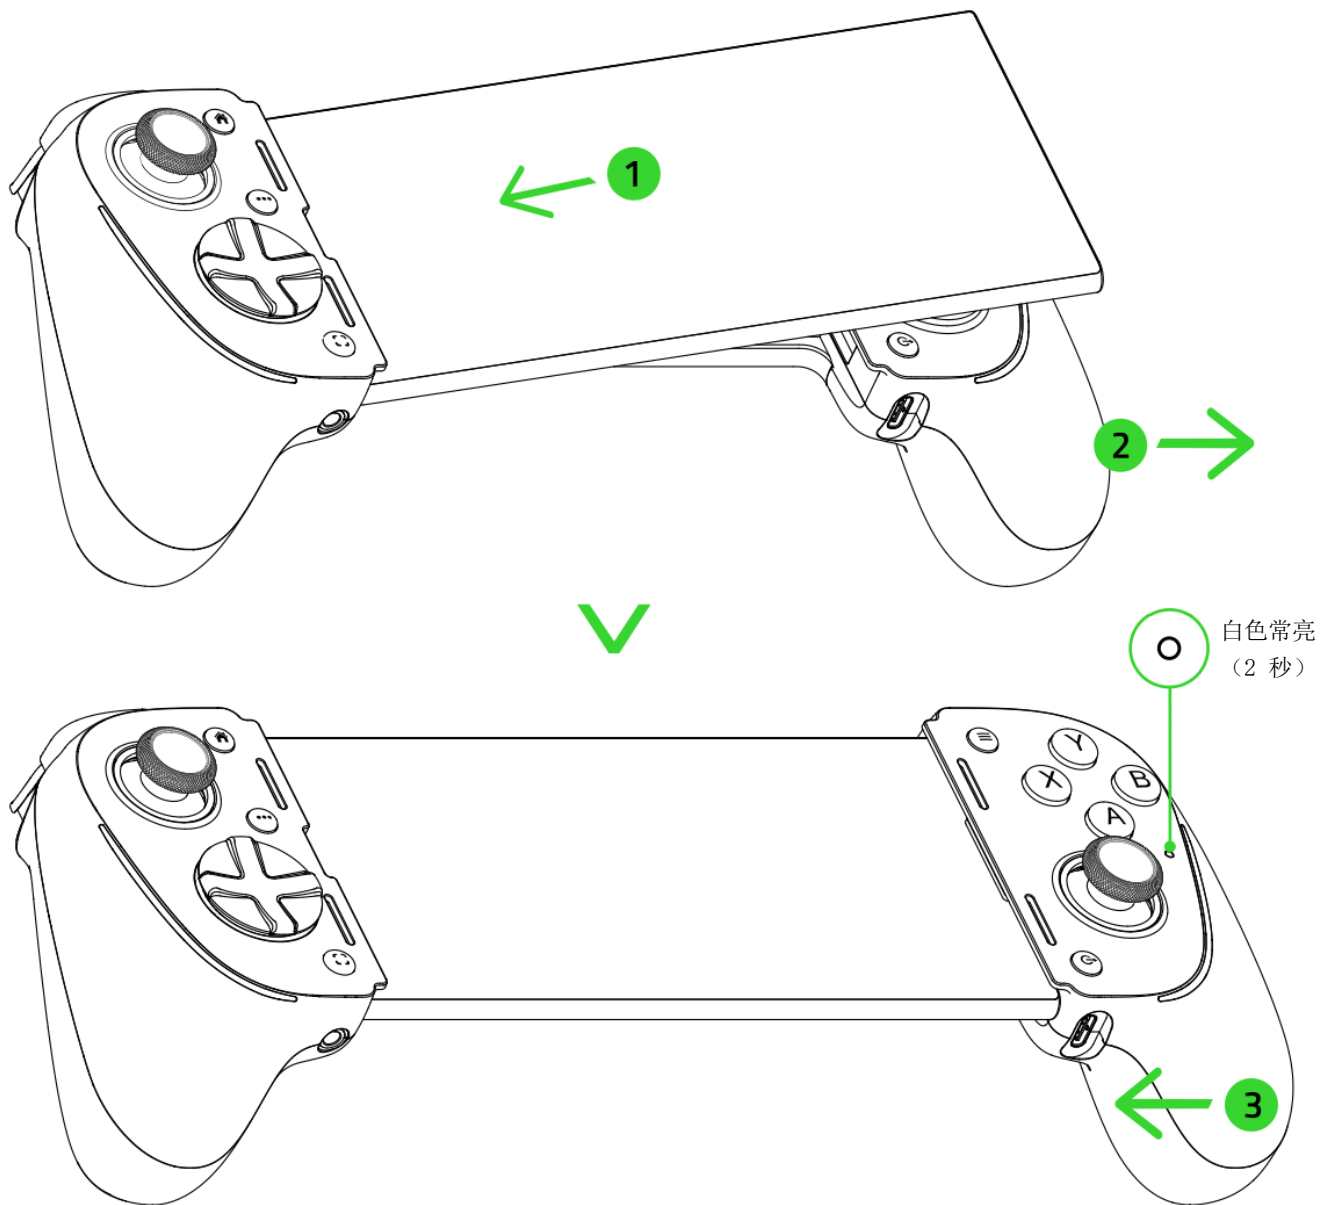

i 该手柄可支持最大以下尺寸的手机和平板电脑：12.32 毫米（厚，含摄像头）x 208.9 毫米（长）。

B. 搭配电脑使用

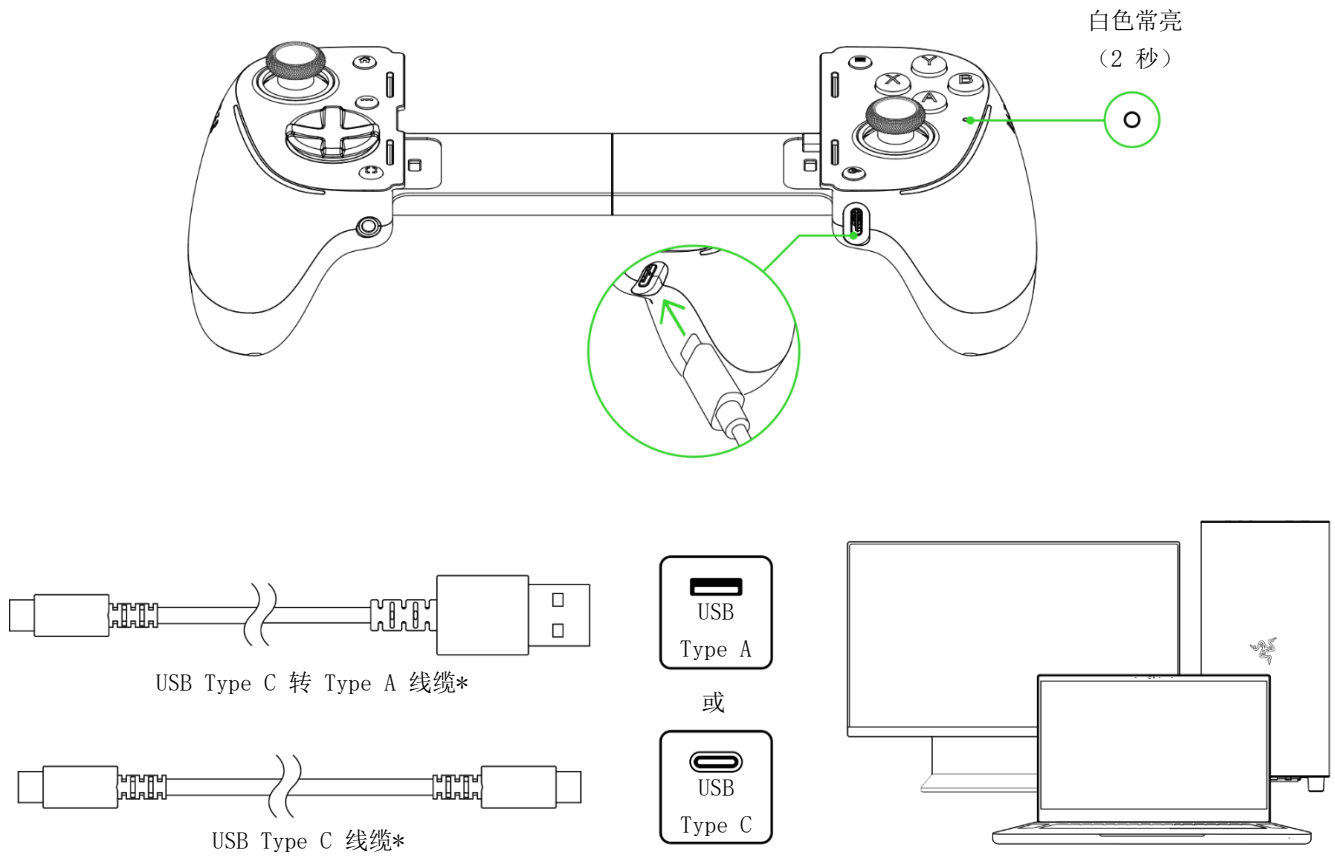

*未随附，需另行购买。

i 搭配电脑使用手柄时，请取下所连接的移动设备。手柄将在 Windows 上使用 XInput。


安装 RAZER NEXUS 游戏启动器（适用于移动设备）

启动兼容的游戏、重新映射手柄按键、启用或禁用触觉反馈、配置其他灯光效果、截取屏幕截图、录制或分享游戏过程等等。




6. 使用手柄

取下设备

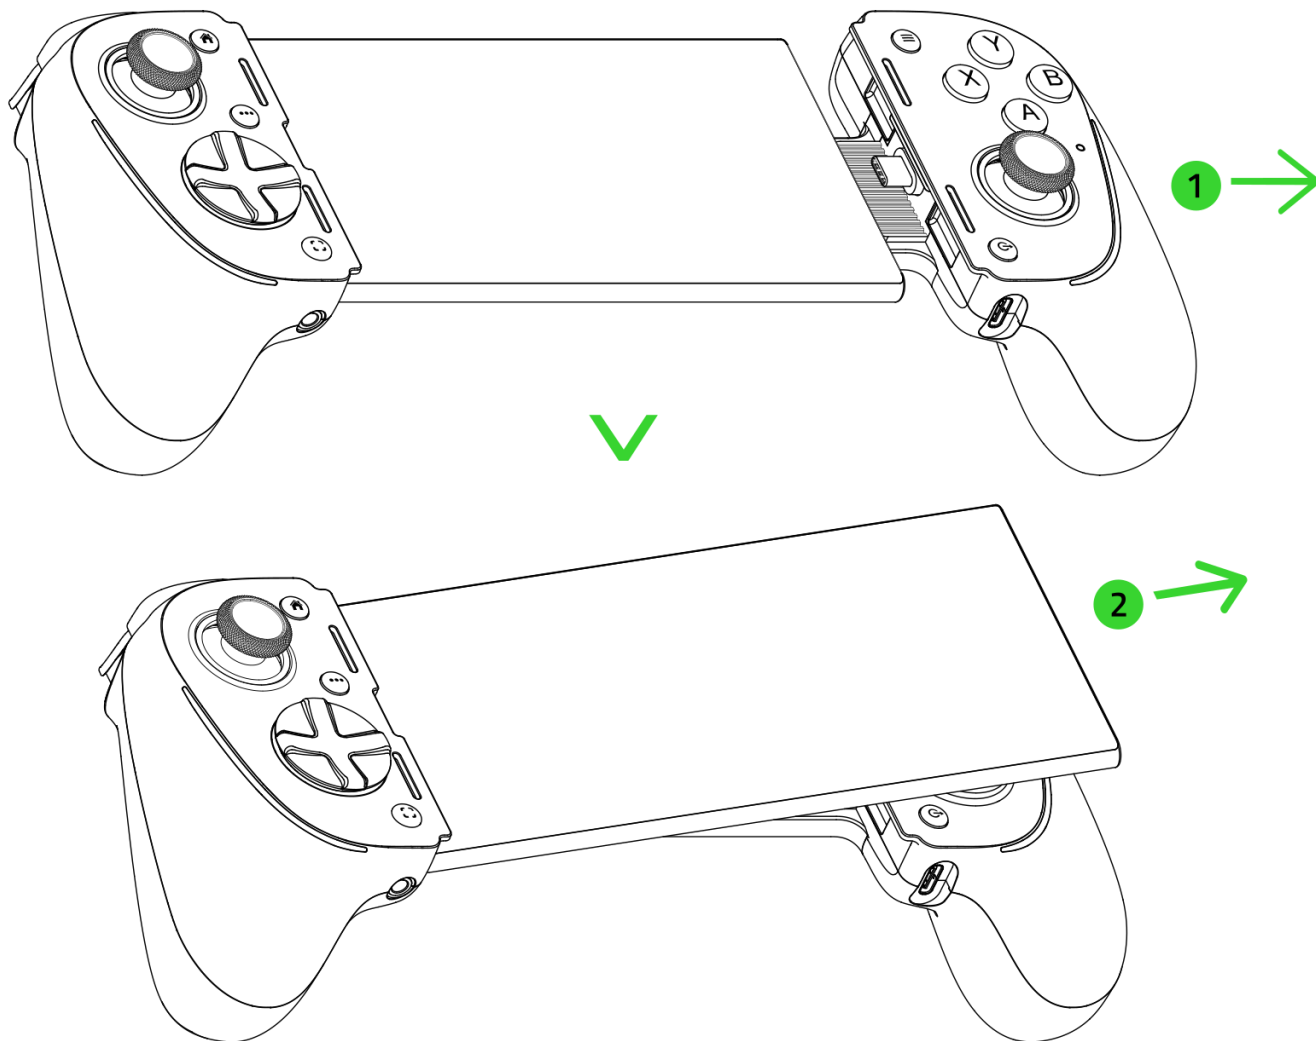


音频直通

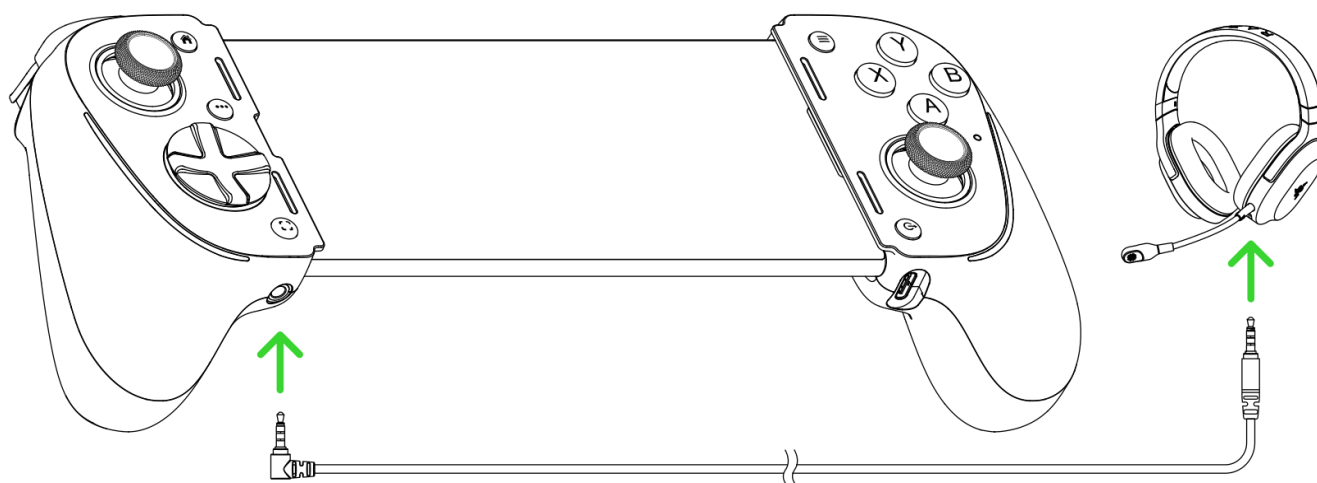

i Razer 雷蛇耳麦单独出售。此功能适用于移动设备和电脑连接。



边充边用

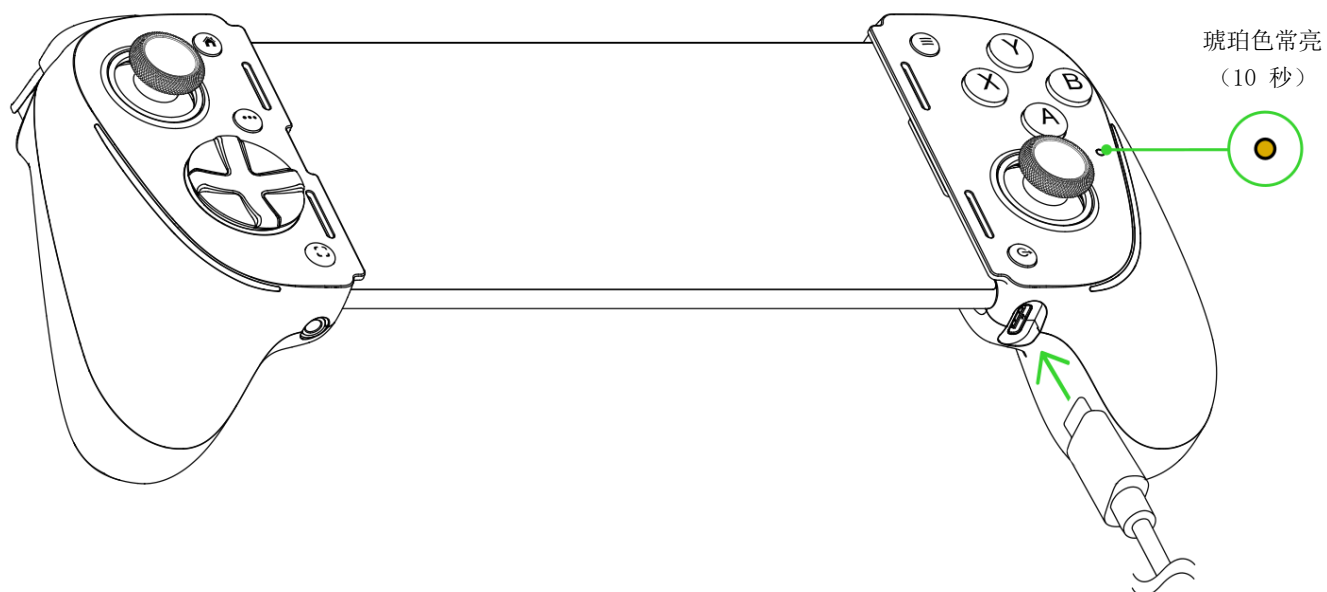

i 使用边充边用功能时，状态指示灯会短暂地显示琥珀色常亮。请务必只使用获 USB-IF 认证的充电线。不支持 USB Type C 音频和其他配件。


使用橡胶垫

根据你使用的移动设备，将预安装的橡胶垫更换为包装中所含的任何额外橡胶垫，以确保设备能与手柄紧密贴合。

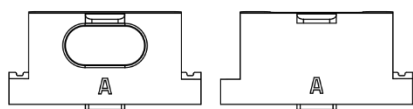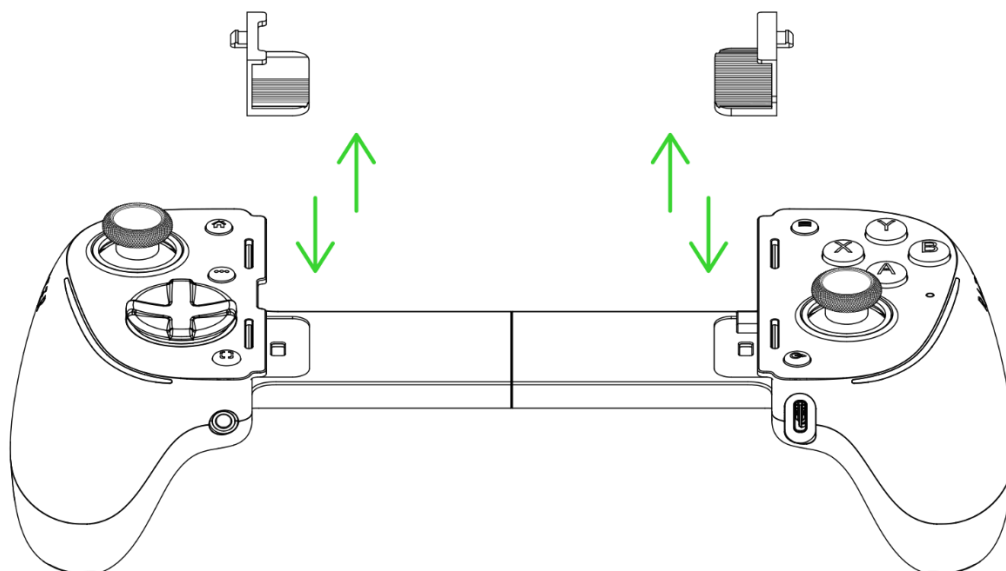


橡胶垫 A
(预安装)

iPhone 15 Pro Max |
iPhone 15 Pro |
iPhone15 Plus |
iPhone15

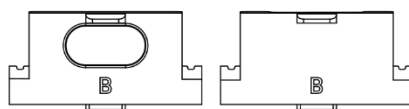

橡胶垫 B

iPad Mini (第六




橡胶垫 C

Android 设备

i 默认情况下，橡胶垫 A 已预安装在手柄上。对于装有保护壳的移动设备，你还可以尝试取下橡胶垫，然后看手机能否与手柄契合。

调整触觉反馈强度

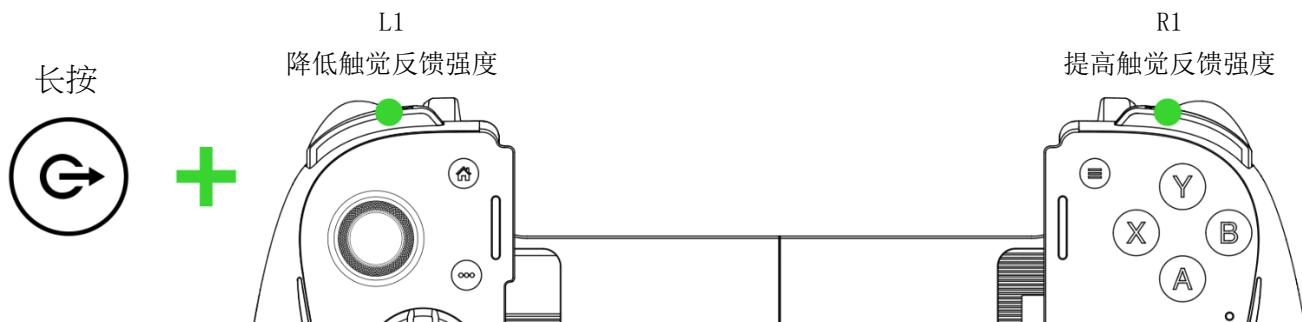

i 触觉反馈兼容性可能会因游戏和设备而异。

在手柄模式之间切换（仅适用于 ANDROID 设备）

在各控制模式之间切换，快速启动手柄以及你喜欢的游戏。




i Razer Nexus 应用程序可以为 Android 设备启用自动 XInput 模式，此模式适用于一些支持振动效果的游戏。

自定义手柄灯光

自定义灯光效果


若要循环切换可用的灯光效果：

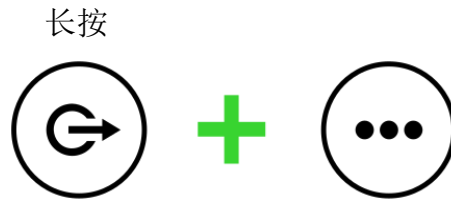

静态效果 > 光谱循环（默认） > 波浪效果


i 可以使用 *Razer Nexus* 游戏启动器应用程序配置其他颜色选项和灯光效果。

若要在静态效果时切换不同的颜色：

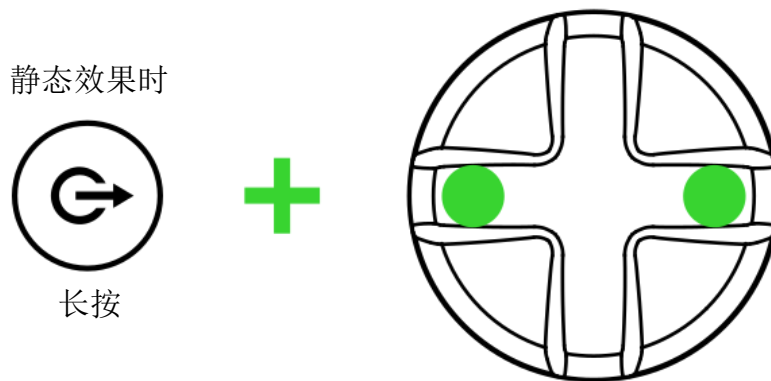


绿色（默认） > 青色 > 蓝色 > 紫色 > 红色 > 橙色 > 黄色 > 白色

若要调整光谱循环或波浪效果的灯光变化速度：

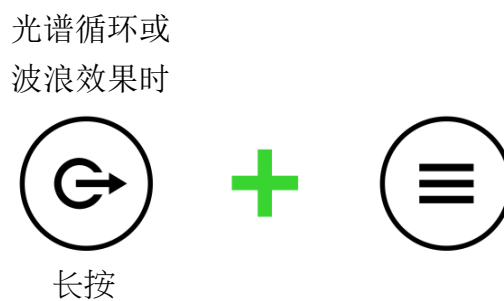

调整亮度

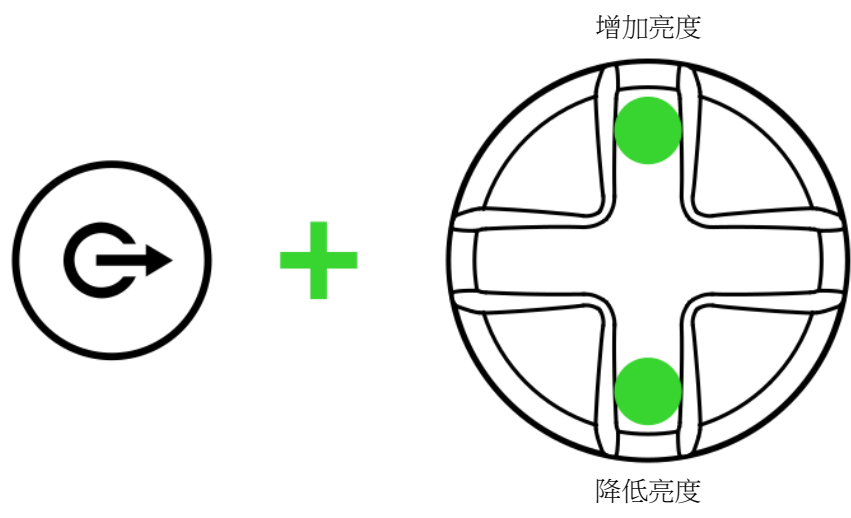

7. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Kishi Ultra 雷蛇骑仕 Ultra 时确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备（如果适用）并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请将手柄配件放在儿童接触不到的地方，以免发生意外和/或人身伤害。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请取下设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Kishi Ultra 雷蛇骑仕 Ultra 只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期用软布或棉签清洁设备，以防止污垢积聚。

8. 法律条款

版权和知识产权信息

© 2024 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Android、Google、Google 徽标、Google Play 和 Google Play 徽标是 Google LLC 的注册商标。

Apple、Apple TV、Apple Watch、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone 和 Lightning 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标或注册商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Kishi Ultra 雷蛇骑仕 Ultra（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。