



RAZER KISHI ULTRA

進階指南

透過專業主機控制器功能完整的強大效能，進入行動遊戲的新時代。


Razer Kishi Ultra 以史上最出色行動控制器之姿，開創全新領域。精心設計的 Razer Kishi Ultra 採用主機級人體工學設計、身歷其境的觸覺回饋和 Razer Chroma RGB，提供真正的遊戲主機體驗，毫不妥協。

目錄

1. 內含	3
2. 使用需求	4
3. 註冊即可享有保固	5
4. 技術規格	5
5. 開始使用	6
6. 使用控制器	8
7. 安全與保養	14
8. 法律條文	15

1. 內含


- Razer Kishi Ultra

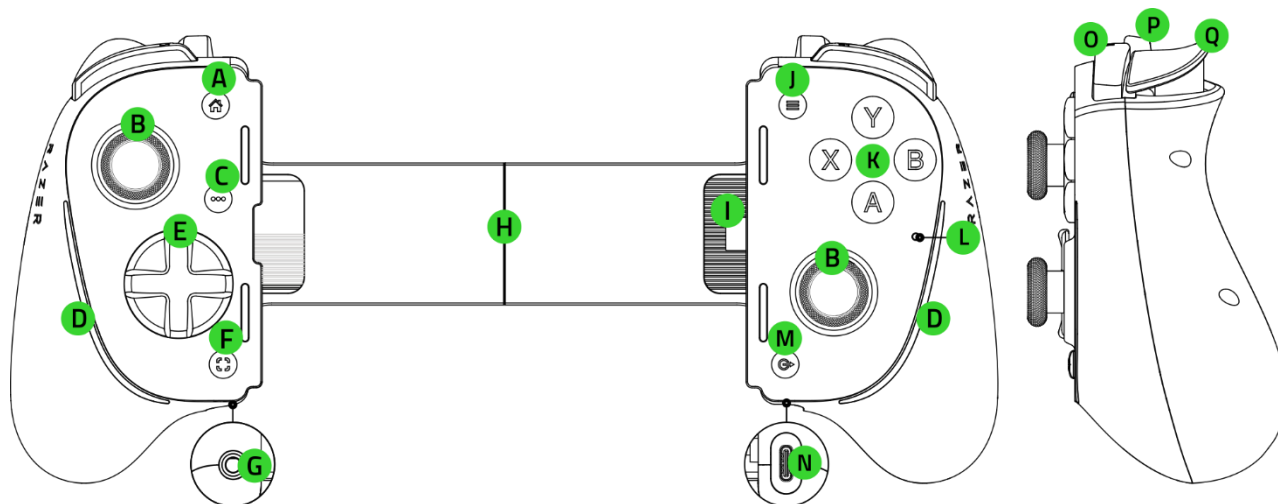

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| A. 首頁鍵 | I. USB Type C 接頭 |
| B. 可點擊的類比拇指搖桿 (L3/R3) | J. 功能表鍵 |
| C. 選項鍵 | K. 機械觸感 ABXY 鍵 |
| D. 採用 Razer Chroma™ RGB 的控制
器發光模組 | L. 狀態指示燈 |
| E. 8 向機械觸感方向鍵 | M. Razer Nexus 鍵 |
| F. 分享鍵 | N. USB Type C 連接埠* |
| G. 3.5 mm 音訊 + 麥克風連接埠 | O. 緩衝鍵 (L1 / R1) |
| H. 伸縮式支撐板 | P. 多功能鍵 (L4 / R4) |
| | Q. 發射鍵 (L2/R2) |

*僅支援連接電腦與邊充邊用。不支援 USB Type C 音訊和其他配件。

- 3 對可替換的橡膠軟墊**

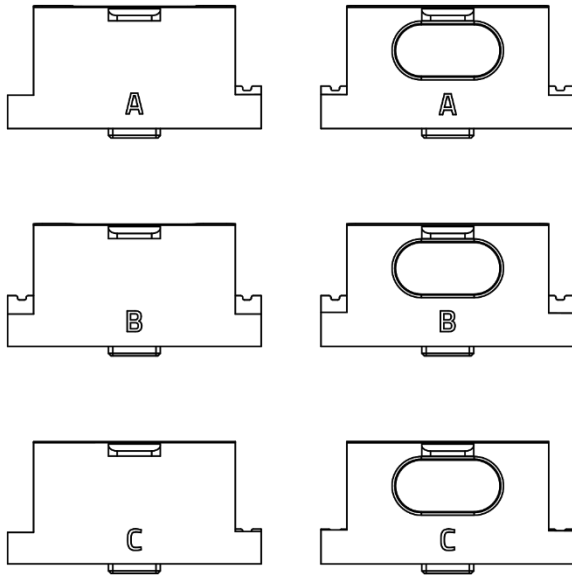

**控制器已預先安裝橡膠軟墊 A。

- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

- 具 USB Type A / Type C 連接埠的行動裝置或電腦
 - iOS 17 / Android™ 12 或更新版本[†]
 - Windows® 11 (64 位元版本)^{††}
- 網際網路連線 (供下載安裝應用程式)

[†]相容裝置: *iPhone 15 Pro Max*、*iPhone 15 Pro*、*iPhone 15 Plus*、*iPhone 15*、*iPad Mini (第六代)*、*Razer Edge*、*Samsung Galaxy S23 系列*，以及 *Google Pixel 6 / 7 / 8*。


^{††}需使用外部連接線，需另外購買。

3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

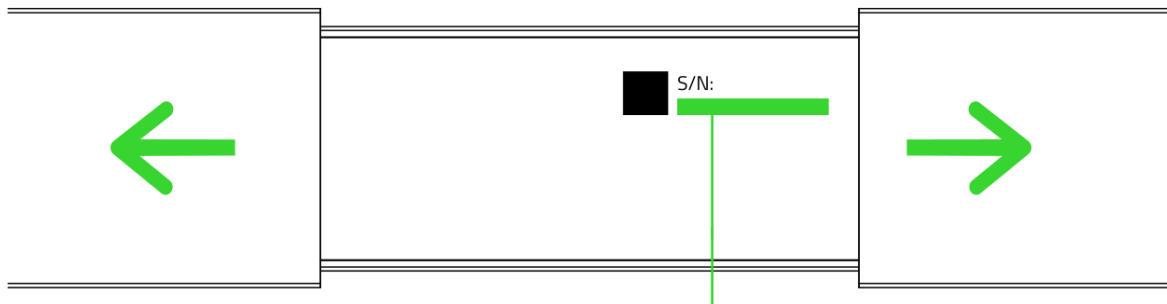

產品序號標示於此處。

4. 技術規格


- 專業級 USB Type C 遊戲控制器
- 主機式人體工學外型設計
- 全尺寸主機級按鍵與類比搖桿
- 過電充電
- 零延遲 USB Type C 連線能力
- Razer Sensa HD 觸覺技術
- 支援麥克風的 3.5mm 音訊連接埠
- Chroma 可編程 RGB
- 機械觸感動作鍵和 8 向機械觸感方向鍵
- 相容於最大 8 吋的 Android 平板電腦*

* 最大可使用長度為 203.2 公釐的裝置。

5. 開始使用




設定

A. 搭配行動裝置使用


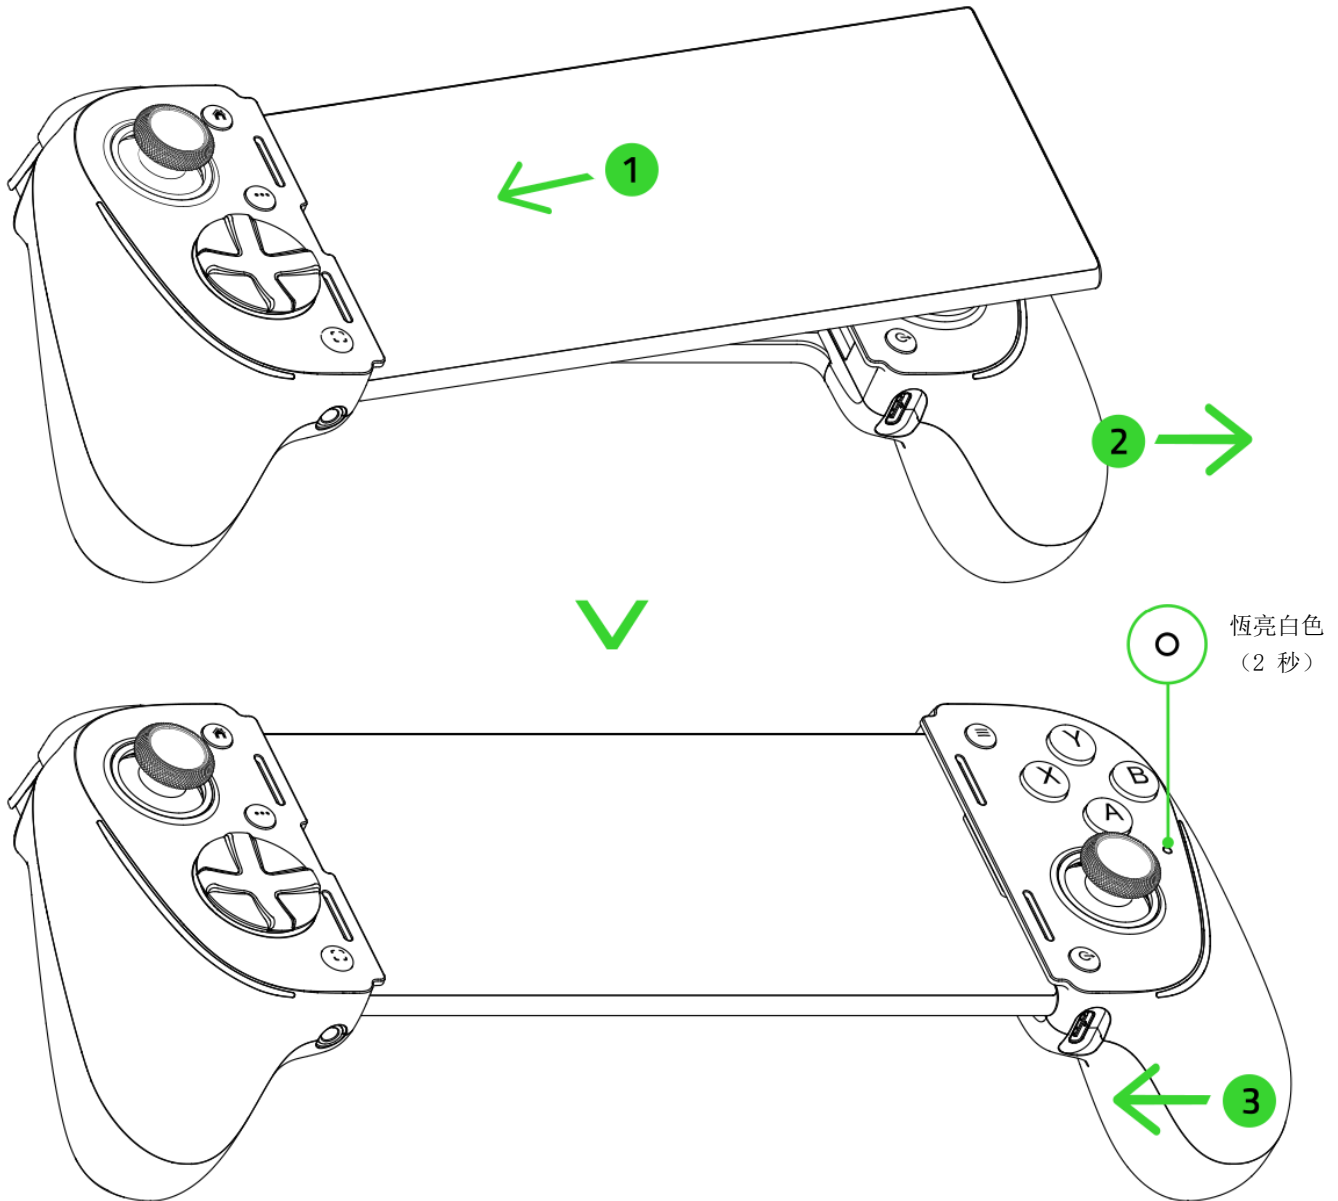


i 控制器可支援的最大手機與平板裝置尺寸為 12.32 mm (厚度, 包括相機) x 208.9 mm (高度)。

B. 搭配電腦使用

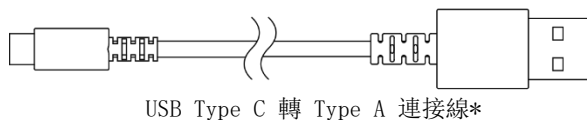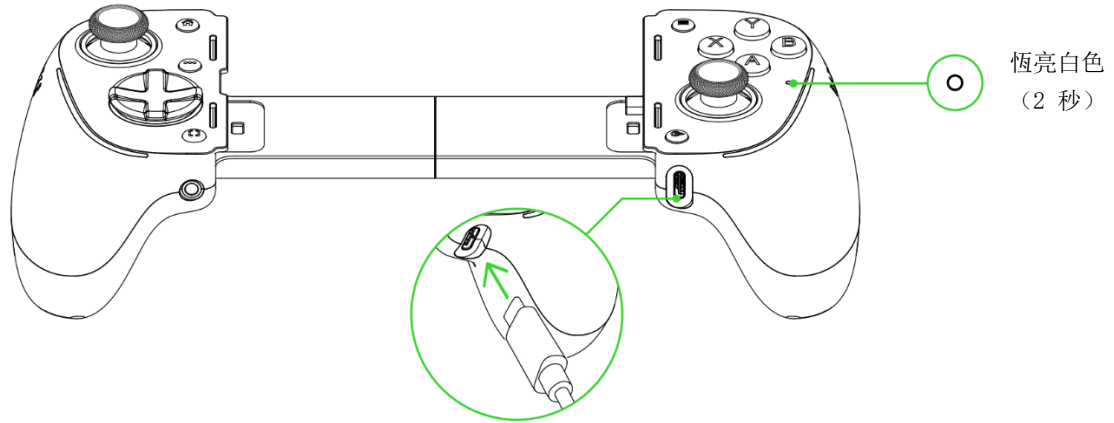

或

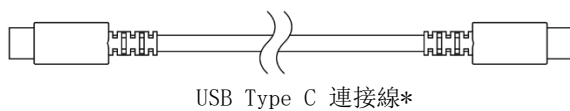

*未隨附，需另外購買。


i 若要在電腦上使用控制器時，請將行動裝置取下。控制器將在 Windows 上使用 XInput 模式。

安裝 RAZER NEXUS GAME LAUNCHER (行動裝置)

啟動相容遊戲、重新對應控制器按鈕、啟用或停用振動反饋、設定其他燈光效果、螢幕截圖、錄製或分享遊戲體驗等。




RZR. TO/NEXUS-APP

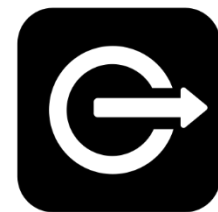


Razer Nexus
Game Launcher

6. 使用控制器

取出装置

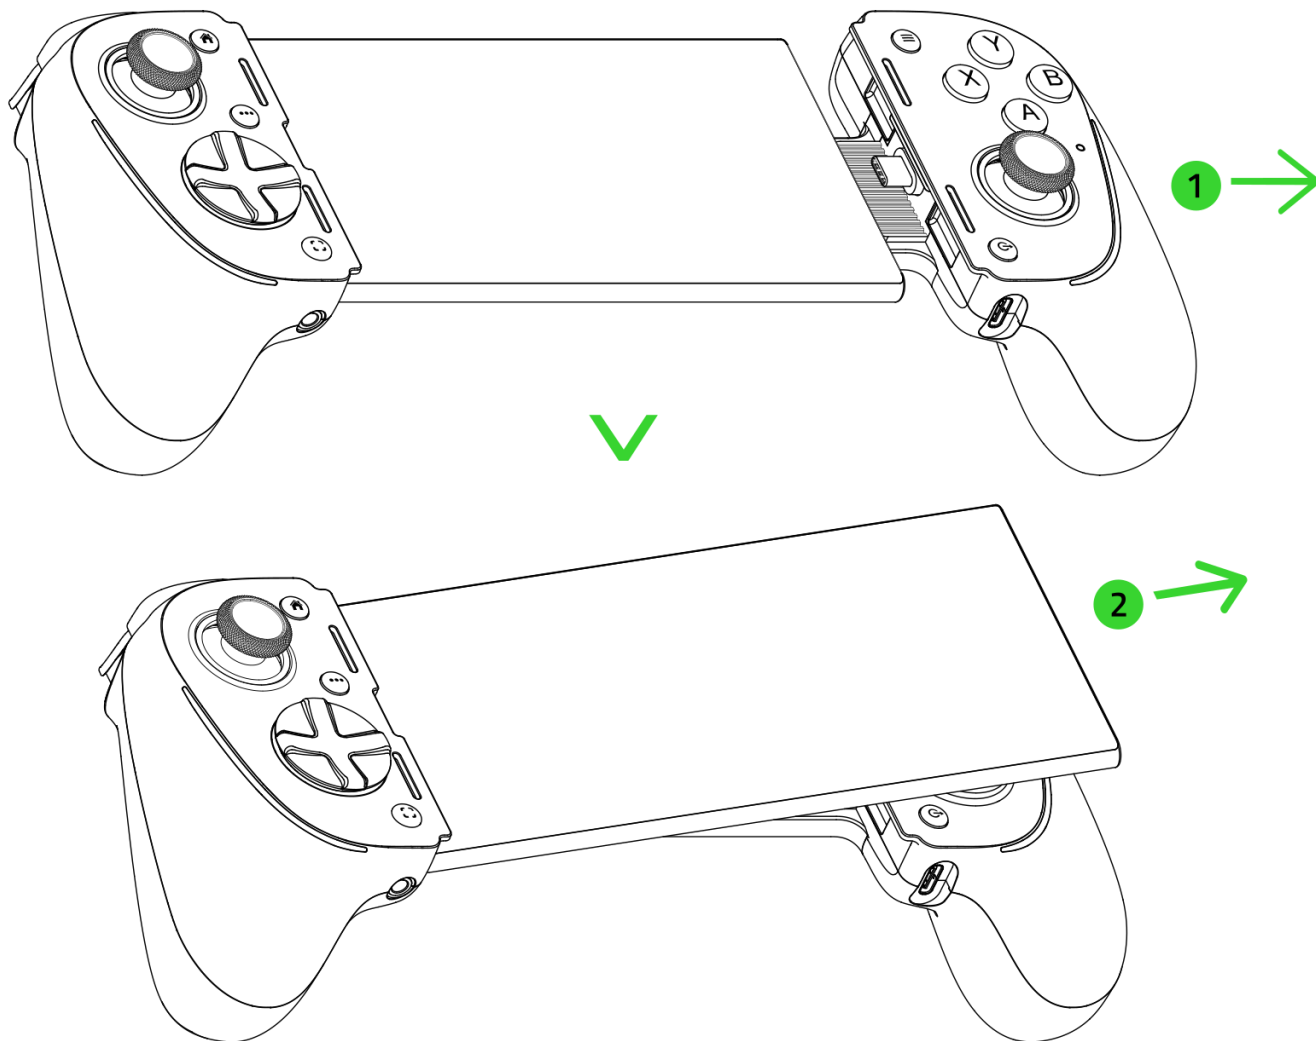


直通音訊

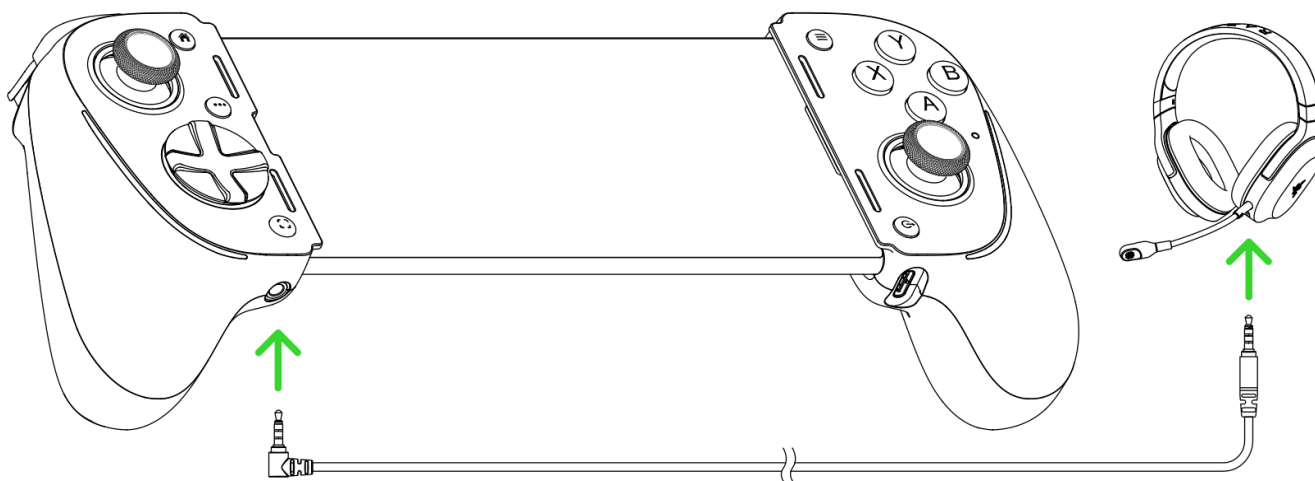

i Razer 耳麥另售。此功能適用於行動裝置與電腦連線。


邊充邊用

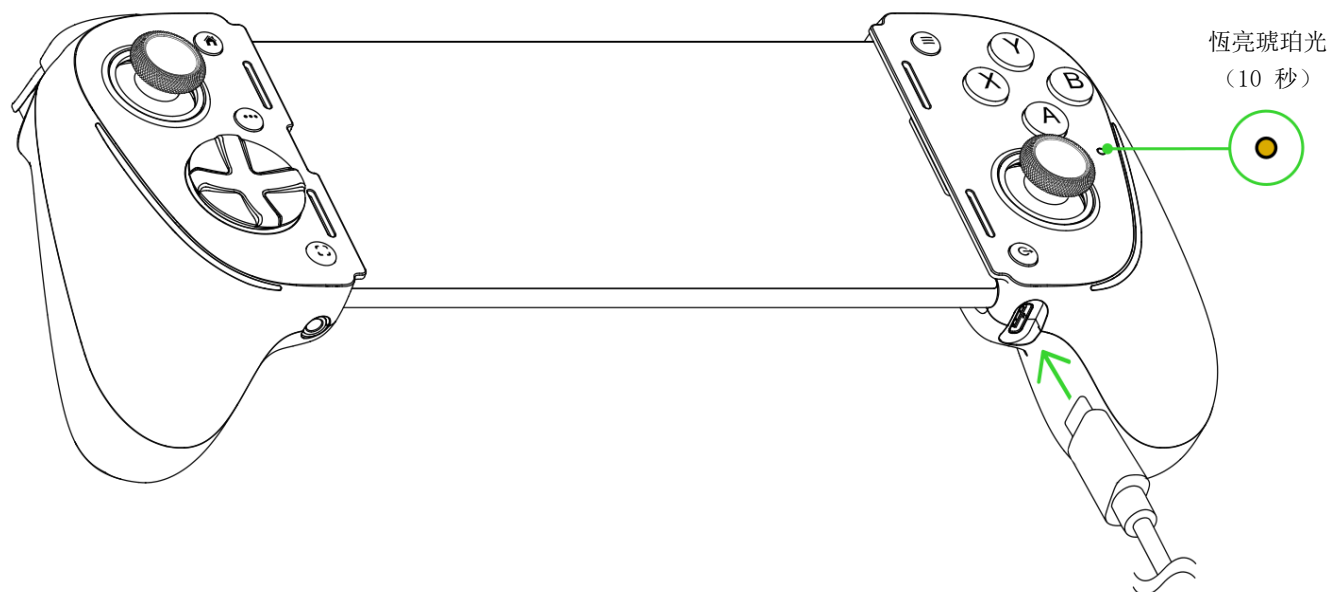

i 使用邊充邊用功能時，狀態指示燈短時間內會顯示為恆亮琥珀光狀態。請務必僅使用 USB-IF 認證充電線。不支援 USB Type C 音訊和其他配件。


使用橡膠軟墊

依據你使用的行動裝置，請用包裝中的額外橡膠軟墊替換預先裝好的橡膠軟墊，以確保裝置與控制器之間可緊密貼合。

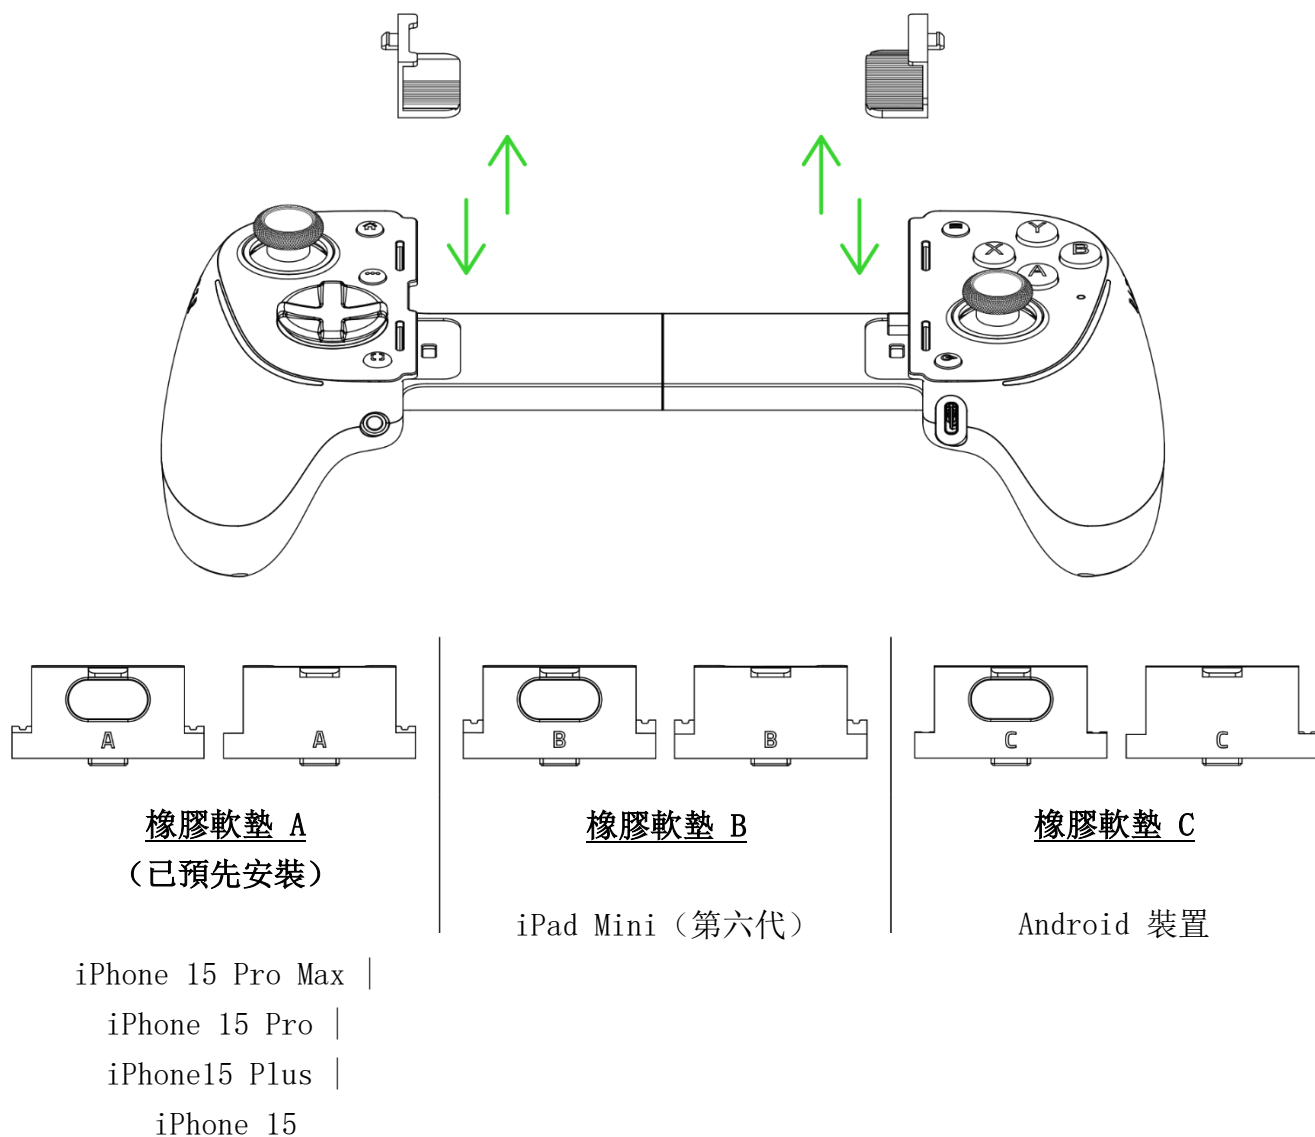

i 控制器已預先安裝橡膠軟墊 A。若行動裝置已安裝手機殼，你可嘗試取下橡膠軟墊，以確認裝置是否與控制器相容。

調整觸覺反饋強度

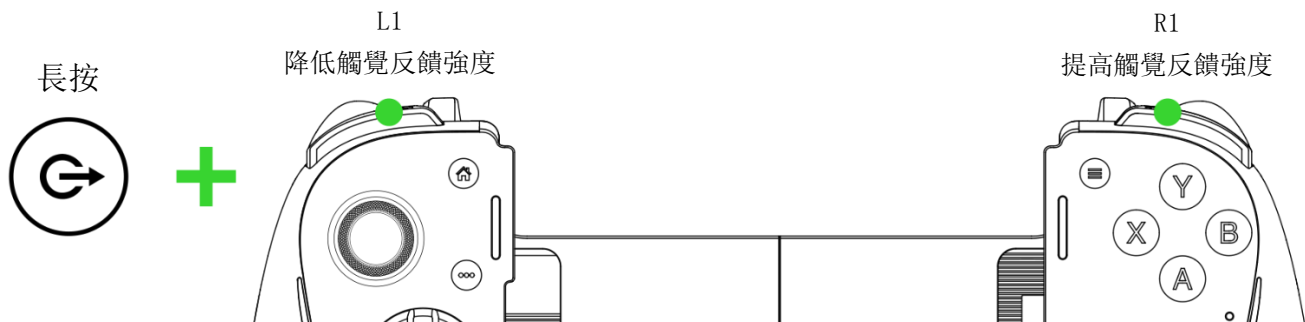

i 觸覺反饋相容性可能會依據遊戲與裝置而有所不同。

切換控制模式（僅可用於 ANDROID 裝置）

切換控制模式，立刻啟動控制器並執行遊戲。




i Razer Nexus 應用程式能夠為 Android 裝置啟用自動 XInput 模式，這對於一些支援震動的遊戲而言非常實用。

自訂控制器燈光

自訂燈光效果


循環選擇可用的燈光效果：

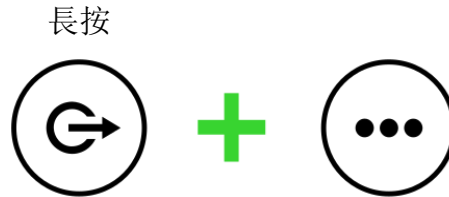

定色光 > 光譜循環（預設） > 波浪效果

i 可使用 *Razer Nexus Game Launcher* 應用程式設定其他顏色選項與燈光效果。

若要切換定色光效果的色彩：

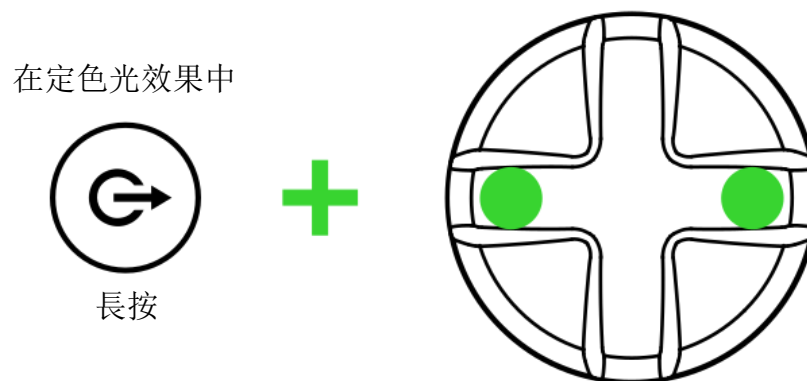


綠色（預設） > 青綠色 > 藍色 > 紫色 > 紅色 > 橘色 > 黃色 > 白色

若要調整光譜循環或波浪效果的動畫速度：

在光譜循環或
波浪效果中



調整亮度

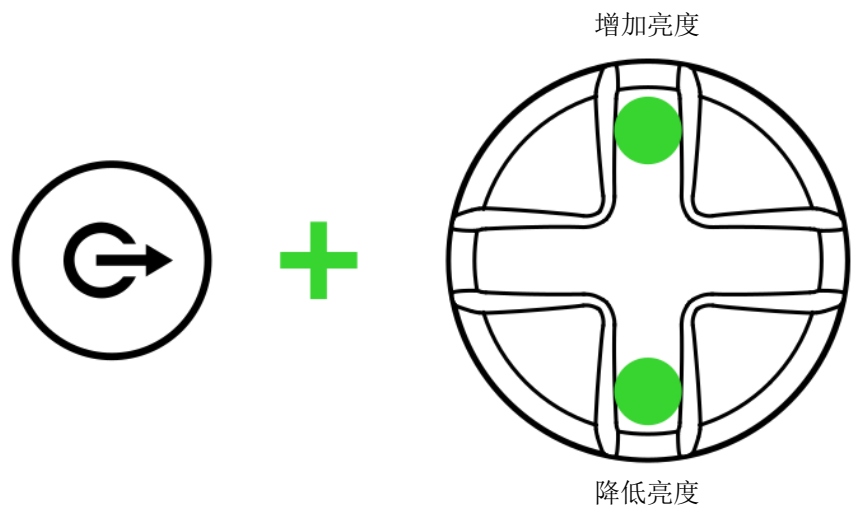

7. 安全與保養

安全準則

為盡可能確保使用 Razer Kishi Ultra 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置（如適用）並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置；如果這樣做，將導致保固失效。

將控制器配件放置在孩童無法取得的地方，避免造成意外和 / 或受傷。

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請取下此裝置，讓溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Kishi Ultra 只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒清潔裝置，避免髒汙堆積。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

© 2024 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之註冊商標。

Apple、Apple TV、Apple Watch、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone 與 Lightning 皆為 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。

Windows 與 Windows 標誌為微軟與其旗下公司之商標或註冊商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Kishi Ultra（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。