



RAZER MORAY

MODE D'EMPLOI


Si le streaming tout au long de la journée est votre truc, optez pour le confort et la qualité avec le **Razer Moray**, un moniteur intra-auriculaire ergonomique conçu pour les longues sessions de diffusion. Grâce à une conception acoustique hybride avec deux haut-parleurs, profitez d'un son haute fidélité qui ne fatiguera pas vos oreilles, afin de divertir vos fans pendant des heures.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	5
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	6
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER MORAY.....	7
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	10
7. MENTIONS LÉGALES.....	11


1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Moray

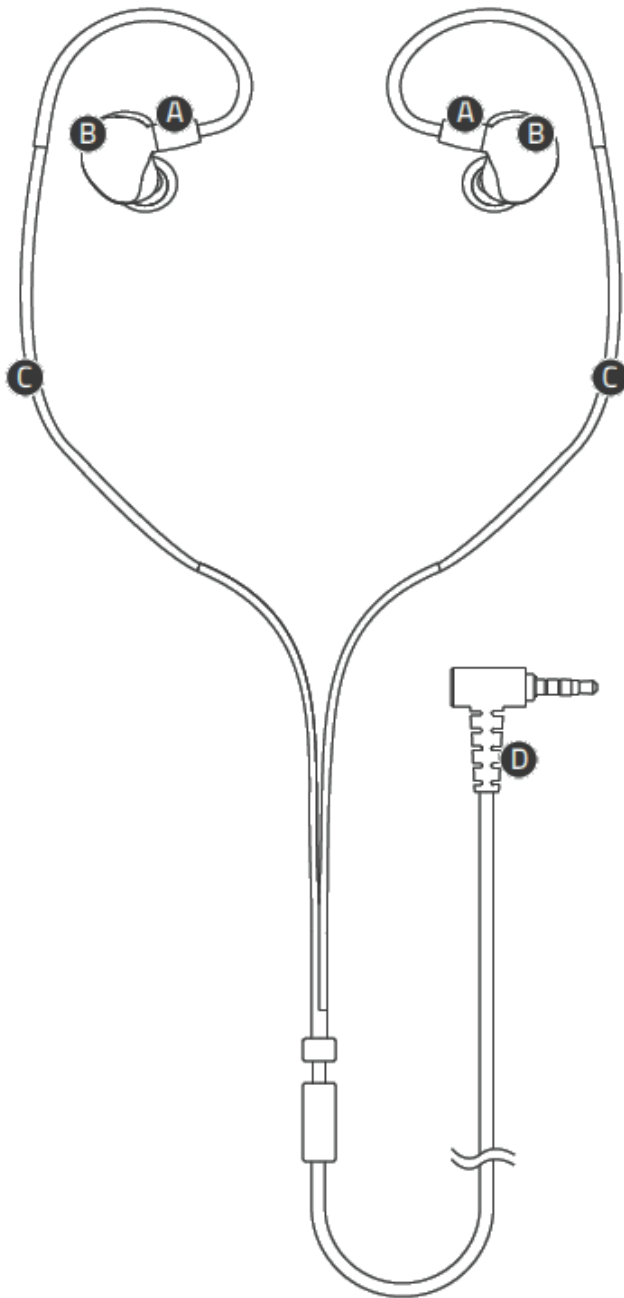

- A.** Connecteurs MMCX détachables
- B.** Écouteurs à double haut-parleur
- C.** Fils OFC tressés de qualité supérieure
- D.** Prise audio 3,5 mm

- Pochette en similicuir résistante aux éclaboussures avec fermeture à glissière

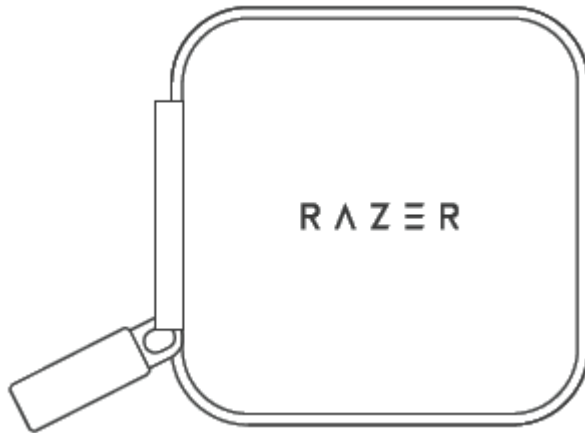

- Mousqueton Razer



- Embouts en silicone disponibles en 3 tailles (S, M et L)



- Embouts avec mousse à mémoire de forme disponibles en 3 tailles (S, M* et L)



- Informations importantes sur le produit

**Préinstallés sur les oreillettes.*

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


- Périphériques avec prise jack audio 3,5 mm

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
[razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty)

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

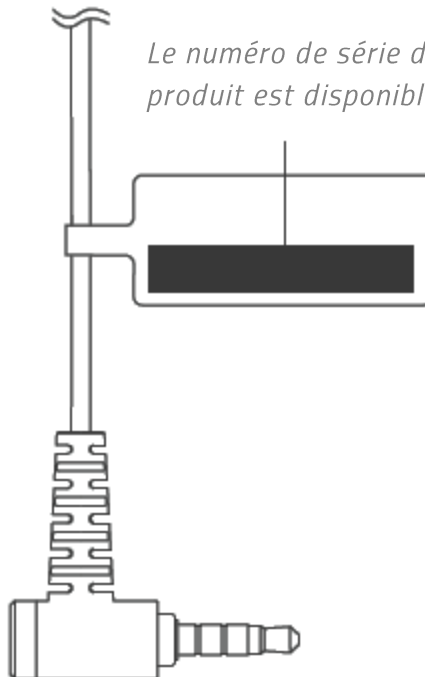

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


ÉCOUTEURS

- Haut-parleur : Hybride (dynamique + armature équilibrée)
- Type dynamique : Fermé, hybride
- Impédance (ohm) : 32 ohms (à 1 kHz)
- Réponse en fréquence : De 20 Hz à 24 000 Hz
- Sensibilités (dB/mw) : 106 dB
- Type de cordon : Câble MMCX type Y amovible
- Longueur du cordon : Environ 1,6 m
- Prise : Mini-fiche 4 pôles plaquée or en forme de L
- Forme des coussinets : intra-auriculaire

5. UTILISATION DE VOTRE RAZER MORAY

PORTER LES ÉCOUTEURS


1

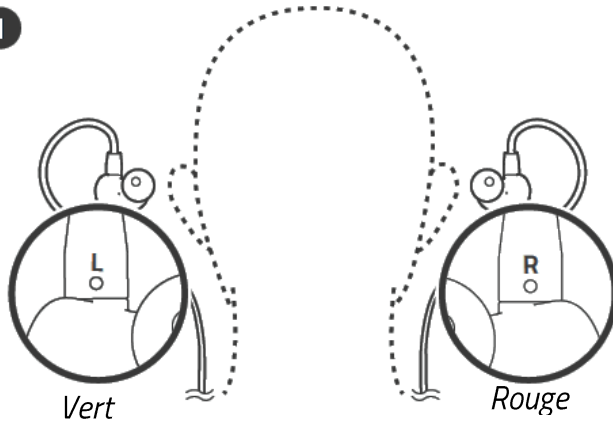


2



3


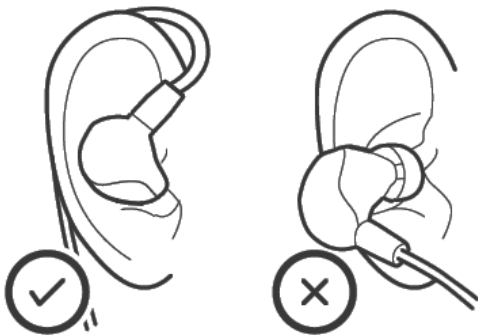


4

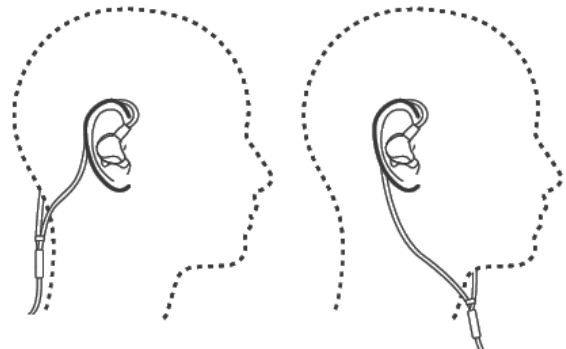

i *ATTENTION : Ne retirez pas brutalement les écouteurs de vos oreilles, car la libération soudaine de la pression de l'air pourrait causer une gêne potentielle.*


CHANGER LES EMBOUTS

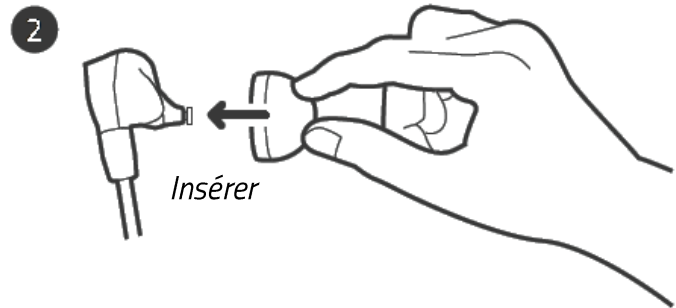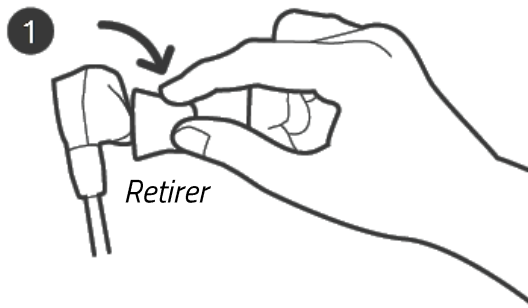


- i** En raison des tailles différentes des conduits auditifs selon les individus, il est recommandé de changer les embouts pour une taille plus ou moins grande afin de trouver ceux qui offriront le plus grand confort et la meilleure isolation du bruit.

CONNEXION À VOS AUTRES APPAREILS*


ÉCOUTE

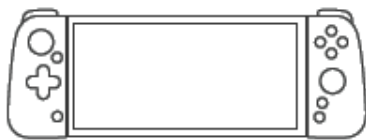

Razer Edge

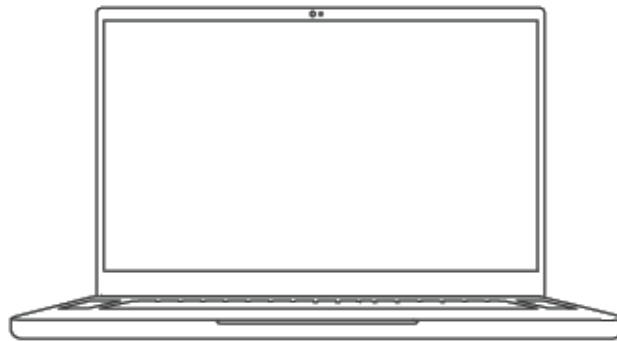


Razer Blade

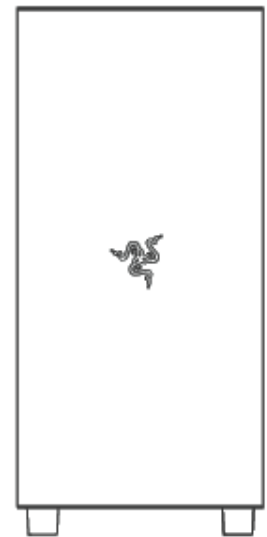


Razer Tomahawk


CONTRÔLE

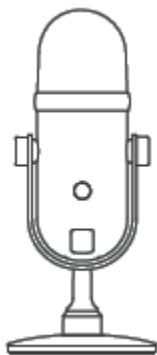

*Razer Seiren
V2 X/Pro*

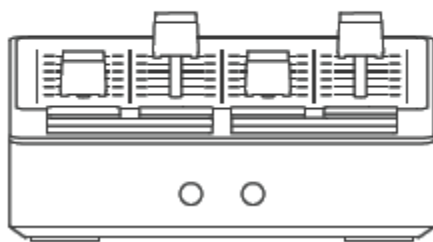

Razer Audio Mixer

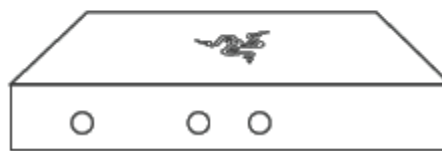

Razer Ripsaw HD

**vendus séparément*

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser vos Razer Moray dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

Vos écouteurs isolent les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer les écouteurs lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition. Par ailleurs, la législation de certains pays stipule qu'une exposition de 86 dB pendant plus de 8 heures par jour est nocive. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Les Razer Moray nécessitent un minimum d'entretien pour les conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de les nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2023 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Moray (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.