



RAZER OPUS

重要產品資訊指南

隆重介紹這款經過 THX® 認證並採用進階主動抗噪（ANC）技術的無線耳機。無論你身在何處，這款耳機都能給你純淨、高傳真的零干擾音效，讓你擁有絕佳的娛樂體驗。


目录

1. 内含 / 使用需求	3
2. 註冊即可獲得保固	6
3. 技術規格	7
4. 開始使用	8
5. 使用 RAZER OPUS	10
6. 安全與維護	16
7. 法律條文	17

1. 內含 / 使用需求


內含

- Razer Opus

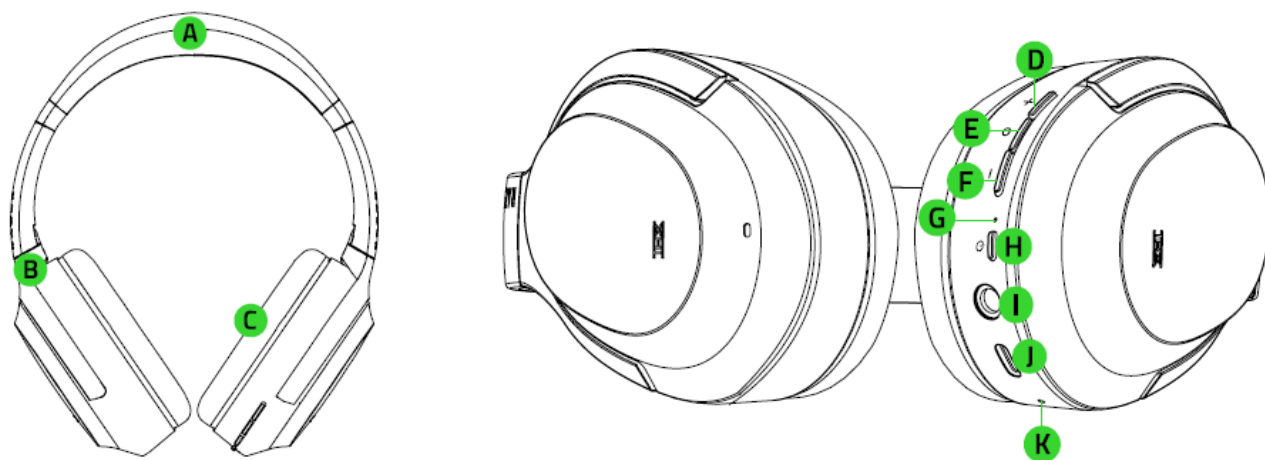


- A. 可調式人造皮革軟墊頭帶
- B. 可旋轉的全罩式耳罩設計
- C. 柔軟人造皮革記憶泡綿耳墊
- D. 提高音量鍵
- E. 中間鍵 / 多功能鍵
- F. 降低音量鍵
- G. 狀態指示燈
- H. 電源鍵
- I. 3.5 mm 音訊插孔
- J. Type C 連接埠
- K. 麥克風包覆振膜


- 高級便攜盒

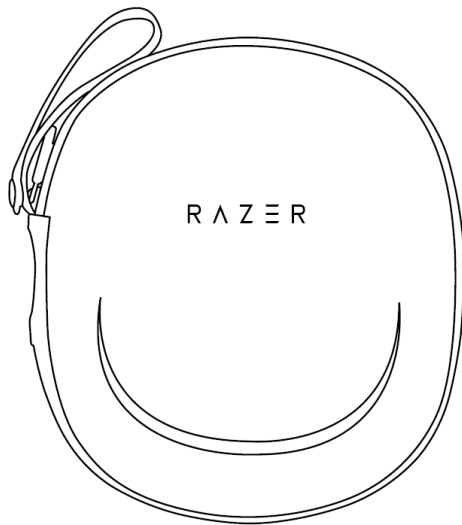


- 3.5mm 音訊傳輸線

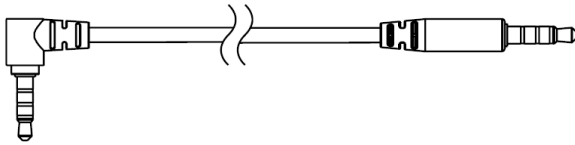

- Type C 轉 Type A 轉接線



- 機上耳機轉接器

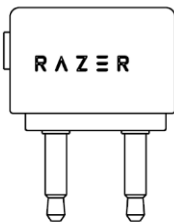

使用需求

產品需求


- [無線模式] 具藍牙連線功能的裝置
- [有線模式] 具 3.5 mm 耳機插孔的裝置

行動應用程式需求

- 具藍牙連線功能的 iOS 或 Android 裝置
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 2 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康

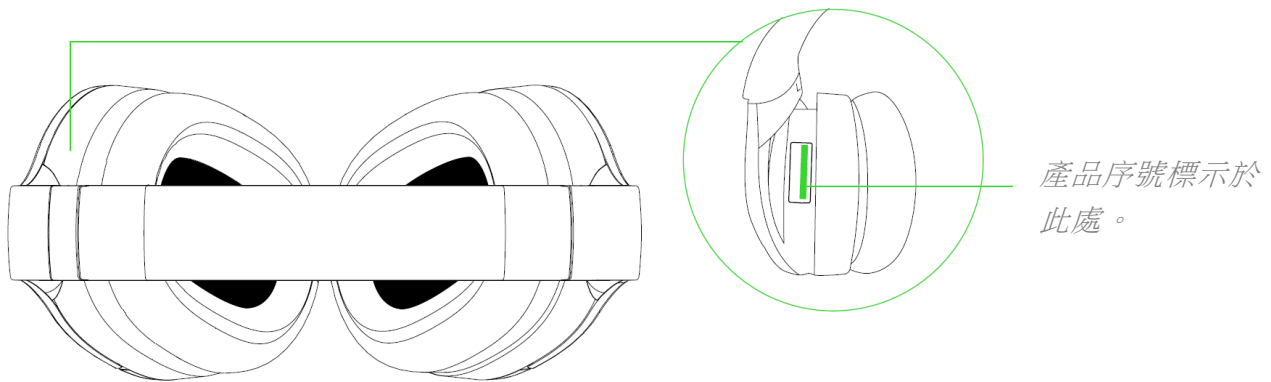

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com


3. 技術規格

- 驅動單體：2 個 40mm 動態驅動單體
- 重量：270 公克
- 反應頻率：20 Hz - 20 kHz
- 麥克風：4 個用於混合式主動抗噪技術，2 個用於語音交談
- 耳墊材質：蛋白皮革 / 尼龍，搭配記憶泡綿
- 配戴方式：全罩式
- 連接類型：透過藍牙無線連接，以及透過 3.5mm 插頭耳機線連接
- 內含：耳麥、優質便攜盒、機上轉接頭、1.3 公尺長的 3.5mm 類比耳機線、0.5 公尺長的 USB-A 轉 USB-C 充電線
- 電池續航力：開啟主動抗噪時，最長 32 個小時（關閉時，最長 40 個小時）
- 藍牙版本：5.0
- 編解碼器：AAC & SBC

4. 開始使用


為耳麥充電

使用充電線將你的 Razer Opus 直接插入任何 Type A 連接埠。第一次使用前，請將耳麥確實充飽電，讓耳麥發揮最佳效能。電量耗盡的電池完全充飽電約需 3.5 小時。

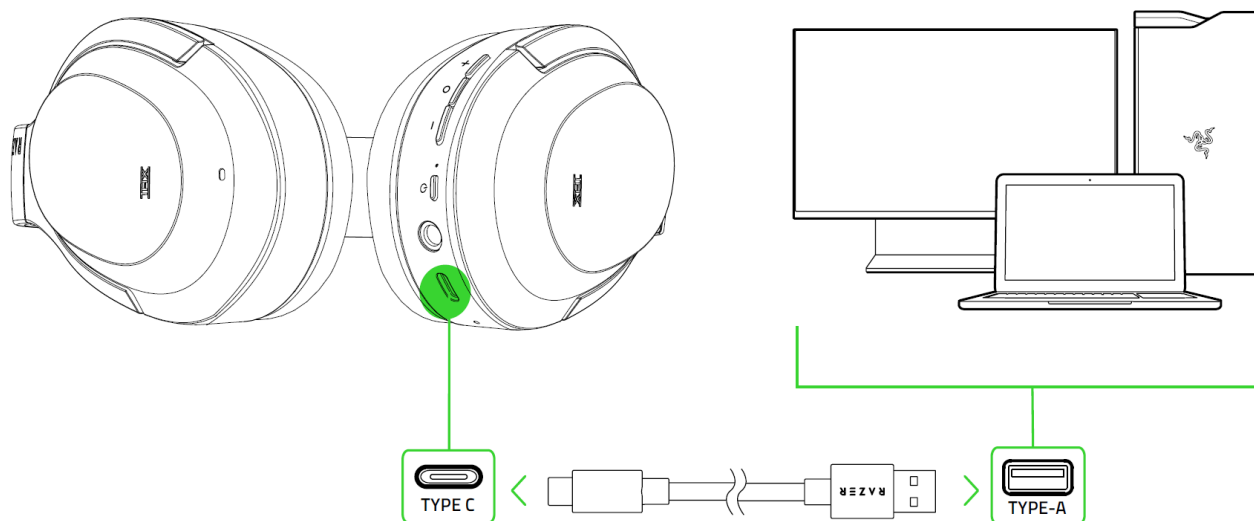


充電時，你的 Razer Opus 狀態指示燈會持續顯示電池電量，如此處所示：

狀態指示燈	說明
	充電中
	充飽電

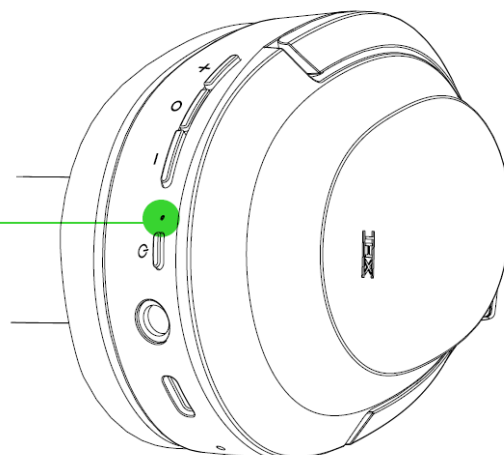


無線模式

關閉電源時，按住電源鍵直到狀態指示燈開始閃爍藍光。你會聽到聲音提示，通知你 Razer Opus 正在搜尋相容的藍牙裝置。請依照裝置的說明，將裝置與 Razer Opus 進行配對。耳麥完成配對後，狀態指示燈會短暫變為恆亮藍光。

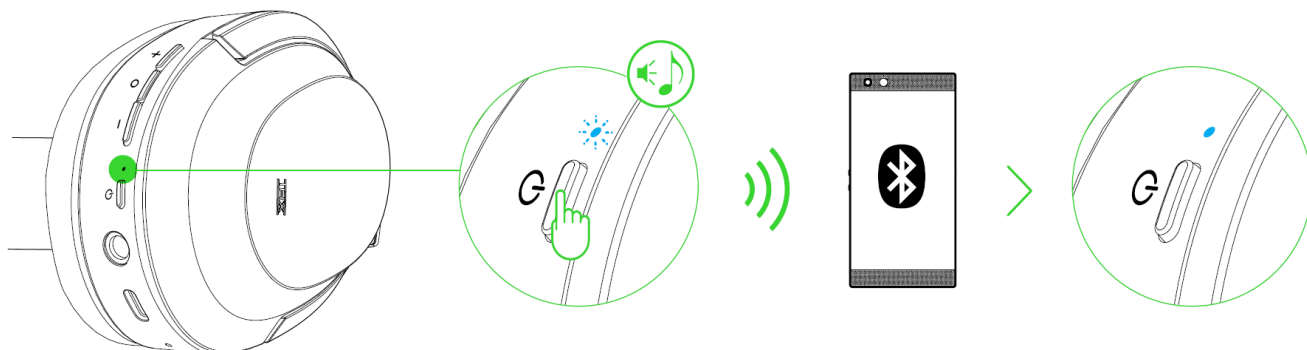

有線模式

使用隨附的 3.5mm 音訊傳輸線，將 Razer Opus 連接到所有裝置上的 3.5mm 音訊插孔。你也可以使用機上耳機轉接器和 3.5mm 音訊傳輸線，將耳麥連接至飛機上的音訊插孔。只要耳麥電源為開啟狀態，你就可以在有線模式使用主動抗噪功能和環境提示功能。

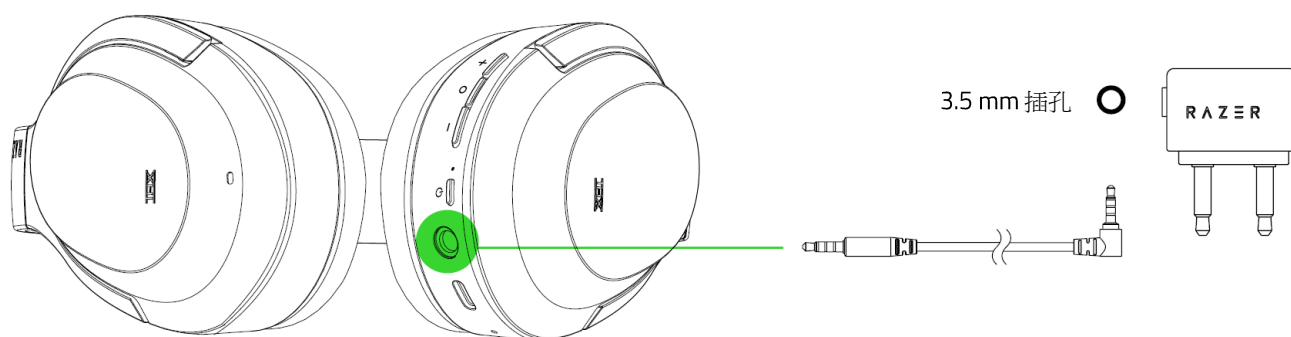


注意：請勿將機上耳機轉接器插入電源插座。如此將會導致保固失效。

5. 使用 RAZER OPUS


開啟 / 關閉電源

按住電源鍵，直到狀態指示燈變成綠色，即代表開啟電源。再次按住電源鍵，直到狀態指示燈轉為紅色即代表關閉電源。你會聽到聲音提示，通知你 Razer Opus 的電源已開啟或關閉。

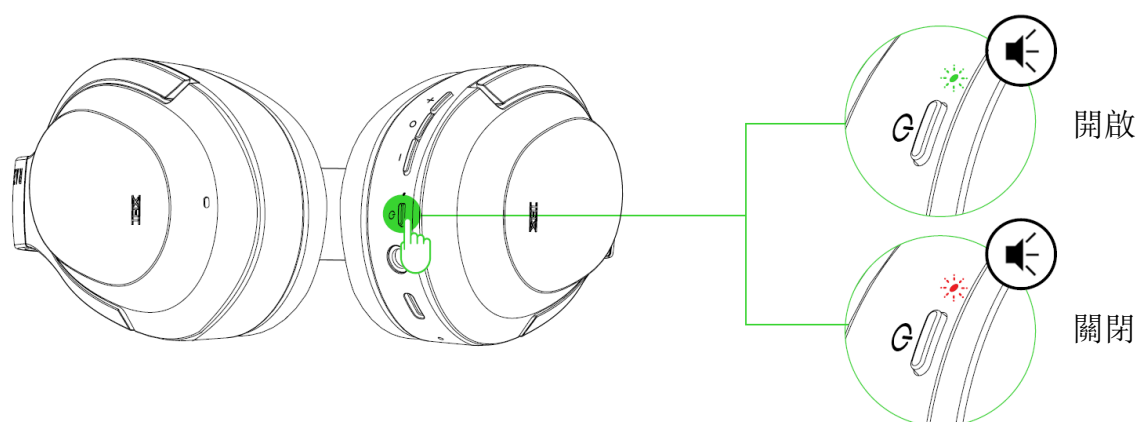


電池電量

未充電時，只要開啟耳麥電源，Razer Opus 便會在狀態指示燈上顯示電池電量。使用耳麥時，如果電池需要充電，你將會聽到聲音提示。

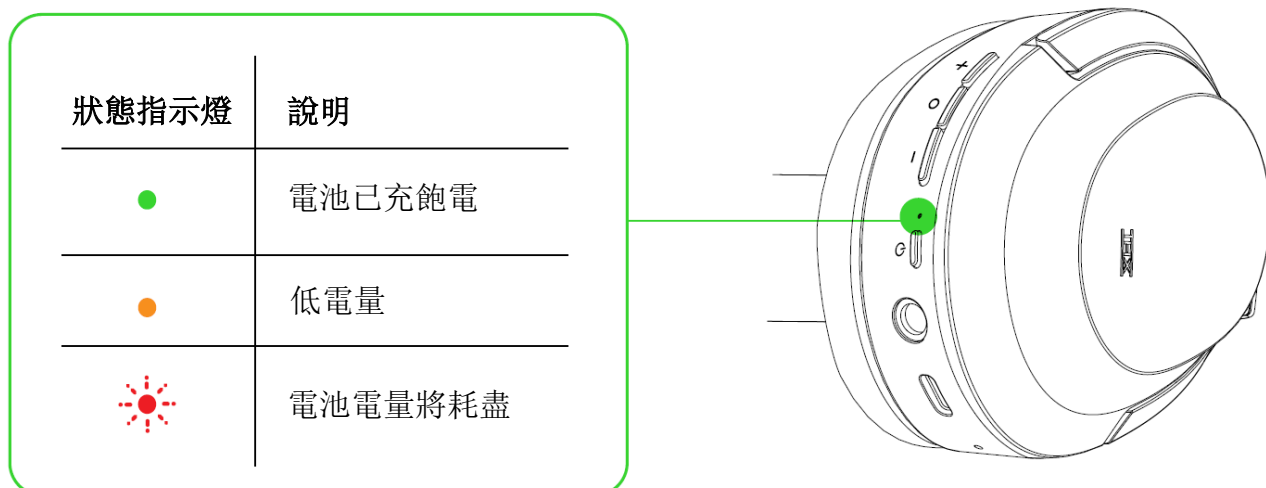

主動抗噪（ANC） / 環境提示


「主動抗噪」功能有助於消除背景噪音，而「環境提示」功能可讓你在不需取下耳麥的情況下聽到周遭聲音。電源開啟時，按一下電源鍵可啟動「主動抗噪」功能，按兩下則可啟動「環境提示」功能。第三次按下這個按鍵時，則會停用這兩種功能。

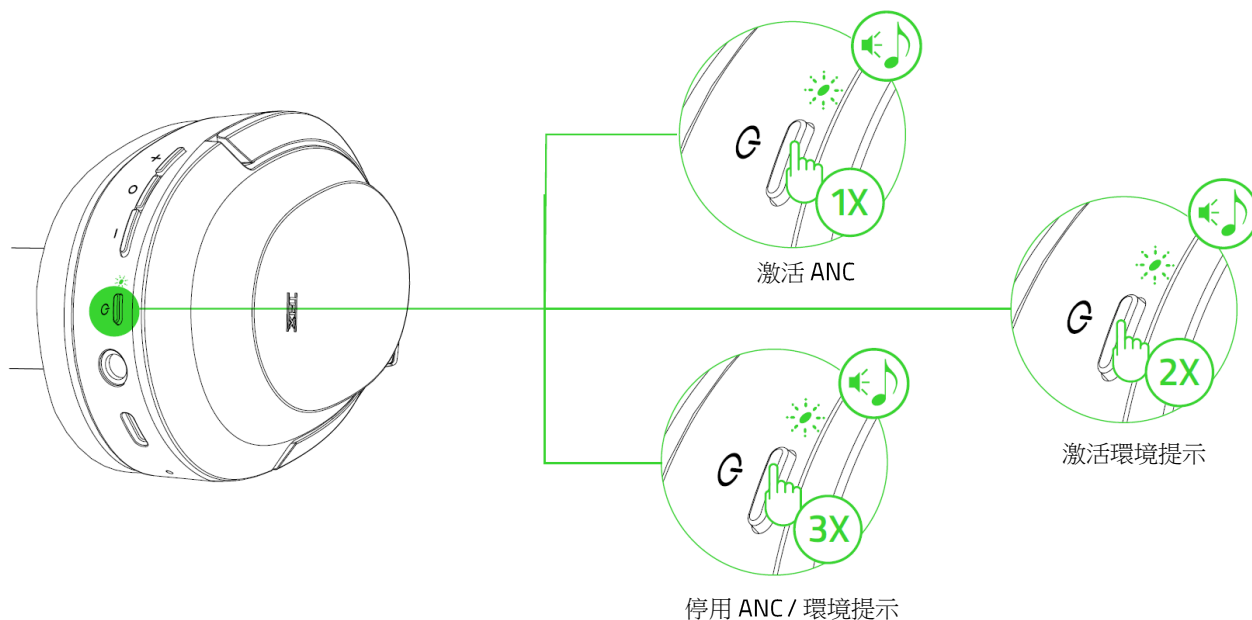

i 你會聽到聲音提示，通知你「主動抗噪」和 / 或「環境提示」功能已啟用或停用。主動抗噪功能在有線和無線連接時皆可發揮作用。

遊戲模式

啟用「遊戲模式」時，你的耳機會以較低的延遲運作，讓你在遊戲時享受到即時的音訊回饋。透過藍牙連接時，按住中間鍵 / 多功能鍵 5 秒鐘，即可啟用或停用此功能。狀態指示燈會閃爍藍光，且你會聽到聲音提示，通知你已啟用此功能。

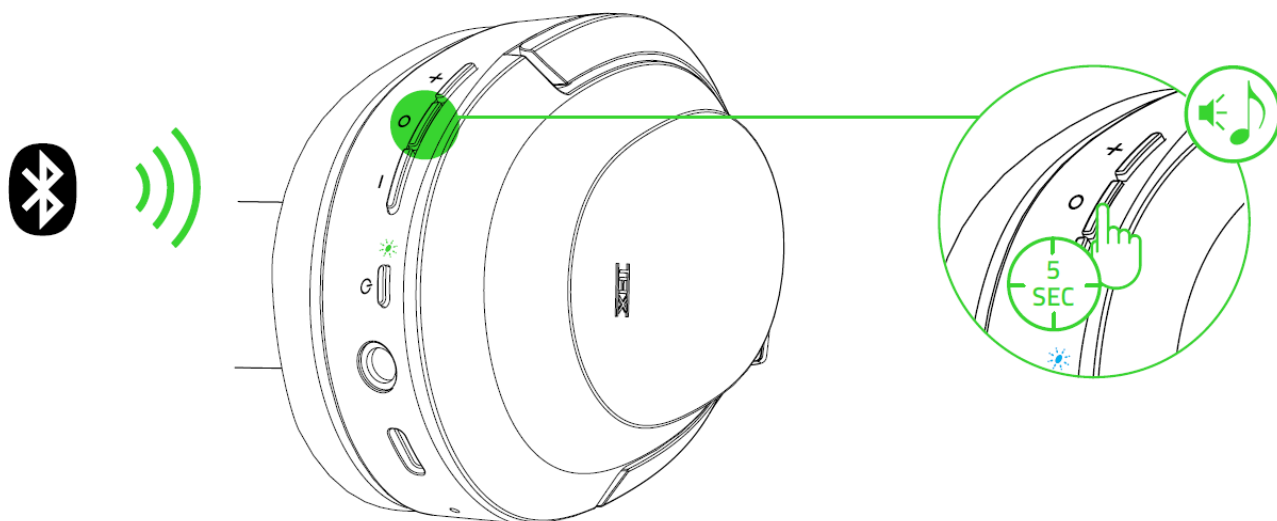


i 為了確保發揮最佳效能，建議您將耳麥與音源裝置保持在較近的距離內。

耳麥控制鍵


只要透過藍牙連接到你的裝置，即可使用以下控制項。這些控制項的作用取決於裝置目前的活動。

i 此處列出的部分功能可能不適用於某些裝置。

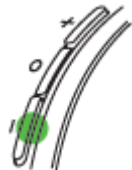
	提高音量鍵	
	按一下	提高音量
	長按	持續提高音量
	降低音量鍵	
	按一下	降低音量
	長按	持續降低音量
	中間鍵 / 多功能鍵	
	按一下	播放 / 暫停
		接聽來電或結束目前通話
		保留通話並接聽來電
		結束通話並切換到保留的通話
	長按 2 秒	啟動聲控模式
		拒接來電
		切換通話
	長按 5 秒	啟用 / 停用遊戲模式
	按兩下	跳轉曲目
	按三下	上一首曲目

自動暫停

當你將 Razer Opus 從耳朵取下時，便會自動暫停播放音訊。自動暫停功能預設為開啟，你可以使用行動應用程式變更此設定。

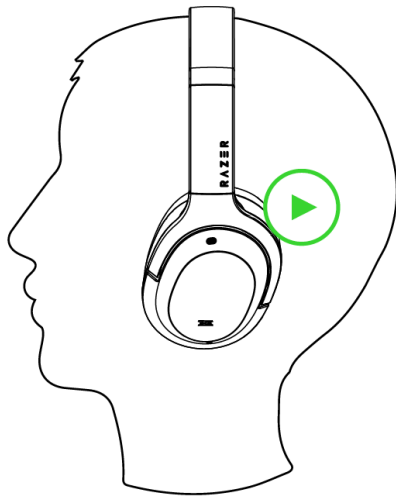


播放

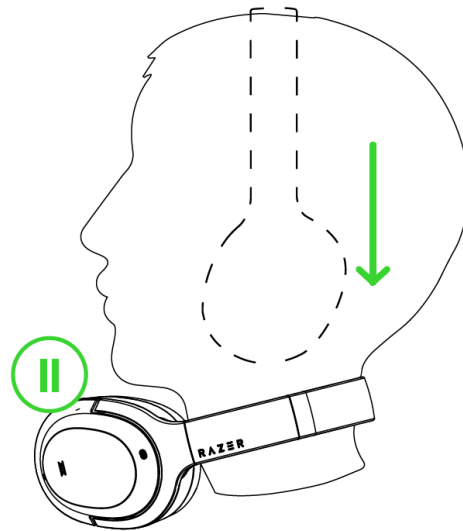

自動暫停


舒適配戴

建議你在將耳麥戴到頭上前，手握耳麥兩側輕輕向外拉開，以減少頭帶承受的壓力。但是，請勿過度拉開耳麥，以免傷及頭帶與耳麥。

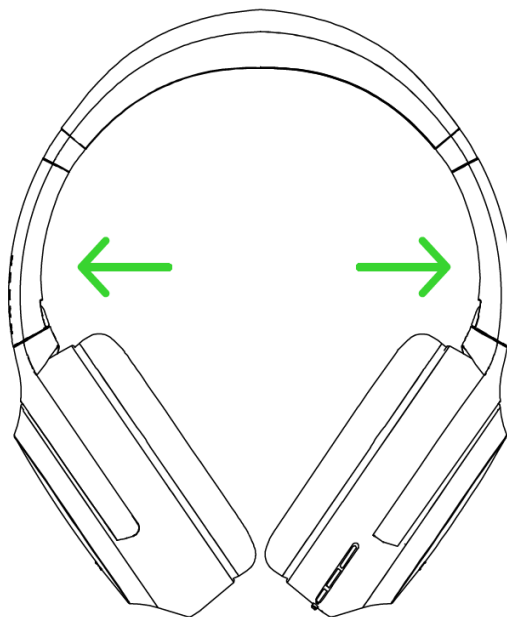

下載應用程式

讓進階自訂你的 Razer Opus 變得更加簡單。你可以使用耳麥專用的行動應用程式，隨時隨地選擇 THX 或其他等化器預設檔，以及其他更多功能。

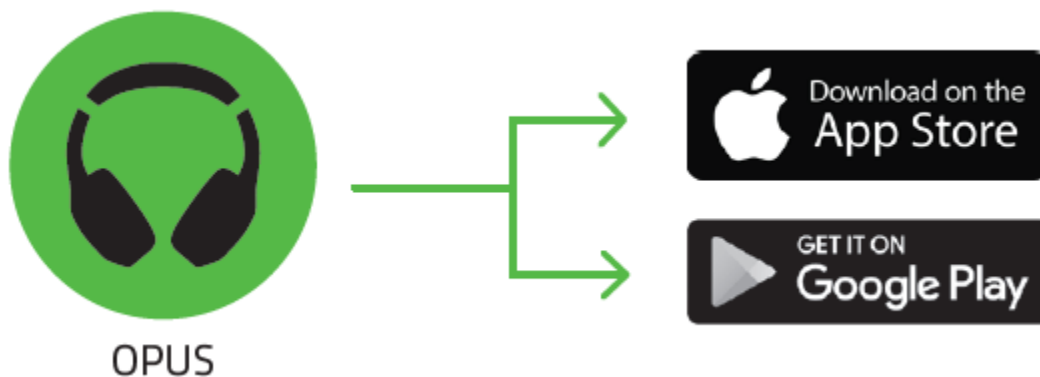

1. 在你的行動裝置上下載行動應用程式。
2. 啟動應用程式，然後依照畫面指示操作。

6. 安全與維護

安全注意事項

為確保你在使用 Razer Opus 時的安全，建議你遵守以下建議：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C（32° F）至 40° C（104° F））內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

即使使用低音量，此裝置亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下裝置。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能損害你的聽力。此外，部分國家 / 地區法律規定，每日不得在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下停留超過 8 小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

保養和使用

Razer Opus 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用柔軟的布或是棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

電池使用注意事項

Razer Opus 搭載鋰離子充電式電池。一般來說，這種電池的使用壽命與使用習慣有關。如果你認為 Razer Opus 內建的鋰離子充電式電池可能電量不足（出現低電量狀況），請進行充電。

注意：請勿將電池打開、破壞或暴露於導電物品（如金屬）、潮溼環境、液體、火源或熱源。否則恐造成電池液外漏或爆炸，並導致個人傷害。電池壽命因使用情況不同而異。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2020 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

©2018 Google LLC, used with permission. Android, Google, Google logo, and Google Play™ are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

THX and the THX logo are trademarks of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Opus (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。