



# BASE DE CARGA RÁPIDA RAZER

GUÍA PRINCIPAL

Si buscas la manera más rápida de mantener tu mando inalámbrico DualSense™ de PS5™ al mejor nivel de batería, tu opción perfecta es la **Base de carga rápida Razer.**

# ÍNDICE


1. CONTENIDO / REQUISITOS.....	3
2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
3. PRIMEROS PASOS.....	5
4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	7
5. INFORMACIÓN LEGAL .....	8

---

## 1. CONTENIDO / REQUISITOS


### CONTENIDO

- Base de carga rápida Razer

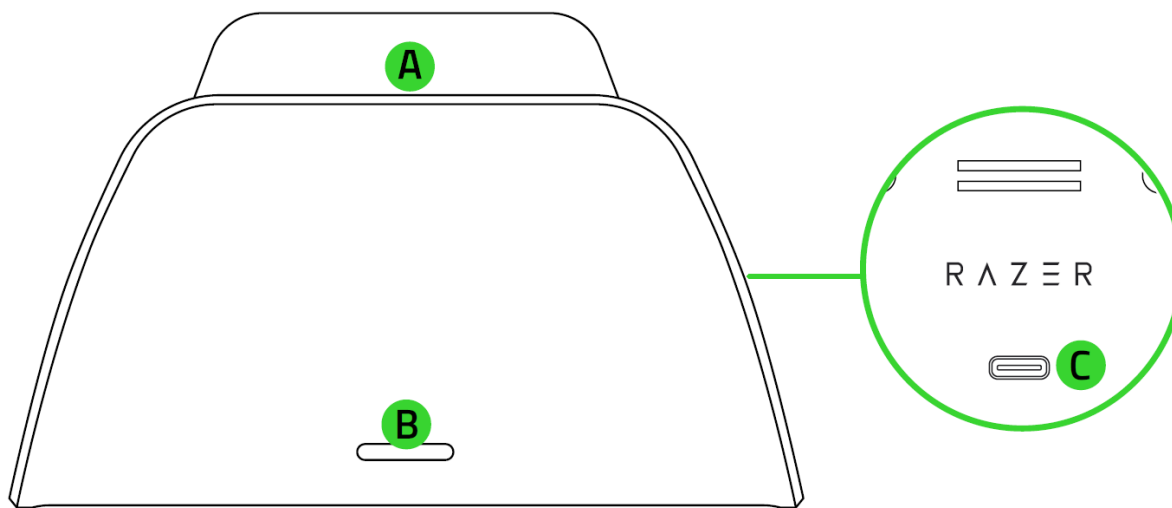

- A. Conector de carga
- B. Indicador de estado
- C. Puerto tipo C

- Cable de tipo C a tipo A

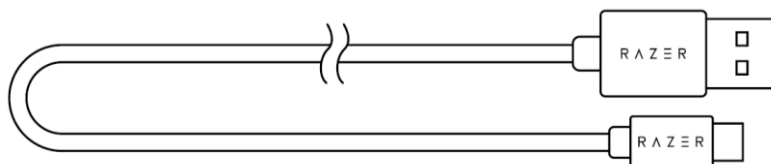

- Guía de información importante del producto


### REQUISITOS

- Mando inalámbrico de PS5™ DualSense™

---

## 2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía de 1 año incluida. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

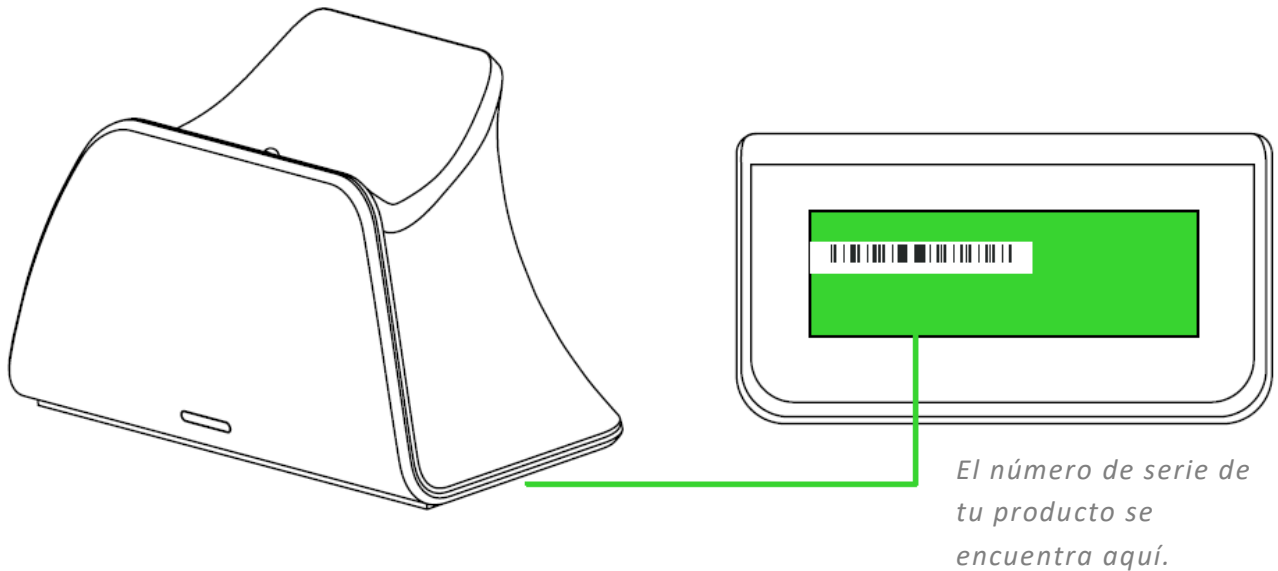


¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en [support.razer.com](https://support.razer.com)

---


### 3. PRIMEROS PASOS

1. Conecta la base de carga a cualquiera de los puertos USB disponibles de tu consola PS5™ o a un adaptador de alimentación USB\* con el cable de tipo C a tipo A.

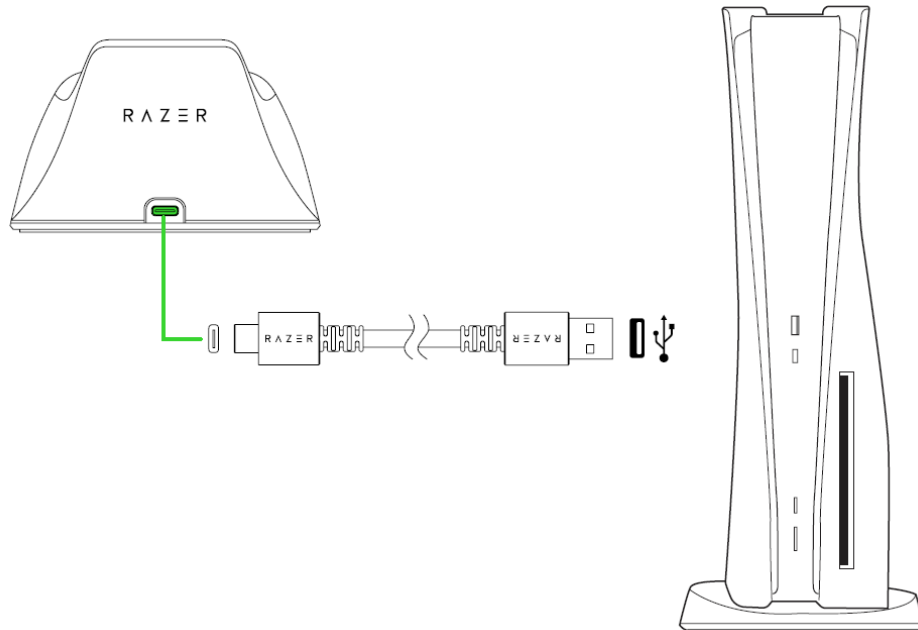


*\*Compatible con un adaptador de alimentación USB de 5 V y 1,4 A (no incluido).*

2. Coloca el mando en la base de carga de manera que los terminales de carga del mando estén alineados con el conector de carga de la base. Mientras se carga, la barra de luz del mando parpadea lentamente en naranja, y el indicador de estado de la base de carga se ilumina en naranja fijo.

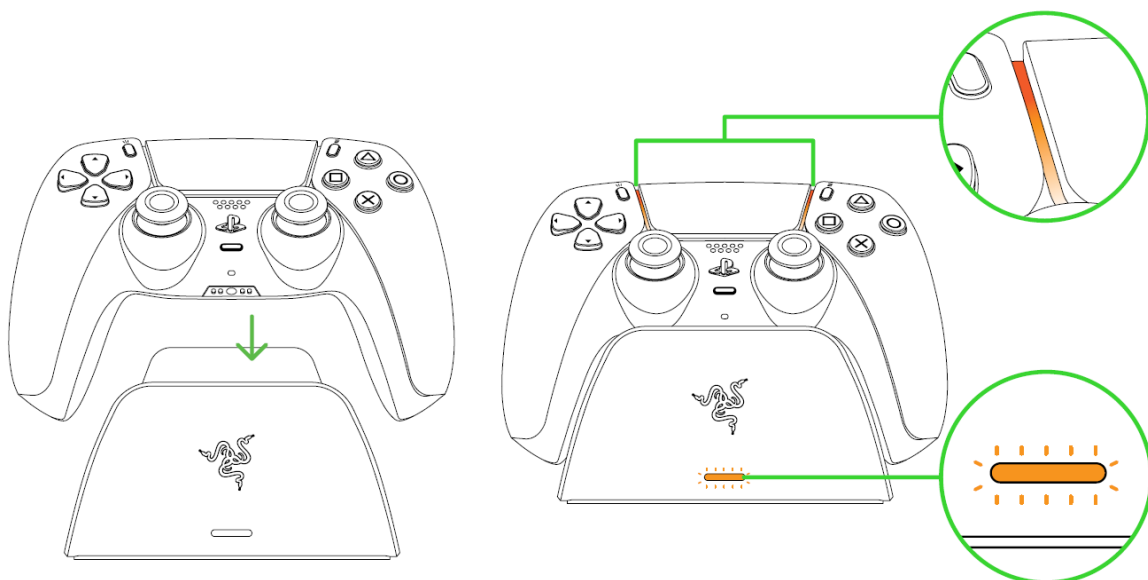

3. Espera a que el mando termine de cargarse. Cuando esté totalmente cargado, la barra de luz del mando y el indicador de estado de la base de carga se apagarán.

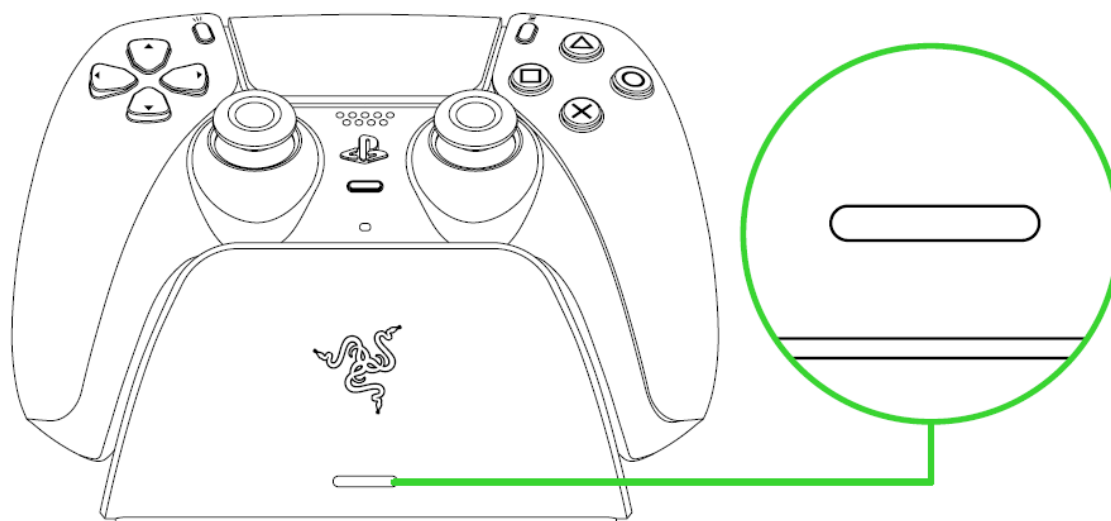

**i** Cuando está totalmente descargado, el mando tarda unas 3 horas en cargarse por completo.

---

## 4. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses la Base de carga rápida Razer, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacer esto anulará la garantía.

Mantén el dispositivo y los componentes lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo y los componentes deben funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

### USO Y MANTENIMIENTO


La Base de carga rápida Razer requiere un mantenimiento mínimo para conservarla en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar la base de carga, quitar el mando que esté colocado y limpiarla una vez al mes usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 5. INFORMACIÓN LEGAL

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2021 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

"", "PlayStation", "PS5", and "DualSense" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Base de carga rápida Razer (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje o de otro tipo. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente; que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

### GENERAL

Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable,

entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.