



# RAZER 급속 충전 스탠드

마스터 가이드

PS5™ DualSense™ 무선 컨트롤러 최적의 전원 수준을 유지하는 가장 빠른 방법을 찾고 계신다면 완벽한 페어링을 자랑하는 Razer 급속 충전 스탠드를 사용해보세요.

# 목차


1. 구성품/필요 항목 .....	3
2. 보증 지원 .....	4
3. 시작하기 .....	5
4. 안전 및 유지관리.....	7
5. 법률 용어 .....	8

---

## 1. 구성품/필요 항목


### 구성품

- Razer 급속 충전 스탠드

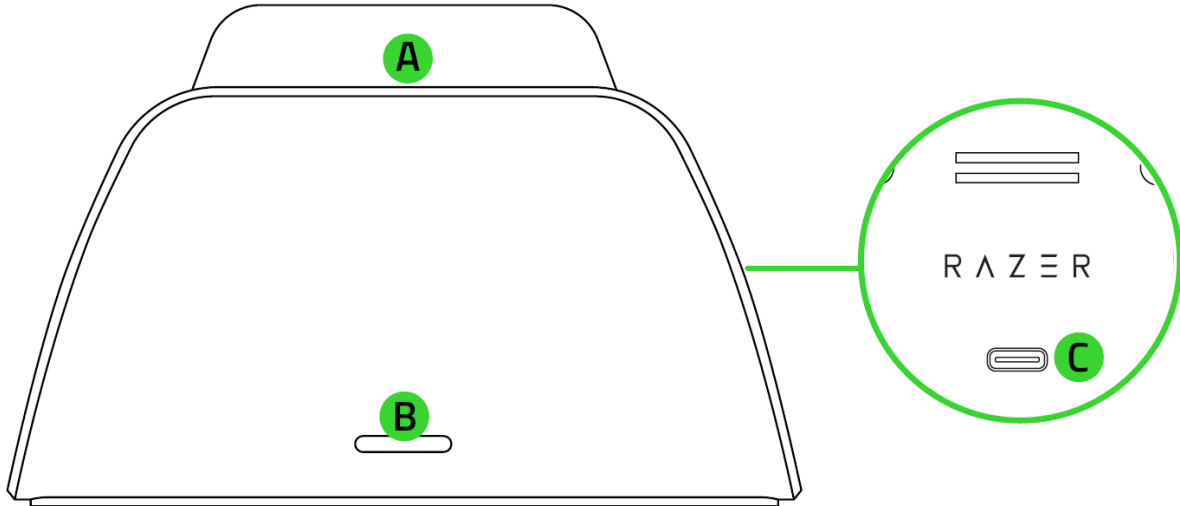

- A. 충전 커넥터
- B. 상태 표시등
- C. Type C 포트

- Type C to Type A 케이블

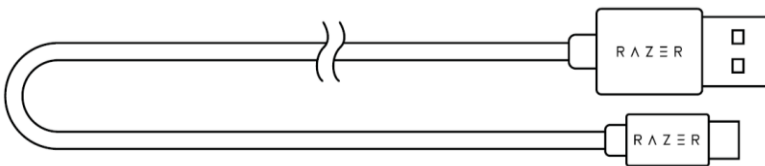

- 중요 제품 정보 안내


### 필요 항목

- PS5™ DualSense™ 무선 컨트롤러

---

## 2. 보증 지원


1년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 기기를 얻으셨습니다. [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)에 등록하면 제품 성능을 향상하고 Razer의 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.

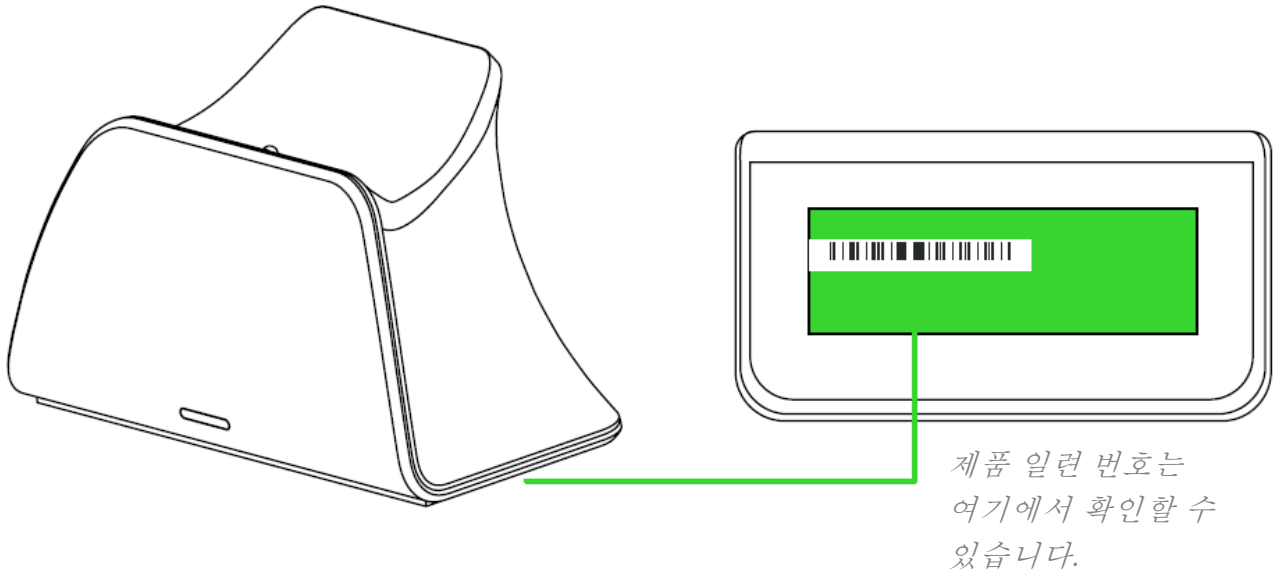

궁금한 점이 있으십니까? [support.razer.com](https://support.razer.com)에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.


### 3. 시작하기

1. Type C to Type A 케이블을 사용하여 PS5™ 콘솔에서 이용할 수 있는 USB 포트 또는 USB 전원 어댑터\*에 충전 스탠드를 연결합니다.

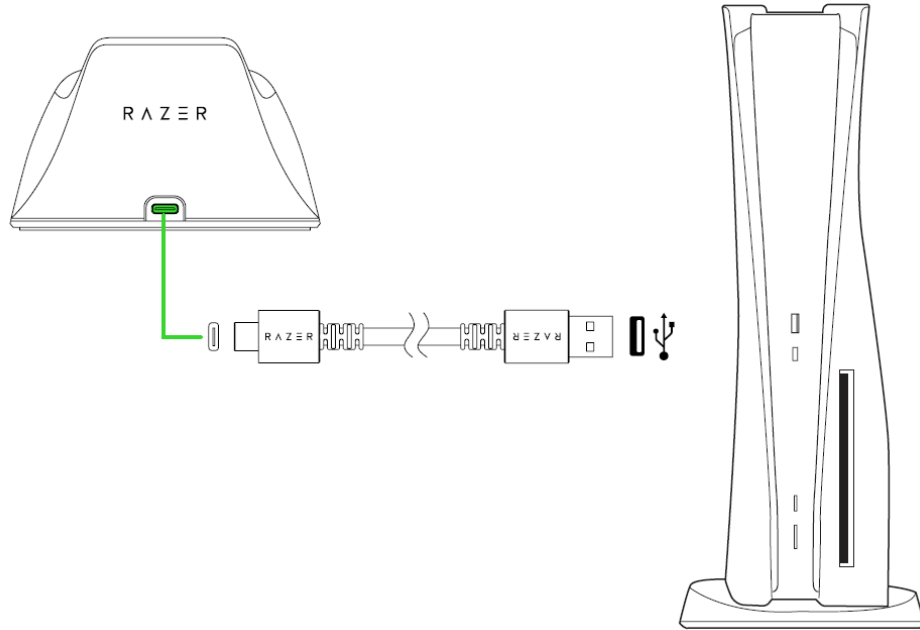


*\*5V 1.4A USB 전원 어댑터(미포함)와 호환됨.*

2. 충전 스탠드에 컨트롤러를 올린 후 컨트롤러 충전 단자를 스탠드의 충전 커넥터에 올바르게 정렬합니다. 충전 시 컨트롤러 조명 바는 주황색으로 천천히 깜박거리고 충전 스탠드 상태 표시등은 계속 주황색으로 고정됩니다.

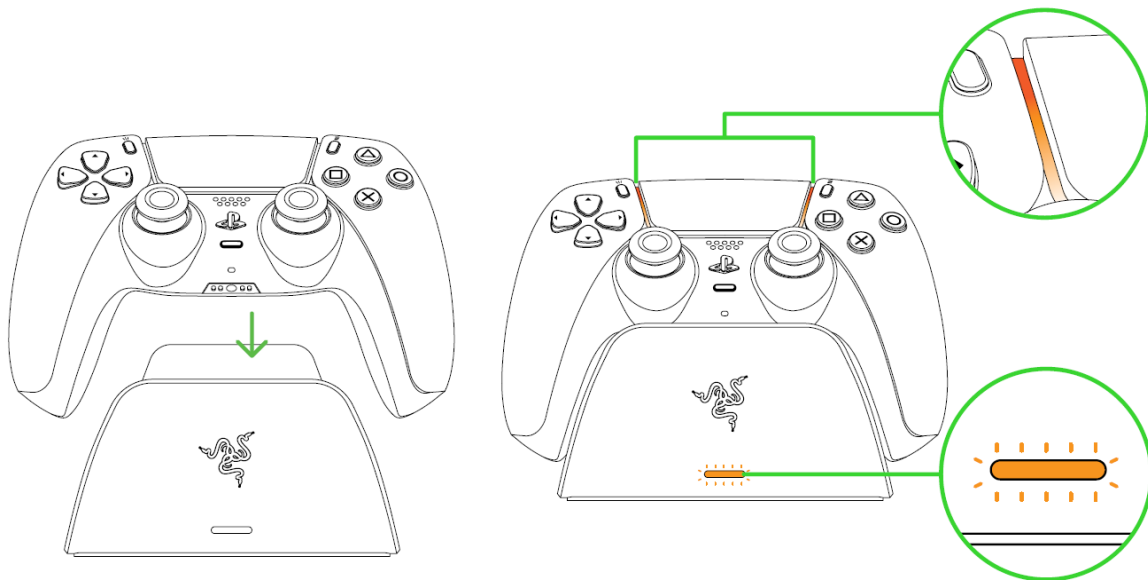

3. 컨트롤러 충전이 완료될 때까지 기다립니다. 충전이 완료되면 컨트롤러 조명 바와 충전 스탠드 상태 표시등이 꺼집니다.

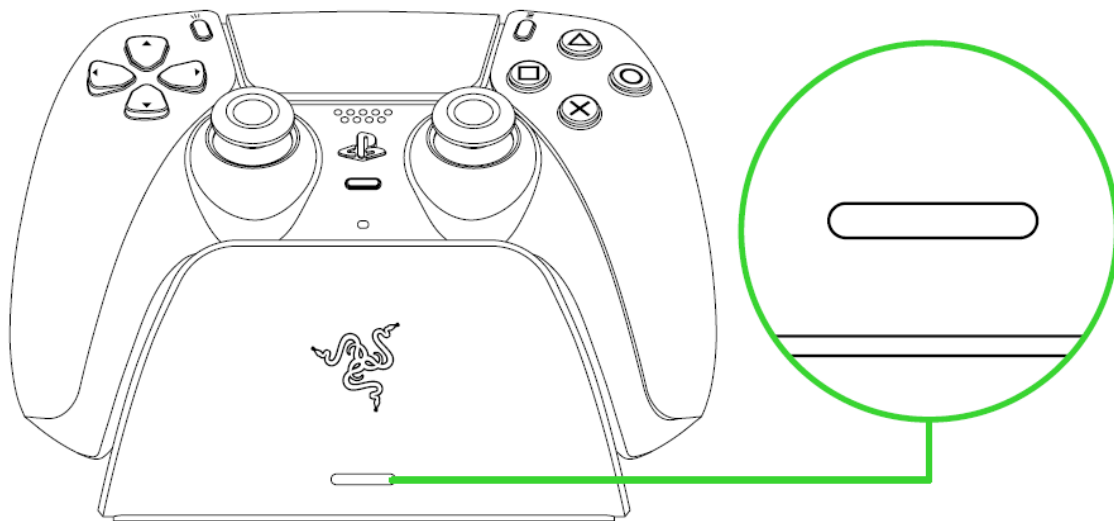

**i** 완전 방전된 컨트롤러를 충전하는 데는 3 시간 정도가 소요됩니다.

---

## 4. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

Razer 급속 충전 스탠드를 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리하고 Razer 핫라인으로 연락하거나 [support.razer.com](https://support.razer.com) 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

기기 및 기기 구성 요소를 액체, 습기 또는 수분에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F)~40°C(104°F)) 내에서만 기기와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

### 유지관리 및 사용

Razer 급속 충전 스탠드는 최소한의 관리로 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 충전 스탠드의 전원을 뽑고 컨트롤러를 분리한 다음, 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

---

## 5. 법률 용어

### 저작권 및 지적 재산권 정보

©2021 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

"", "PlayStation", "PS5", and "DualSense" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Razer Inc. (이하 "Razer") 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. Razer 급속 충전 스탠드 (이하 "제품")은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

### 제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

### 책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

### 일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제든지 사전 통보 없이 어떤 조건이든.