



SUORTE DE CARREGAMENTO RÁPIDO RAZER

GUIA PRINCIPAL

Se estiver procurando a maneira mais rápida de manter seu controle sem fio DualSense™ do PS5™ nos mais altos níveis de carga, escolha o par perfeito para ele: o **Suporte de Carregamento Rápido Razer**.


CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
3. PRIMEIROS PASSOS.....	5
4. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	7
5. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	8

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Suporte de Carregamento Rápido Razer

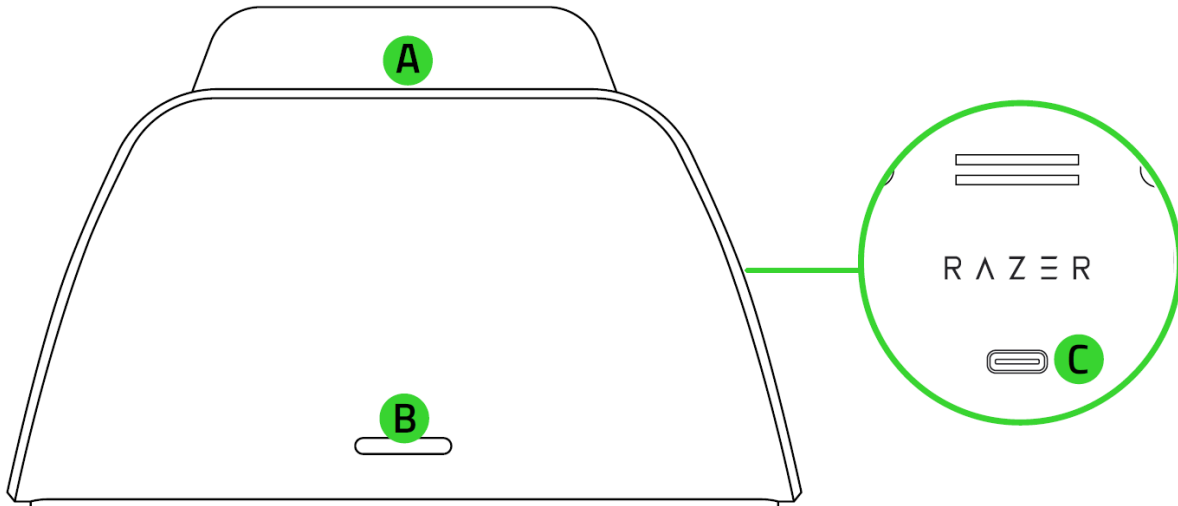

- A. Conector de carregamento
- B. Indicador de status
- C. Porta Type C

- Cabo Type C para Type A

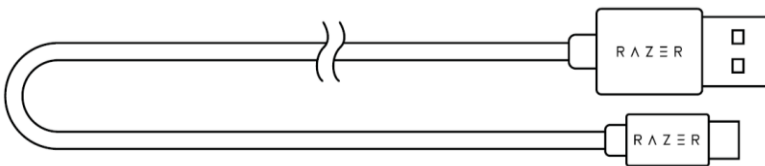


- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA

- Controle sem fio DualSense™ para PS5™

2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA


Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, com garantia limitada de 1 ano. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com

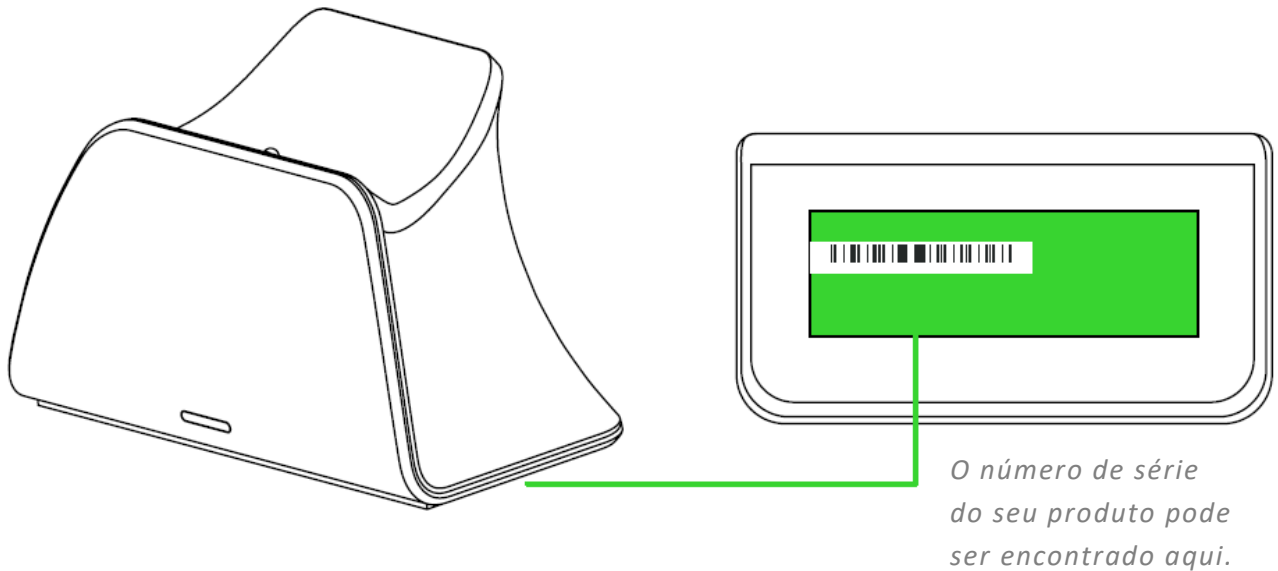

Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em support.razer.com


3. PRIMEIROS PASSOS

1. Conecte o suporte de carregamento a uma das portas USB disponíveis do seu console PS5™ ou a um adaptador de alimentação USB* usando o cabo Type C para Type A.

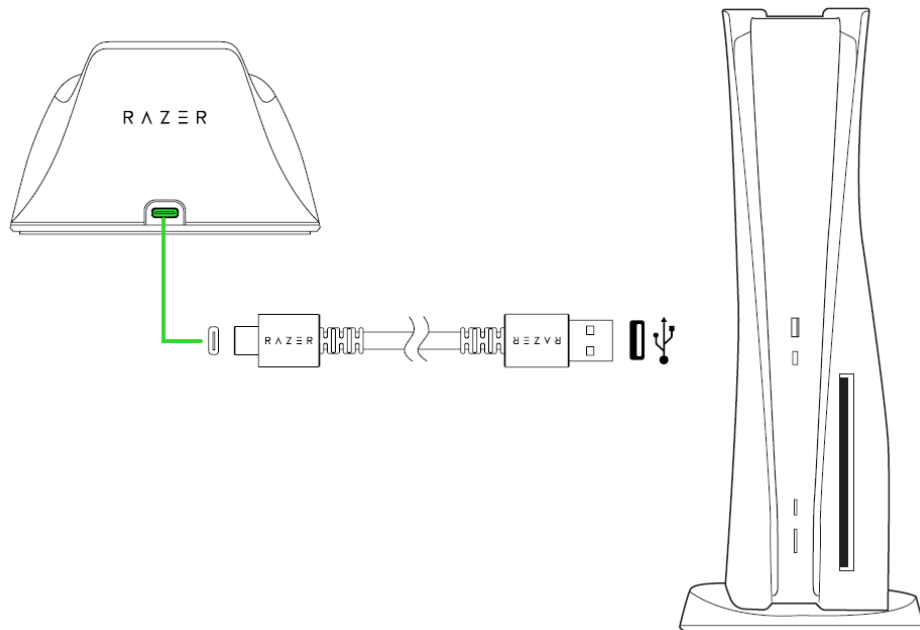


**Compatível com adaptador de alimentação USB de 5 V e 1,4 A (não incluso).*

2. Posicione o controle no suporte de carregamento com os terminais de carregamento do controle alinhados ao conector de carregamento do suporte. Durante o carregamento, a barra luminosa do controle piscará lentamente em laranja e o indicador de status do suporte de carregamento permanece laranja fixo.

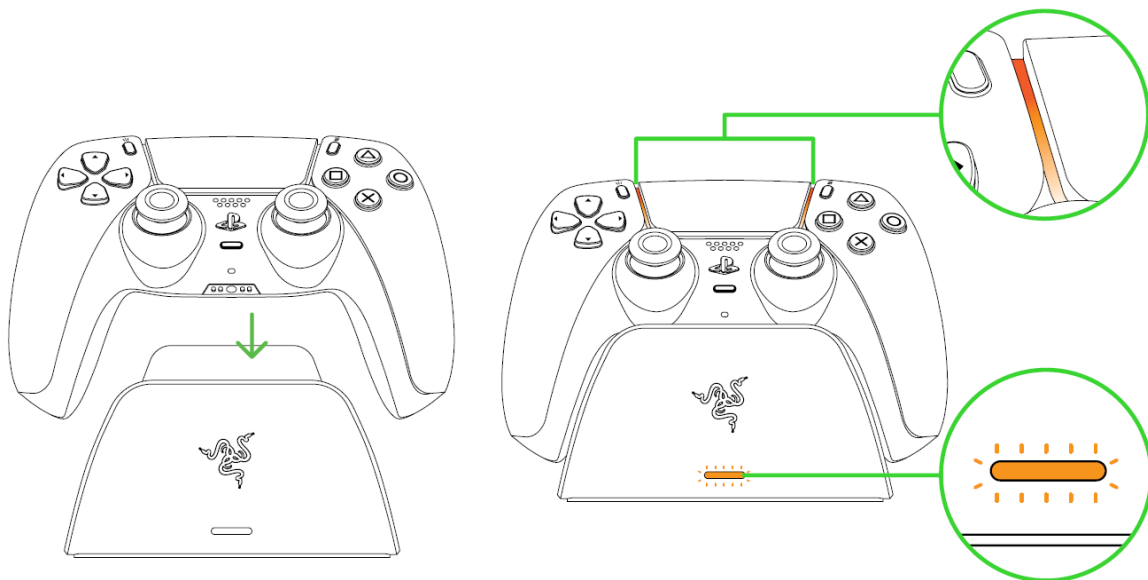

3. Aguarde até que o carregamento do controle seja concluído. Quando ele estiver totalmente carregado, a barra luminosa do controle e o indicador de status do suporte de carregamento se apagarão.

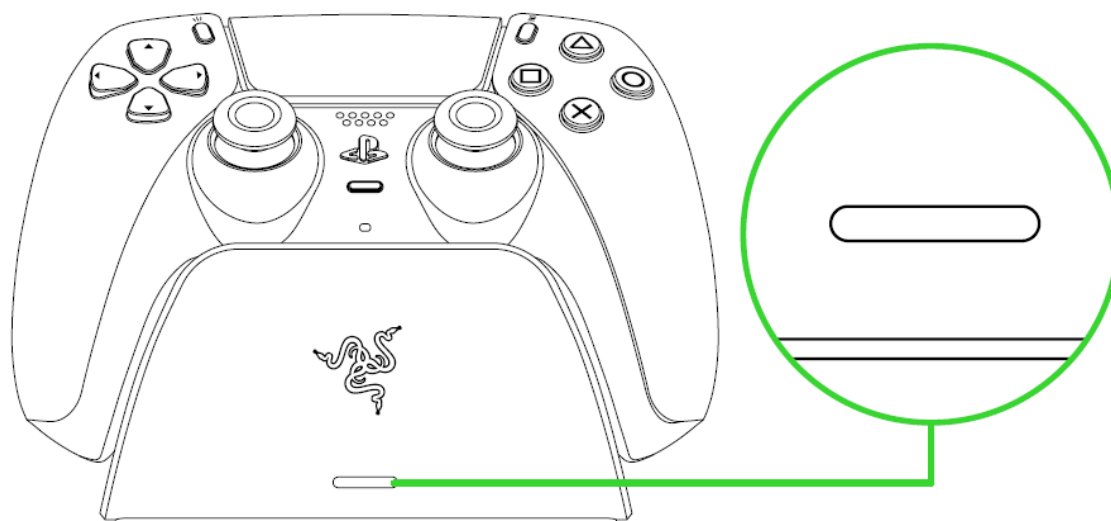

i *Um controle sem carga carrega completamente em cerca de 3 horas.*

4. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança ao usar o Suporte de Carregamento Rápido Razer, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo e seus componentes dentro das temperaturas indicadas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.


MANUTENÇÃO E USO

O Suporte de Carregamento Rápido Razer requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o suporte de carregamento uma vez por mês, remova o controle conectado e limpe o suporte usando um pano macio ou cotonetes para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

5. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2021 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

"", "PlayStation", "PS5", and "DualSense" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Suporte de Carregamento Rápido Razer (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar

quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.