



# БЫСТРОЗАРЯДНАЯ ПОДСТАВКА RAZER

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Если вам нужен способ заряжать свой беспроводной геймпад PS5™ DualSense™ как можно быстрее, вам идеально подойдет универсальная **Быстрозарядная подставка Razer.**

## СОДЕРЖАНИЕ


1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО .....	3
2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ.....	4
3. НАЧАЛО РАБОТЫ .....	5
4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	8

---

## 1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО


### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Быстрозарядная подставка Razer

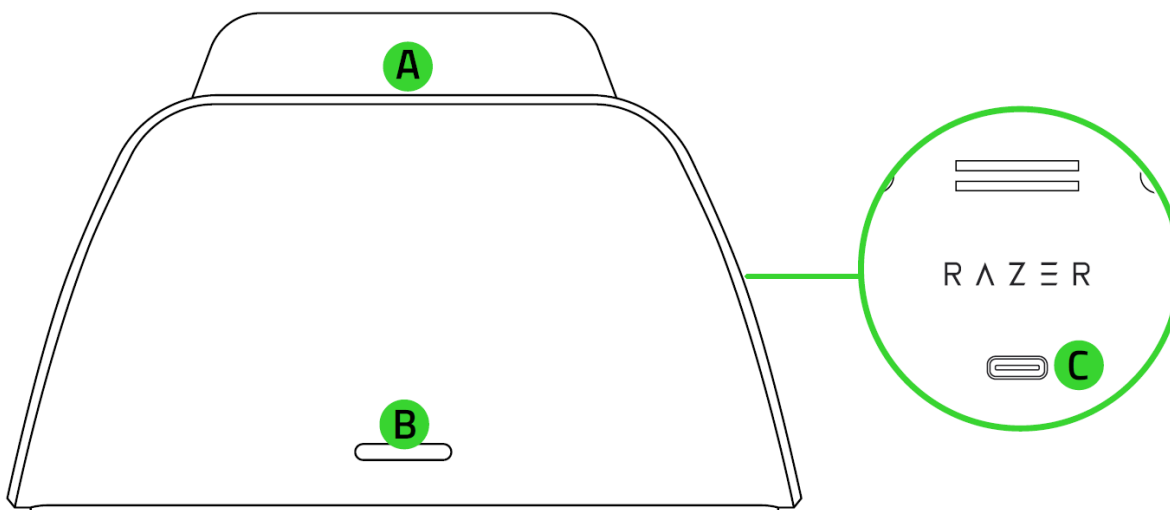

- A. Зарядный разъем
- B. Индикатор состояния
- C. Порт Type-C

- Кабель Type-C/Type-A

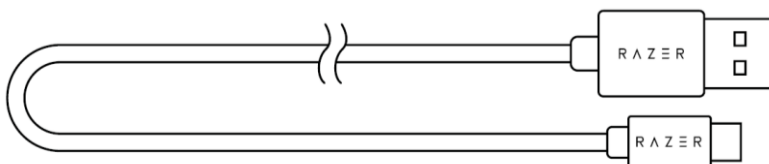

- Важная информация о продукте


### ЧТО НЕОБХОДИМО

- Беспроводной геймпад PS5™ DualSense™

---

## 2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ


В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 1 год. Чтобы максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer, зарегистрируйтесь по адресу [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

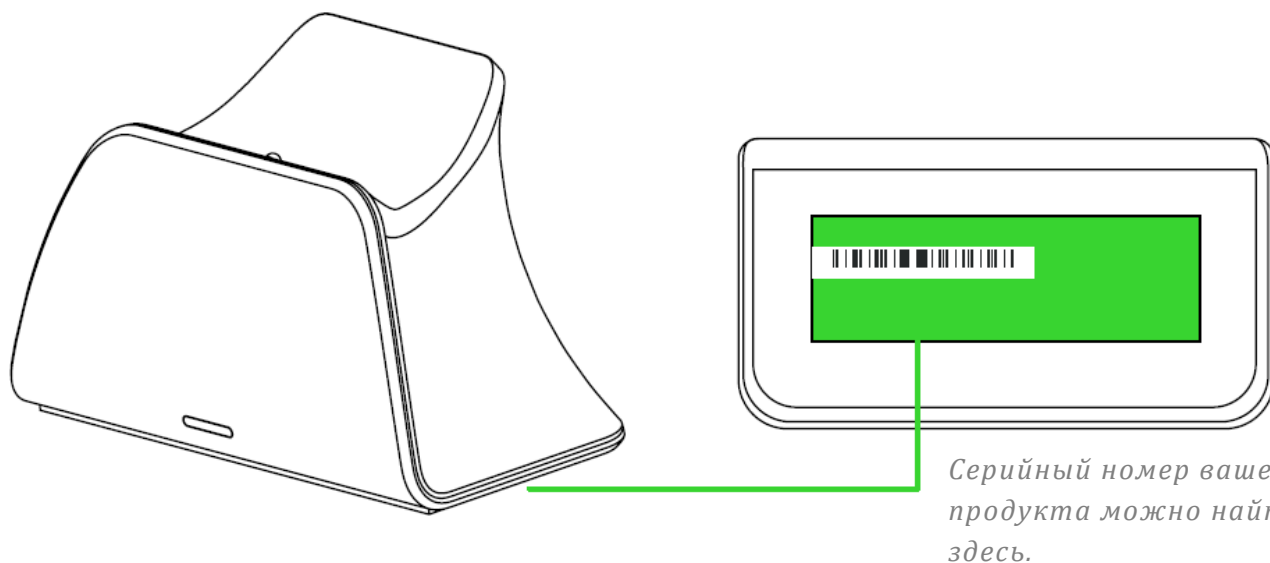

Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу [support.razer.com](https://support.razer.com).


### 3. НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Подключите зарядную подставку к любому из свободных USB-портов своей консоли PS5™ или к адаптеру питания USB\* с помощью кабеля Type-C/Type-A.

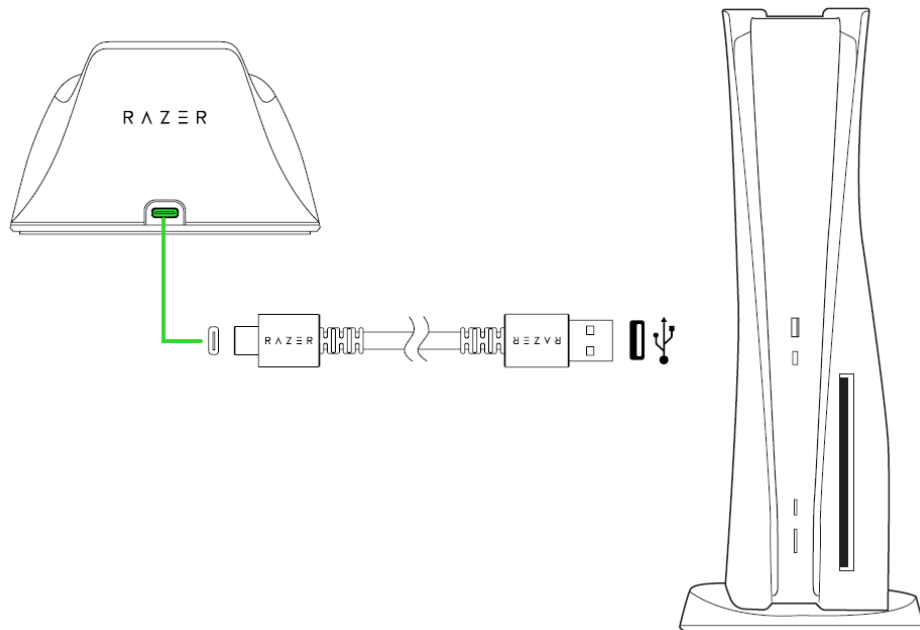


*\*Устройство совместимо с адаптерами питания USB 5 В, 1,4 А (не входит в комплект поставки).*

2. Поместите геймпад на зарядную подставку, совместив зарядные контакты геймпада с зарядным разъемом подставки. Во время зарядки индикаторная панель геймпада будет медленно мигать оранжевым цветом а индикатор состояния зарядной подставки будет светиться оранжевым.

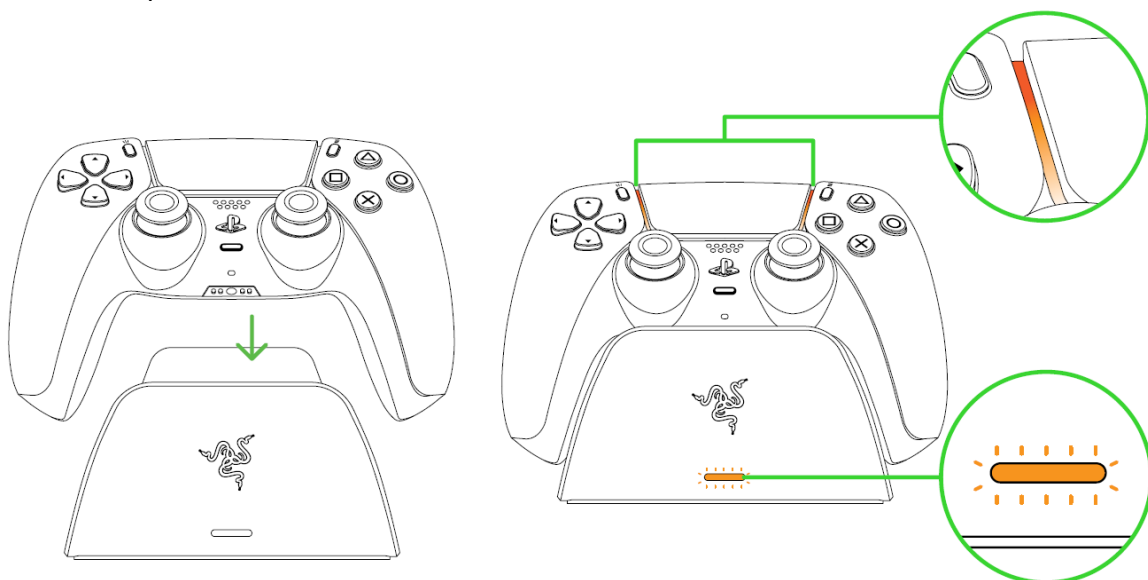

3. Дождитесь окончания зарядки геймпада. По завершении зарядки геймпада индикаторная панель геймпада и индикатор состояния зарядной подставки выключатся.

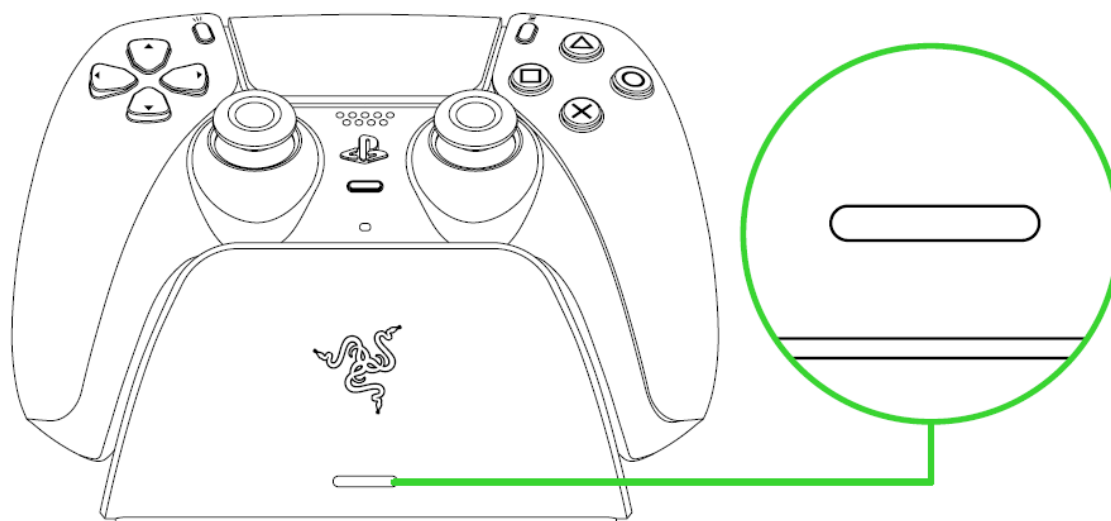

**i** Зарядка полностью разряженного геймпада длится приблизительно 3 часа.

---

## 4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Быстрозарядная подставка Razer рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт [support.razer.com](https://support.razer.com) для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Не допускайте контакта устройства и его компонентов с жидкостью или влагой. Пользуйтесь устройством и его компонентами только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, отключите устройство от сети и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Для поддержания Быстрозарядная подставка Razer в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание накопления грязи рекомендуется раз в месяц отключать зарядную подставку, снимать установленный геймпад и протирать подставку мягкой тканью или очищать ватным тампоном. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

---

## 5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2021. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Powered by Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

"", "PlayStation", "PS5", and "DualSense" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Быстрозарядная подставка Razer (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

## **ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ**

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.