



RAZER BLACKSHARK V2 X

GUIDA MASTER


SOMMARIO

1. COSA C'È DENTRO / COSA SERVE	2
2. PENSIAMO A TUTTO NOI	4
3. USO DEL TUO RAZER BLACKSHARK V2 X.....	5
4. SICUREZZA E MANUTENZIONE.....	8
5. INFORMAZIONI LEGALI	9

1. COSA C'È DENTRO / COSA SERVE


CONTENUTO

- Razer BlackShark V2 X

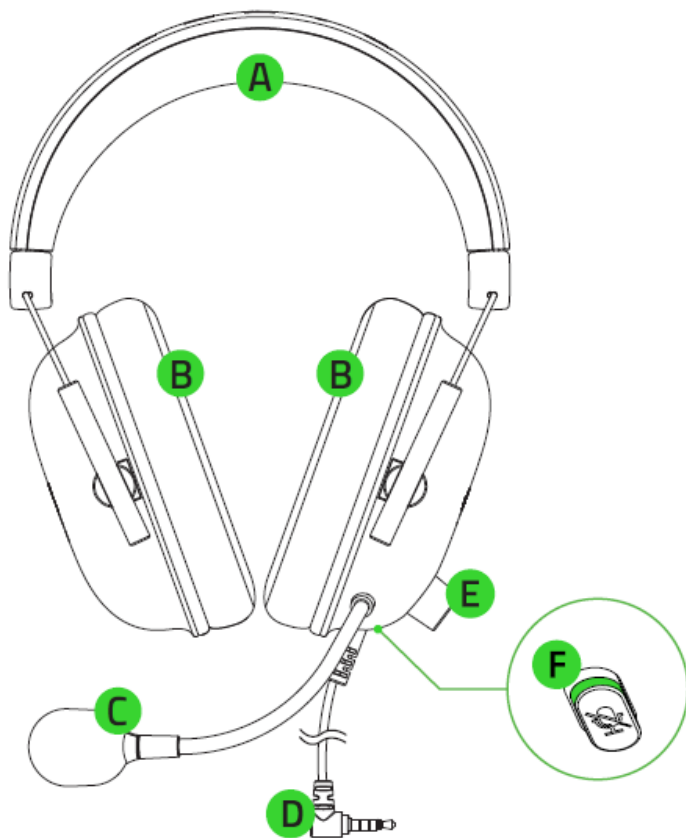

- A. Fascia imbottita regolabile
- B. Cuscinetti auricolari in similpelle e memory foam
- C. Microfono cardioide Razer™ HyperClear
- D. Jack audio + microfono da 3,5 mm
- E. Manopola di controllo del volume
- F. Pulsante di disattivazione del microfono

- Cavo di prolunga per lo splitter audio / microfono

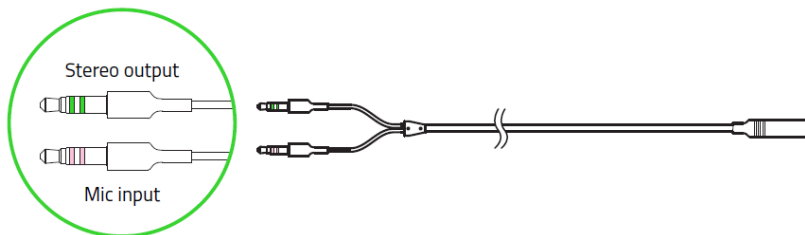

- Guida alle informazioni importanti del prodotto

REQUISITI

Audio

- Dispositivi con jack audio da 3,5 mm

Uso del cavo di prolunga per splitter audio / microfono

- Dispositivi con jack audio e microfono da 3,5 mm separati


Uso dell'audio + microfono

- Dispositivi con jack combinato audio + microfono da 3,5 mm

**Compatibile con PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One (potrebbe essere necessario un adattatore stereo Xbox One, acquistato separatamente)*

2. PENSIAMO A TUTTO NOI

Hai tra le mani un fantastico dispositivo, protetto da una garanzia limitata di 2 anno. Ora sfrutta al massimo tutto il suo potenziale e approfitta degli esclusivi vantaggi Razer registrandoti all'indirizzo razerid.razer.com

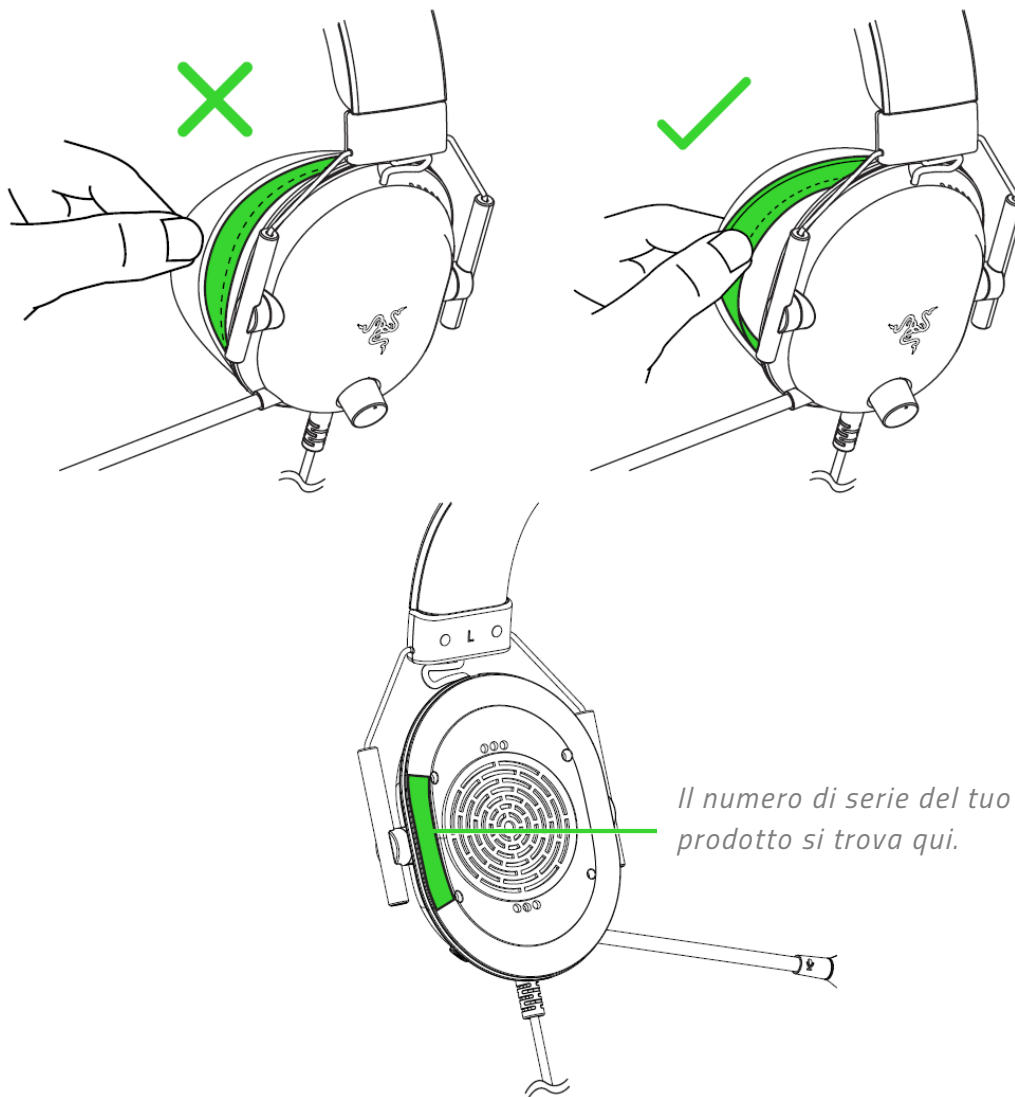


Hai domande? [Chiedi al team di assistenza Razer su support.razer.com](http://support.razer.com)

3. USO DEL TUO RAZER BLACKSHARK V2 X


MICROFONO CARDIOIDE RAZER™ HYPERCLEAR

Piega il microfono finché non è parallelo alla bocca. Verifica che il diaframma del microfono sia di fronte alla bocca e l'apertura di aerazione sia rivolta nella direzione opposta.

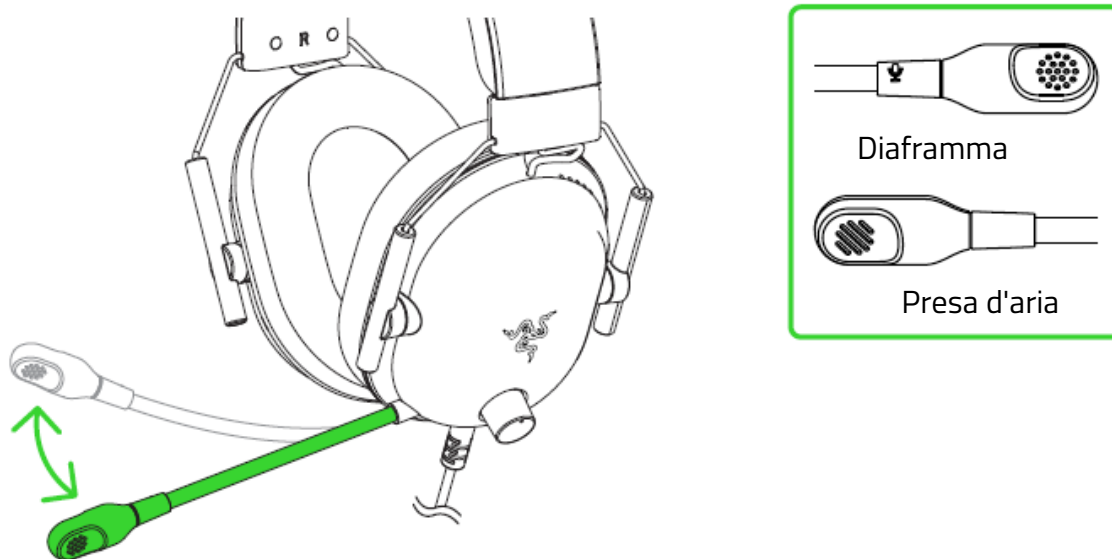


MANOPOLA DI CONTROLLO DEL VOLUME

Ruota la manopola di controllo del volume come mostrato per aumentare o diminuire il volume.

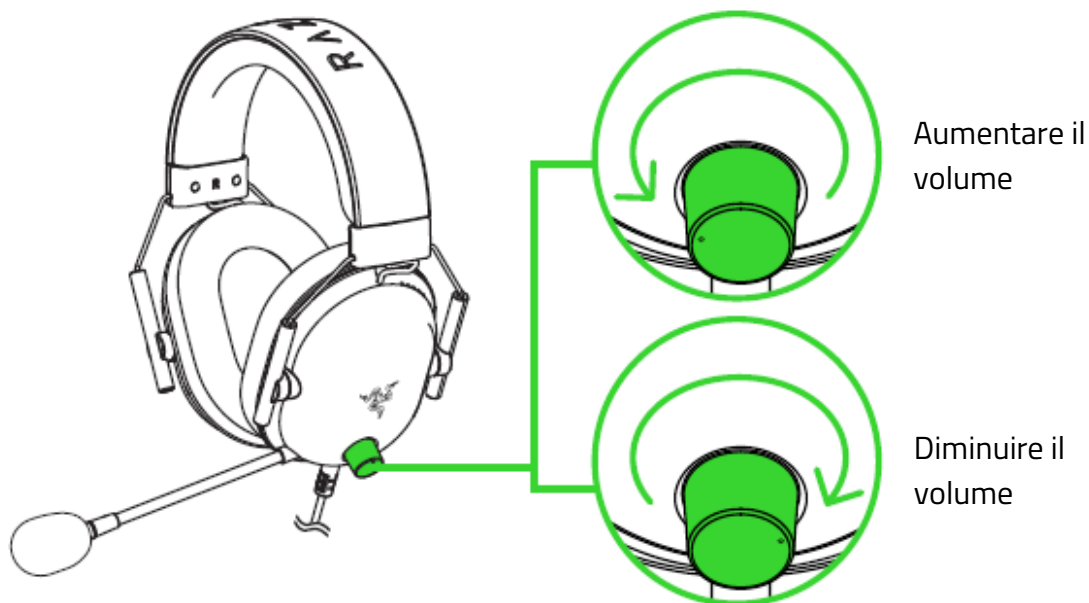


PULSANTE DI DISATTIVAZIONE DEL MICROFONO

Premi il pulsante di silenziamento del microfono per silenziare o disattivare il microfono.

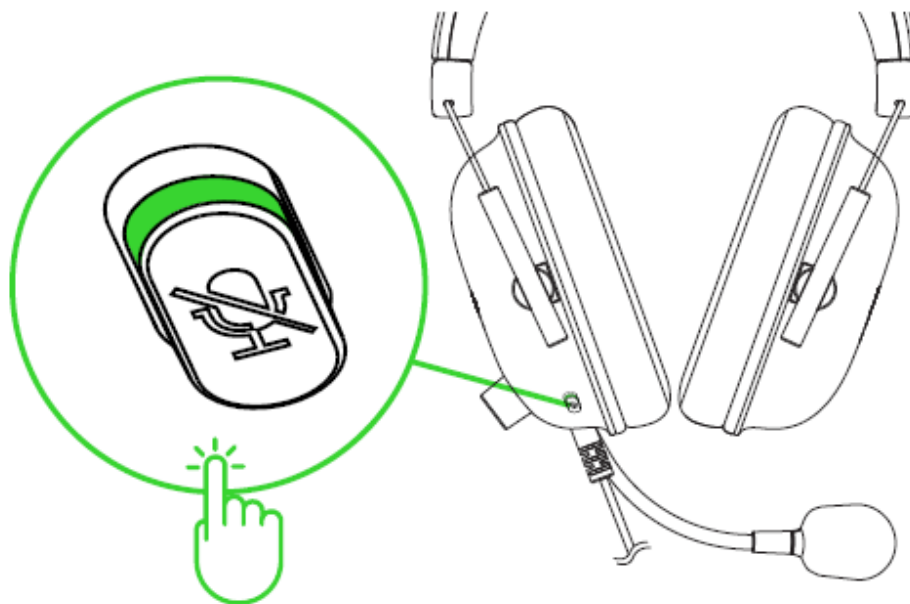


CAVO DI PROLUNGA PER LO SPLITTER AUDIO / MICROFONO

L'adattatore splitter fornito con il package è progettato per l'uso con computer dotati di uscita audio e jack di ingresso microfono separati.

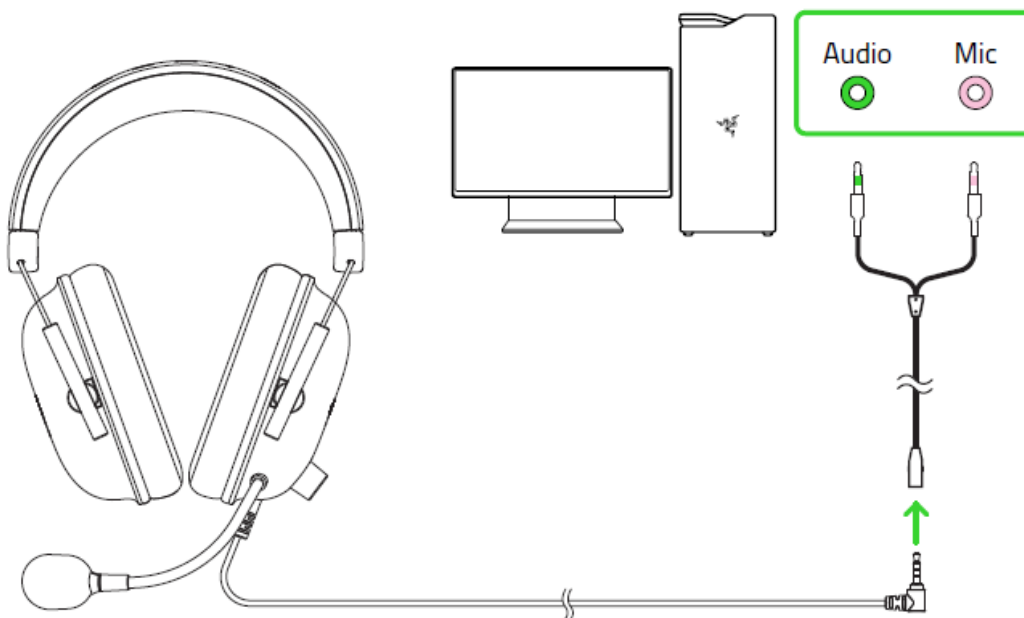

PROLUNGARE LA DURATA DEL VISORE

Consigliamo di allargare delicatamente le cuffie prima di indossarle sulla testa, in modo da ridurre al minimo la tensione della fascia. Tuttavia, evita di allargare in modo esagerato le cuffie, superando i limiti tecnici.

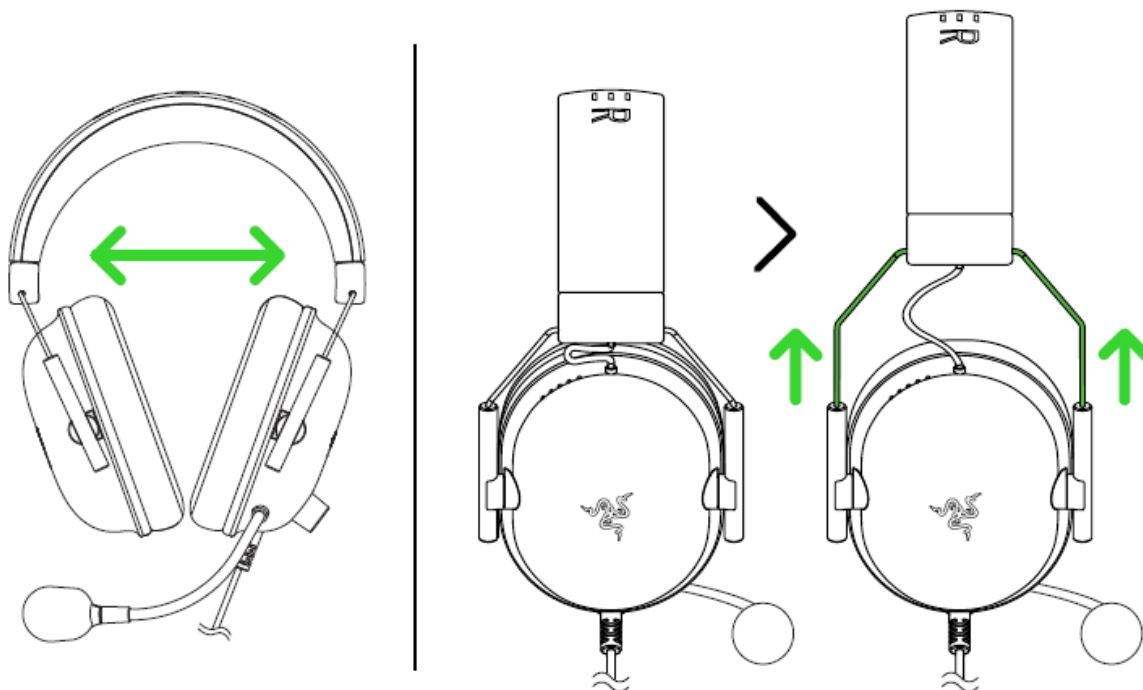

ATTIVA IL 7.1 SURROUND SOUND*

Sperimenta un audio posizionale accurato, progettato appositamente per giochi, film e musica. Assicurati di usare il codice di attivazione incluso nel packaging o visita [razer.com/7.1-surround-sound](https://www.razer.com/7.1-surround-sound) Per saperne di più.

4. SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per garantire la massima sicurezza durante l'uso del tuo Razer BlackShark V2 X, ti suggeriamo di seguire le seguenti linee guida:

Se utilizzando il dispositivo si verificano problemi non risolvibili consultando la sezione di risoluzione problemi del Manuale, scollegare il dispositivo e contattare l'Assistenza telefonica di Razer o accedere al sito support.razer.com per ricevere assistenza.

Non smontare il dispositivo e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista. Questa operazione invalida automaticamente la garanzia.

Tieni il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Utilizzare il dispositivo solo entro l'intervallo di temperatura specifico: da 0 °C a 40 °C. Se la temperatura è al di fuori di questo intervallo, spegni e/o scollega il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

Il dispositivo isola totalmente l'utente dai rumori ambientali esterni, anche regolando le cuffie su volumi bassi, diminuendo la percezione dell'ambiente circostante. Si prega di rimuovere il dispositivo quando si svolge attività che richiedano una consapevolezza attiva dell'ambiente circostante.

L'ascolto a volume elevato per lunghi periodi di tempo può danneggiare il tuo udito. Inoltre, le normative di alcuni paesi stabiliscono un limite massimo di pressione sonora pari a 86 dB nell'arco di una giornata di 8 ore. Di conseguenza, consigliamo di abbassare il volume a un livello accettabile quando si ascolta dell'audio per periodi di tempo prolungati. L'udito va protetto.

MANUTENZIONE E USO

Il Razer BlackShark V2 X richiede una manutenzione minima per mantenerlo in condizioni ottimali. Una volta al mese consigliamo di scollegare il dispositivo dal computer e di pulirlo usando un panno morbido o un bastoncino di cotone per impedire l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detersivi aggressivi.

5. INFORMAZIONI LEGALI

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

©2026 Razer Inc. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente a tre teste, il logo Razer e "For Gamers. By Gamers." sono marchi o marchi registrati di Razer Inc. e/o delle sue società affiliate negli Stati Uniti o in altri Paesi. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Razer Inc. ("Razer") può essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. La fornitura di questa guida non implica l'acquisizione di una licenza relativa a qualsiasi copyright, marchio di fabbrica, brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale. Il Razer BlackShark V2 X (il "Prodotto") può differire dalle foto, sia sulla confezione che altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità per tali differenze o per eventuali errori che potrebbero essere presenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza alcun obbligo di preavviso.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Per i termini più recenti e aggiornati della Garanzia limitata del Prodotto, visitare la pagina [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità di qualunque perdita di profitto, informazioni o dati, danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o consequenziali o incidentali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo o incapacità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

GENERALE

I presenti termini sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi in vigore nella giurisdizione in cui il Prodotto è acquistato. Se uno qualsiasi dei presenti termini è giudicato non valido o inapplicabile, tale termine perderà la sua efficacia (nei limiti della sua invalidità o inapplicabilità) e verrà escluso senza invalidare i restanti termini. Razer si riserva il diritto di modificare qualsiasi termine in qualunque momento senza alcun obbligo di preavviso.