



RAZER BLACKSHARK V2 X

GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO	2
2. REQUISITOS.....	3
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	3
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4
5. USO DE LOS RAZER BLACKSHARK V2 X.....	5
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	7
7. INFORMACIÓN LEGAL.....	8

1. CONTENIDO

- Razer BlackShark V2 X



- A. Diadema ajustable acolchada
- B. Almohadillas de espuma viscoelástica
- C. Micrófono cardioide Razer™ HyperClear
- D. Conector de audio y micrófono de 3,5 mm
- E. Rueda de control de volumen
- F. Botón de silenciar micrófono

- Guía de información importante del producto


2. REQUISITOS

- PS5®
- PC (Windows®10 de 64 bits o posterior)
- Dispositivos con puertos de audio de 3,5 mm

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas
[razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty)

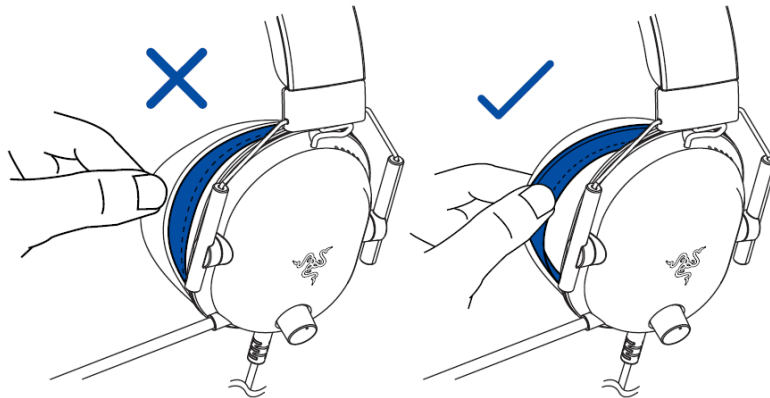

*El número de serie de
tu producto se
encuentra aquí.*

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULARES

- Frecuencia de respuesta: 12 Hz-28 KHz
- Impedancia: 32 Ω a 1 KHz
- Sensibilidad (a 1 KHz): 100 dB SPL/mW, 1 KHz
- Diafragmas: diafragma personalizado dinámico de 50 mm
- Diámetro interno de la almohadilla: 63 mm x 43 mm
- Tipo de conexión: analógica de 3,5 mm
- Longitud del cable: 1,3 m
- Peso aproximado: 250 g
- Almohadillas ovaladas: almohadillas de espuma viscoelástica transpirables

MICRÓFONO

- Frecuencia de respuesta: 100 Hz-10 KHz
- Relación señal/ruido: 60 dB
- Sensibilidad (a 1 kHz): -42 dB V/Pa, 1 KHz
- Patrón de captación: unidireccional
- Función de silencio: clic para silenciar

CONTROL EN EL AURICULAR


- Aumento/disminución del volumen
- Conmutador de activación/desactivación del silencio del micrófono

USO DE AUDIO

- Uso de audio: dispositivos con conector de audio de 3,5 mm
- Audio Tempest 3D de PlayStation


5. USO DE LOS RAZER BLACKSHARK V2 X

MICRÓFONO CARDIOIDE RAZER™ HYPERCLEAR

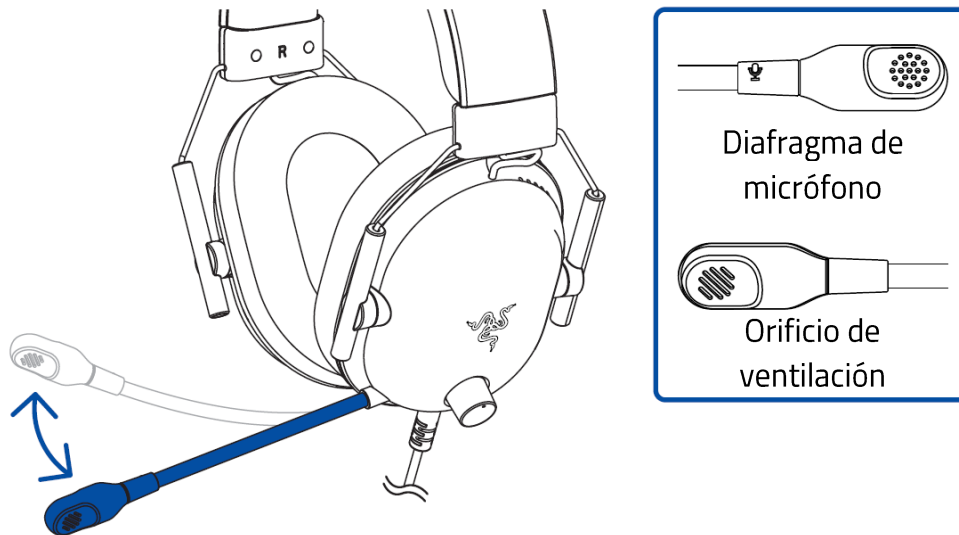


! La distancia recomendada entre el micrófono y la boca para una captura óptima del sonido es de 1,5 cm a 3 cm.

RUEDA DE CONTROL DE VOLUMEN

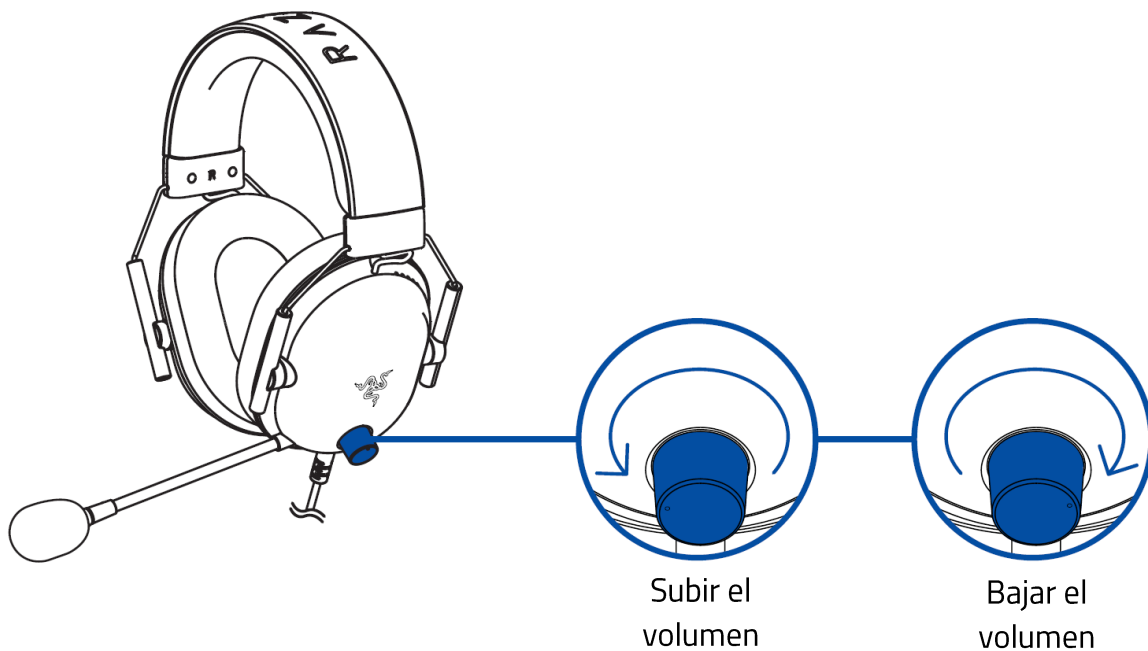

BOTÓN DE SILENCIAR MICRÓFONO

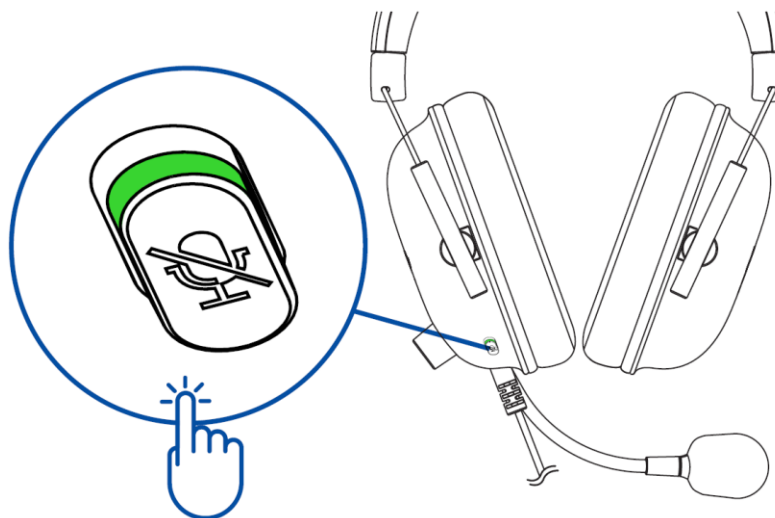

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar tus Razer BlackShark V2 X, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

El dispositivo aísla el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. No utilices el dispositivo cuando realices actividades que exijan prestar atención al entorno.

La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO

Los Razer BlackShark V2 X requieren un mantenimiento mínimo para conservarlos en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

7. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer y "For Gamers. By Gamers." son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

"PS", "PlayStation", "PS5", and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Los Razer BlackShark V2 X (el "Producto") pueden diferir de las imágenes que se muestran en el embalaje o en otros lugares. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente; que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se

considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.