



# RAZER BLACKSHARK V2 X

MODE D'EMPLOI

## TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	3
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	4
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLACKSHARK V2 X.....	5
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	7
7. JARGON JURIDIQUE.....	8

---

## 1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer BlackShark V2 X



- A. Arceau réglable et rembourré
- B. Coussinets d'oreille avec mousse à mémoire de forme
- C. Microphone cardioïde Razer™ HyperClear
- D. Prise jack audio + micro de 3,5 mm
- E. Bouton de réglage du volume
- F. Bouton de désactivation du micro

- Guide des informations importantes sur le produit

---

## 2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- PS5®
- PC (Windows®10 64 bits ou version ultérieure)
- Périphériques avec port audio de 3,5 mm



! *Compatibilité PC non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.*

---

## 3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs  
[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

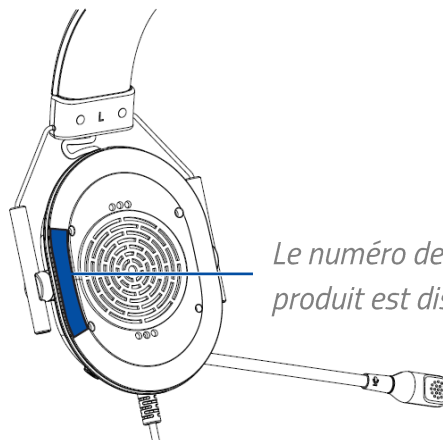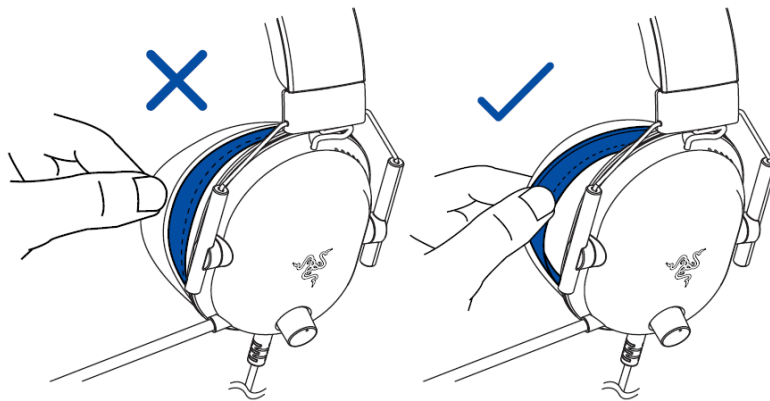

*Le numéro de série de votre produit est disponible ici.*

---

## 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CASQUE

- Réponse en fréquence : 12 Hz – 28 kHz
- Impédance : 32  $\Omega$  à 1 kHz
- Sensibilité (à 1 kHz) : 100 dB SPL/mW 1 kHz
- Haut-parleurs : haut-parleur dynamique personnalisé de 50 mm
- Diamètre intérieur de l'oreillette : 63 mm x 43 mm
- Type de connexion : 3,5 mm, analogique
- Longueur du câble : 1,3 m
- Poids approximatif : 250 g
- Coussinets d'oreille ovales : coussinets en mousse à mémoire de forme respirants

### MICROPHONE

- Réponse en fréquence : 100 Hz – 10 kHz
- Rapport signal/bruit : 60 dB
- Sensibilité (à 1 kHz) : -42 dB V/Pa 1 kHz
- Mode de captation : unidirectionnel
- Fonction muet : bouton muet

### COMMANDES SUR LES OREILLETES


- Volume + et -
- Activation/désactivation du micro

### UTILISATION AUDIO

- Utilisation audio : Périphériques avec prise jack audio 3,5 mm
- PlayStation Tempest 3D Audio


## 5. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLACKSHARK V2 X

### MICROPHONE CARDIOÏDE RAZER™ HYPERCLEAR

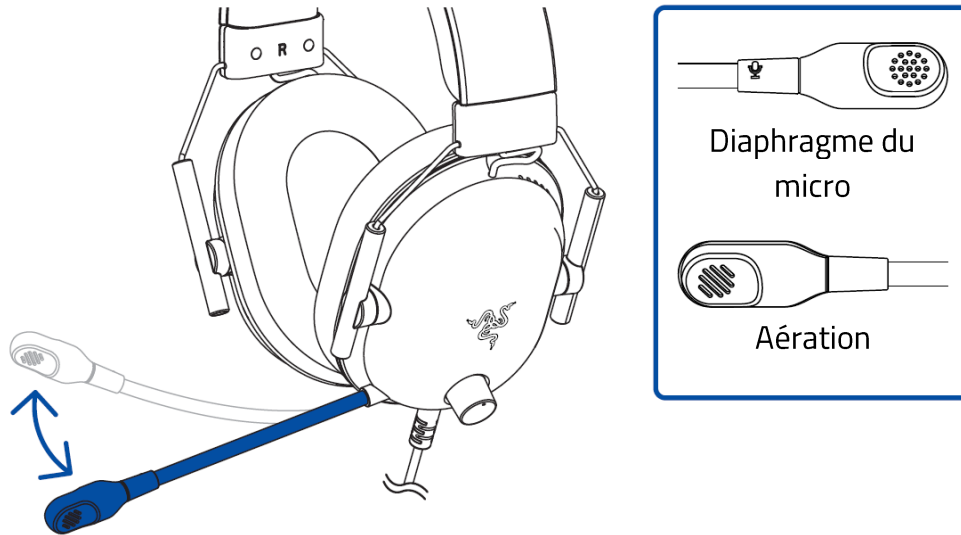


*Pour une capture optimale du son, la distance recommandée entre le micro et la bouche est de 1,5 cm à 3 cm.*

### BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME

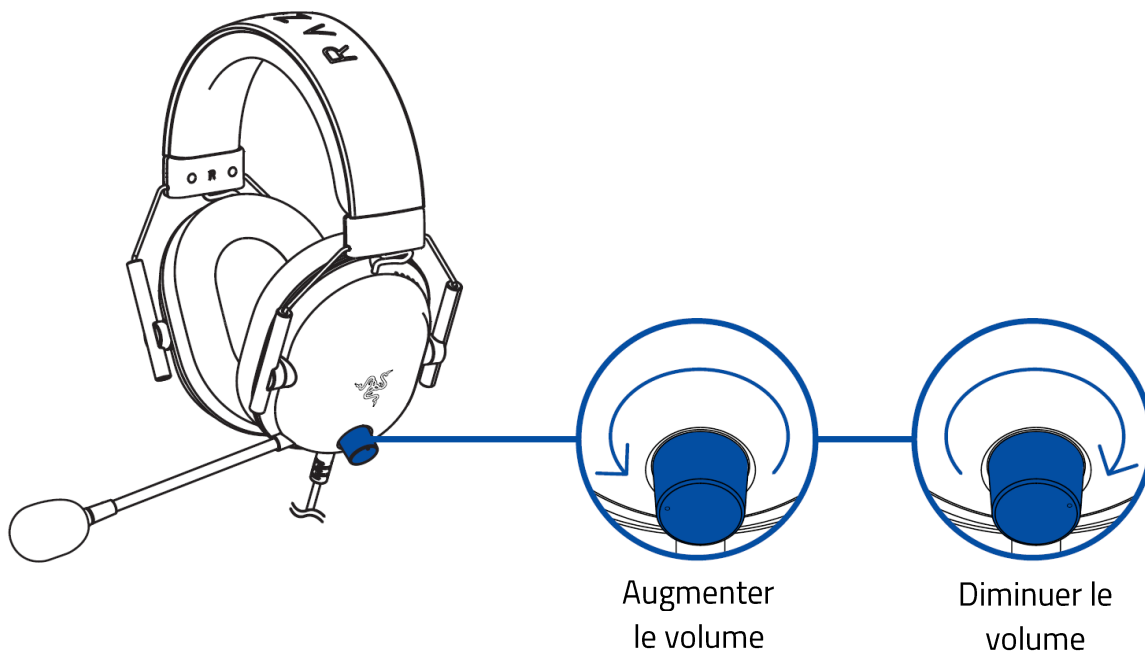

## BOUTON DE DÉSACTIVATION DU MICRO

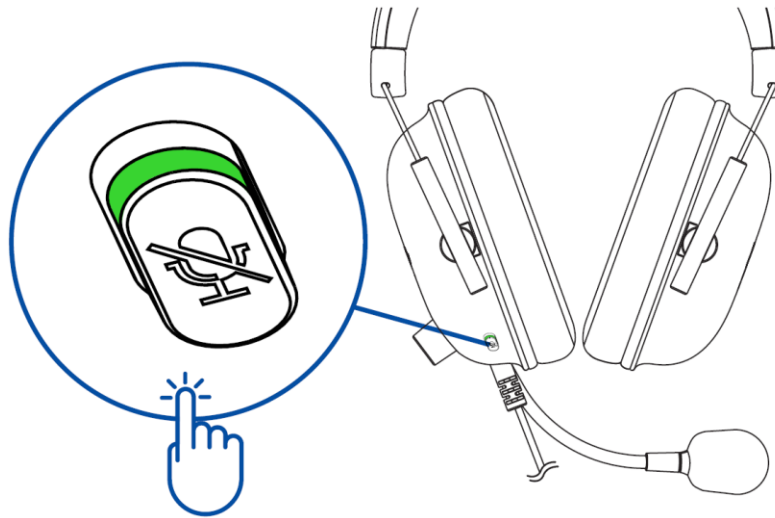

---

## 6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer BlackShark V2 X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur [support.razer.com](https://support.razer.com) pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez le périphérique à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil isole les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer l'appareil lorsque vous entreprenez une activité nécessitant une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition. Par ailleurs, la législation de certains pays stipule qu'une exposition de 86 dB pendant plus de 8 heures par jour est nocive. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

### ENTRETIEN ET UTILISATION


Le Razer BlackShark V2 X nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

---

## 7. JARGON JURIDIQUE

### INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo et « For Gamers. By Gamers. » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

", "PlayStation", "PS5", and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer BlackShark V2 X (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux différences ou aux erreurs pouvant survenir. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

### GÉNÉRALITÉS

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette

condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.