



RAZER BLACKSHARK V2 X

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА	2
2. ЧТО НЕОБХОДИМО	3
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	3
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER BLACKSHARK V2 X	5
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer BlackShark V2 X



- A. Регулируемое оголовье с мягкой подкладкой
- B. Амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти
- C. Кардиоидный микрофон Razer™ HyperClear
- D. Комбинированный аудио- и микрофонный разъем 3,5 мм
- E. Регулятор управления громкостью
- F. Кнопка выключения микрофона

- Важная информация о продукте

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

- PS5®
- Компьютер с 64-разрядной версией Windows® 10 (или более новой)
- Устройства с аудиопортами 3,5 мм



**Совместимость с компьютером не тестировалась и не поддерживается компанией Sony Interactive Entertainment.*

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ



Зарегистрируйте ваш продукт и получите эксклюзивные преимущества

razerid.razer.com/warranty

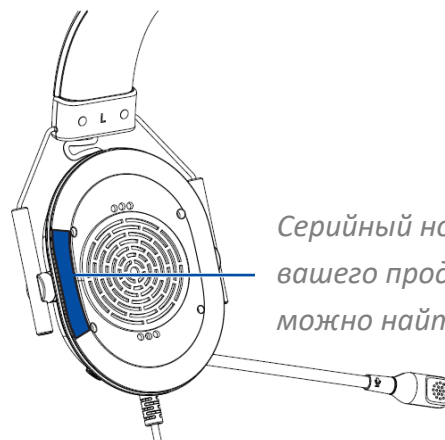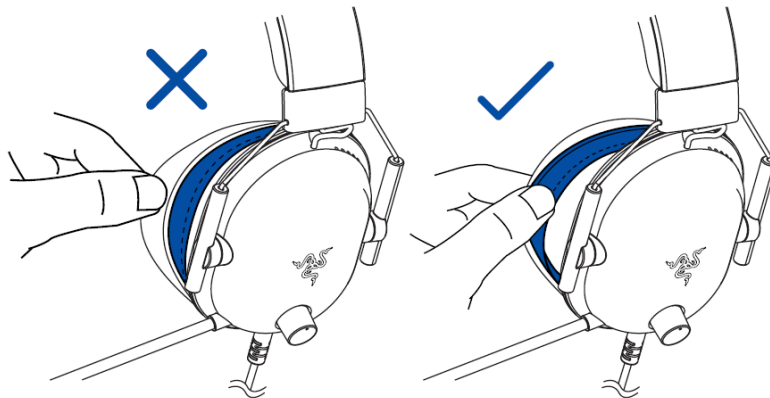

Серийный номер
вашего продукта
можно найти здесь.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАУШНИКИ

- Частотная характеристика: 12–28 кГц
- Сопротивление: 32 Ом при 1 кГц
- Чувствительность (при 1 кГц): 100 дБ SPL/мВт, 1 кГц
- Излучатели: специализированный динамический излучатель диаметром 50 мм
- Внутренний диаметр чашки наушника: 63 мм x 43 мм
- Тип подключения: аналоговый разъем 3,5 мм
- Длина кабелей 1,3 м
- Примерная масса: 250 г
- Овальные амбушюры: воздухопроницаемые из пеноматериала с эффектом памяти

МИКРОФОН

- Частотная характеристика: 100 Гц — 10 кГц
- Отношение сигнал-шум: 60 дБ
- Чувствительность (при 1 кГц): –42 дБ В/Па, 1 кГц
- Диаграмма направленности: однонаправленный
- Функция выключения: кнопка

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ЧАШКЕ НАУШНИКА


- Увеличение и уменьшение громкости
- Переключатель выключения/включения микрофона

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

- Использование для прослушивания: устройства с аудиоразъемом 3,5 мм
- PlayStation Tempest 3D Audio


5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER BLACKSHARK V2 X

КАРДИОИДНЫЙ МИКРОФОН RAZER™ HYPERCLEAR

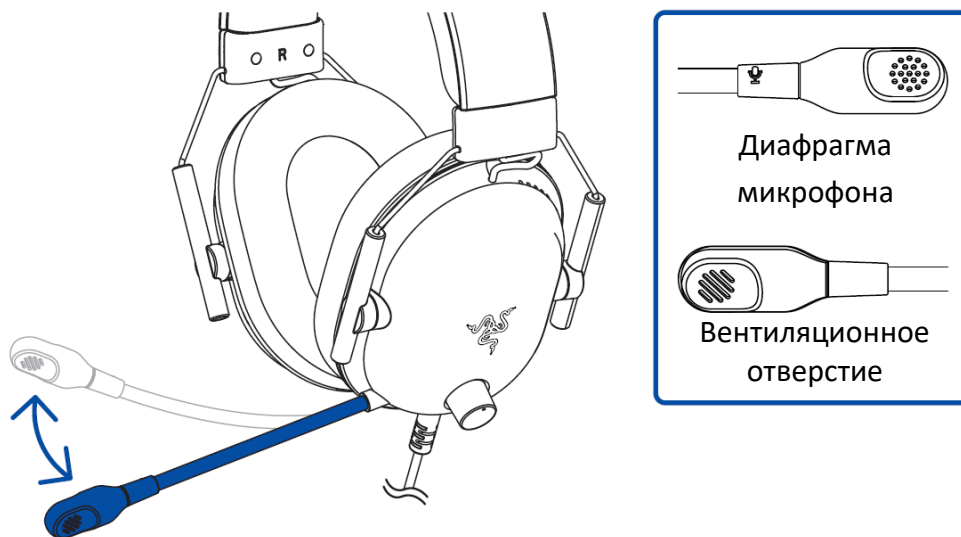


! Для наилучшего захвата голоса рекомендуется держать микрофон на расстоянии 1,5–3 см от рта.

РЕГУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ ГРОМКОСТЬЮ

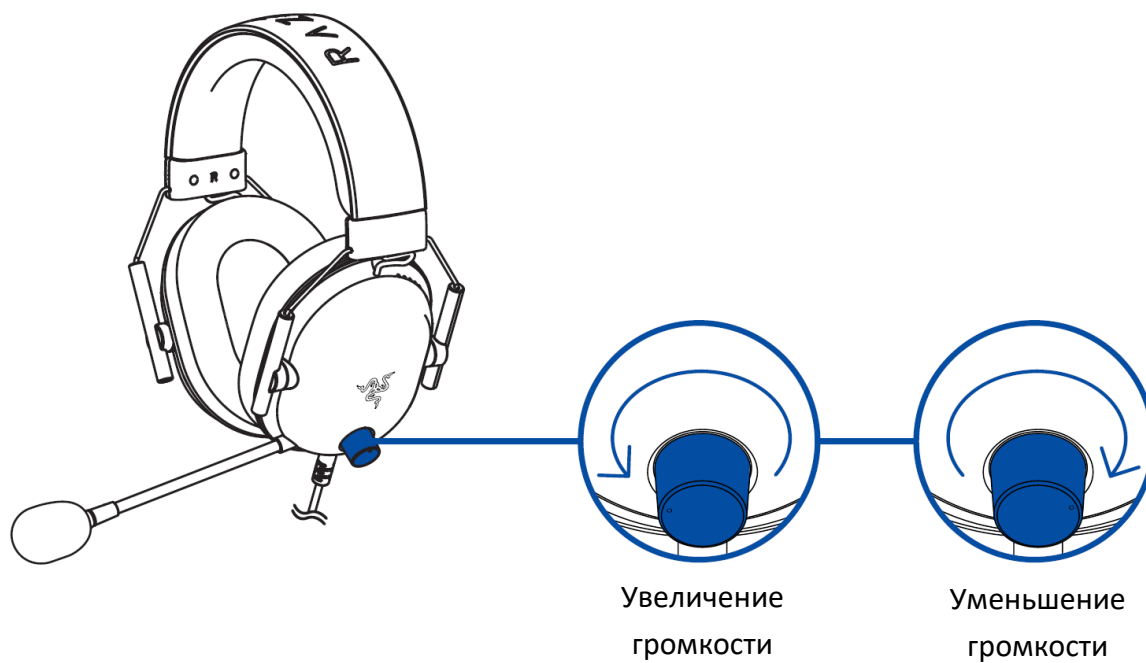

КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА

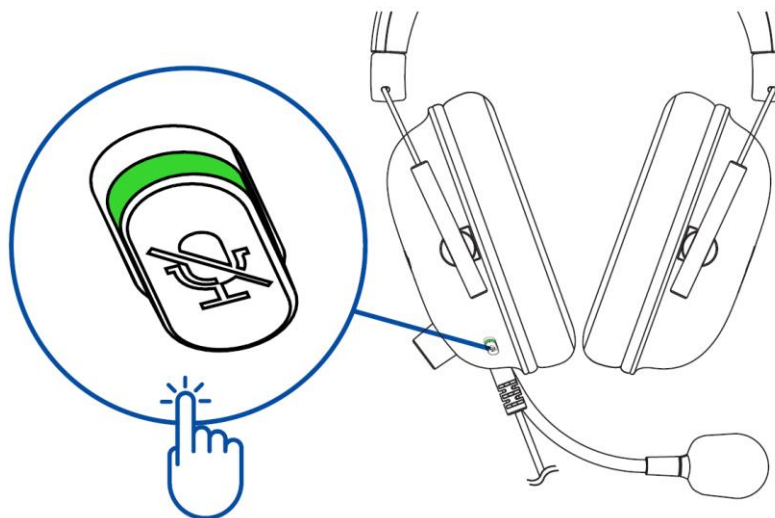

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer BlackShark V2 X рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удается устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство, выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Устройство изолирует внешние звуки даже на низкой громкости звучания, что снижает уровень контроля за окружающей обстановкой. Не следует использовать устройство во время выполнения действий, которые подразумевают необходимость слышать и реагировать на окружающие вас звуки.

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового давления в течение 8 часов не может превышать 86 дБ. Мы рекомендуем уменьшать громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer BlackShark V2 X в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения устройства рекомендуется раз в месяц отключать его от компьютера и протирать мягкой тканью или очищать ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2024. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer и девиз «For Gamers. By Gamers.» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и/или ее дочерних компаний в США или других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

"PS", "PlayStation", "PS5", and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид гарнитуры Razer BlackShark V2 X (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.