



RAZER BLACKSHARK V2 X  
雷蛇旋风黑鲨 V2 X

高级用户指南

# 目录

1. 内含物品 .....	2
2. 要求 .....	3
3. 简要介绍 .....	3
4. 技术规格 .....	4
5. 使用 RAZER BLACKSHARK V2 X 雷蛇旋风黑鲨 V2 X .....	5
6. 安全与维护 .....	7
7. 法律条款 .....	8

## 1. 内含物品

- Razer BlackShark V2 X 雷蛇旋风黑鲨 V2 X



- A. 可调节的带衬垫头梁
- B. 记忆绵耳垫
- C. Razer™ HyperClear 灵晰技术心形指向麦克风
- D. 3.5 毫米音频与麦克风组合插孔
- E. 音量控制旋钮
- F. 麦克风静音键

- 重要产品信息指南

---

## 2. 要求

- PS5®
- 电脑 (Windows®10 64 位或更高版本)
- 带 3.5 mm 音频端口的设备

❗ 电脑的兼容性未经 *Sony Interactive Entertainment* 测试或验证。



---

## 3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利

[razerid.razer.com/cn-zh/warranty](https://razerid.razer.com/cn-zh/warranty)

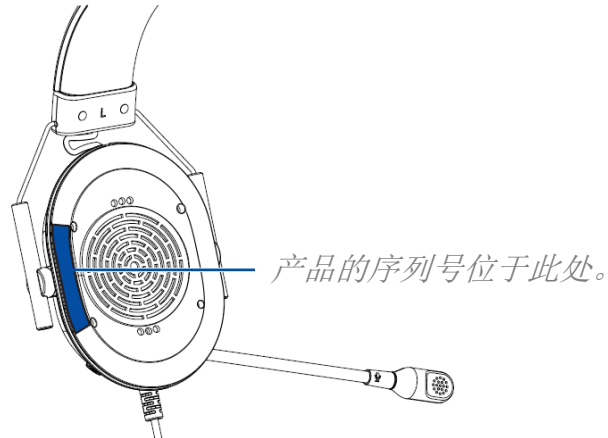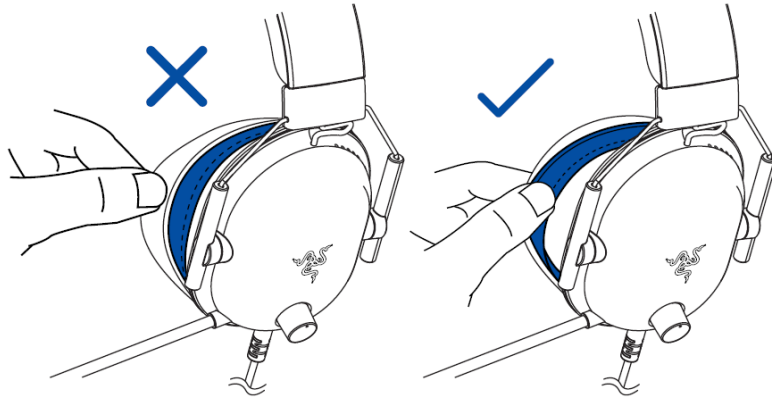

---

## 4. 技术规格

### 耳机

- 频响范围：12Hz - 28KHz
- 阻抗：32  $\Omega$  @ 1KHz
- 灵敏度 (@ 1KHz)：100dB SPL/mW, 1KHz
- 驱动单元：定制的动态 50 毫米驱动单元
- 耳罩内径：63 毫米 x 43 毫米
- 连接类型：模拟 3.5 毫米
- 线缆长度：1.3 米
- 大致重量：250 克
- 椭圆形耳罩：透气记忆绵耳垫

### 麦克风


- 频响范围：100Hz - 10KHz
- 信噪比：60dB
- 灵敏度 (@1 kHz)：-42dB V/Pa, 1KHz
- 拾音模式：单向
- 静音功能：一键静音
- 耳罩控制键 音量增大和减小
- 麦克风静音切换键

### 使用音频

- 使用音频：带 3.5 毫米音频接口的设备
- PlayStation Tempest 3D 音效技术


## 5. 使用 RAZER BLACKSHARK V2 X 雷蛇旋风黑鲨 V2 X

### RAZER™ HYPERCLEAR 灵晰技术心形指向麦克风

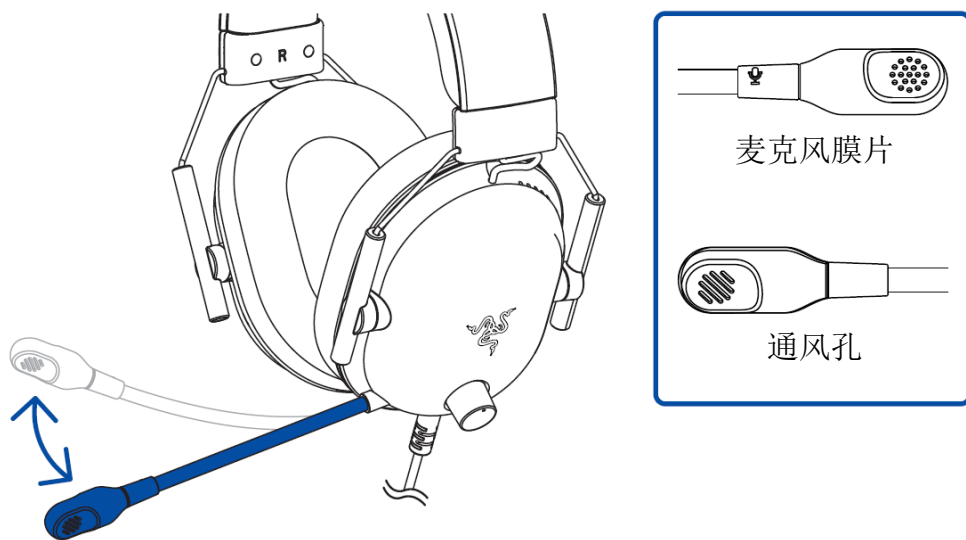


❗ 为实现良好的声音录入效果，建议确保麦克风与嘴巴之间的距离为 1.5 厘米至 3 厘米。

### 音量控制旋钮

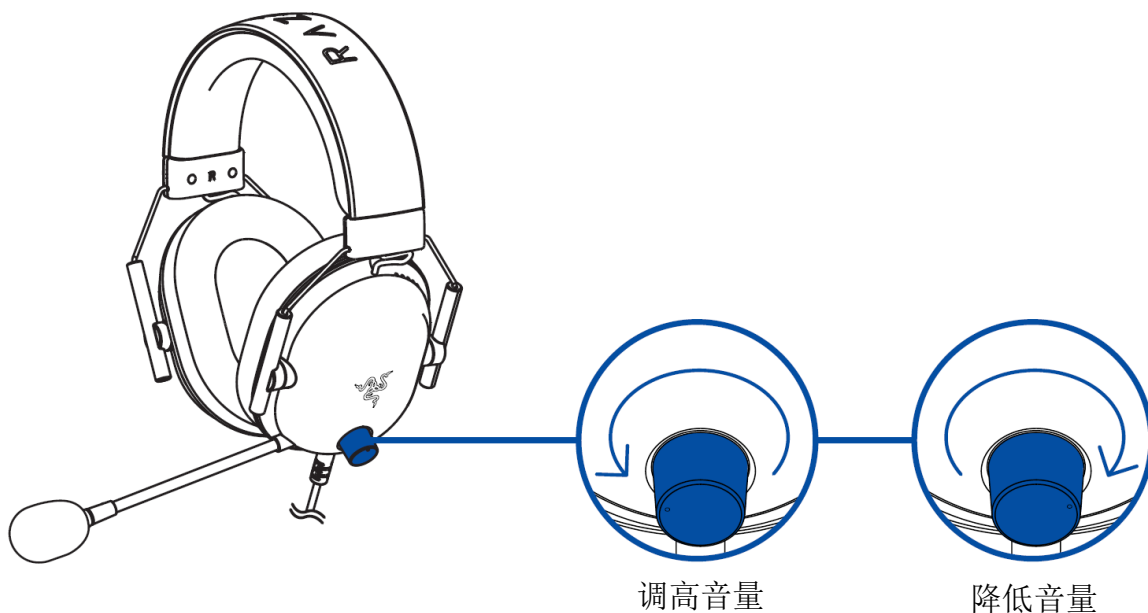

# 麦克风静音键

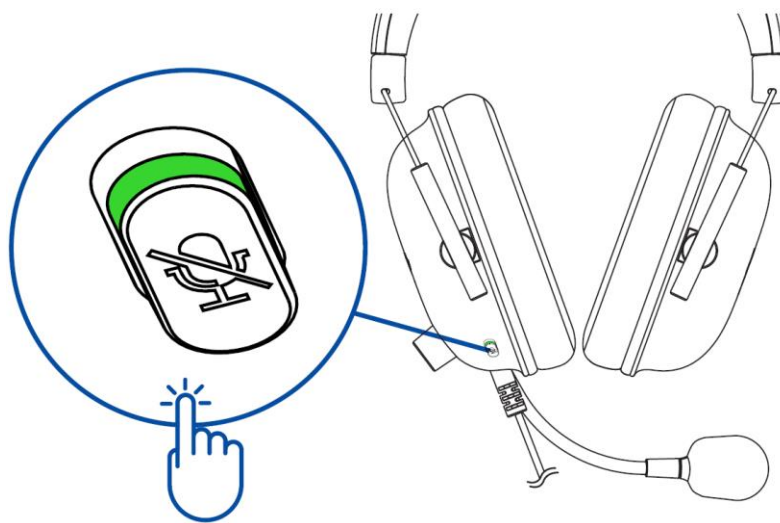

---

## 6. 安全与维护

### 安全指南

为了让你在使用 Razer BlackShark V2 X 雷蛇旋风黑鲨 V2 X 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或联系 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。

即使在音量较低的时候该设备也能隔绝周围的声音，让你对周围环境的警觉性降低。如果你参与的活动需要你密切注意周围环境，请摘下设备。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你自己的听力。

### 维护和使用

Razer BlackShark V2 X 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

---

## 7. 法律条款

### 版权和知识产权信息

©2024 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标，以及“始于玩家，赋予玩家”是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

“PS”，“PlayStation”，“PS5”， and “PlayStation Shapes Logo (gradated)” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer BlackShark V2 X 雷蛇旋风黑鲨 V2 X（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

### 有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 [cn.razer.com/warranty](https://cn.razer.com/warranty)。

### 责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

### 一般条款

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。