



СИНИЙ ФОН RAZER

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


## СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА .....	2
2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ.....	3
3. ПОДГОТОВКА СИНЕГО ФОНА RAZER К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....	4
4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	6

---

## 1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Синий фон Razer

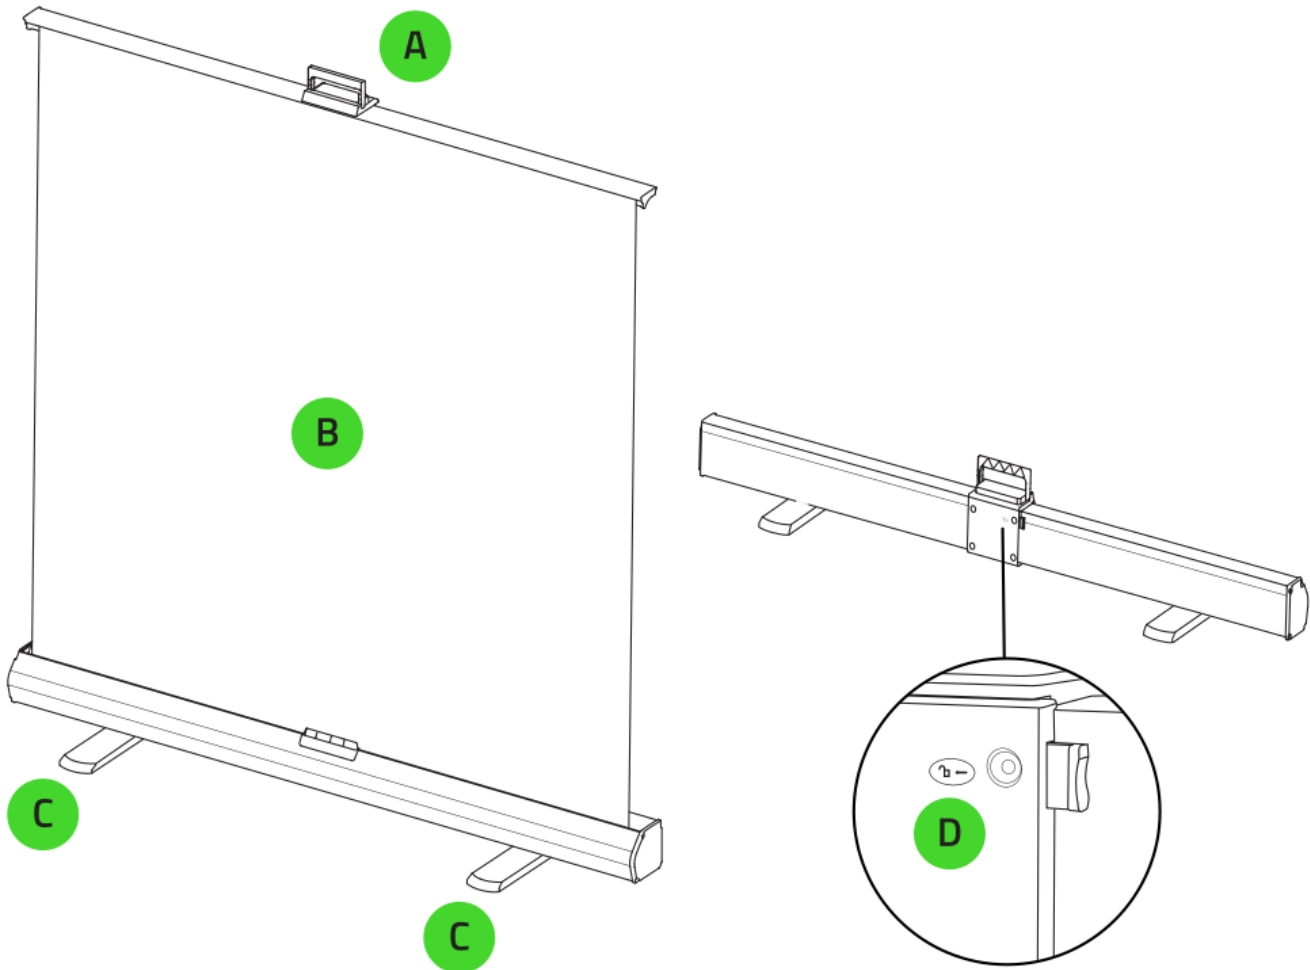

- A. Ручка для переноски
- B. Регулируемый по высоте фон с диагональю 94 дюйма
- C. Поворотные ножки
- D. Кнопка предохранительной блокировки

- Важная информация о продукте

---


## 2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ



Зарегистрируйте ваш продукт и получите эксклюзивные преимущества


[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

*Серийный номер  
вашего продукта  
можно найти здесь.*

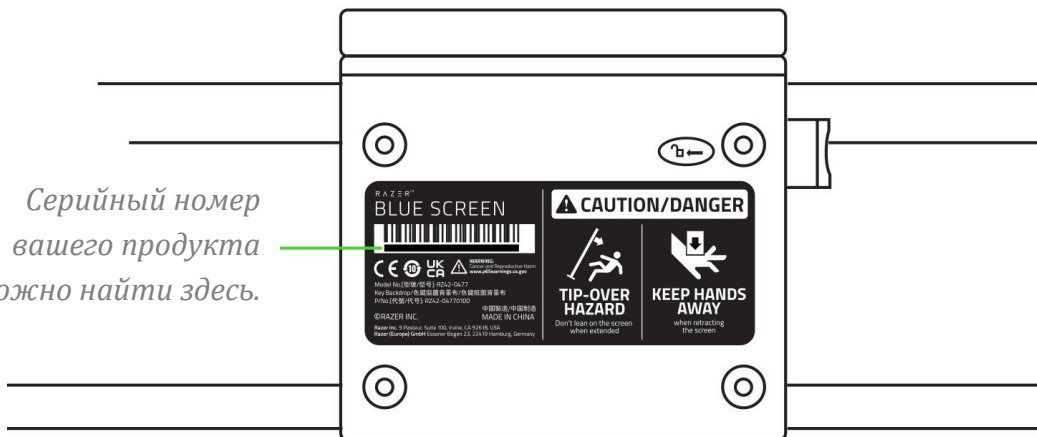


### 3. ПОДГОТОВКА СИНЕГО ФОНА RAZER К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### РАЗВОРАЧИВАНИЕ ФОНА

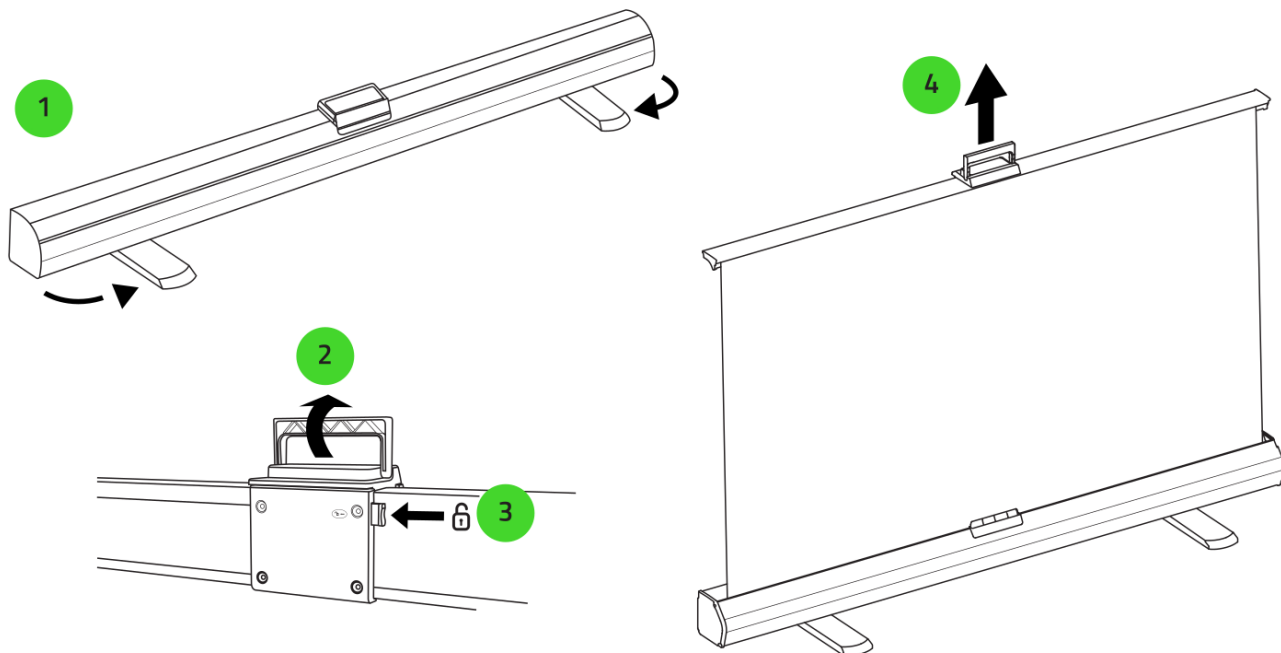

#### СВОРАЧИВАНИЕ ФОНА

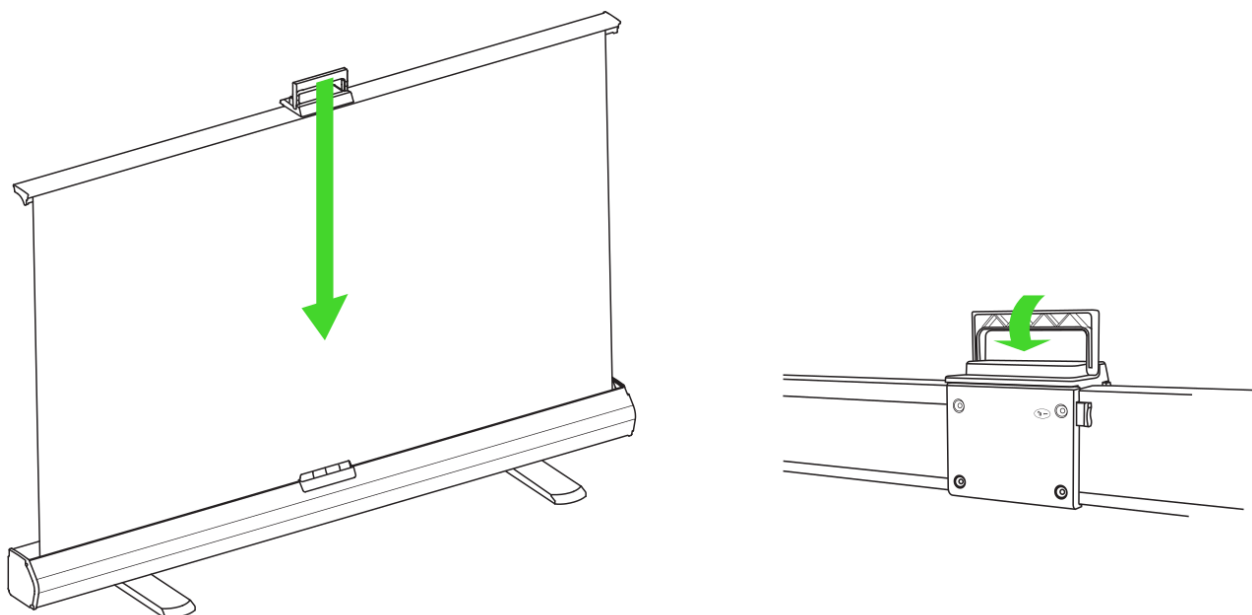

- !** При сворачивании фона убедитесь, что оба его конца могут двигаться беспрепятственно, а также во избежание травм опускайте фон только за ручку для переноски.

---

## 4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании синего фона Razer рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

- Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт [support.razer.com](https://support.razer.com) для получения технической поддержки.
- Всегда располагайте фон на ровной и устойчивой поверхности.
- При разворачивании и сворачивании фона всегда держитесь за ручку для переноски и соблюдайте меры предосторожности во избежание травм.
- Когда фон развернут, не опирайтесь на него, не прикрепляйте к нему предметы и не ставьте предметы на верхнюю часть фона.
- Когда фон свернут и не используется, уберите ножки под основание фона и храните его горизонтально.
- Не подвергайте фон длительному воздействию прямого солнечного света.
- Не разворачивайте фон в местах с сильными потоками воздуха, поскольку они могут опрокинуть его или отрицательно сказаться на восприятии фона при его использовании.
- При сворачивании фона убедитесь, что оба его конца могут двигаться беспрепятственно, а также во избежание травм опускайте фон только за ручку для переноски.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания синего фона Razer в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения фона рекомендуется раз в месяц аккуратно протирать его мягкой тканью. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

---

## 5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### **АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

© Razer Inc. 2022 г. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Razer Chroma», логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Синий фон Razer («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

### **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ**

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того,

насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного.