




APLICACIÓN RAZER CHROMA

GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. USO DE LA APLICACIÓN RAZER CHROMA	2
CHROMA	2
CHROMA STUDIO	7
CHROMA VISUALIZER	17
CHROMA CONNECT	19
TECNOLOGÍA HÁPTICA HD SENSE	21
AJUSTES	23
COMENTARIOS	24
2. INFORMACIÓN LEGAL	25
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL	25
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	25
CUESTIONES GENERALES	25

1. USO DE LA APLICACIÓN RAZER CHROMA

 *Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la aplicación Razer Chroma y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. La aplicación Razer Chroma requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.*

CHROMA

La pestaña Chroma es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez la aplicación Razer Chroma. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

— Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

 Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

✕ Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

< Pestaña anterior


Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

> Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

 Actualizar pestaña

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

 Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

 Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

 Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

 Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

 Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.

Panel

La subpestaña Panel es una visión general de tu aplicación Razer Chroma, donde puedes ver y gestionar fácilmente la iluminación de todos los dispositivos Razer Chroma, ajustar la configuración háptica de todos los dispositivos Razer Sensa HD, aplicar efectos de iluminación a los dispositivos compatibles y acceder a los módulos y a los servicios en línea.

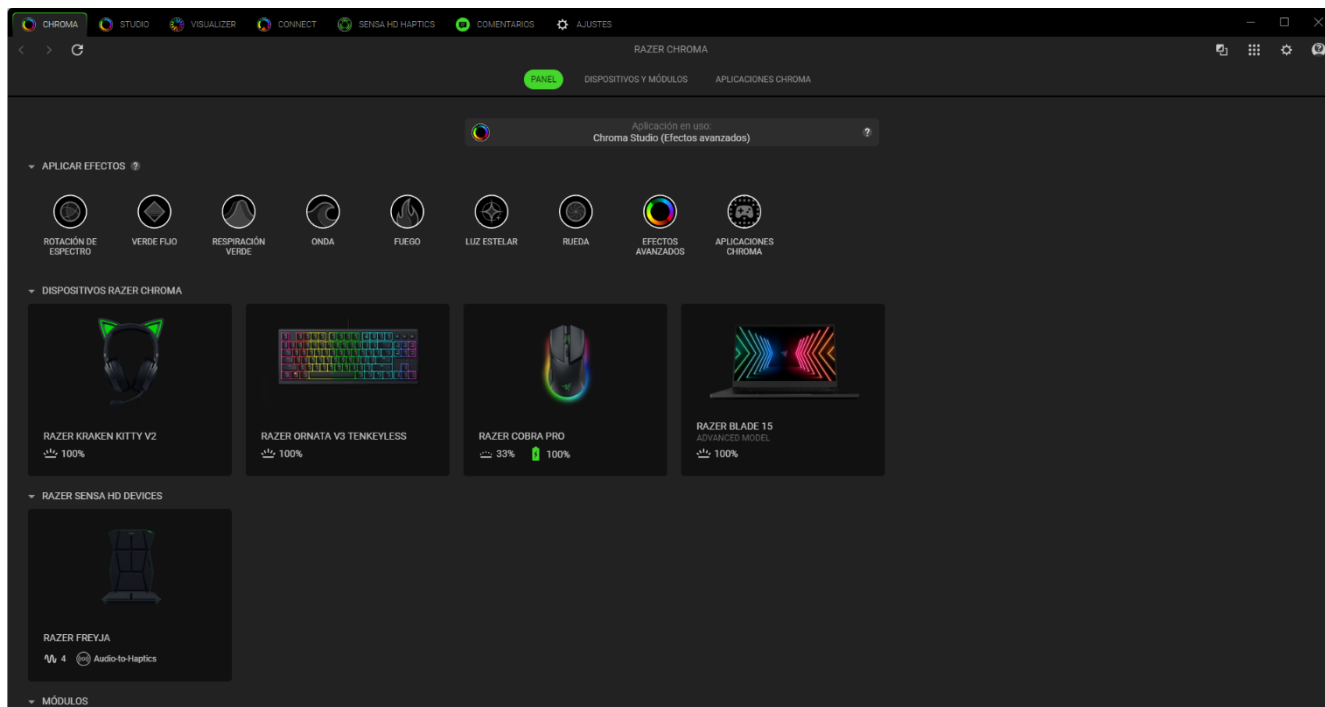

Indicador de Chroma

Muestra qué aplicación está gestionando actualmente la iluminación de tus dispositivos Razer Chroma.

Aplicar efectos

Aplica efectos rápidos en todos los dispositivos Razer Chroma compatibles o deja que los efectos avanzados o las aplicaciones Chroma controlen tus dispositivos.

i *Los dispositivos que no sean compatibles con un efecto rápido seleccionado seguirán utilizando sus efectos actuales.*

Dispositivos Razer Chroma


Proporciona una visión general del brillo y del efecto rápido activo (si procede) de cada dispositivo Razer Chroma. Al seleccionar un dispositivo destacado, accederás a su pestaña Iluminación, lo que te permitirá personalizar inmediatamente sus ajustes de iluminación.

Dispositivos Razer Sensa HD

Muestra todos los dispositivos Razer Sensa HD, su configuración de intensidad háptica correspondiente y los modos de audio actuales. Si haces clic en un dispositivo destacado, accederás a su pestaña Personalizar, donde podrás modificar la fuente de Sensa y ajustar su intensidad de vibración individualmente.


Dispositivos y Módulos

La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

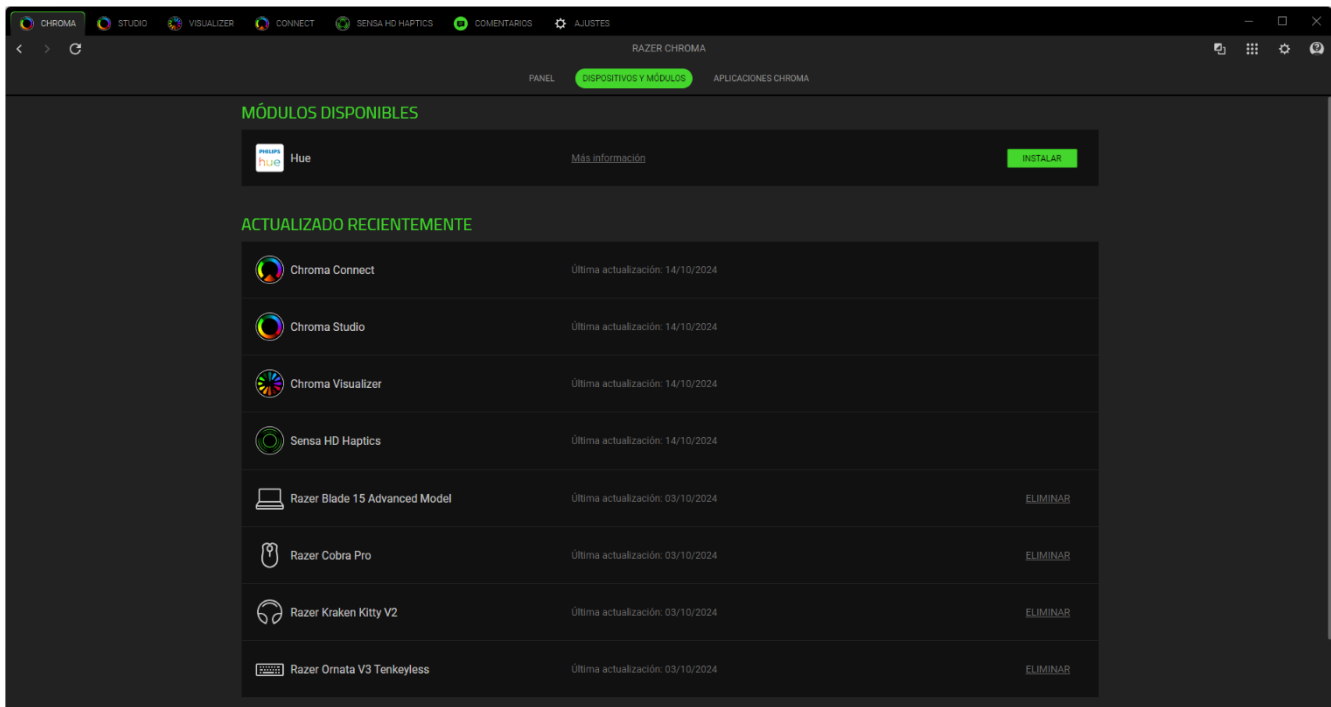

Aplicaciones Chroma

Integra los dispositivos compatibles con Razer Chroma con tus juegos y aplicaciones para disfrutar de una experiencia de iluminación envolvente. Cuando inicias un programa integrado con una aplicación Chroma, la aplicación toma automáticamente el control de la iluminación de tu dispositivo.

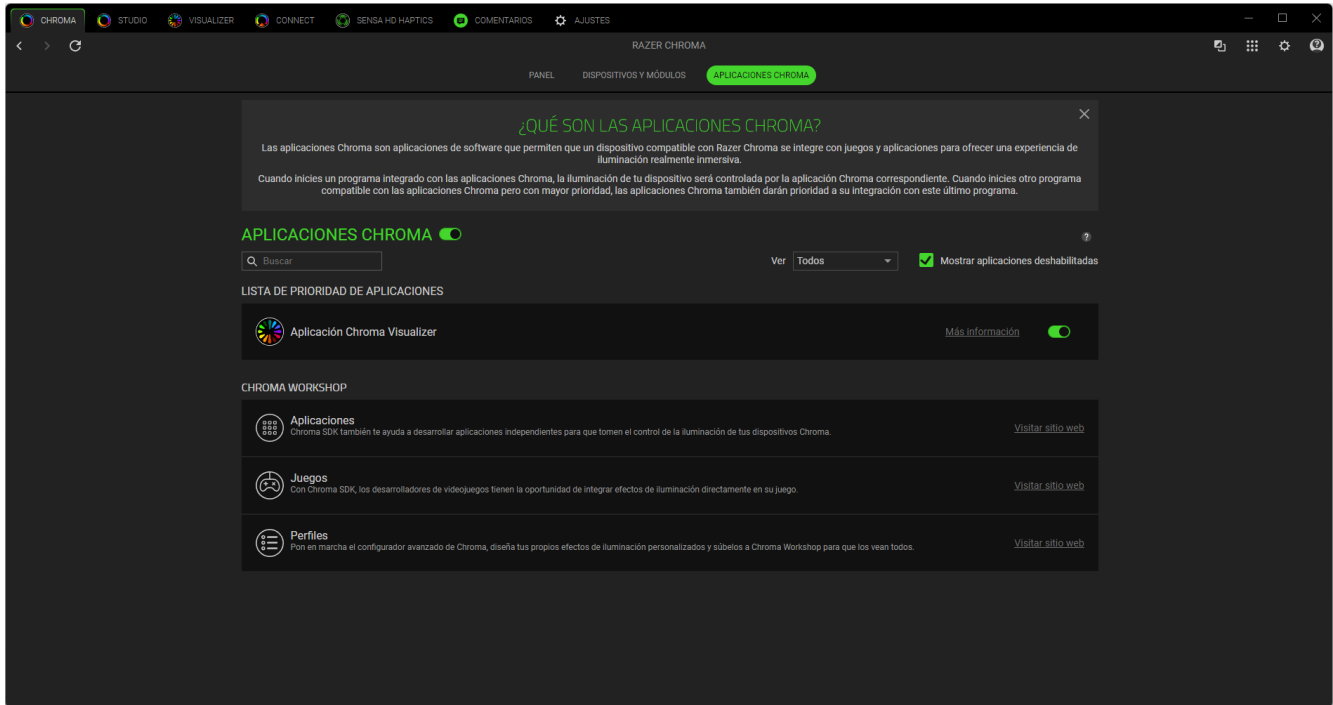

Lista de prioridad de aplicaciones

En el caso de los programas integrados con varias aplicaciones Chroma, la aplicación que encabece la lista de prioridades de aplicaciones tomará el control. Para reorganizar la prioridad, arrastra y suelta las aplicaciones Chroma o activa o desactiva cada aplicación según necesites.

Chroma Workshop

Explora todas las aplicaciones, juegos y perfiles compatibles con las aplicaciones Chroma.

CHROMA STUDIO

El módulo Chroma Studio te permite crear y editar perfiles Chroma personalizados para todos los dispositivos compatibles con Razer Chroma. Con el módulo Studio, podrás utilizar toda la gama de efectos de iluminación Razer Chroma y contarás con opciones de personalización detalladas para disfrutar de un equipo gaming realmente envolvente.



Lienzo

El lienzo muestra tu sistema Razer Chroma (si procede) y todos los dispositivos Razer Chroma conectados y compatibles con RGB. También proporciona una vista previa en tiempo real de los efectos aplicados.



▾ Barra desplegable de perfiles Chroma

Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles Chroma que hayas configurado para poder intercambiarlos y configurarlos rápidamente.

▾ Barra desplegable de selecciones rápidas



Utiliza esta barra desplegable para seleccionar zonas LED en tu(s) dispositivo(s) rápidamente y aplicar efectos de iluminación fácilmente.










⋮ Varios

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil Chroma actual.

Controles del lienzo

Realiza varias acciones dentro de la interfaz, como aplicar efectos, seleccionar elementos, recolocar elementos y eliminar selecciones.

Control	Acceso directo	Función
Selector ()	S	Selecciona los LED a los que quieras aplicar un efecto.
Bolígrafo ()	P	Dibuja una capa de efecto directamente sobre el/los LED(s).

Cubo de pintura ()	B	Rellena una zona directamente con un efecto seleccionado.
Mover ()	M	Recoloca tus dispositivos en el lienzo para que coincidan con su disposición física en tu escritorio y así conseguir efectos de iluminación óptimos.
Borrar selección ()	Supr / Retroceso	Elimina el efecto aplicado de una zona seleccionada.
Botones Deshacer / Rehacer ( / )	Ctrl + z / Ctrl + Mayús + z	Invierte las acciones realizadas dentro del lienzo.
Vista previa de Studio ()	N / D	Cambia la velocidad de vista previa del efecto en tu(s) dispositivo(s) para ahorrar recursos del sistema o desactiva la vista previa por completo.
Mostrar nombres de dispositivos ()	Ctrl + L	Activa o desactiva los nombres de los dispositivos del lienzo.
Atajos de teclado del lienzo ()	N / D	Muestra una lista completa de los controles del lienzo y sus atajos correspondientes.
Acercar / Alejar (+ / -)	Ctrl + rueda de desplazamiento hacia arriba / abajo	Amplía o reduce la vista del lienzo.
Nivel de zoom ()	N / D	Ajusta la ampliación del lienzo para centrarse en un dispositivo o ver todo tu equipo.


Al hacer clic con el botón derecho en cualquier dispositivo, también puedes ejecutar otras funciones del lienzo o acceder a ellas.

Opción de clic derecho	Acceso directo	Función
Identificar	N / D	Previsualiza a qué dispositivo pertenece(n) el/los LED(s) seleccionado(s) en tu equipo físico.
Copiar el efecto seleccionado	Ctrl + C	Copia un efecto aplicado y sus ajustes de los LED(s) seleccionado(s).
Pegar	Ctrl + V	Aplica un efecto copiado a los LED(s).
Mover	M	Recoloca tus dispositivos en el lienzo.

Restablecer a valores predeterminados	N / D	Eliminar todos los ajustes de personalización de un efecto activo.
Borrar selección	Supr o Retroceso	Elimina un efecto aplicado de la zona seleccionada.
Actualizar	N / D	Actualiza el lienzo para reflejar los últimos cambios.

Capas de efectos


La sección Capas de efectos sirve para administrar todos los controles de las capas, los efectos de iluminación y las opciones avanzadas de personalización. Se extiende a ambos lados de la pestaña Studio: los controles principales están a la izquierda y las opciones avanzadas de personalización, a la derecha.

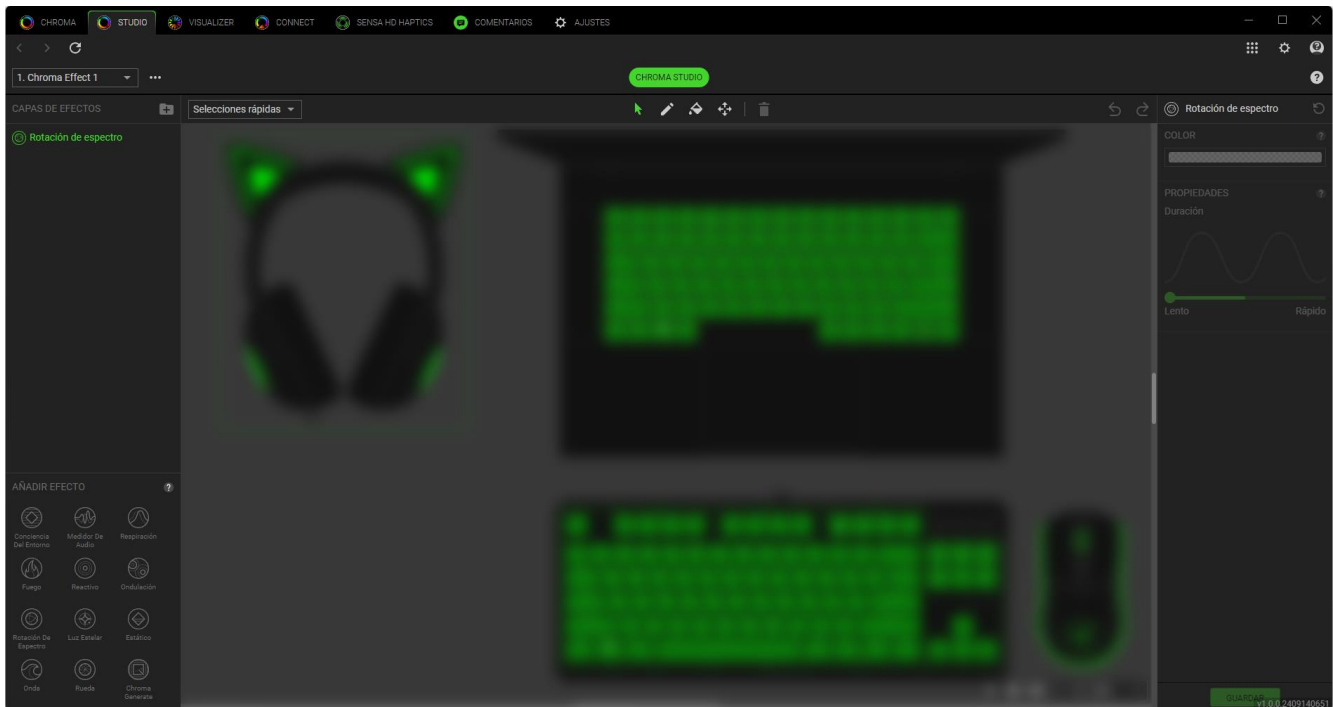


Capa de efecto

Al seleccionar un efecto de la sección Añadir efecto, lo añadirá automáticamente como capa de efecto. Como algunas capas pueden tener efectos de solapamiento, puede que necesites organizarlas en un orden concreto, dando prioridad de visualización a la capa superior.

Opciones y visibilidad de las capas




Puedes hacer clic con el botón derecho en cualquier capa de efectos para renombrar, duplicar, eliminar o cambiar su efecto actual. Para ocultar un efecto, haz clic en su icono de visibilidad correspondiente ().

Agrupación de capas


Si trabajas con varias capas, utiliza el botón Añadir grupo () para crear un grupo y arrastra la(s) capa(s) de efectos deseada(s) a la nueva carpeta. Al hacer clic con el botón derecho en cualquier grupo, podrás renombrarlo, duplicarlo o eliminarlo según necesites.

Efectos y opciones avanzadas

A continuación, se muestran los efectos de iluminación disponibles en Studio y sus opciones detalladas:


	Nombre	Descripción y opciones avanzadas
	Conciencia del entorno	<p>La iluminación reflejará el color promedio en la zona de la pantalla seleccionada..</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Zona. Muestra la zona de la pantalla a partir de la que se hará el promedio de color.▪ Editar zona / Preajustes. Selecciona el área de la pantalla a partir de la cual se hará el promedio de color según los preajustes disponibles de la zona o pulsa Editar zona si quieres seleccionar un área específica de la pantalla (haciendo clic y arrastrando).▪ Mezcla. Ajusta la precisión del color promedio.
	Medidor de audio	<p>Los LED se iluminarán en función del volumen del audio con un espectro de colores predeterminado.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Color. Selecciona el patrón de color que se utilizará para los valores Alto y Bajo del nivel de audio. Puedes personalizarlos aún más si añades o eliminas paradas de color.▪ Potenciar / Desvanecimiento. Controla la rapidez con la que el nivel de audio actual alcanzará los ajustes alto (Potenciar) y bajo (Desvanecimiento) del patrón de color.
	Respiración	<p>La iluminación se enciende gradualmente y se desvanece en los colores seleccionados durante el tiempo seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Color. Se pueden seleccionar hasta dos colores o bien hacer que la selección se haga al azar.▪ Duración. Ajusta la velocidad a la que los colores se encienden y se desvanecen.▪ Reproducción. Selecciona el efecto que se iniciará aleatoriamente al pulsar cualquier tecla o una en concreto y haz que finalice tras un número determinado de veces o que se mantenga en bucle de forma indefinida.
	Fuego	<p>Los LED se iluminarán en colores cálidos para imitar el movimiento de las llamas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Color. Selecciona un color para las regiones de calor y de frío.

	Reactivo	<p>Los LED se iluminarán cuando se pulse una tecla y se desvanecerán tras una duración determinada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Color. Selecciona un color para el efecto o determina que se seleccione uno al azar. ▪ Duración. Establece la velocidad a la que se desvanecerá el efecto del LED.
	Ondulación	<p>Al pulsar una tecla, la iluminación se difundirá en ondas desde la tecla pulsada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Color. Establece el patrón de color del efecto. Puedes personalizar aún más el patrón añadiendo o eliminando paradas de color. ▪ Velocidad / Ancho. Ajusta la velocidad y el grosor de cada ondulación. ▪ Reproducción. Selecciona el efecto de inicio al azar al pulsar cualquier tecla o una en concreto, y haz que finalice tras un número determinado de veces al presionar una tecla determinada; o bien haz que se mantenga en bucle de forma indefinida.
	Rotación de espectro	<p>La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma continua.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Color. Selecciona el patrón de color para el efecto. Puedes personalizarlos aún más si añades o eliminas paradas de color. ▪ Duración. Establece la velocidad a la que se desvanecerá el efecto del LED.
	Luz estelar	<p>La iluminación de cada LED tendrá la posibilidad de encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con duración aleatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Color. Selecciona el patrón de color para el efecto o determina que se seleccione al azar. ▪ Densidad / Duración. Selecciona la frecuencia (Densidad) o la velocidad (Duración) con la que los colores se encenderán y se desvanecerán.
	Estático	<p>Los LED se mantendrán iluminados en el color seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Color. Selecciona el color del efecto.
	Onda	<p>La iluminación del teclado se desplazará en la dirección seleccionada.</p>


		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Color. Selecciona el patrón de color para el efecto. Puedes personalizarlos aún más si añades o eliminas paradas de color. ▪ Velocidad. Establece la velocidad a la que quieras que se desplace la iluminación. ▪ Ancho. Ajusta el ancho de la onda y el ángulo desde el que vendrá. ▪ Ángulo. Controla el retardo entre cada onda o haz que se divida en los LED seleccionados. ▪ Reproducción. Selecciona el efecto de inicio al azar al pulsar cualquier tecla o una en concreto, y haz que finalice tras un número determinado de veces o que se mantenga en bucle de forma indefinida.
	Rueda	<p>La iluminación rotará en la dirección seleccionada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Color. Selecciona el patrón de color para el efecto. Puedes personalizarlos aún más si añades o eliminas paradas de color. ▪ Velocidad. Establece la velocidad a la que girará el color. ▪ Punto central. Recoloca el punto en el que se originará el efecto de rueda en tus dispositivos. El punto central solo puede recolocarse una vez que hayas seleccionado los LED. ▪ Dirección. Establece la dirección de rotación del efecto. ▪ Reproducción. Selecciona el efecto de inicio al azar al pulsar cualquier tecla o una en concreto, y haz que finalice tras un número determinado de veces o que se mantenga en bucle de forma indefinida.
	Chroma Generate	<p>La iluminación generará un color promedio utilizando tu imagen o vídeo preferido en tu(s) dispositivo(s). Se pueden generar hasta 4 opciones, que se eliminarán al guardar el efecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anterior / Siguiente. Cambia entre las opciones generadas.

Personalización y aplicación de efectos en los dispositivos


1. Recoloca tus dispositivos utilizando la herramienta Mover (M) para imitar cómo están colocados físicamente en tu equipo. [Más información sobre Controles del lienzo](#)

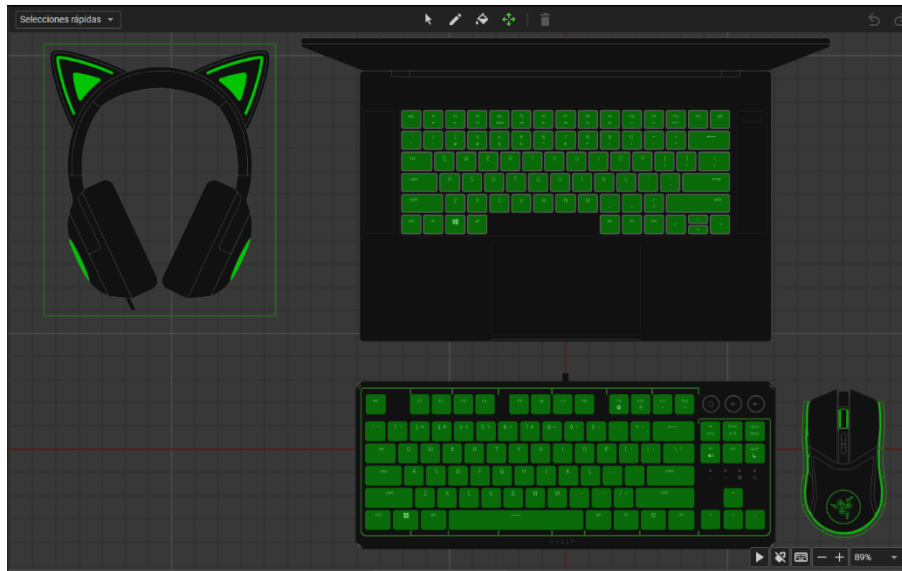

2. Selecciona O añade un perfil Chroma para personalizarlo de la lista desplegable de perfiles Chroma. [Más información sobre Perfiles de Chroma](#)

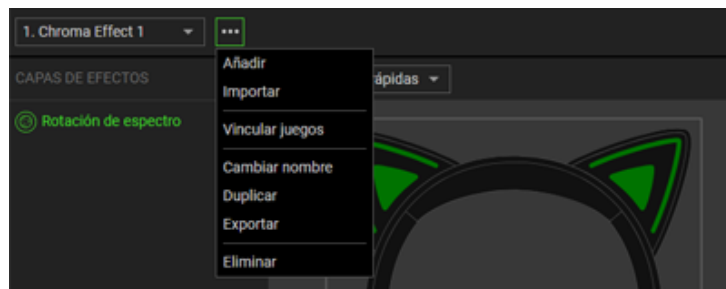

3. Añade O selecciona la capa de efectos que quieras personalizar o aplicar en la lista Capas de efectos. [Más información sobre Capas de efectos](#)

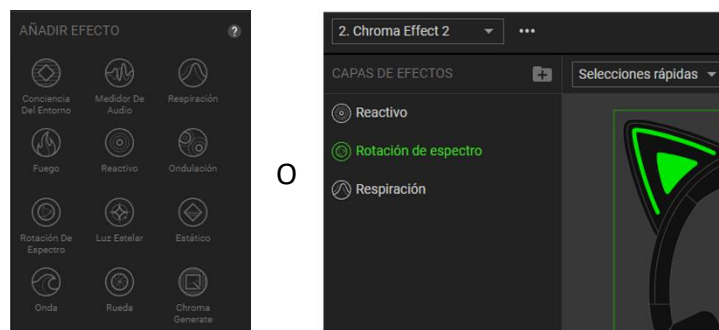

4. Utiliza los controles del lienzo selector (S), bolígrafo (P) o cubo de pintura (B) para determinar a qué LED(s) se aplicará la capa de efecto seleccionada.


5. En la sección Capas de efectos de la derecha, ahora activa, personaliza las propiedades del efecto de iluminación seleccionado como prefieras y haz clic en **Guardar** para aplicar los ajustes. [Más información sobre los efectos y las opciones detalladas](#)



CHROMA VISUALIZER

i Como Chroma Visualizer es una aplicación Chroma que necesita tu permiso para tomar el control de la iluminación de tus dispositivos, asegúrate de activarlo cuando se te pida o en Chroma > Aplicaciones Chroma. Mientras Chroma Visualizer esté activo, se desactivarán todos los efectos de iluminación rápidos y avanzados de tus dispositivos.

Sincroniza todos tus dispositivos con Razer Chroma con la fuente de audio que elijas mediante la pestaña Chroma Visualizer para conseguir un efecto audiovisual atractivo.

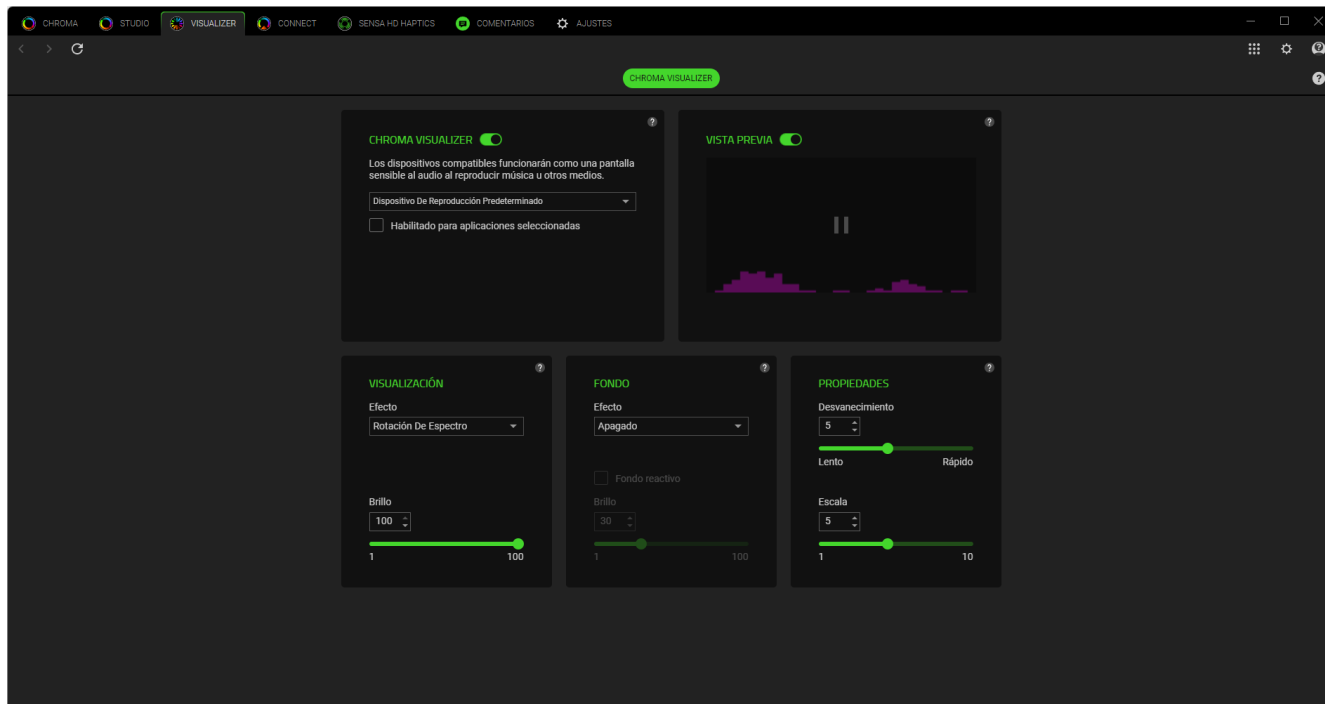

Chroma Visualizer

Configura tus dispositivos para que respondan al audio de una fuente de audio elegida, creando una visualización dinámica mientras reproduces música u otro contenido multimedia, o desactiva Chroma Visualizer.





Vista previa

Muestra una representación visual de las señales de audio de la fuente de audio seleccionada, mostrando el efecto en tus dispositivos. Puedes desactivar esta función si es necesario.

Visualización / Fondo

Utiliza preajustes para personalizar los efectos de iluminación principal y de fondo de Chroma Visualizer. El brillo de ambos efectos de iluminación se puede ajustar introduciendo un nivel de brillo específico o utilizando su control deslizante. Además, también puedes activar Fondo reactivo y configurar el fondo para que reaccione dinámicamente a la fuente de audio seleccionada.

A continuación, se muestran los efectos de iluminación disponibles en Chroma Visualizer:

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma indefinida	No se requiere personalización adicional
	Estático	La iluminación se mantendrá en el color seleccionado	Selecciona un color
	Onda	La iluminación se desplazará hacia la derecha	No se requiere personalización adicional
	Rueda	La iluminación girará con un espectro predeterminado de colores	No se requiere personalización adicional
N / D	Personalizado*	La iluminación de fondo mostrará tu patrón personalizado	Selecciona un patrón y personaliza sus paradas de color
N / D	*Apagado	La iluminación de fondo se desactivará	No se requiere personalización adicional


**Solo disponible para la iluminación de fondo.*

Propiedades

Ajusta lo rápido que caerá la visualización desde sus picos con Desvanecimiento y/o modifica la escala para establecer lo alto que llegará el pico.


CHROMA CONNECT

El módulo Chroma Connect es el centro de control para todas las aplicaciones compatibles con Chroma, así como para los dispositivos de hardware de terceros, que te permite sincronizarlos fácilmente con Razer Chroma.

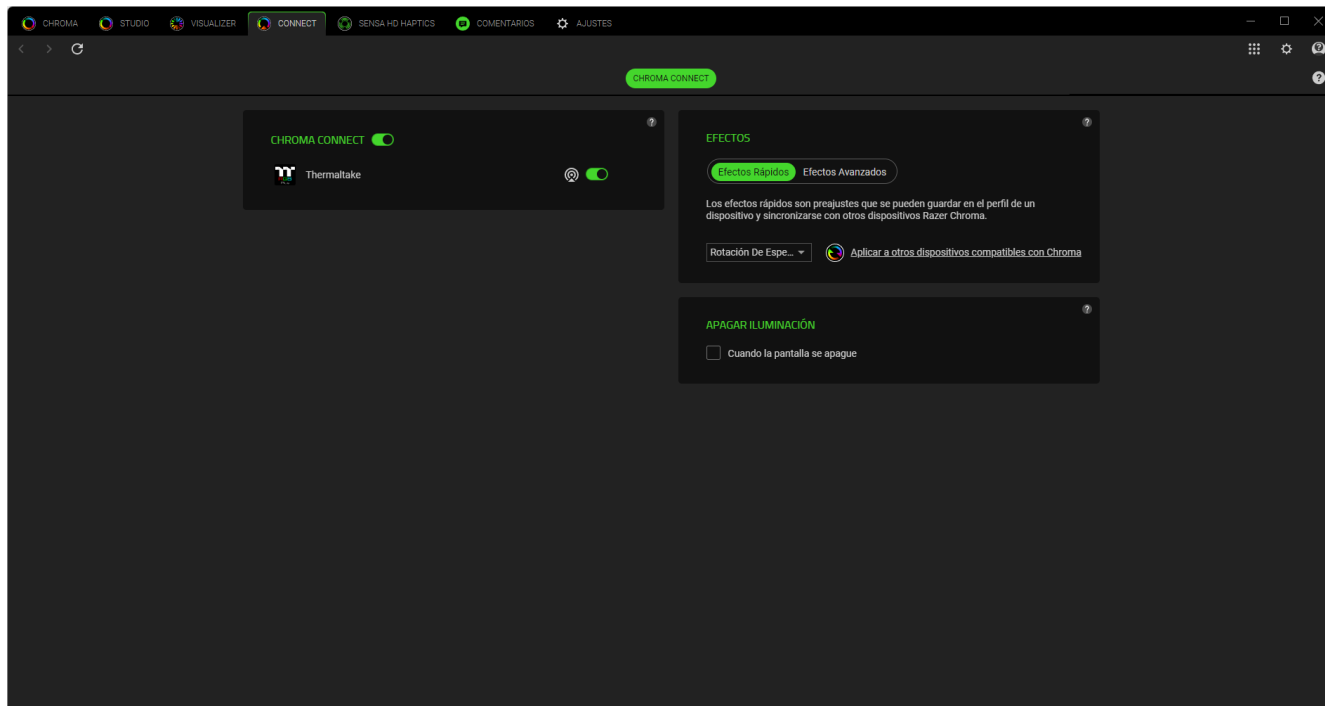


Detección de un dispositivo y una aplicación compatibles

1. Asegúrate de que tu dispositivo de hardware de terceros esté conectado a tu PC y de que su software RGB esté instalado y ejecutándose.
2. En el software RGB del dispositivo de terceros, habilita **Chroma Connect**.

Si  necesitas instrucciones, consulta las preguntas frecuentes o el manual del software RGB de terceros.

3. En la aplicación Razer Chroma, ve a Conectar y activa el software RGB de tu dispositivo de hardware de terceros (si procede).





 Para que funcione, Chroma Connect tiene que estar habilitado tanto en el software RGB de terceros como en la aplicación Razer Chroma. Por defecto, Chroma Connect está habilitado en la aplicación Razer Chroma.


Chroma Connect

Muestra todas las aplicaciones compatibles con Chroma detectadas y los dispositivos de hardware de terceros que puedes conectar con la aplicación Razer Chroma, permitiéndote desactivarlos fácilmente según sea necesario.


Efectos rápidos


Hay varios efectos rápidos que puedes seleccionar y aplicar a tus dispositivos de hardware de terceros:

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Medidor de audio	Los LED se iluminarán en función del volumen del audio, con un espectro de colores predeterminado	Selecciona un nivel de potenciador de color
	Respiración	La iluminación se encenderá y se desvanecerá gradualmente en los colores seleccionados	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma indefinida	No se requiere personalización adicional
	Estático	Los LED se mantendrán iluminados con el color seleccionado.	Selecciona un color

Si tienes otros dispositivos compatibles con Razer Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().

Efectos avanzados

La opción Efectos avanzados te permite elegir un perfil Chroma para usarlo en un dispositivo compatible con Razer Chroma. Para comenzar a crear perfiles personalizados de Chroma, pulsa el botón Iniciar Chroma Studio ().


 Solo se sincronizará el resto de dispositivos que sean compatibles con el efecto de iluminación seleccionado.

Apagar iluminación


Esta herramienta de ahorro de energía desactiva automáticamente la iluminación de todos los dispositivos de hardware de terceros conectados cuando se apaga la pantalla de tu sistema.

TECNOLOGÍA HÁPTICA HD SENSE

Personaliza la retroalimentación háptica en todos tus dispositivos Razer SENSE HD.

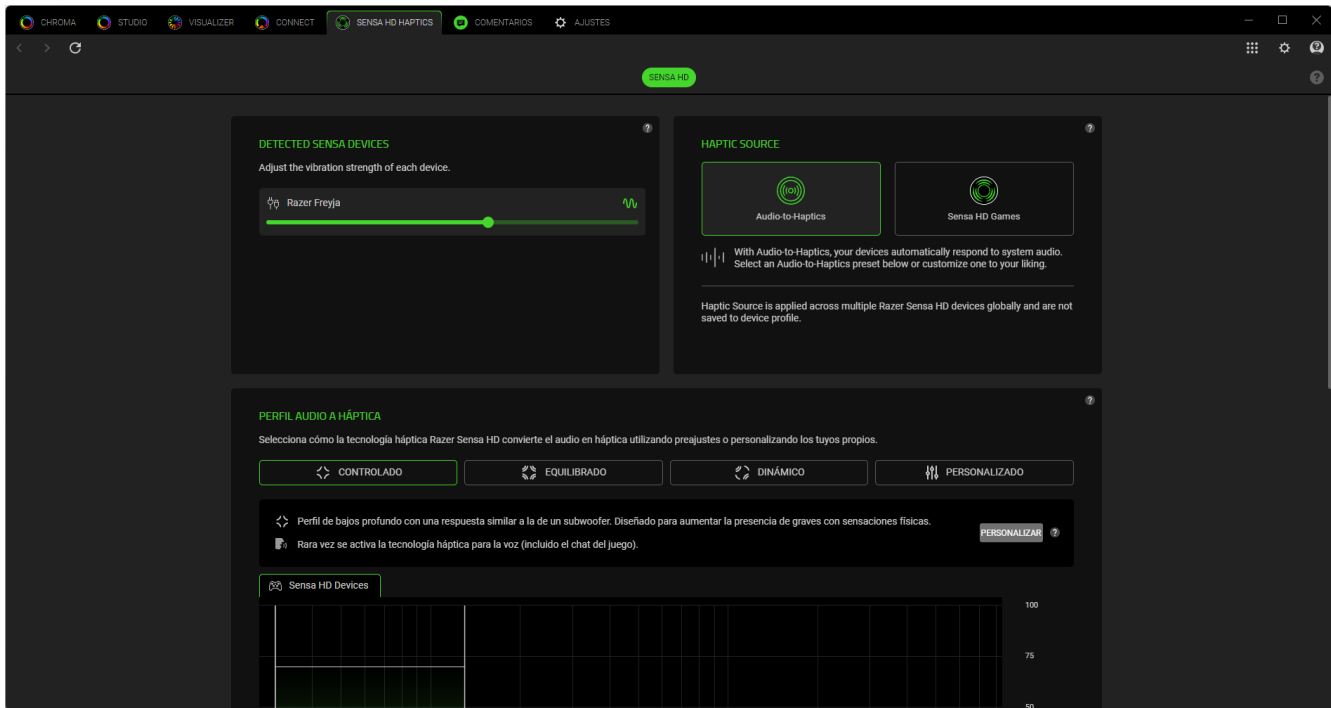

Dispositivos SENSE detectados

Gestiona la intensidad de vibración de todos los dispositivos Razer SENSE HD detectados que estén conectados a tu sistema. Puedes desactivar la retroalimentación háptica de cada dispositivo individualmente utilizando el botón Tecnología háptica ().

Fuente háptica

Cambia el modo de audio actual de tu(s) dispositivo(s) Razer SENSE HD para personalizar cómo responden al audio, a los juegos y a los programas.

Audio a háptica

Configura tus dispositivos para que respondan al audio del sistema automáticamente. Una vez seleccionado, puedes elegir un preajuste audio a háptica o crear tu ajuste personalizado. Además, puedes asignar distintos preajustes a juegos individuales según necesites.

Perfil Audio a háptica

Personaliza cómo se convierte el audio en háptica seleccionando preajustes o creando tus ajustes personalizados.

Perfiles de juego hápticos


Maximiza tu nivel de inmersión asignando preajustes audio a háptica a tus juegos. [Más información sobre los perfiles de juego audio a háptica](#)

Juegos Sensa HD

Experimenta la tecnología háptica HD especialmente adaptada en colaboración con los desarrolladores de los juegos y siente todo el impacto de su visión creativa. Si se selecciona, solo los juegos integrados con Sensa activarán la retroalimentación háptica. [Más información sobre los juegos integrados con Sensa](#)

AJUSTES

La pestaña Ajustes, a la que se accede pulsando el botón (⚙), permite configurar numerosas opciones, como las siguientes:

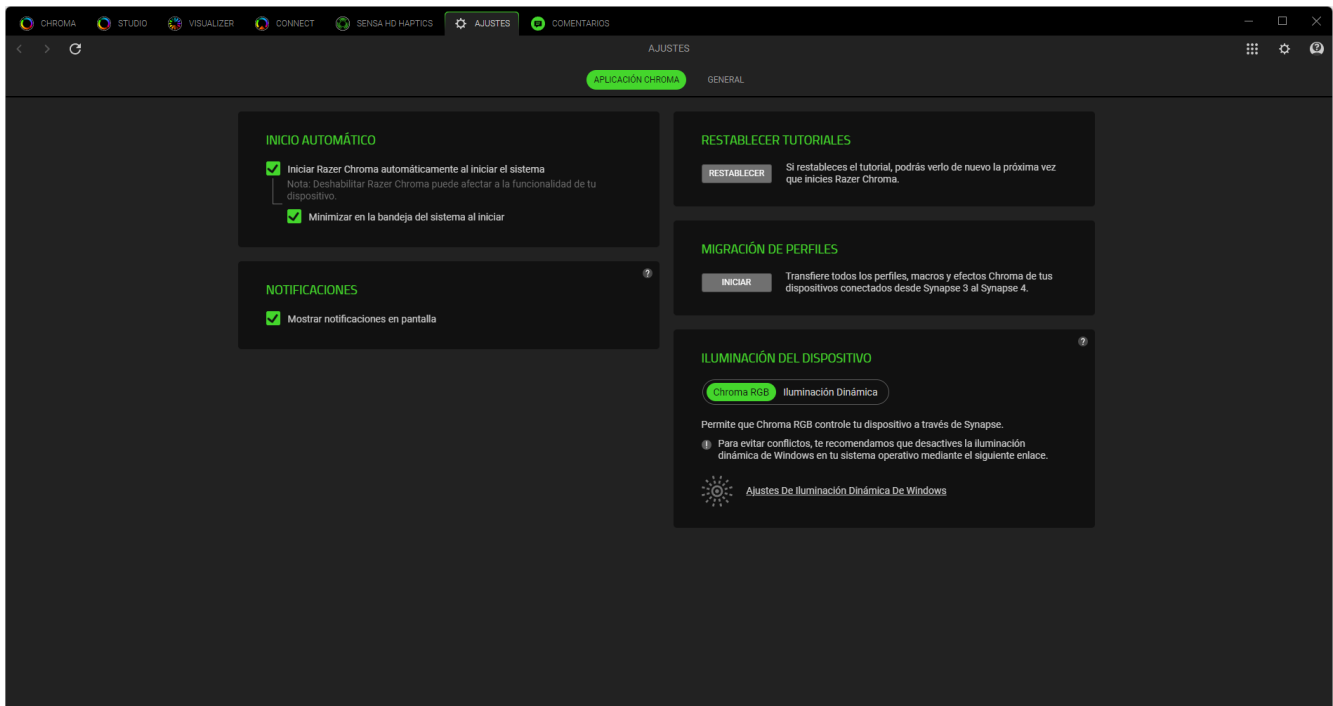

Idioma

Esta opción te permite cambiar el idioma de visualización de la aplicación Razer Chroma.

Inicio automático

La opción Inicio automático permite configurar el comportamiento de arranque de la aplicación.

Notificaciones

La opción Notificaciones permite que la aplicación muestre notificaciones en pantalla incluso aunque ejecutes aplicaciones a pantalla completa.

Iluminación del dispositivo

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

Restablecer tutoriales

Al seleccionar el botón Restablecer, se reactivarán todos los tutoriales que te ayudarán a familiarizarte con las características de la aplicación Razer Chroma.

Acerca de

La sección Acerca de muestra la versión actual del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes sobre los términos de uso de Razer. También puedes utilizar esta opción para acceder rápidamente a las comunidades sociales de Razer.

COMENTARIOS

Ayúdanos a mejorar la aplicación Razer Chroma con tus comentarios, sugerencias y problemas con el software. Puedes ponerte en contacto con nosotros directamente a través de esta pestaña e incluso obtener recompensas por informar sobre errores.

Seleccionar Tipo Razer Chroma

Correo electrónico (Opcional)

Asunto

Escribe tu comentario.

0 / 32000

ENVIAR

¡Gana recompensas por informar sobre errores!
Únete al Programa de recompensas por errores

2. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer y "For Gamers. By Gamers." son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. La aplicación Razer Chroma (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

CUESTIONES GENERALES

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.