



# RAZER WOLVERINE V2

進階指南

專為 Xbox Series X 遊戲主機設計的有線遊戲控制器，讓你進入榮譽殿堂。透過 **Razer™ Wolverine V2** 的進階自訂功能，你可以在玩遊戲時更加精準地掌握一切，只要舒服地靠在沙發上，就能在戰場上獨領風騷。


# 目录

1. 内含 / 使用需求 .....	3
2. 註冊即可獲得保固 .....	5
3. 技术规格 .....	6
4. 開始使用 .....	7
5. 使用控制器 .....	8
6. 安全與維護 .....	10
7. 法律條文 .....	11

## 1. 內含 / 使用需求

### 內含

- Razer Wolverine V2

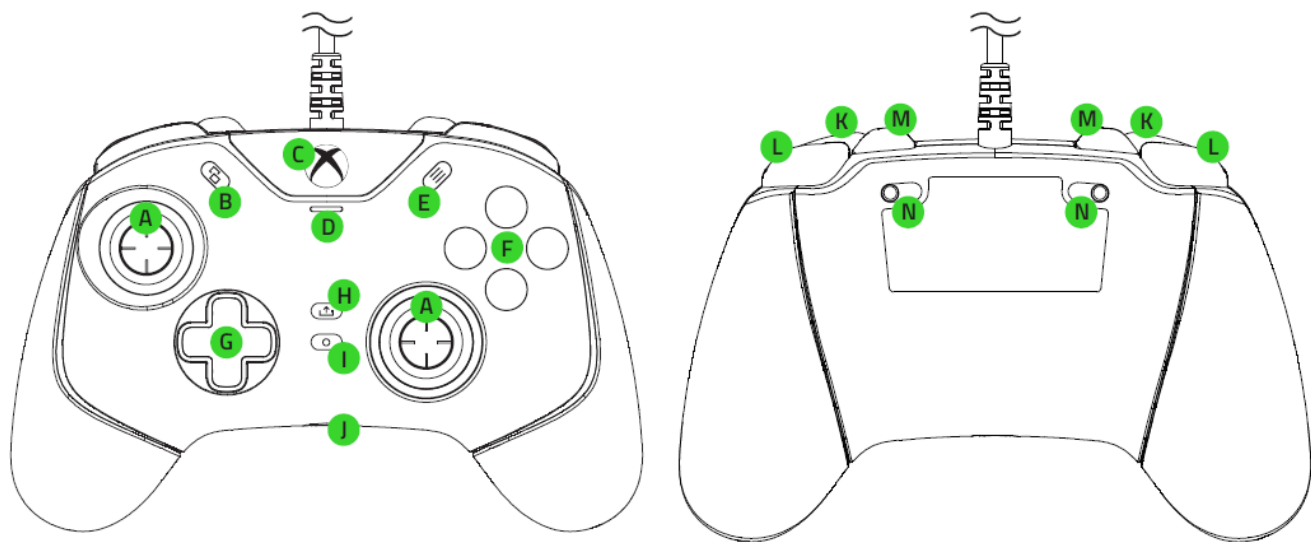

A. 類比拇指搖桿

B. 檢視鍵

C. Xbox 鍵

D. 狀態指示燈

E. 功能表鍵

F. Razer™ 機械觸感動作鍵

G. Razer™ 機械觸感方向鍵

H. 分享鍵

I. 音訊配置鍵

J. 3.5 mm 耳麥插孔

K. 緩衝鍵 (LB / RB)

L. 發射鍵 (LT / RT)

M. 多功能緩衝鍵 (M1 / M2)

N. 快速發射鍵開關

- 重要產品資訊指南

## 使用需求

- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X  
或
- 至少具有一個閒置 USB 連接埠的電腦 (Windows® 10 64 位元或更高版本)
- 網際網路連線 (供下載安裝軟體)


### 安全聲明

**重要!** 搭配本產品使用 Xbox 主機前，請參閱 Xbox 說明手冊中與使用 Xbox 遊戲主機有關的安全、健康和其他資訊。

---

## 2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康

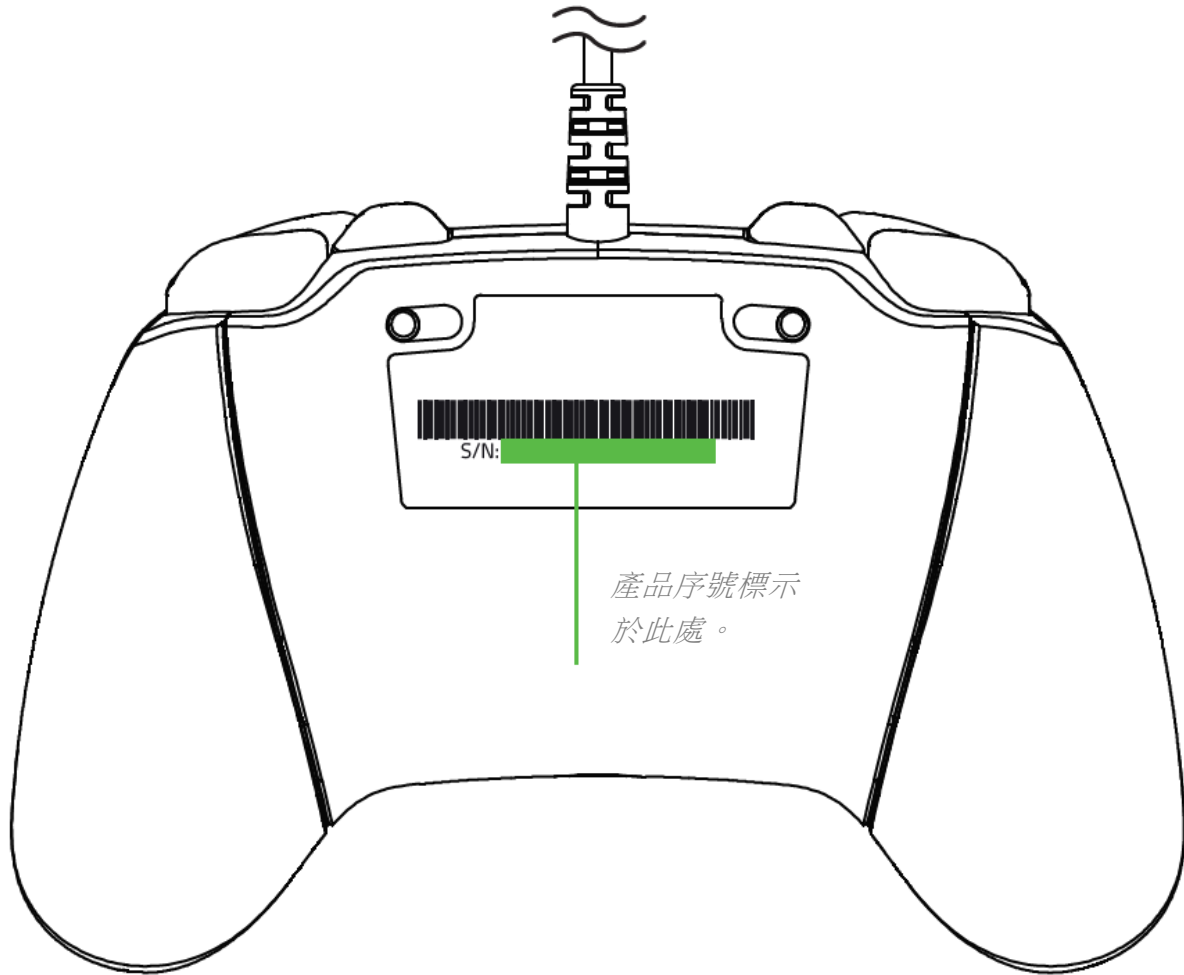

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：[support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 3. 技术规格

### 產品特色

- Razer™ 機械觸感動作鍵與 Razer™ 機械觸感方向鍵
- 2 個可重新配置的多功能按鍵
- 搭配快速發射鍵的一觸即發模式
- 與 Xbox 和 PC (Windows) 相容的 3.5mm 類比音訊插孔
- 全長 9.8 英尺 / 3 公尺有線連接線
- 有線連接

### 大致尺寸和重量


- 長：120 毫米 / 4.72 英寸
- 寬度：105.8 毫米 / 4.16 英寸
- 高：278 毫米 / 10.94 英寸
- 重量：460 克 / 1.01 磅

---

## 4. 開始使用


### 設定你的控制器

將 Razer Wolverine V2 連接到 Xbox 遊戲主機或電腦。

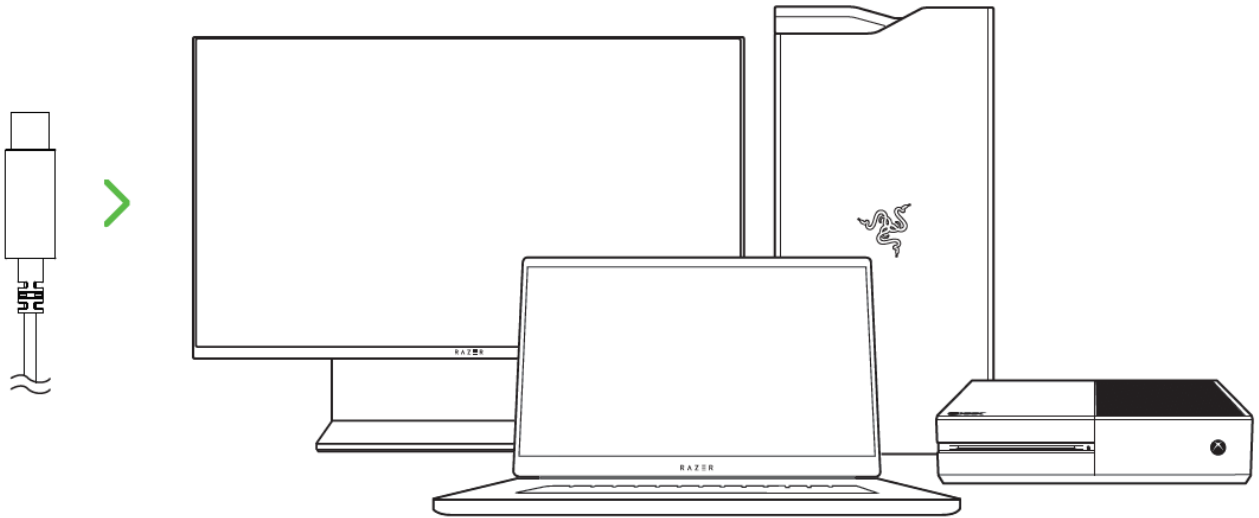

#### 使用 Xbox 遊戲主機時

按 Xbox 鍵即可開始使用控制器。

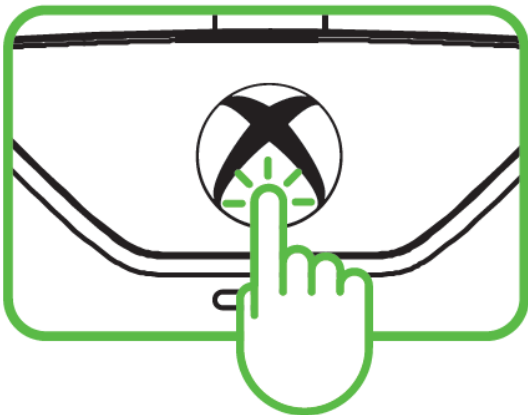

#### 使用電腦時

靜待控制器的驅動程式自動安裝好，或是透過「裝置管理員」手動更新驅動程式。



100%


---

## 5. 使用控制器


### 音訊配置鍵

你可以使用音訊配置鍵來微調主音量，亦可調整遊戲和聊天間的音量平衡。

若要提高或降低主音量，請先按住音訊配置鍵，接著按向上或向下方向鍵來調整音量。

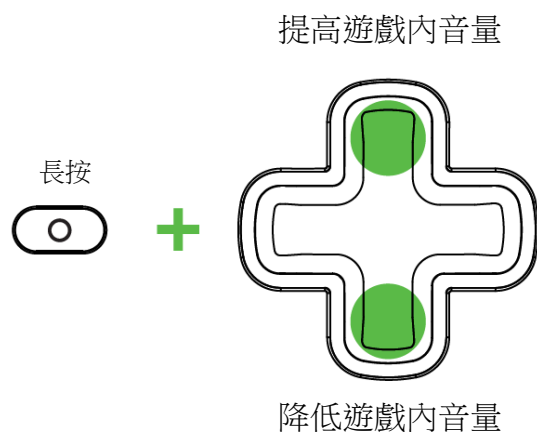


若要提高聊天音量並降低遊戲音量，請先按住音訊配置鍵，接著按向左或向右方向鍵來調整音量，反之亦然。

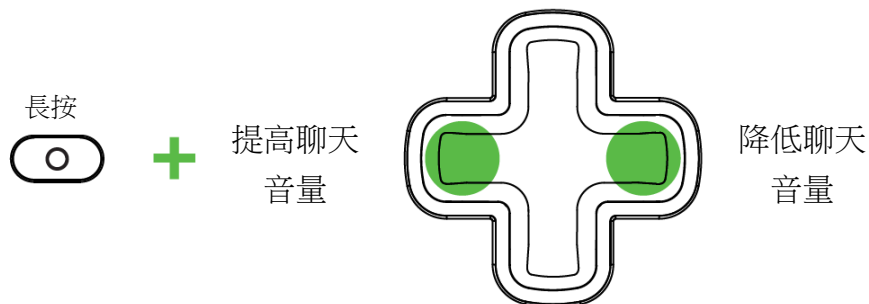


## 快速發射鍵開關

你可以將快速發射鍵開關向外撥以啟用快速發射鍵，縮短左右發射鍵的鍵程和反應時間（主動一觸即發模式）。若要停用，只要將開關往內撥即可。

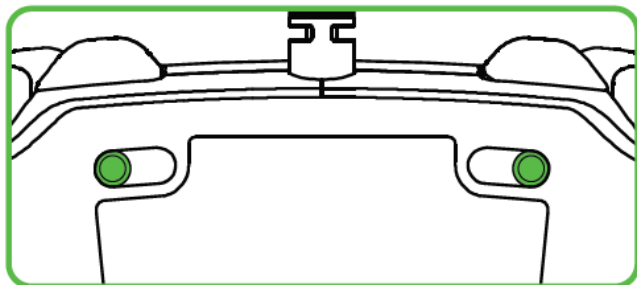

啟用

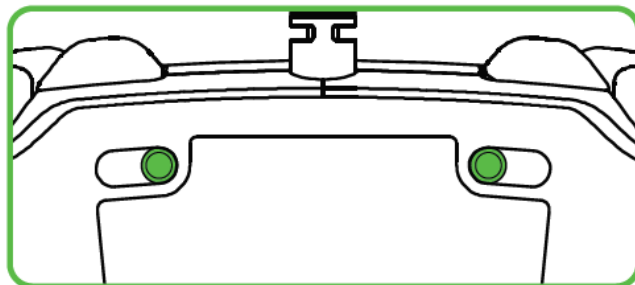


停用

## RAZER™ CONTROLLER SETUP FOR XBOX

你可以透過 Razer™ Controller Setup for Xbox\* 應用程式，存取無數自訂選項來設定控制器，例如調整拇指搖桿的靈敏度以擁有更精確的瞄準與控制能力，甚至可針對各個遊戲重新配置按鍵。根據預設，每個按鍵會對應到其特定功能，而 M1 和 M2 多功能鍵會對應到以下功能（如下所示）。

**i** Xbox 鍵不可重新配置。

預設設定檔

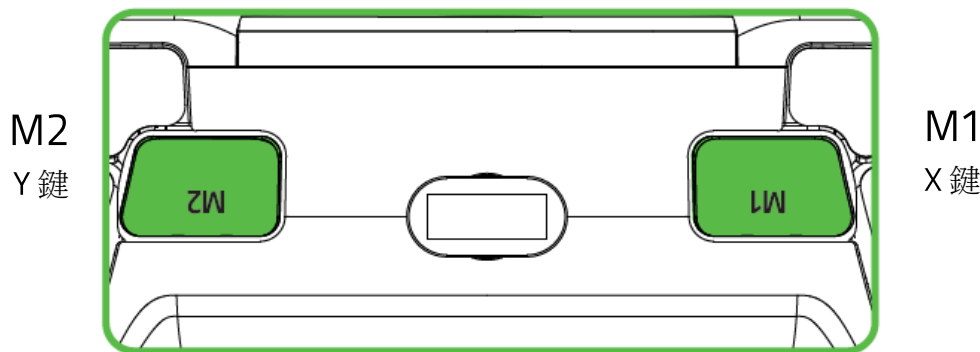

\*請在你的遊戲主機或電腦上，從 Microsoft Store 下載並安裝 Razer™ Controller Setup for Xbox 應用程式。

---

## 6. 安全與維護

### 安全注意事項

為確保使用 Razer Wolverine V2 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com](https://support.razer.com) 尋求支援。請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如此將會導致保固失效。

確保此裝置及其元件遠離液體、充滿溼氣或潮溼之處。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置及其元件。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

### 保養和使用

Razer Wolverine V2 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都拔除裝置，並使用柔軟的布或是棉布進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

---

## 7. 法律條文

### 版權與智慧財產權資訊

© 2020 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

©2020 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox One and Xbox Series X are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Wolverine V2 (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

### 有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)

### 責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

### 採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

## 一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。