



RAZER WOLVERINE V2 CHROMA

HANDBUCH

Wie soll das Spaß machen, wenn man nicht so gewinnen kann, wie man will? Mit dem **Razer Wolverine V2 Chroma** gibt es schon jetzt die Anpassungsmöglichkeiten der nächsten Generation. Dank zusätzlicher, belegbarer Tasten, Razer Chroma RGB, austauschbaren Sticks und vielen weiteren Features gibt es noch mehr Möglichkeiten, gegen die Konkurrenz zu gewinnen.



INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	5
3. TECHNISCHE DATEN.....	6
4. ERSTE SCHRITTE.....	7
5. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER.....	8
6. SICHERHEIT UND WARTUNG	11
7. RECHTLICHE HINWEISE	12

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

LIEFERUMFANG

- Razer Wolverine V2 Chroma

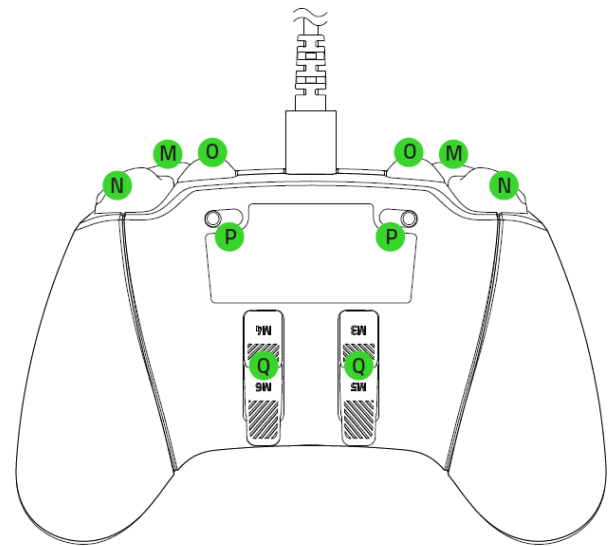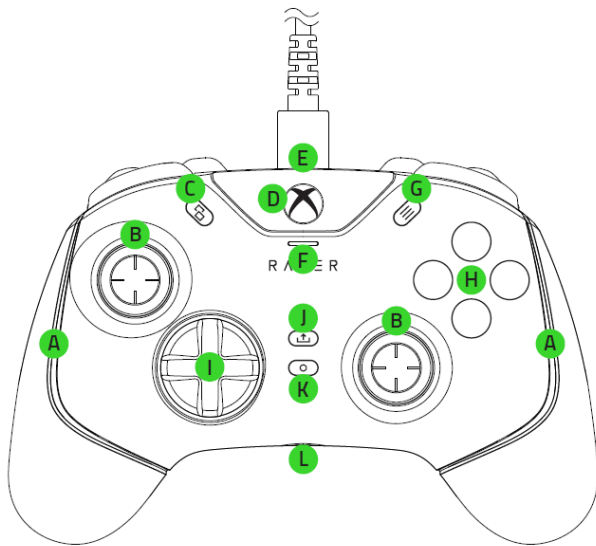

- A. Razer Chroma™ RGB-Beleuchtung
- B. Standard-Stick-Module
- C. Anzeigen-Taste
- D. Xbox-Taste
- E. USB-Anschluss (Typ C)
- F. Status-Anzeige
- G. Menü-Taste
- H. Razer™ Mecha-Tactile-Aktionstasten
- I. Razer™ Mecha-Tactile-Steuerkreuz

- J. Freigabe-Taste
- K. Audio-Taste
- L. 3,5-mm-Headset-Anschluss
- M. Bumper (LB / RB)
- N. Trigger (LT / RT)
- O. Multifunktionale Bumper (M1 / M2)
- P. Trigger-Stopper-Schalter
- Q. Multifunktionale Trigger (M3 / M4 / M5 / M6)

- USB-Kabel (Typ C auf Typ A)
- Lange/Gewölbte Stick-Module
- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU


- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S
ODER
- PC (Windows® 10 64-bit oder höher) mit einem freien USB-Anschluss
- Internetverbindung für Software-Installation

SICHERHEITSHINWEIS

WICHTIG! Bevor du deine Xbox in Verbindung mit diesem Produkt verwendest, lies das Xbox One-Handbuch, um Sicherheits-, Gesundheits- und andere Informationen zur Verwendung deiner Xbox zu erhalten.

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 1 Jahr eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com

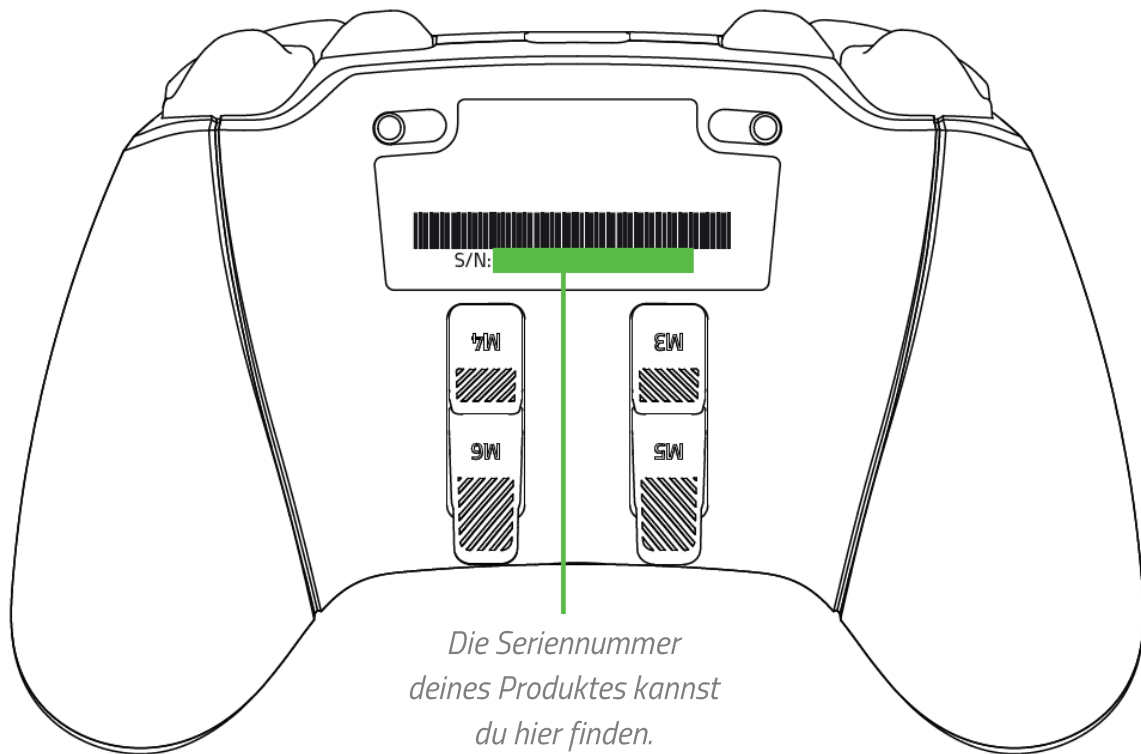

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

3. TECHNISCHE DATEN

FEATURES

- Razer™ Mecha-Tactile-Aktionstasten und Razer™ Mecha-Tactile-Steuerkreuz
- 6 frei belegbare Multifunktionstasten
- Hair-Trigger-Modus mit Trigger-Stoppfern
- Analoger Audio-Anschluss (3,5 mm) für Xbox und PC (Windows)
- 2 zusätzliche Stick-Varianten
- 3 m langes Kabel mit Zugentlastung
- Kabelgebundene Verbindung


UNGEFÄHRE GRÖÖE UND GEWICHT

- Länge: 161.5 mm / 6.35 in
- Breite: 105.8 mm / 4.16 in
- Höhe: 65 mm / 2.55 in
- Gewicht: 270 g / 0.595 lbs

4. ERSTE SCHRITTE


SO RICHEST DU DEINEN CONTROLLER EIN

Verbinden deinen Razer Wolverine V2 Chroma mit deiner Xbox oder deinem PC.

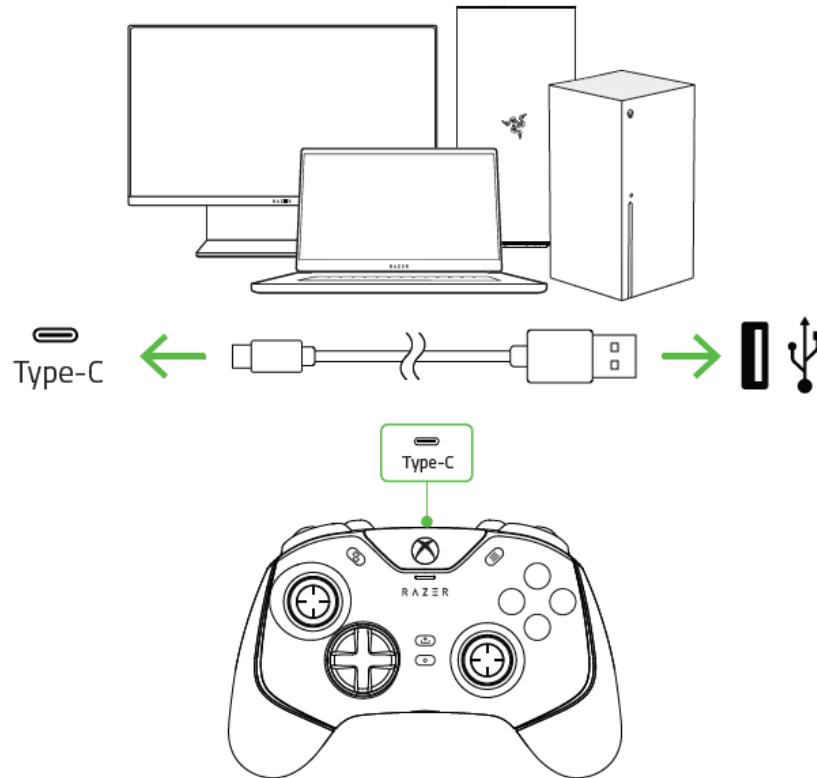

Xbox

Drücke die Xbox-Taste, um deinen Controller zu verwenden.

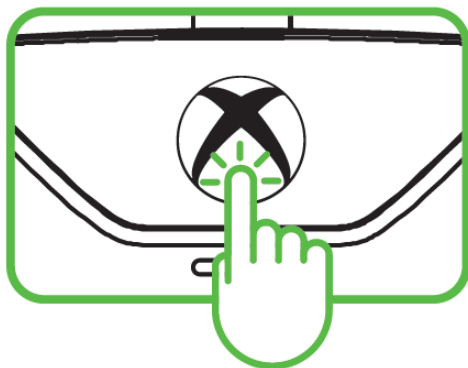

PC

Warte, bis die Treiber für den Controller automatisch installiert werden, oder aktualisiere sie manuell über den Geräte-Manager.




5. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER


AUDIO-TASTE

Drücke die Audio-Taste, um die Master-Lautstärke und die Balance von Spiel und Chat anzupassen.

Du kannst die Master-Lautstärke erhöhen oder verringern, indem du bei gedrückter Audio-Taste die Steuertaste nach oben oder unten drückst.

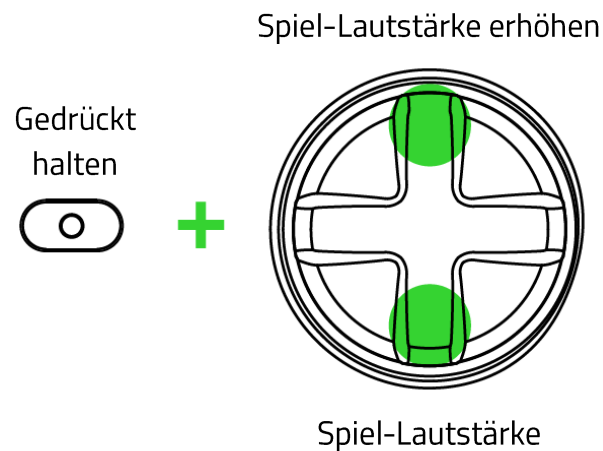


Du kannst die Spiel-Lautstärke erhöhen und die Voice-Chat-Lautstärke verringern (und umgekehrt), indem du bei gedrückter Audio-Taste die Steuertaste nach links oder rechts drückst.

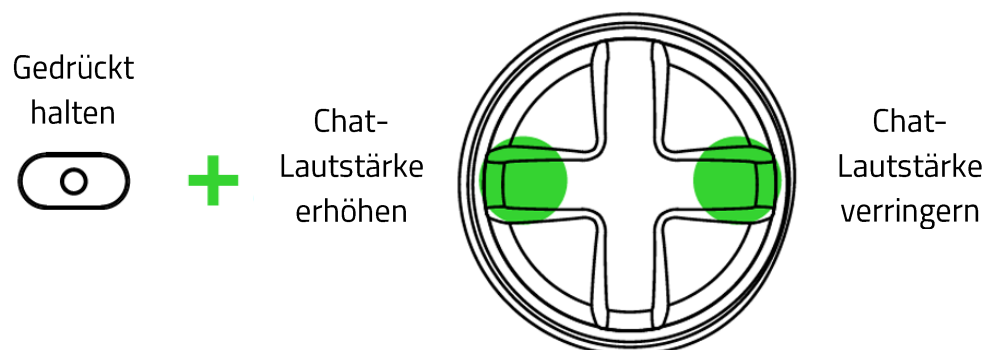


TRIGGER-STOPPER-SCHALTER

Mithilfe der Trigger-Stopper kannst du den Linken und Rechten Trigger schneller aktivieren, indem du den Tastenhub und somit auch die Reaktionszeit verkürzt (aktiver Hair-Trigger-Modus). Schiebe dazu die Trigger-Stopper-Schalter nach außen. Um den Hair-Trigger-Modus zu deaktivieren, schiebe einfach die Trigger-Stopper-Schalter wieder nach innen.

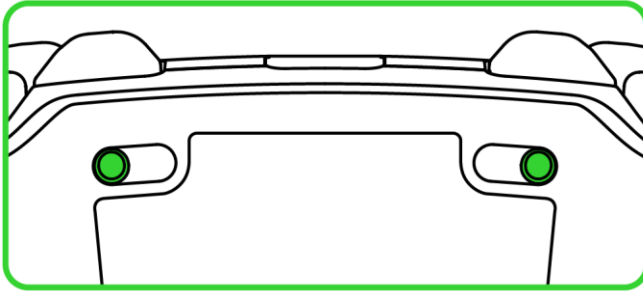



Aktivieren

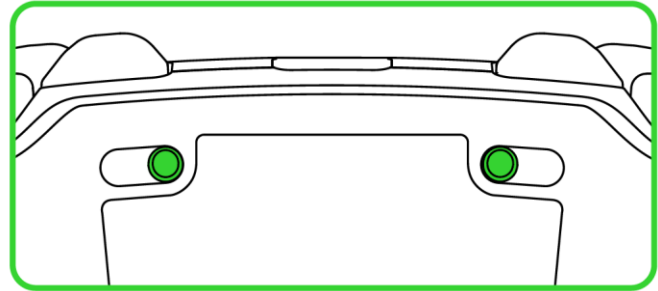

Deaktivieren

SO VERWENDEST DU DIE ABNEHMBAREN STICK-MODULE


Dein Razer Wolverine Ultimate Chroma wird mit langen und gewölbten Stick-Modulen ausgeliefert, mit denen du die Standard-Module austauschen kannst, um den Komfort beim Spielen zu erhöhen. Dazu ziehst du die Standard-Module einfach ab und steckst dann die Module deiner Wahl auf den Controller.

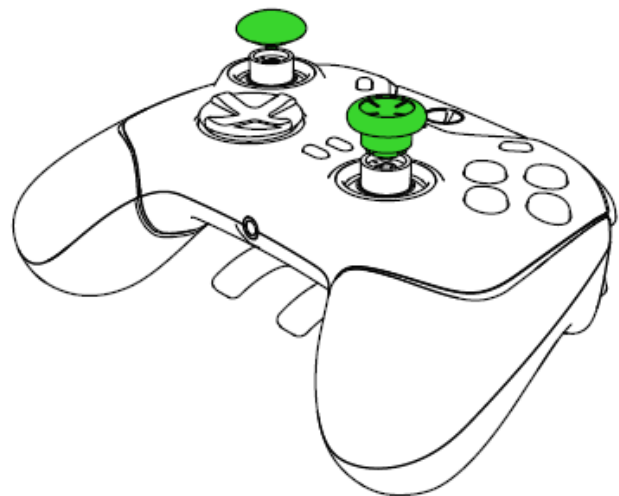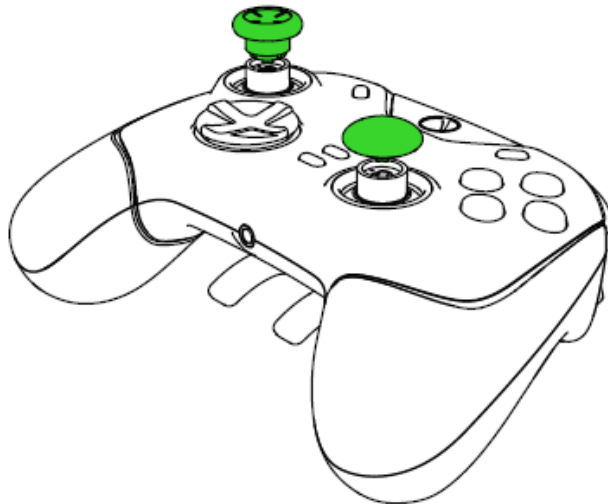

RAZER™ CONTROLLER SETUP FÜR XBOX

Mit der Razer™ Controller Setup für Xbox* App kannst du auf unzählige Anpassungsmöglichkeiten für deinen Controller zugreifen, etwa die Beleuchtungseffekte ändern, die Empfindlichkeit der Sticks anpassen, um Zielen und Handling zu verbessern, und du kannst sogar für jedes Spiel die Controller-Belegung ändern. Standardmäßig ist jeder Taste eine bestimmte Funktion zugewiesen. Die Multifunktionstasten M1 bis M6 sind mit den folgenden Funktionen belegt.

i Die Xbox-Taste kann nicht neu zugewiesen werden.

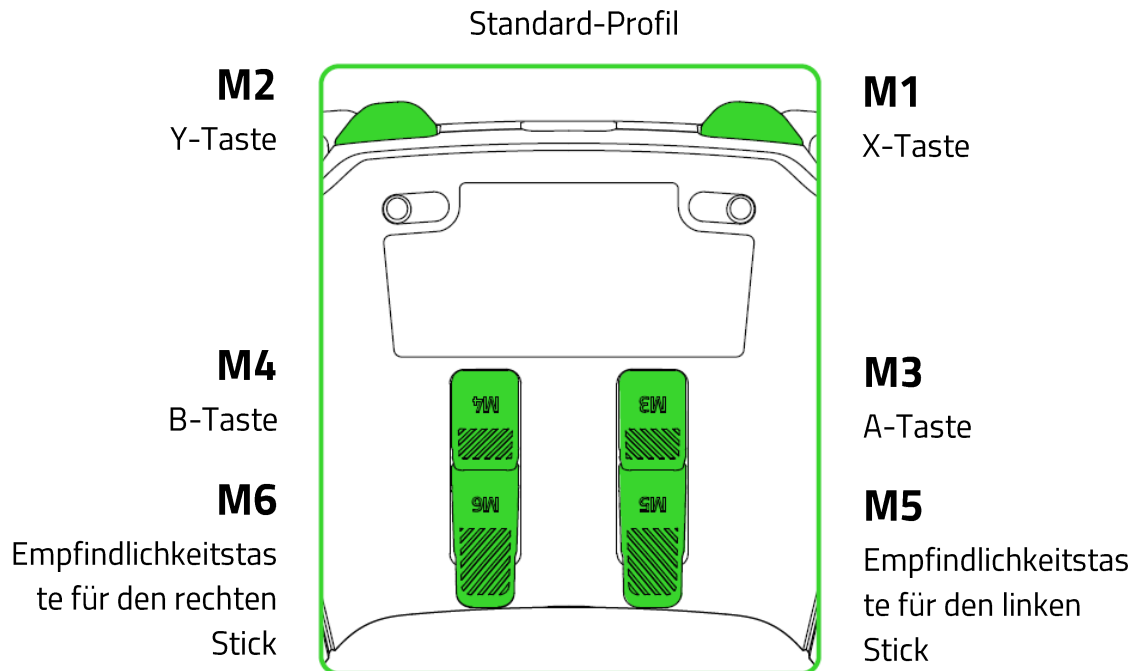

**Lade dir die Razer™ Controller Setup für Xbox App vom Xbox Store deiner Konsole oder für den PC herunter und installiere die Software.*

SO VERWENDEST DU DIE EMPFINDLICHKEITSTASTEN

Standardmäßig sind die Tasten M5 und M6 als Empfindlichkeitstasten für den linken bzw. rechten Stick zugewiesen. Hältst du eine der Empfindlichkeitstasten gedrückt, ändert sich die Empfindlichkeit des entsprechenden Sticks vorübergehend, damit du entweder noch präziser zielen oder dich noch schneller umdrehen kannst.

i Du kannst die Empfindlichkeitseinstellungen mithilfe der App Razer Controller Setup für Xbox anpassen.

6. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Wolverine V2 Chroma zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Achte darauf, dass der Controller sowie alle seine Teile und sein Zubehör stets außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern sind, um Unfällen und/oder Verletzungen vorzubeugen.

Halte das Gerät und seine Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät und seine Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Wolverine V2 Chroma benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom jeweiligen Gerät zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

7. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Wolverine V2 Chroma (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter razer.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.