



RAZER WOLVERINE V2 CHROMA

GUÍA PRINCIPAL

Ganar no es divertido si no puedes hacerlo a tu manera. Con **Razer Wolverine V2 Chroma**, ha llegado la personalización de última generación. Equipado con botones reasignables adicionales, Razer Chroma RGB, palancas de mando intercambiables y mucho más, tendrás infinidad de opciones a mano para destrozar a la competencia.



ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL / REQUISITOS	3
2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	5
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	6
4. PRIMEROS PASOS.....	7
5. USO DEL MANDO.....	8
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.....	11
7. ASPECTOS LEGALES	12

1. CONTENIDO DEL / REQUISITOS

CONTENIDO

- Razer Wolverine V2 Chroma

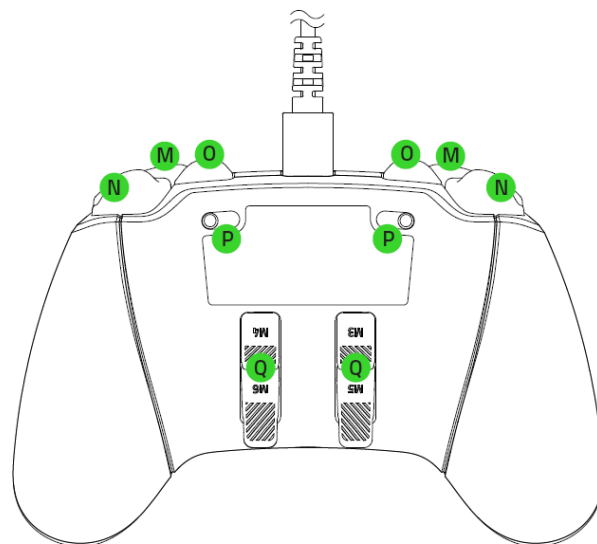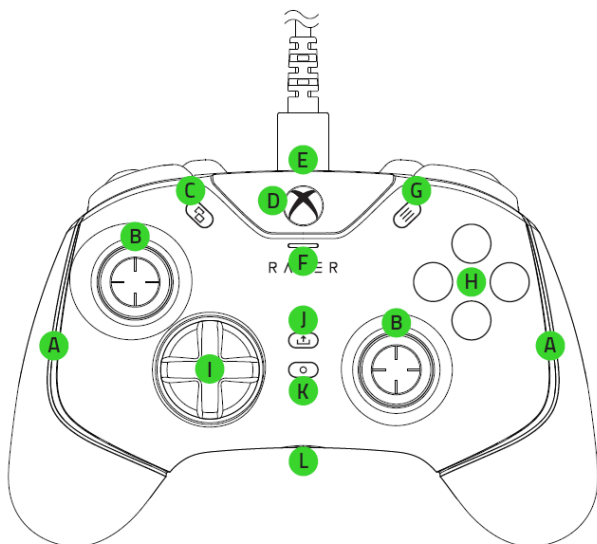

- A. Iluminación Razer Chroma™ RGB
- B. Módulos de palanca de mando estándar
- C. Botón Vista
- D. Botón Xbox
- E. Puerto tipo C
- F. Indicador de estado
- G. Botón Menú
- H. Botones de acción táctiles mecanizados Razer™
- I. Cruceta táctil mecanizada Razer™

- J. Botón Compartir
- K. Botón de configuración de audio
- L. Puerto para auriculares de 3,5 mm
- M. Botones superiores (LB/RB)
- N. Gatillos (LT/RT)
- O. Botones superiores multifunción (M1/M2)
- P. Conmutadores de tope de gatillo
- Q. Gatillos multifunción (M3/M4/M5/M6)

- Cable de tipo C a tipo A
- Módulos de palanca de mando alta/convexa
- Guía de información importante del producto

REQUISITOS


- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S
O
- PC (Windows® 10 de 64 bits o superior) con un puerto USB libre
- Conexión a Internet para la instalación del software

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE Antes de usar la consola Xbox One con este producto, lee el manual de instrucciones para obtener información sobre seguridad, salud y otros datos relacionados con el uso de tu consola Xbox.

2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía de 1 año incluida. Ahora, exprime al máximo todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en razerid.razer.com

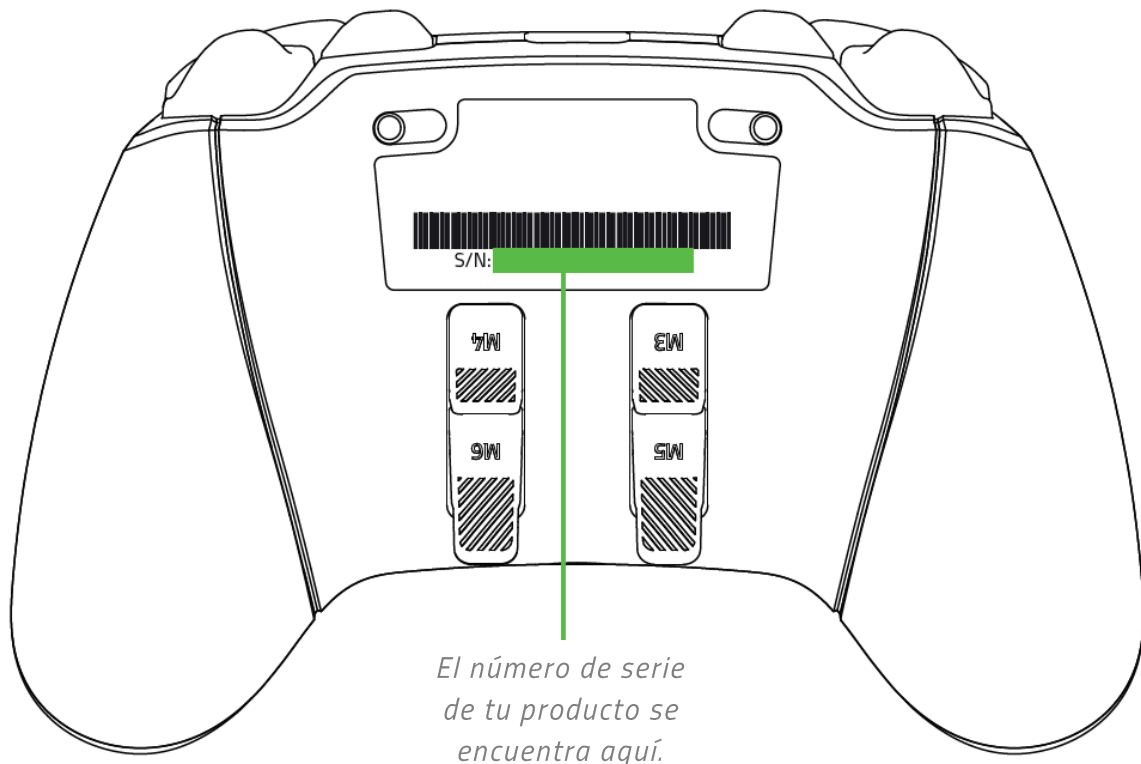

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Botones de acción táctiles mecanizados Razer™ y cruceta táctil mecanizada Razer™
- 6 botones multifunción reasignables
- Modo de gatillo sensible con topes en los gatillos
- Conector analógico de 3,5 mm compatible con Xbox y PC (Windows)
- 2 opciones de palanca de mando adicionales
- Cable de 3 m / 9,8 pies con alivio de tensión
- Conexión por cable


TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS

- Longitud: 161,5 mm / 6,35 pulg
- Ancho: 105,8 mm / 4,16 pulg
- Alto: 65 mm / 2,55 pulg
- Peso: 270 g / 0,595 lbs

4. PRIMEROS PASOS


CONFIGURACIÓN DE TU MANDO

Conecta el Razer Wolverine V2 Chroma a tu consola Xbox o PC.

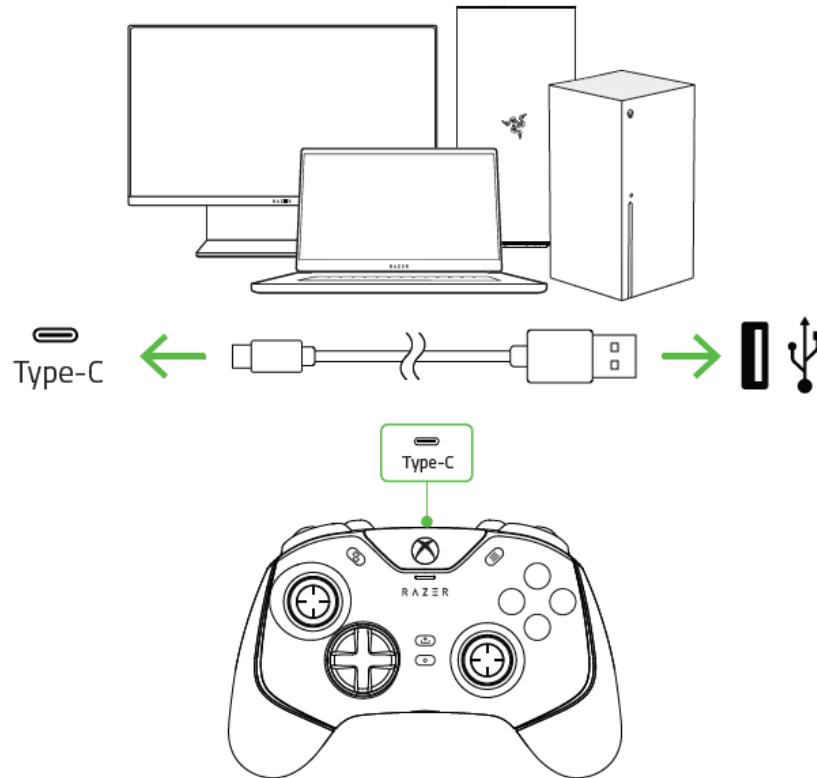

En Xbox

Pulsa el botón Xbox para comenzar a usar el mando.

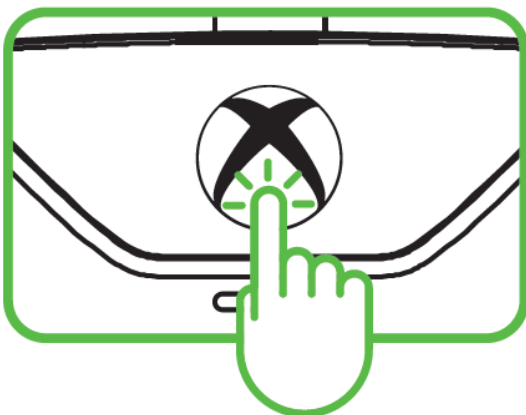

En PC

Espera a que los controladores del mando se instalen automáticamente o actualiza manualmente los controladores con el Administrador de dispositivos.




5. USO DEL MANDO


BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Usa el botón de configuración de audio para ajustar a la perfección el volumen general y el equilibrio de niveles de audio juego-chat.

Para subir o bajar el volumen general, mantén pulsado el botón de configuración de audio y luego pulsa el botón direccional superior o inferior respectivamente.

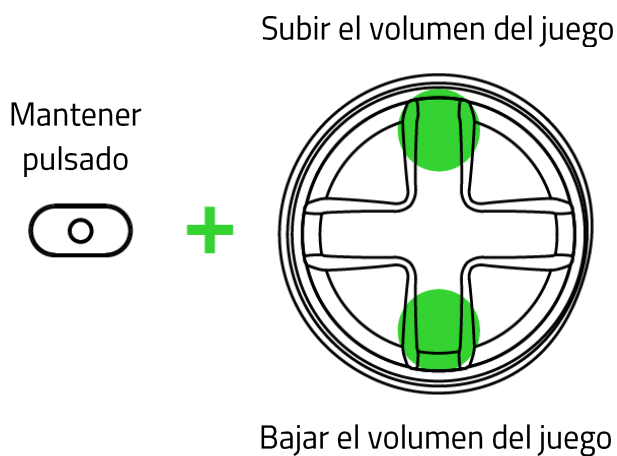


Para subir el volumen del chat de voz y bajar el volumen del juego o viceversa, mantén pulsado el botón de configuración de audio y luego pulsa el botón direccional izquierdo o derecho respectivamente.

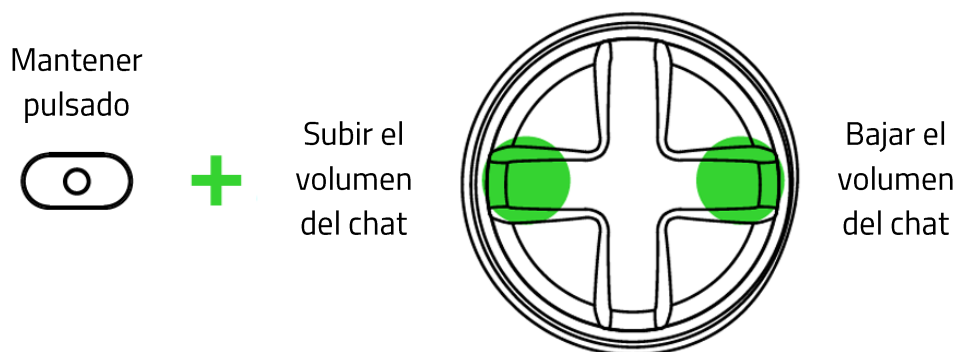


CONMUTADORES DE TOPE DE GATILLO

Para habilitar los conmutadores de tope de gatillo para acortar la distancia de recorrido y el tiempo de respuesta (modo de gatillo sensible activo) de los gatillos izquierdo y derecho, desliza los conmutadores de tope de gatillo hacia fuera. Para deshabilitarlos, desliza los switches hacia dentro.

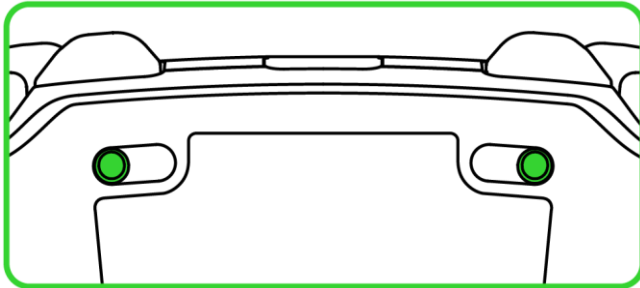



Habilitar

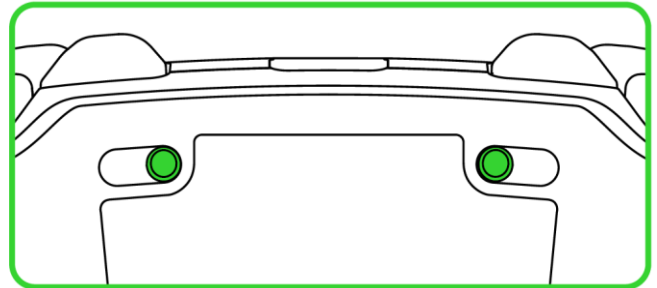

Deshabilitar

USO DE LOS MÓDULOS DE STICK EXTRAÍBLES


El mando Razer Wolverine V2 Chroma tiene módulos de palanca de mando altos y convexos que puedes usar para reemplazar los módulos estándar y conseguir un ajuste más cómodo. Tira de los módulos estándares para quitarlos y luego inserta los módulos que prefieras en el mando.

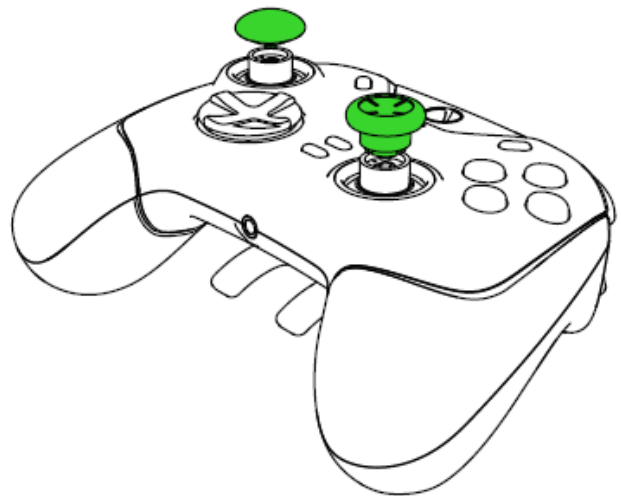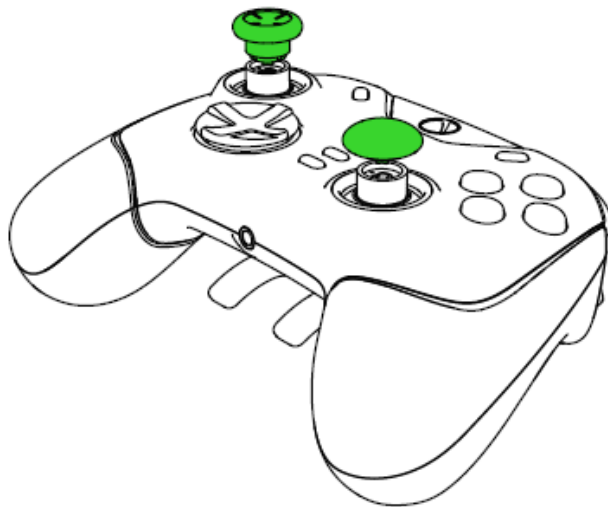

RAZER™ CONTROLLER SETUP FOR XBOX

Usa la aplicación Razer™ Controller Setup for Xbox* para acceder a un sinfín de opciones de personalización, tales como personalizar sus efectos de iluminación, ajustar la sensibilidad de las palancas del mando para mejorar la puntería y el manejo, e incluso para reasignar los botones para cada juego. Por defecto, cada botón está asignado a una función específica, mientras que los botones multifunción M1 a M6 están asignados a las siguientes funciones que se muestran aquí.

i El Botón Xbox no se puede reasignar.

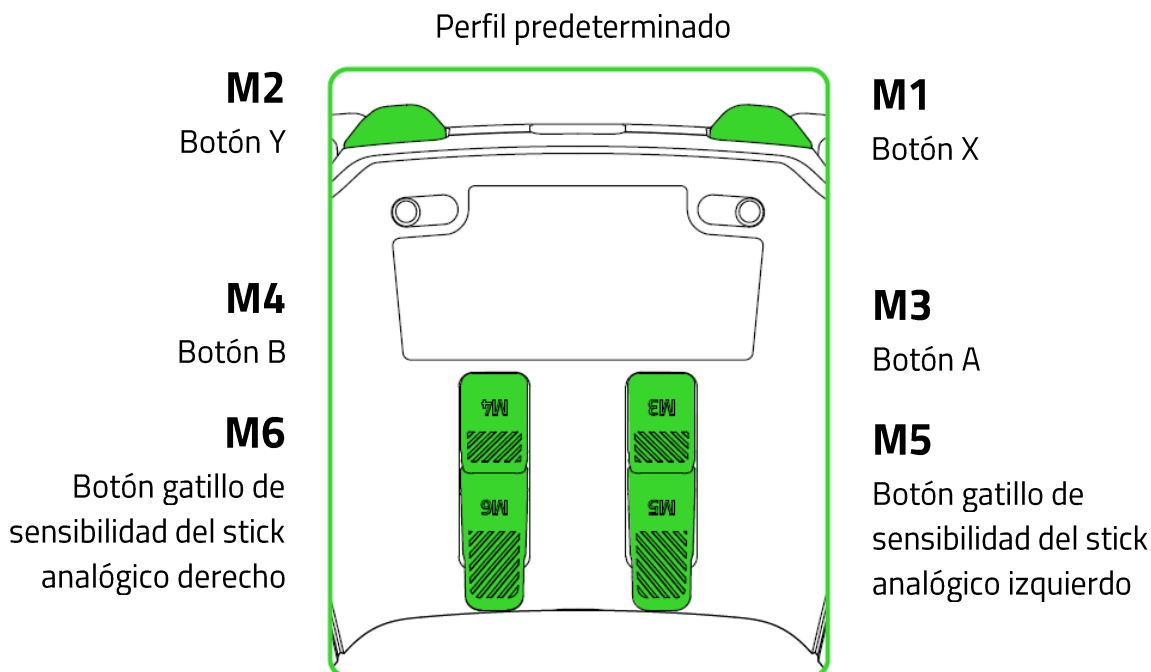

**Descarga e instala la aplicación Razer™ Controller Setup for Xbox en la Microsoft Store de la consola o del PC.*

USO DE LOS BOTONES GATILLO DE SENSIBILIDAD

De forma predeterminada, los botones M5 y M6 están asignados como botones gatillo de sensibilidad de los sticks analógicos izquierdo y derecho respectivamente. Cuando se mantiene pulsado cualquiera de los botones gatillo de sensibilidad, la sensibilidad del stick analógico correspondiente cambiará temporalmente y ofrecerá más opciones de precisión de puntería y giros ultrarrápidos.

i Se pueden personalizar los ajustes de sensibilidad con la aplicación Razer Controller Setup For Xbox.

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar Razer Wolverine V2 Chroma, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacer esto anulará la garantía.

Mantén el mando y todos sus componentes y accesorios fuera del alcance de los niños para evitar accidentes o lesiones.

Mantén el dispositivo y los componentes lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo y los componentes deben funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Wolverine V2 Chroma requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

7. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer Wolverine V2 Chroma (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.