



RAZER WOLVERINE V2 CHROMA

MODE D'EMPLOI

À quoi bon gagner si vous ne le faites pas à votre façon ? Place à la personnalisation de la nouvelle génération avec la **Razer Wolverine V2 Chroma**. Grâce à ses boutons supplémentaires reconfigurables, à Razer Chroma RGB, aux sticks interchangeable et bien plus encore, vous n'aurez que l'embarras du choix à l'heure d'écraser vos adversaires.



TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	6
4. POUR COMMENCER.....	7
5. UTILISATION DE LA MANETTE	8
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	11
7. MENTIONS LÉGALES.....	12

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Wolverine V2 Chroma

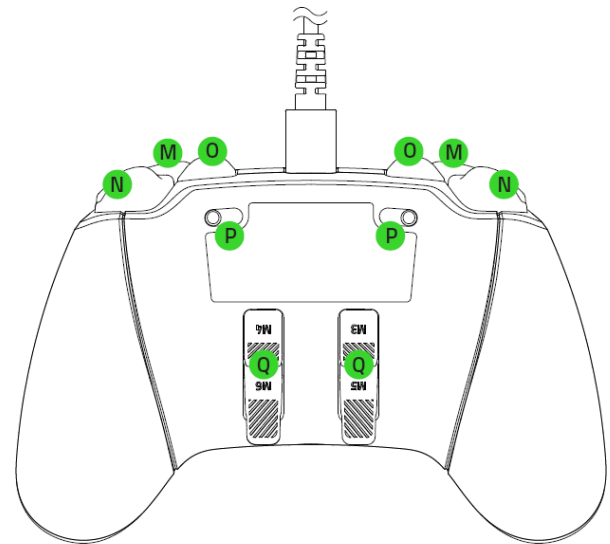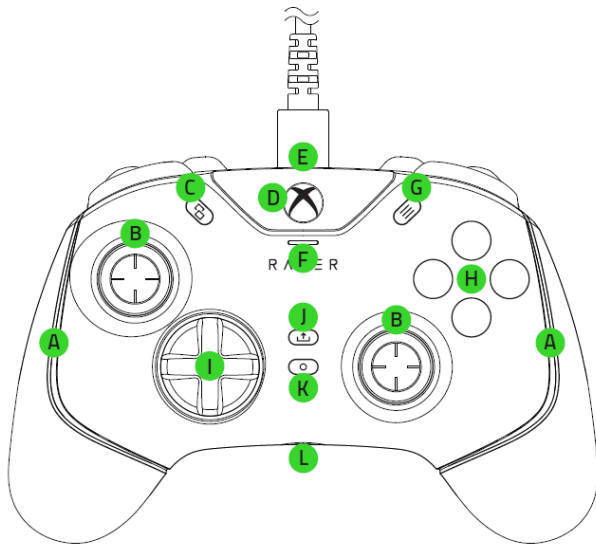

- A. Éclairage RGB Razer Chroma™
- B. Modules de sticks standards
- C. Bouton Voir
- D. Bouton Xbox
- E. Port Type-C
- F. Indicateur d'état
- G. Bouton Menu
- H. Boutons d'action méca-tactiles Razer™
- I. Croix directionnelle méca-tactile Razer™

- J. Bouton Partager
- K. Bouton de configuration audio
- L. Prise de casque de 3,5 mm
- M. Boutons-poussoirs (LB/RB)
- N. Gâchettes (LT/RT)
- O. Boutons-poussoirs multifonctions (M1/M2)
- P. Interrupteurs des gâchettes
- Q. Gâchettes multifonctions (M3/M4/M5/M6)

- Câble Type-C à Type-A
- Modules de sticks longs/convexes
- Informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S
OU
- PC (Windows® 10 64 bits ou supérieur) ou avec un port USB libre
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

IMPORTANT ! Avant d'utiliser votre console Xbox One avec ce produit, lisez son manuel d'instructions sur la sécurité, la santé et autres informations concernant l'utilisation de votre console Xbox.

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

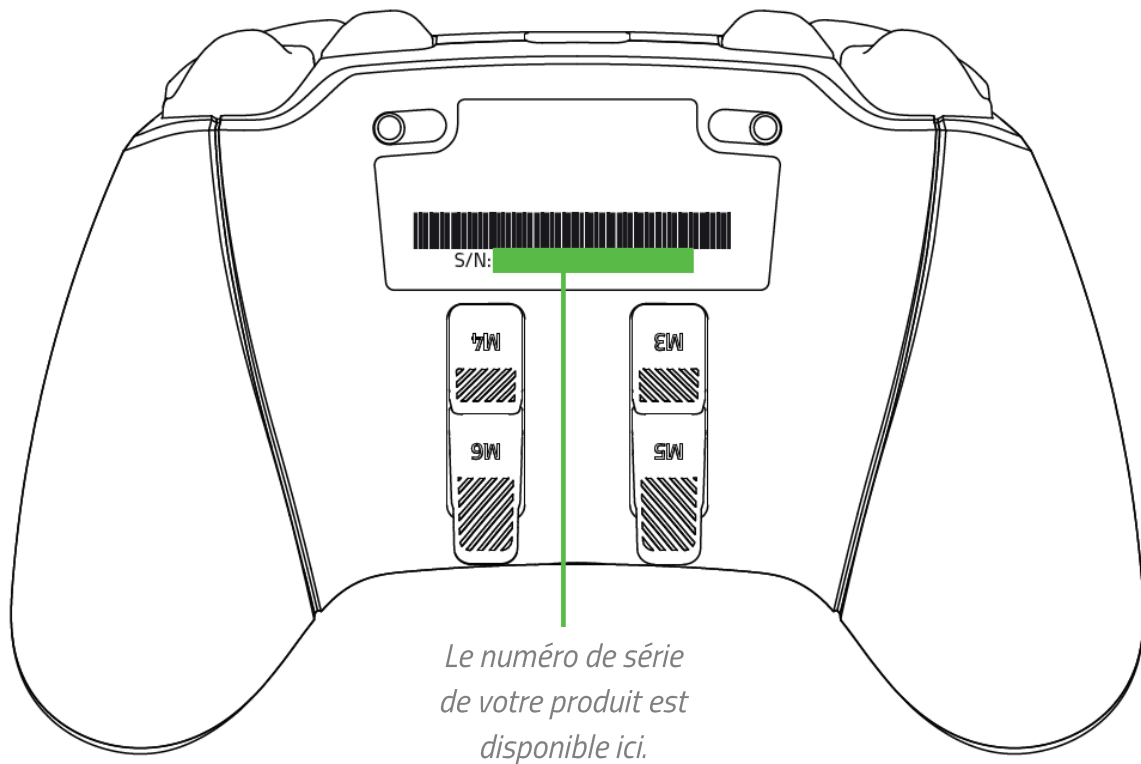

Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Boutons d'action méca-tactiles Razer™ et croix directionnelle méca-tactile Razer™
- 6 boutons multifonctions reconfigurables
- Mode sensibilité maximale avec arrêts de gâchettes
- Port audio analogique de 3,5 mm compatible Xbox et PC (Windows)
- 2 options supplémentaires pour le stick
- Câble blindé de 3 m / 9,8 pieds avec détendeur de tension
- Connexion filaire


DIMENSIONS ET POIDS APPROXIMATIFS

- Longueur: 161,5 mm / 6,35 in
- Largeur: 105,8 mm / 4,16 in
- Hauteur: 65 mm / 2,55 in
- Poids: 270 g / 0,595 lbs

4. POUR COMMENCER


CONFIGURATION DE VOTRE MANETTE

Connectez votre Razer Wolverine V2 Chroma à votre console Xbox ou votre PC.

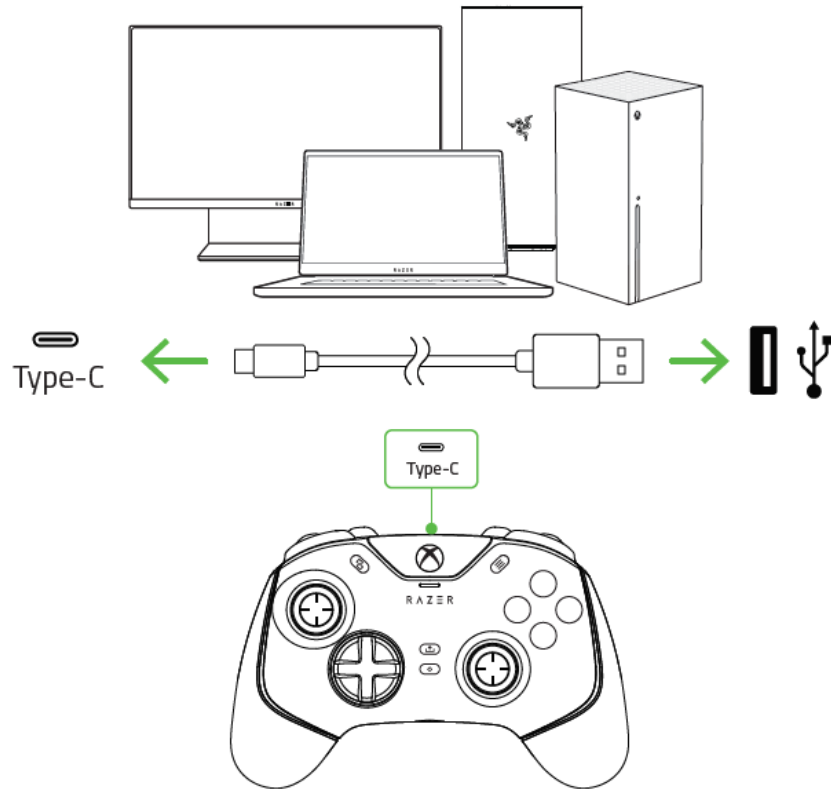

Sur console Xbox

Appuyez sur le bouton Xbox pour commencer à utiliser la manette.

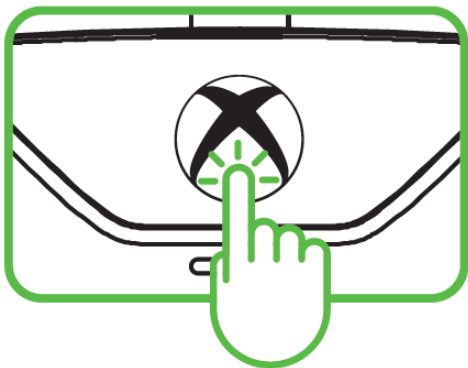

Sur PC

Attendez que les pilotes de la manette soient installés automatiquement ou mettez à jour manuellement les pilotes via le gestionnaire de périphériques.




5. UTILISATION DE LA MANETTE


BOUTON DE CONFIGURATION AUDIO

Utilisez le bouton de configuration audio pour régler avec précision le volume général ou ajuster l'équilibre entre le volume du son du jeu ou du chat.

Pour augmenter ou diminuer le volume principal, maintenez le bouton de configuration audio appuyé, puis appuyez respectivement sur haut ou bas du bouton directionnel.

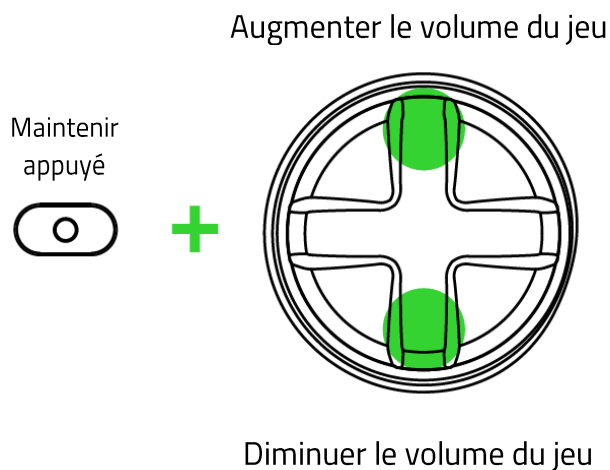


Pour augmenter le volume du chat vocal et diminuer le volume du jeu ou vice versa, maintenez le bouton de configuration audio appuyé, puis appuyez respectivement sur gauche ou droite du bouton directionnel.

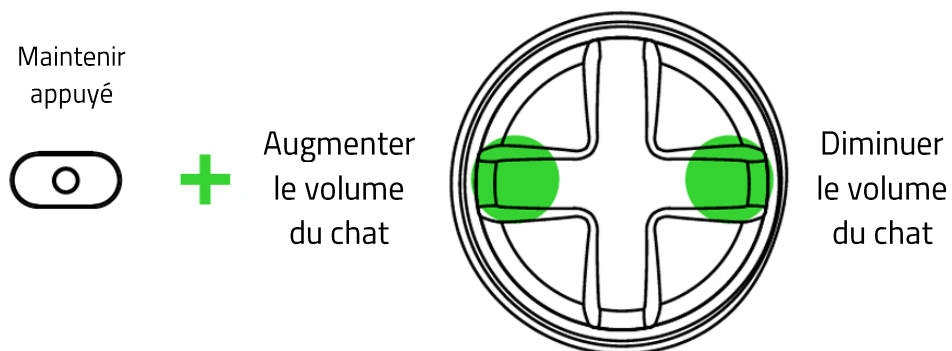


INTERRUPTEURS DES GÂCHETTES

Vous pouvez activer les interrupteurs des gâchettes pour raccourcir la distance d'activation et le temps de réponse (Mode sensibilité maximale actif) des gâchettes gauche et droite en faisant glisser les interrupteurs des gâchettes vers l'extérieur. Pour les désactiver, il vous suffit de les faire glisser vers l'intérieur.

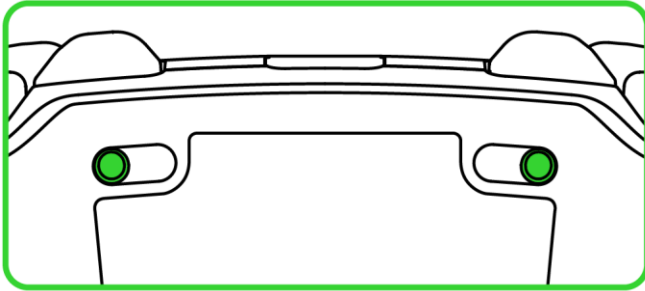



Activer

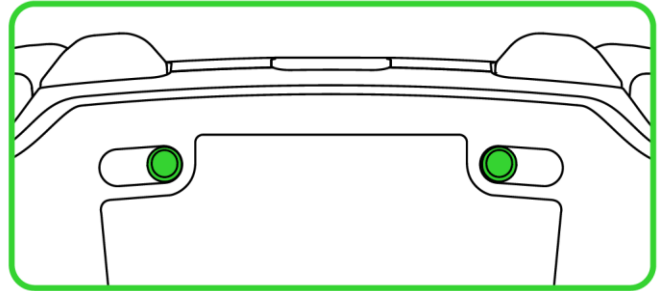

Désactiver

UTILISATION DES MODULES DE STICKS DÉTACHABLES


La Razer Wolverine V2 Chroma possède des modules de sticks longs et convexes que vous pouvez utiliser pour remplacer les modules de sticks standards pour profiter d'un plus grand confort. Tirez sur les modules standards pour les retirer puis insérez les modules de votre choix dans la manette.

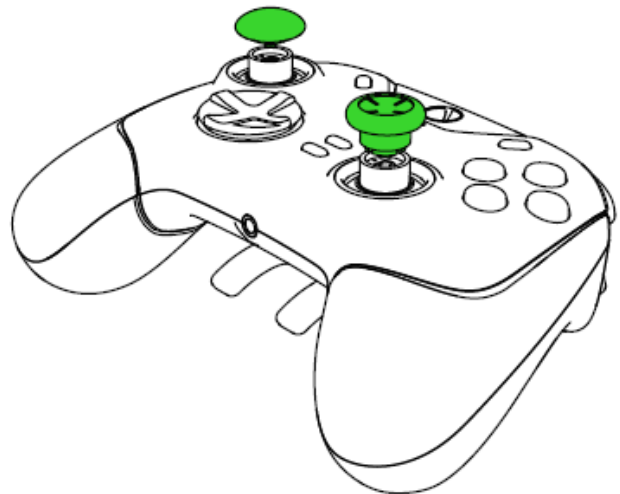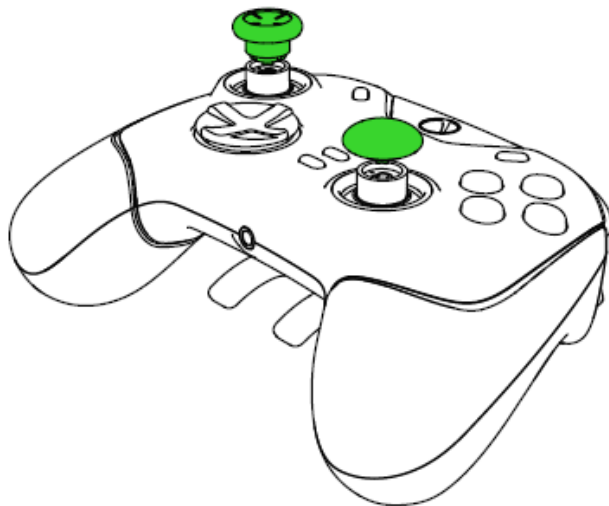

RAZER™ CONTROLLER SETUP FOR XBOX

Utilisez l'application Razer™ Controller Setup for Xbox* pour profiter d'une infinité d'options de personnalisation pour votre manette, comme la personnalisation de l'effet d'éclairage, le réglage de la sensibilité des sticks pour mieux viser et mieux vous déplacer, ou même la reconfiguration des boutons pour chaque jeu. Par défaut, chaque bouton correspond à sa fonction spécifique, tandis que les boutons multifonctions M1 à M6 sont attribués aux fonctions indiquées ci-dessous.

i Vous ne pouvez pas reconfigurer le bouton Xbox.

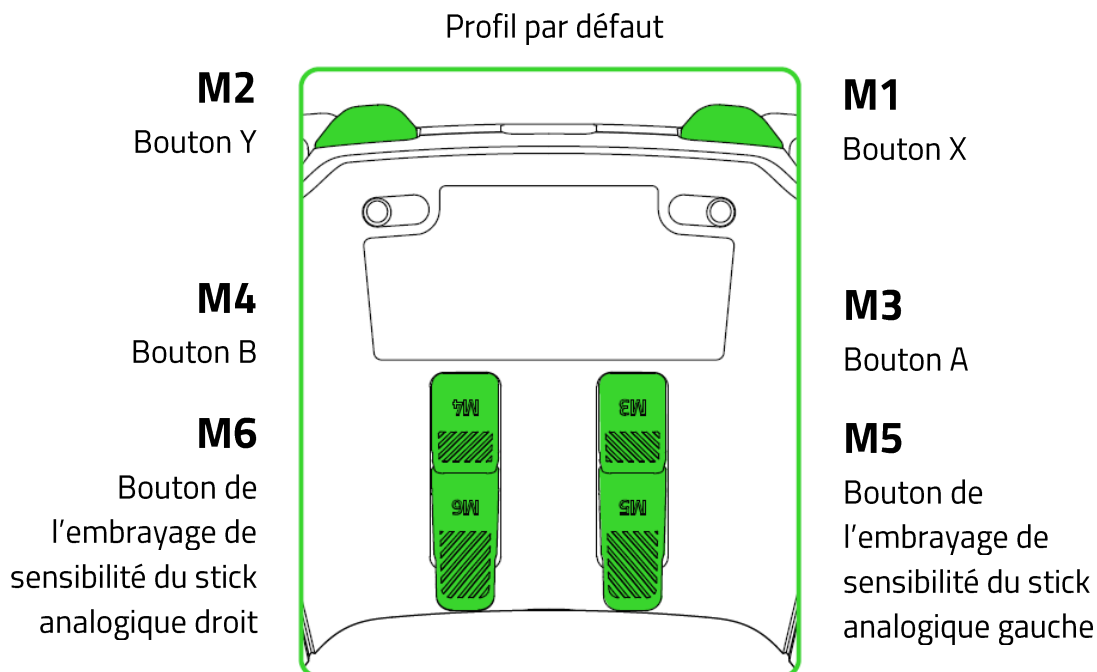

*Téléchargez et installez l'application Razer™ Controller Setup for Xbox depuis le Microsoft Store sur votre console ou votre ordinateur.

UTILISATION DES BOUTONS DE L'EMBRAYAGE DE SENSIBILITÉ

Par défaut, les boutons M5 e M6 sont configurés en tant que boutons de l'embrayage de sensibilité pour les sticks analogiques droit et gauche, respectivement. Lorsque vous appuyez sur un des boutons de l'embrayage de sensibilité, la sensibilité du stick analogique correspondant changera temporairement, proposant plus d'options pour la précision de visée et des changements de direction ultra-rapide.

i Les paramètres de sensibilité peuvent être personnalisés dans l'application Razer Controller Setup for Xbox.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Wolverine V2 Chroma dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com. N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Gardez la manette ainsi que ses pièces et accessoires hors de la portée des jeunes enfants pour éviter les accidents et/ou blessures.

Conservez l'appareil et ses composants à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Wolverine V2 Chroma nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un chiffon doux ou du coton pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Wolverine V2 Chroma (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.