



RAZER WOLVERINE V2 CHROMA

마스터 가이드

여러분의 방식대로 승리하지 않았는데 재미있는 승부라고 할 수 없죠.
Razer Wolverine V2 Chroma 로 새로운 커스텀 설정을 경험해보세요.
리매핑이 가능한 추가 버튼, Razer Chroma RGB, 교체 가능한 썸스틱
등으로 이제 여러분은 경쟁에서 이기는 선택 밖에는 할 것이
없습니다.



목차

1. 구성품 / 필요 항목	3
2. 보증 지원	5
3. 기술 사양	6
4. 시작하기	7
5. 컨트롤러 사용	8
6. 안전 및 유지관리.....	11
7. 법률 용어	12

1. 구성품 / 필요 항목

구성품

- Razer Wolverine V2 Chroma

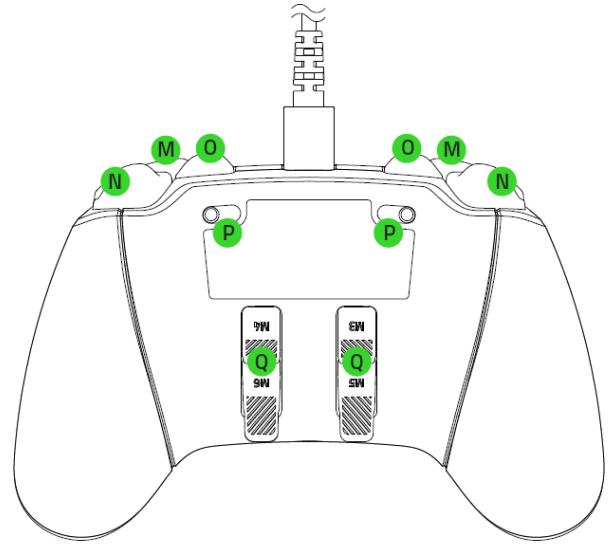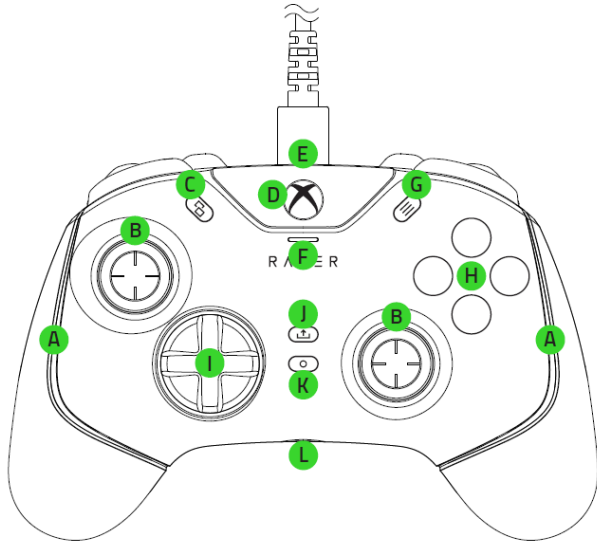

- A. Razer Chroma™ RGB 조명
- B. 표준 썸스틱 모듈
- C. 보기 버튼
- D. Xbox 버튼
- E. Type C 포트
- F. 상태 표시등
- G. 메뉴 버튼
- H. Razer™ 기계식 택타일 액션 버튼

- I. Razer™ 기계식 택타일 D-패드
- J. 공유 버튼
- K. 오디오 설정 버튼
- L. 3.5mm 헤드셋 포트
- M. 범퍼(LB/RB)
- N. 트리거(LT/RT)
- O. 다기능 범퍼(M1/M2)
- P. 트리거 스톱 스위치
- Q. 다기능 트리거(M3/M4/M5/M6)

- Type C to Type A 케이블
- 장형/볼록 썸스틱 모듈
- 중요 제품 정보 안내

필요 항목

- Xbox One™/Xbox One™ S/Xbox One™ X/Xbox Series™ X|S
또는
- 여유 USB 포트가 있는 PC(Windows® 10 64 비트 이상)
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

안전 정보

중요! 본 제품을 Xbox 콘솔과 함께 사용하기 전에 안전, 건강 및 Xbox 콘솔 사용 관련 기타 정보에 대한 지침 매뉴얼을 읽어 주십시오.

2. 보증 지원

1년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 장치를 얻으셨습니다. razerid.razer.com에 등록하여 제품 성능 향상과 Razer의 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.



궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.

3. 기술 사양

제품 기능

- Razer™ 기계식 택타일 액션 버튼과 Razer™ 기계식 택타일 D-패드
- 6 개의 리매핑 가능한 다기능 버튼
- 트리거 스톱을 갖춘 헤어 트리거 모드
- Xbox 및 PC (Windows)와 호환되는 3.5 mm 아날로그 오디오 포트
- 추가 썸스틱 옵션 x 2
- 3 m (9.8 ft) 변형 방지 유선 케이블
- 유선 연결


대략적인 크기 및 무게

- 길이: 161.5 mm
- 너비: 105.8 mm
- 높이: 65 mm
- 무게: 270 g

4. 시작하기


컨트롤러 설치

Razer Wolverine V2 Chroma 를 Xbox 콘솔이나 PC 에 연결합니다.

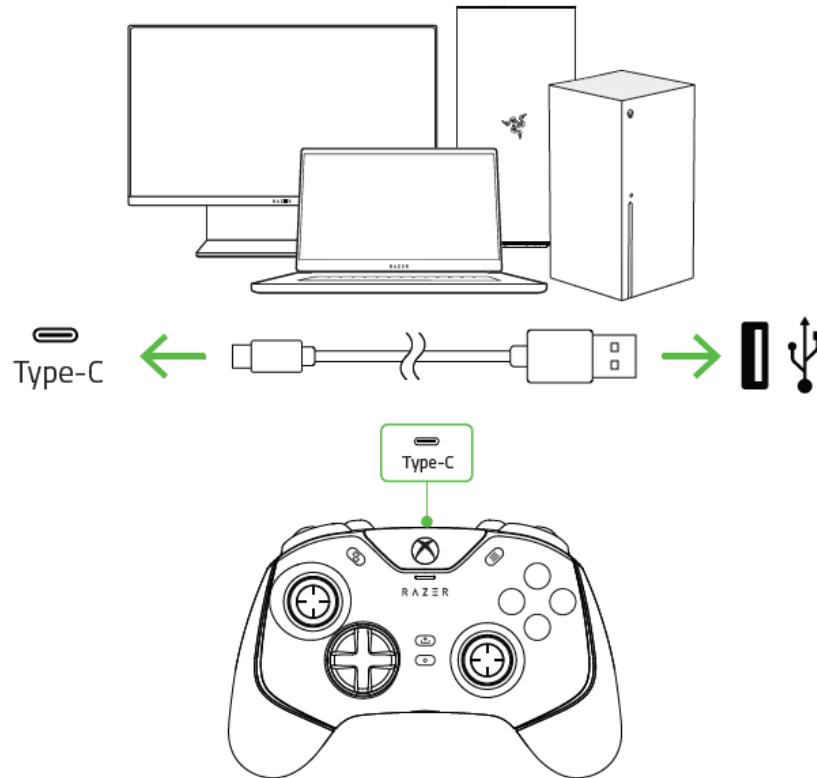

Xbox 콘솔에서 연결

Xbox 버튼을 눌러 컨트롤러 사용을 시작합니다.

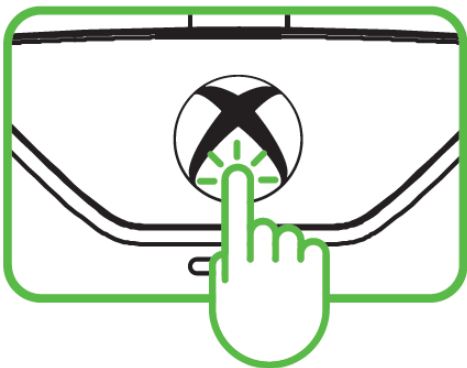

PC 에서 연결

장치의 드라이버가 자동으로 설치될 때까지 기다리거나 장치 관리자를 통해 드라이버를 수동으로 업데이트합니다.




5. 컨트롤러 사용


오디오 설정 버튼

마스터 볼륨을 미세 조정하거나 게임과 채팅 오디오 수준 간 밸런스를 조정하시려면 오디오 설정 버튼을 사용하세요.

마스터 볼륨을 조정하려면 오디오 설정 버튼을 길게 누르고 위 또는 아래 방향 버튼을 눌러 원하는 볼륨으로 조정합니다.

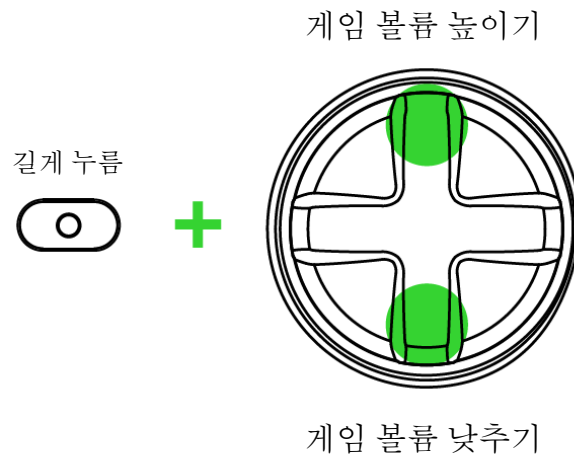


음성 채팅 볼륨을 높이고 게임 볼륨을 낮추거나 그 반대로 하려면, 오디오 설정 버튼을 길게 누른 후 방향 버튼의 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 눌러 조정합니다.

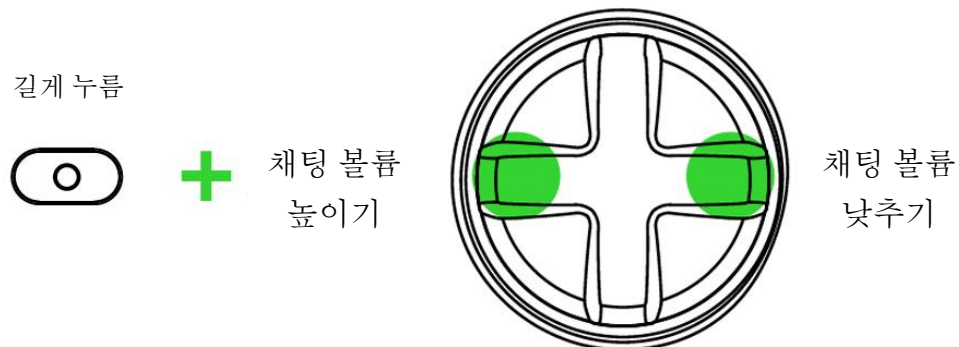


트리거 스톱 스위치

좌/우 트리거 버튼의 이동 거리를 줄이고 빠른 응답 시간을 위해(액티브 헤어 트리거 모드) 트리거 스톱 스위치를 바깥 방향으로 밀어 트리거 스톱 스위치 기능을 사용할 수 있습니다. 비활성화하려면 트리거 스톱 스위치를 안쪽으로 다시 당겨주면 됩니다.

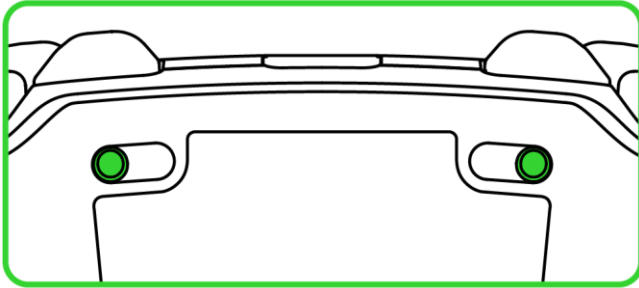



활성화

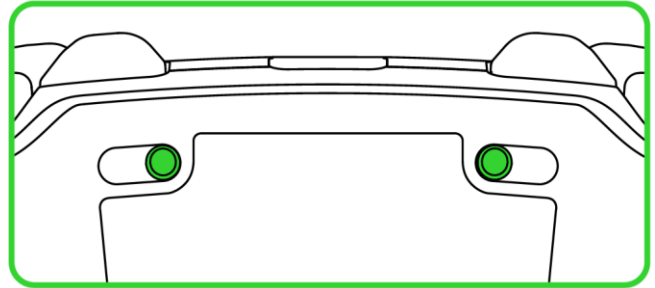

비활성화

탈부착 가능한 썸스틱 모듈 사용

Razer Wolverine V2 Chroma 에는 더욱 편안한 착용감을 위해 표준 썸스틱 모듈을 대체하여 사용할 수 있는 장형/볼록 썸스틱 모듈이 있습니다. 표준 모듈을 잡아당겨 제거한 다음, 교체하고자 하는 모듈을 컨트롤러에 끼우기만 하면 됩니다.

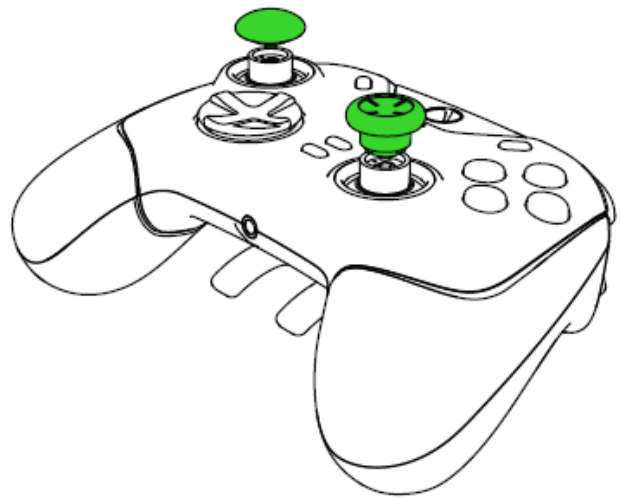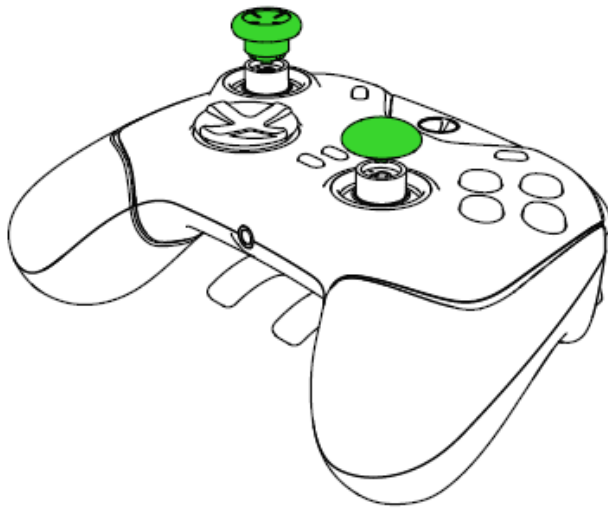


RAZER™ CONTROLLER SETUP FOR XBOX

Razer™ Controller Setup for Xbox* 앱을 사용해 컨트롤러를 여러분의 스타일에 맞게 무궁무진하게 설정해보세요. 조명 효과를 개인의 취향에 맞게 설정하거나 빠른 조준 및 핸들링을 위한 썸스틱 감도 조절에서 각 게임마다 버튼을 리매핑하는 것까지 모든 것이 가능합니다. 기본 설정으로 각 버튼은 특정한 기능으로 매핑되어 있습니다. 반면에 M1 에서 M6 와 같은 다기능 버튼은 여기에 표시된 다음과 같은 기능으로 매핑되어 있습니다.

i Xbox 버튼은 리매핑되지 않습니다.

기본 프로파일

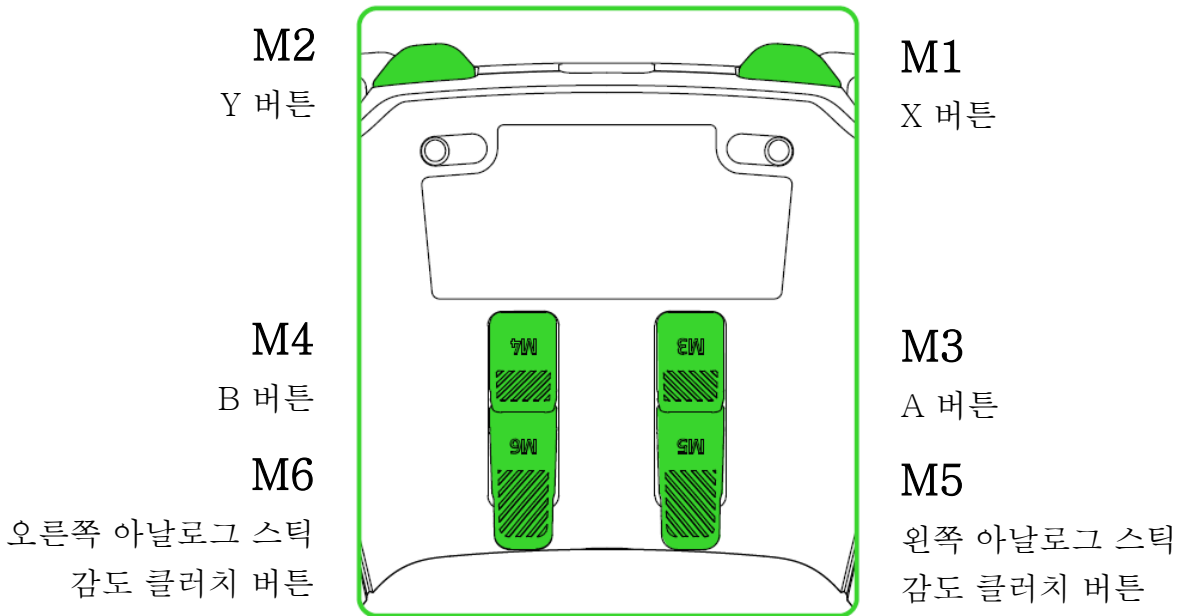

*게이밍 콘솔 또는 PC 의 Microsoft Store 에서 Razer™ Controller Setup for Xbox 앱을 다운로드하여 설치하십시오.

감도 클러치 버튼 사용하기

초기 설정으로 M5 와 M6 버튼은 각각 왼쪽과 오른쪽 아날로그 스틱의 감도 클러치 버튼으로 매핑됩니다. 각 감도 클러치 버튼을 누르고 있으면 해당 방향의 아날로그 스틱의 감도가 일시적으로 변경되어 정확한 조준과 빠른 턴을 위한 더 많은 옵션들을 사용할 수 있습니다.

i 감도 설정은 Razer Controller Setup for Xbox 앱을 통해 커스텀 설정할 수 있습니다.

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Wolverine V2 Chroma 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

사고 및 부상을 방지하기 위해서는 컨트롤러와 모든 부품 및 액세서리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

기기 및 기기의 구성 요소를 액체, 습기 또는 수분에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 기기와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Wolverine V2 Chroma 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 모든 케이블을 제거한 다음, 부드러운 천 또는 면으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2021 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. (이하 "Razer") 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Wolverine V2 Chroma (이하 "제품")은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.