



RAZER WOLVERINE V2 CHROMA

GUIA MESTRE

Qual é a graça de vencer se não puder ser do seu jeito? Com o **Razer Wolverine V2 Chroma**, a personalização de última geração já chegou. Equipado com botões remapeáveis adicionais, Razer Chroma RGB, direcionais analógicos intercambiáveis e muito mais, você sempre terá uma série de opções quando se tratar de arrasar com os adversários.



CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
4. PRIMEIROS PASSOS	7
5. USANDO O CONTROLE.....	8
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	11
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	12

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Wolverine V2 Chroma

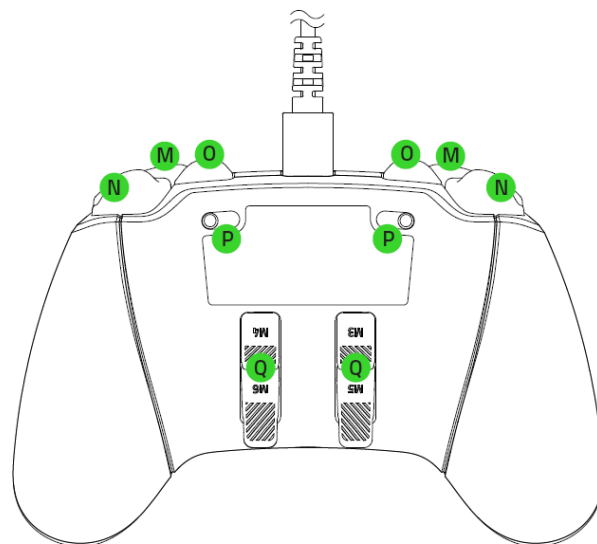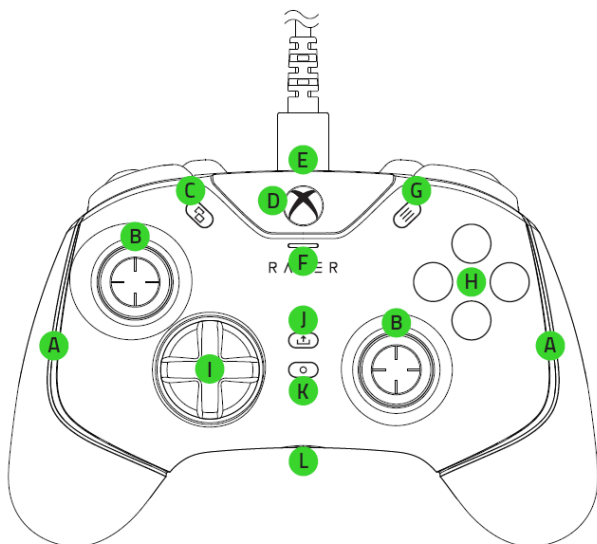

- A. Iluminação Razer Chroma™ RGB
- B. Módulos de direcionais analógicos padrão
- C. Botão Exibir
- D. Botão Xbox
- E. Porta Tipo C
- F. Indicador de status
- G. Botão Menu
- H. Botões de ação táteis e mecânicos Razer™
- I. D-pad tátil e mecânico Razer™
- J. Botão Compartilhar
- K. Botão Configuração de Áudio
- L. Porta de 3,5 mm para headset
- M. Bumpers (LB/RB)
- N. Gatilhos (LT/RT)
- O. Bumpers multifuncionais (M1/M2)
- P. Chaves dos limitadores dos gatilhos
- Q. Gatilhos multifuncionais (M3 / M4 / M5 / M6)

- Cabo Tipo C para Tipo A
- Módulos de direcionais analógicos altos/convexos
- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA

- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S
OU
- PC (Windows® 10 de 64 bits ou superior) com uma porta USB livre
- Conexão com a Internet para instalação do software

DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA

IMPORTANTE! Antes de usar seu Xbox com este produto, leia o manual de instruções do console para obter informações sobre segurança, saúde e outros tópicos referentes ao uso do seu console Xbox.

2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, o mesmo inclui garantia limitada com cobertura de 1 ano. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com



Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em support.razer.com

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Botões de ação táteis e mecânicos Razer™ e D-pad tátil e mecânico Razer™
- Seis botões multifuncionais remapeáveis
- Modo de Gatilho Sensível com limitadores de gatilho
- Porta de áudio analógico de 3,5 mm compatível com Xbox e PC (Windows)
- Duas opções de direcionais analógicos adicionais
- Cabo de 3 m/9,8 pés com alívio de tensão
- Conexão com fio


DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS

- Comprimento: 161,5 mm / 6,35 pol.
- Largura: 108,5 mm / 4,16 pol.
- Altura: 65 mm / 2.55 pol.
- Peso: 270 g / 0,595 lbs

4. PRIMEIROS PASSOS


CONFIGURANDO O CONTROLE

Conecte o Razer Wolverine V2 Chroma ao console Xbox ou ao PC.

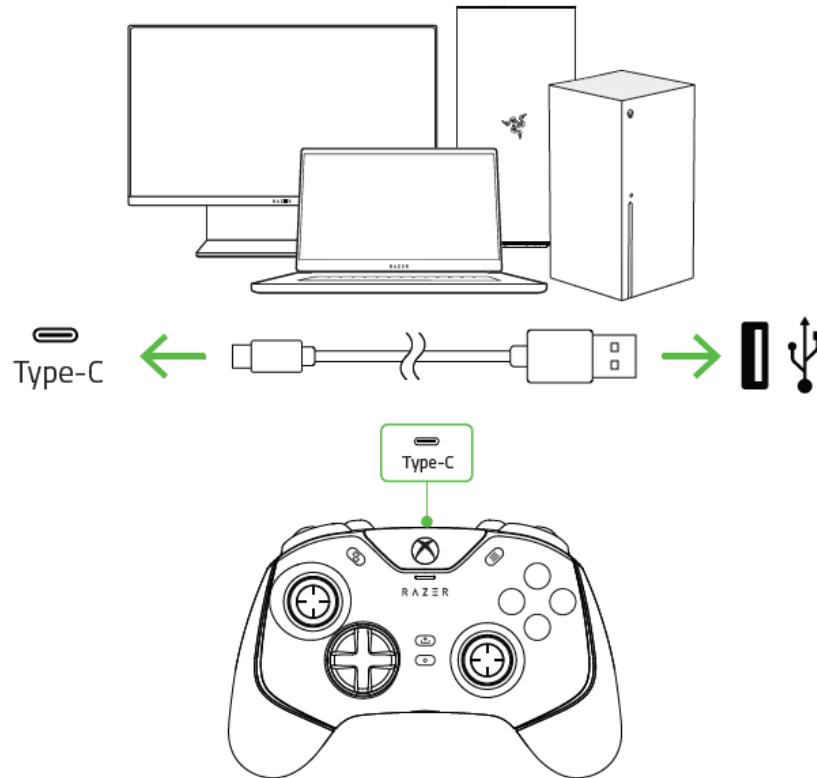


No console Xbox

Pressione o botão Xbox para começar a usar o controle.

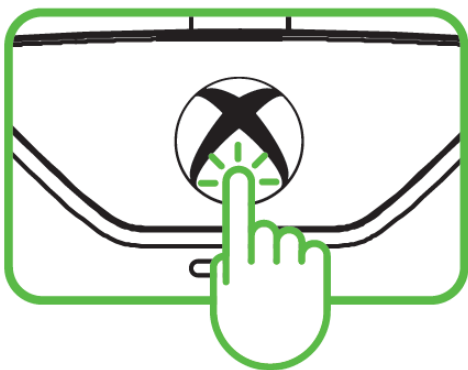

No PC

Aguarde até que os drivers do controle sejam instalados automaticamente ou atualize os drivers manualmente no Gerenciador de Dispositivos.

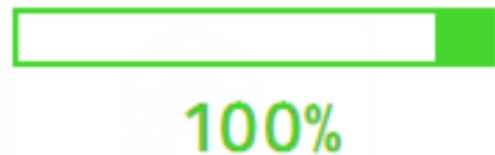


5. USANDO O CONTROLE


BOTÃO CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

Use o botão Configuração de Áudio para fazer o ajuste do volume principal e para regular o equilíbrio entre os níveis de jogo e bate-papo.

Para aumentar ou diminuir o volume principal, pressione e segure o botão Configuração de Áudio e, em seguida, pressione o botão direcional Para Cima ou Para Baixo, respectivamente.

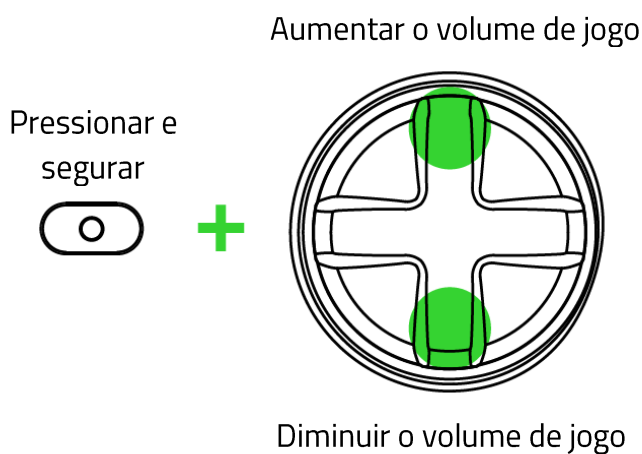


Para aumentar o volume do bate-papo de voz e diminuir o volume do jogo ou vice-versa, pressione e segure o botão Configuração de Áudio e, em seguida, pressione o botão direcional para a Esquerda ou a Direita, respectivamente.

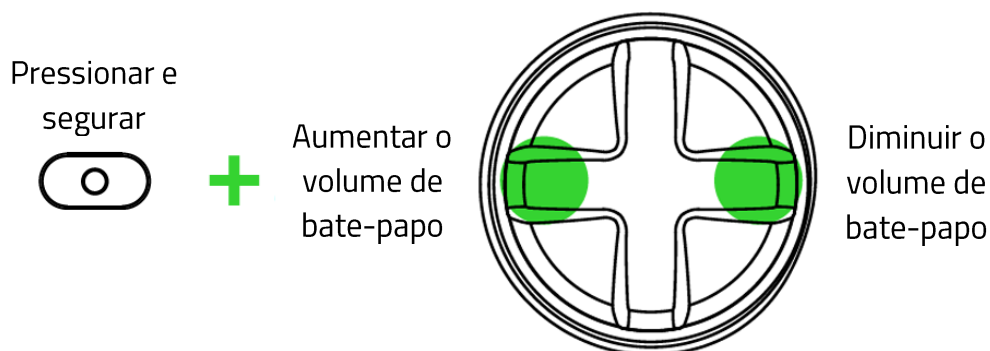


CHAVES DOS LIMITADORES DOS GATILHOS

Você pode ativar os Limitadores dos Gatilhos para encurtar a distância de deslocamento e o tempo de resposta (Modo de Gatilho Sensível ativo) dos gatilhos esquerdo e direito deslizando as Chaves dos Limitadores dos Gatilhos para fora. Para desativar, basta deslizar as chaves para dentro.

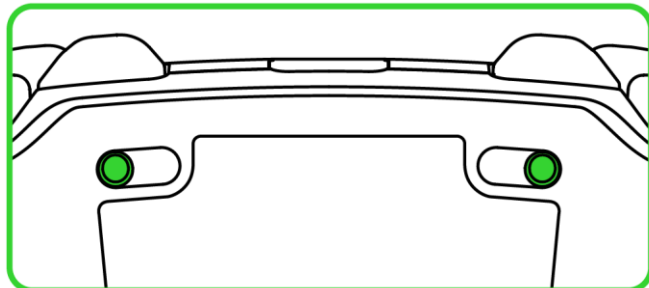



Ativar

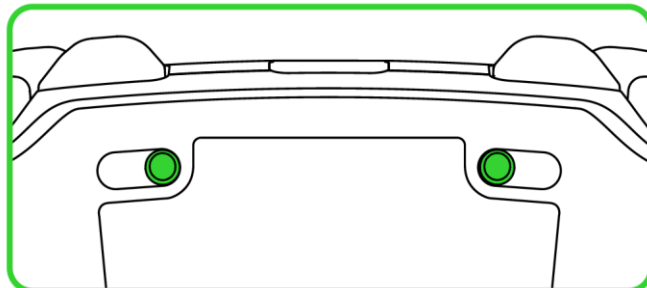

Desativar

USANDO OS MÓDULOS DE DIRECIONAIS ANALÓGICOS DESTACÁVEIS


O Razer Wolverine V2 Chroma conta com módulos de direcionais analógicos altos e convexos que você pode usar para substituir os módulos de direcionais analógicos padrão para obter um encaixe mais confortável. Basta puxar os módulos padrão para removê-los e, em seguida, inserir seus módulos preferidos no controle.

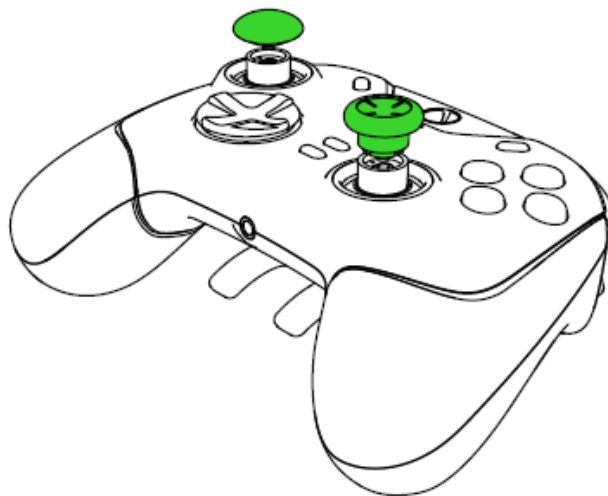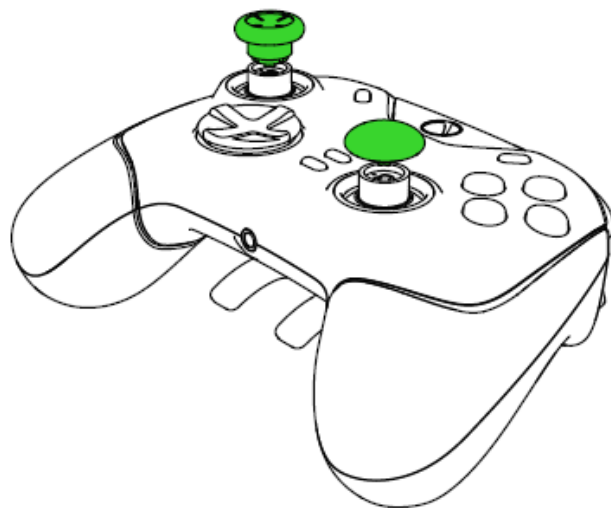

RAZER™ CONTROLLER SETUP FOR XBOX

Use o aplicativo Razer™ Controller Setup for Xbox* para ter acesso a inúmeras opções de personalização para seu controle, como a personalização do efeito de iluminação, o ajuste da sensibilidade dos direcionais analógicos para mirar e manusear melhor e até o remapeamento dos botões para cada jogo específico. Por padrão, cada botão é mapeado para sua função específica, enquanto os botões multifuncionais M1 a M6 são mapeados com as funções mostradas a seguir.

i O botão Xbox não é remapeável.

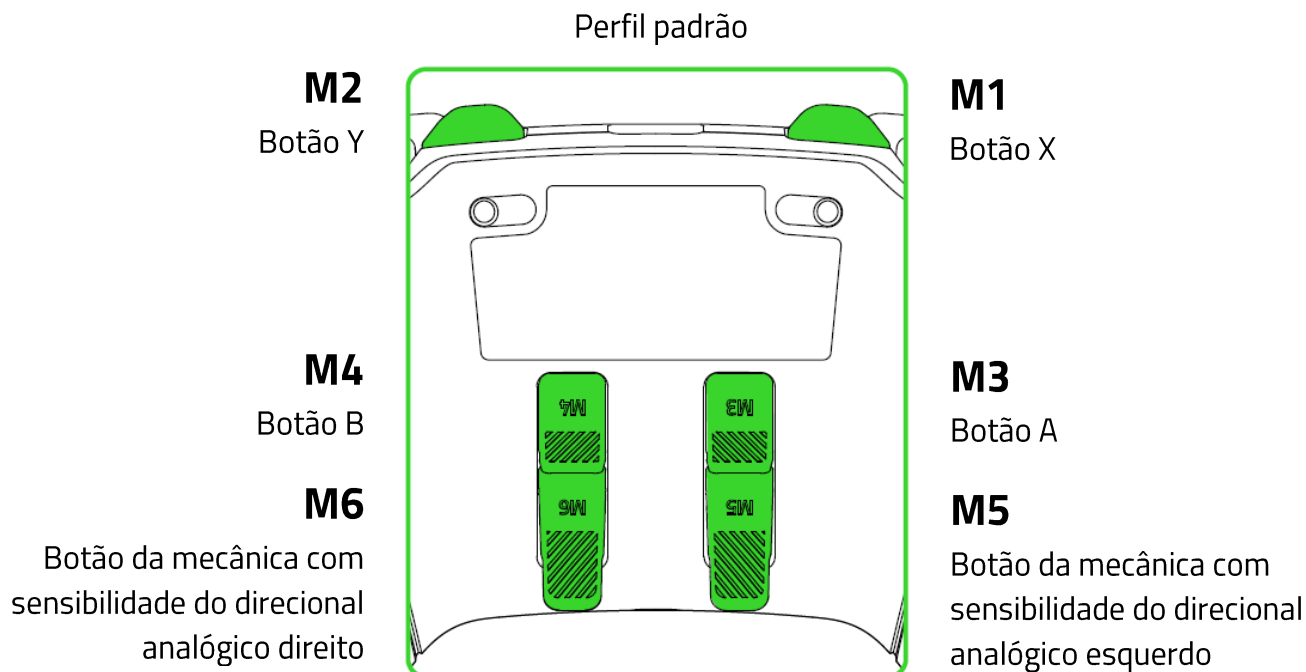

**Baixe e instale o aplicativo Razer™ Controller Setup for Xbox na Microsoft Store do seu console de jogos ou no seu PC.*

COMO USAR OS BOTÕES DA MECÂNICA COM SENSIBILIDADE

Por padrão, os botões M5 e M6 são mapeados como botões da mecânica com sensibilidade para os direcionais analógicos esquerdo e direito, respectivamente. Quando um dos botões da mecânica com sensibilidade é pressionado e segurado, a sensibilidade do direcional analógico correspondente é temporariamente alterada, oferecendo mais opções de precisão de mira e giros ultrarrápidos.

i As configurações de sensibilidade podem ser personalizadas através do aplicativo Razer Controller Setup for Xbox.

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Wolverine V2 Chroma, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o controle e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças para evitar acidentes e/ou ferimentos.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo e seus componentes dentro das temperaturas indicadas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Wolverine V2 Chroma requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou algodão para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Wolverine V2 Chroma (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.