



RAZER WOLVERINE V2 CHROMA
雷蛇幻影战狼 V2 幻彩版

高级用户指南

如果不能按自己想要的方式畅玩，那么赢还有什么乐趣呢？有了 **Razer Wolverine V2 Chroma 雷蛇幻影战狼 V2 幻彩版**，即可马上享受下一代的自定义功能。额外的可重新映射按键、Razer Chroma 雷蛇幻彩 RGB 灯光效果、可更换的拇指控制杆等，让你在赛场中想怎么赢就怎么赢。



目录

1. 包装内物品 / 系统要求	3
2. 简要介绍	5
3. 技术规格	6
4. 入门指南	7
5. 使用手柄	8
6. 安全与维护	11
7. 法律声明	12

1. 包装内物品 / 系统要求

内含物品

- Razer Wolverine V2 Chroma 雷蛇幻影战狼 V2 幻彩版

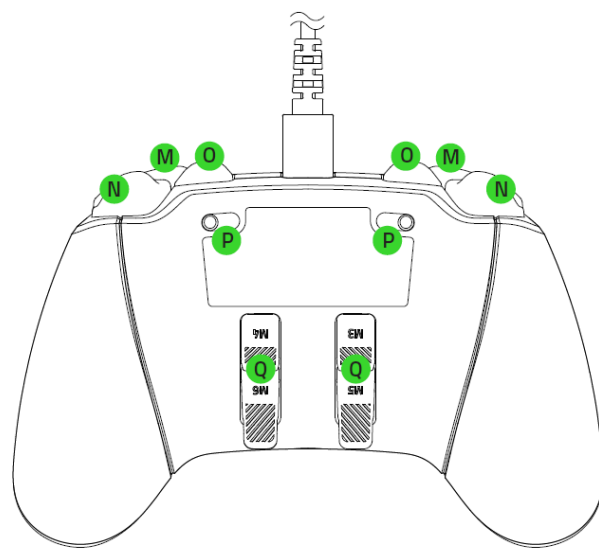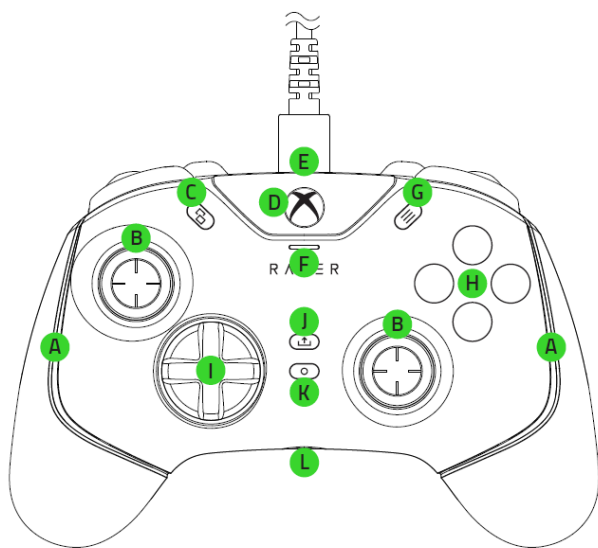

- A. Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 灯光效果
- B. 标准拇指控制杆模块
- C. 查看键
- D. Xbox 键
- E. Type C 端口
- F. 状态指示灯
- G. 菜单键
- H. Razer™ 雷蛇机械触感操作键

- I. Razer™ 雷蛇机械触感方向键
- J. 共享键
- K. 音频配置键
- L. 3.5 毫米耳麦端口
- M. 肩键 (LB/RB)
- N. 扳机键 (LT/RT)
- O. 多功能肩键 (M1/M2)
- P. 扳机键停止开关
- Q. 多功能扳机键 (M3/M4/M5/M6)

- Type C 转 Type A 线缆
- 较高/凸面拇指控制杆模块
- 重要产品信息指南

要求


- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S
或
- 带一个可用 USB 端口的电脑 (Windows® 10 64 位或更高版本)
- 互联网连接, 用于软件安装

安全声明

重要! 在 Xbox 主机上使用该产品之前, 请阅读 Xbox 主机使用手册中有关 Xbox 主机使用方面的安全、健康和其他信息。

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

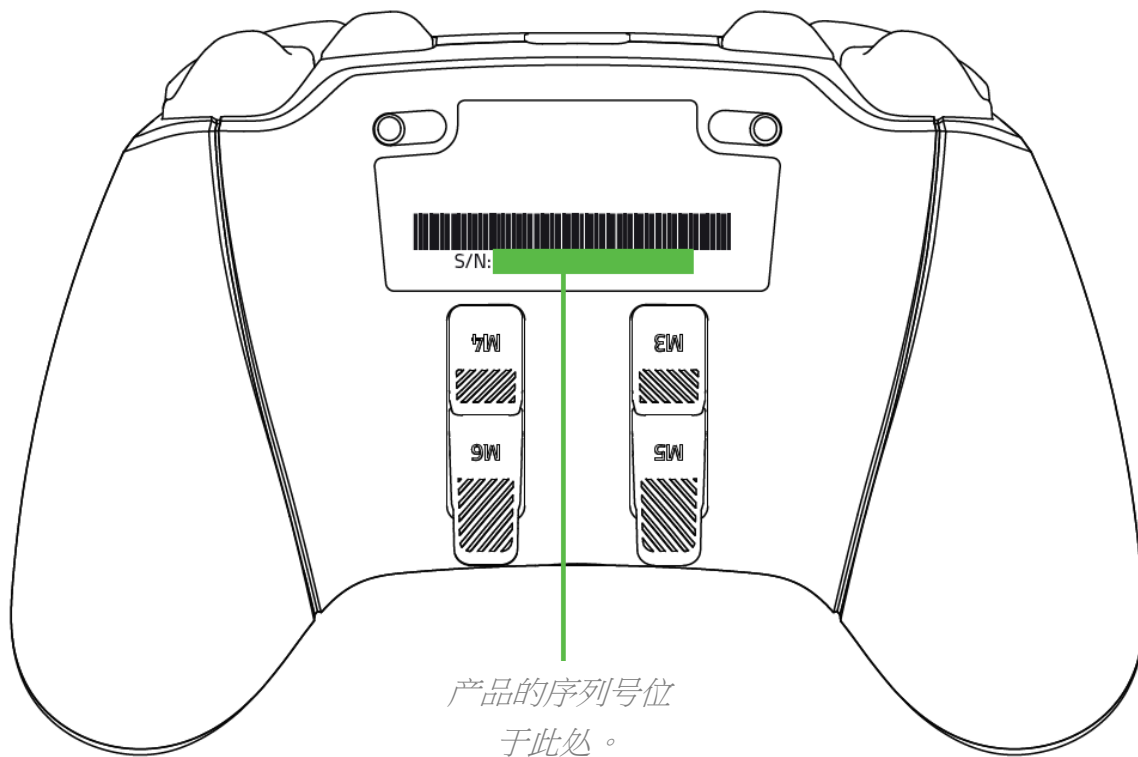

如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

功能特性

- Razer™ 雷蛇机械触感操作键和 Razer™ 雷蛇机械触感方向键
- 6 个可重新映射的多功能按键
- 带扳机停止开关的“灵敏扳机”模式
- 兼容 Xbox 和电脑 (Windows) 的 3.5 毫米模拟音频端口
- 2 个额外拇指控制杆选项
- 约 9.8 英尺/3 米长线缆，带有张力释放套
- 有线连接


大致尺寸和重量

- 长度：161.5 毫米 / 6.35 英寸
- 宽度：105.8 毫米 / 4.16 英寸
- 高度：65 毫米 / 2.55 英寸
- 重量：270 克 / 0.595 磅

4. 入门指南


设置你的手柄

将 Razer Wolverine V2 Chroma 雷蛇幻影战狼 V2 幻彩版 连接到 Xbox 主机或电脑。

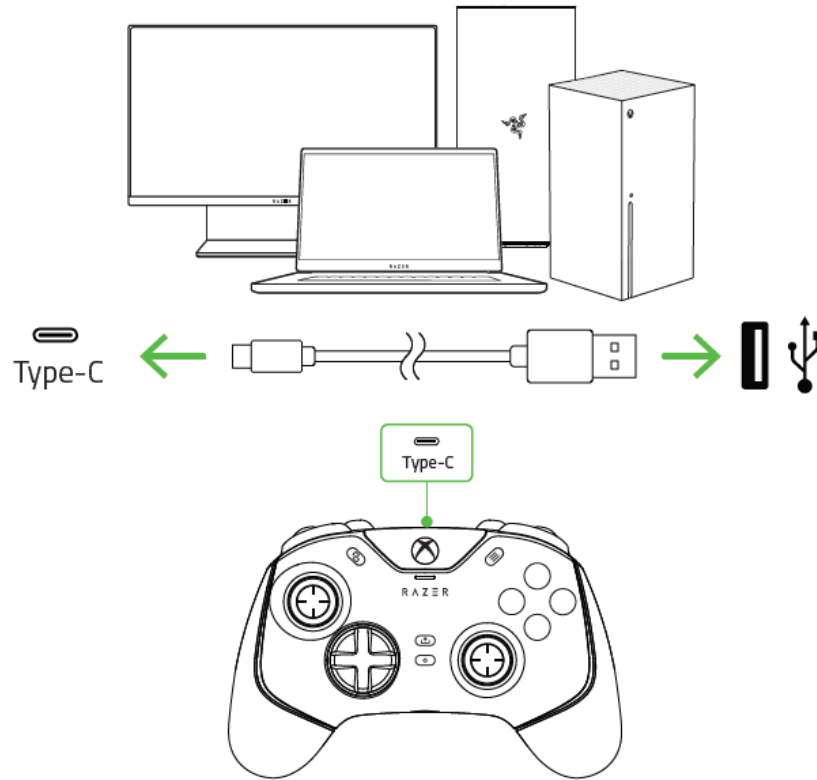

在 Xbox 主机上设置

按 Xbox 键开始使用手柄。

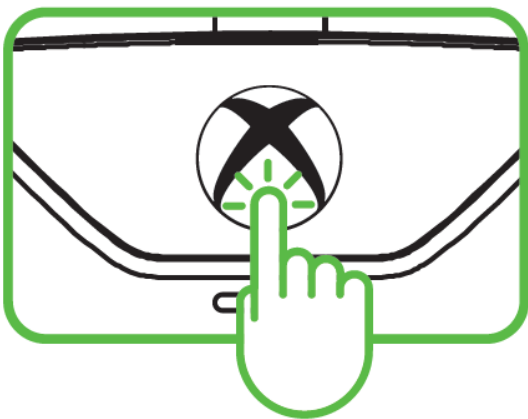

在电脑上设置

等待手柄的驱动程序自动安装，或者通过设备管理器手动更新驱动程序。




5. 使用手柄


“音频配置”按钮

使用“音频配置”按钮可以微调主音量，及调节游戏和语音聊天之间的音量平衡。

要提高或降低主音量，请按住“音频配置”按钮不放，然后按下向上或向下的方向键。

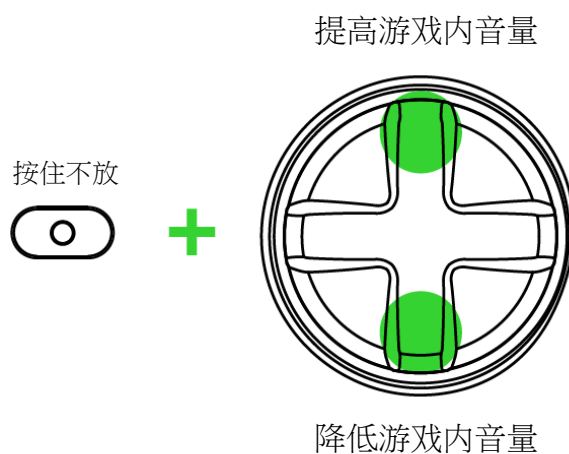


要提高语音聊天音量并降低游戏音量（或反之），请按住“音频配置”按钮不放，然后按下向左或向右的方向键。

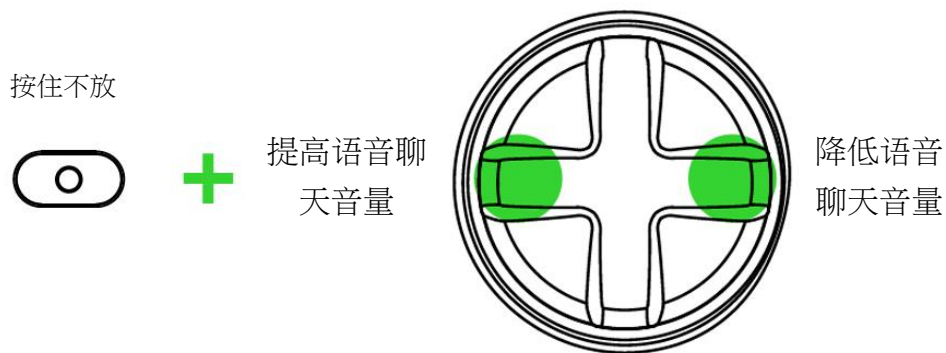


扳机键停止开关

你可以向外滑动扳机键停止开关来启用扳机键停止开关，从而缩短左右扳机键的键程和响应时间（主动灵敏扳机模式）。若要禁用，只需向内滑动开关即可。

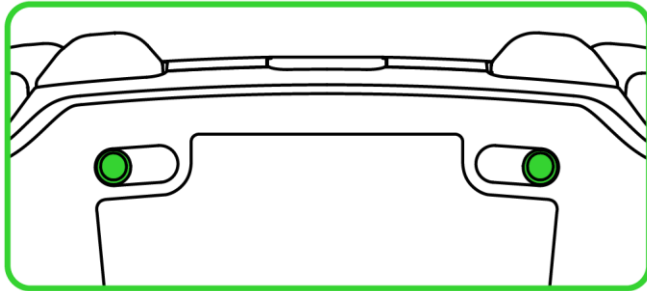



启用

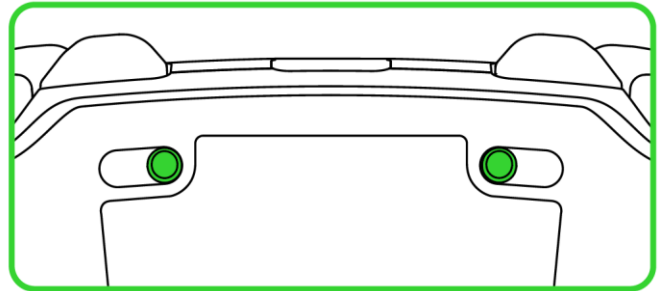

禁用

使用可拆卸式拇指控制杆模块


Razer Wolverine V2 Chroma 雷蛇幻影战狼 V2 幻彩版附带了较高和凸面的拇指控制杆模块，你可使用它们来更换标准拇指控制杆模块，让你享受到更舒适的操控体验。只需向外拔标准模块即可将其拆下，然后将喜欢的模块插入手柄中。

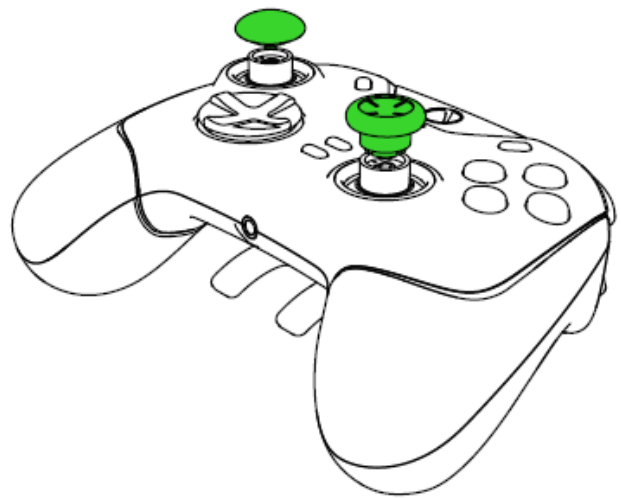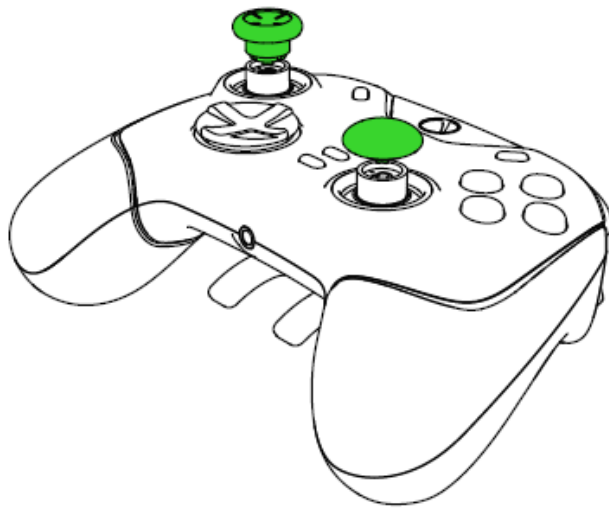

RAZER™ CONTROLLER SETUP FOR XBOX

使用 Razer™ Controller Setup for Xbox 雷蛇 Xbox 手柄配置专家*应用程序访问无数的手柄自定义选项，例如个性化其灯光效果，调整拇指控制杆的灵敏度以实现更好的瞄准和操作，或甚至为每个游戏重新映射其按键。默认情况下，每个按键都映射了特定的功能，而 M1 至 M6 多功能按键则映射有以下功能，如下所示。

i Xbox 键不支持重新映射。

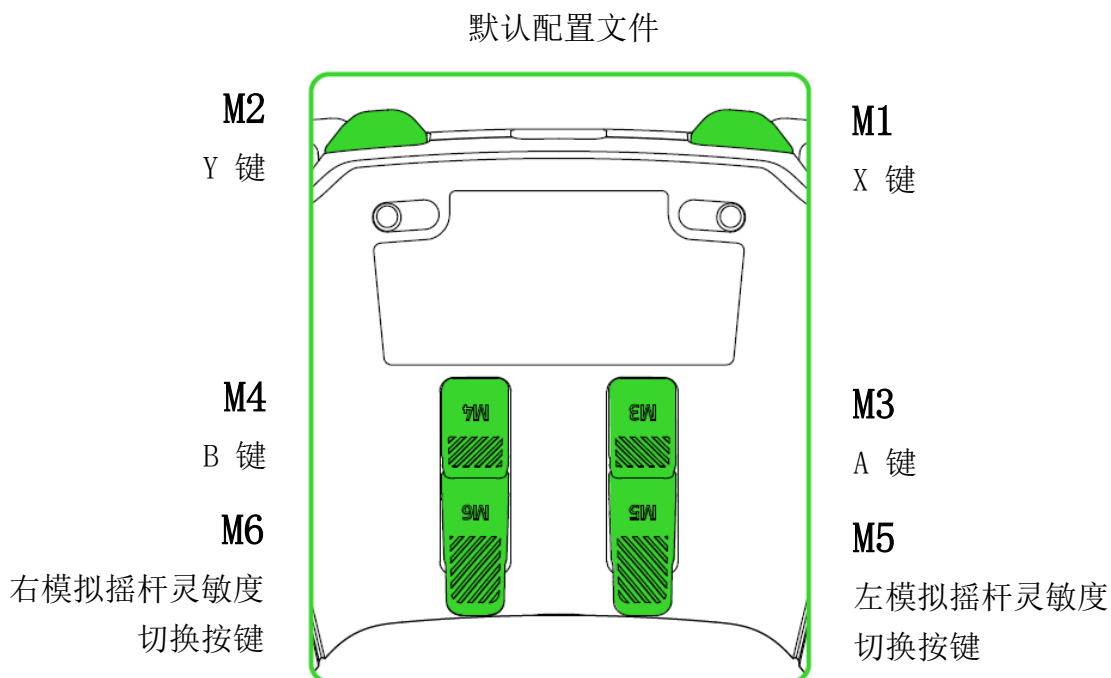

* 从游戏主机或电脑的 Microsoft Store 下载和安装 Razer™ Controller Setup for Xbox 雷蛇 Xbox 手柄配置专家应用程序。

使用灵敏度切换按钮

默认情况下，M5 和 M6 按钮分别映射为左右模拟摇杆的灵敏度切换按钮。按下任意一个灵敏度切换按钮时，相应模拟摇杆的灵敏度会暂时改变，从而提供了更多瞄准精度和超快转弯的选项。

i 通过 Razer Controller Setup for Xbox 雷蛇 Xbox 手柄配置专家应用程序可自定义灵敏度设置。

6. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Wolverine V2 Chroma 雷蛇幻影战狼 V2 幻彩版时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请将手柄及其所有部件和配件放在儿童接触不到的地方，以免发生意外和/或人身伤害。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Wolverine V2 Chroma 雷蛇幻影战狼 V2 幻彩版 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期拔出设备，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

©2021 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、三头蛇徽标、Razer 徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“采用 Razer Chroma 幻彩技术”徽标是 Razer Inc. 和/或附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Microsoft, Xbox, Xbox “Sphere” Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc.（简称为“Razer”）可能对本指南中的产品有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（无论是否注册）。提供本指南并不向你授予任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Razer Wolverine V2 Chroma 雷蛇幻影战狼 V2 幻彩版（本指南中称为“产品”）可能与包装上或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

常规

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。