

RAZER WOLVERINE V4 PRO

HANDBUCH

INHALT

1. LIEFERUMFANG 2

2. DAS BRAUCHST DU 4

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET 4

4. ERSTE SCHRITTE 5


5. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER 7


6. SICHERHEIT UND WARTUNG 11

7. RECHTLICHE HINWEISE 12

1. LIEFERUMFANG

- Razer Wolverine V4 Pro

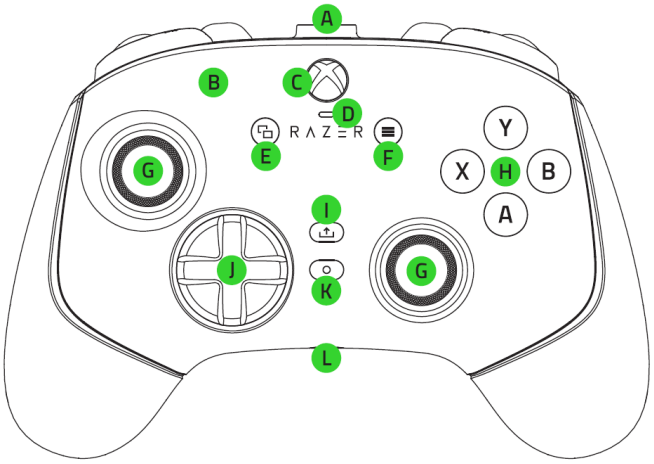

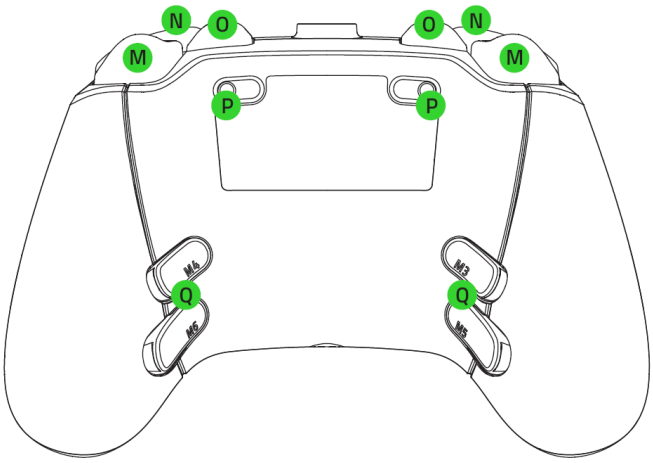

A. USB-Typ-C-Anschluss

B. Austauschbare magnetische Abdeckplatte

C. XBOX-Taste

D. Status-Anzeige powered by Razer Chroma™ RGB

E. Ansicht-Taste

F. Menü-Taste

G. Kapazitive Analogsticks mit Hoher Auflösung

H. Razer Mecha-Tactile-Aktionstasten

I. Share-Taste

J. Schwebendes Razer Mecha-Tactile-8-Wege-Steuerkreuz

K. Funktionstaste

L. 3,5-mm-Headset-Anschluss

M. Anpassbare Razer Pro Hypertrigger (LT / RT)

N. Dual-Klauengriff-Makro-Bumper (M1 / M2)

O. Bumper (LB / RB)


P. Trigger-Stopper-Schalter

Q. Abnehmbare MausKlick-Rücktasten (M3 / M4 / M5 / M6)


- Razer HyperSpeed Wireless-USB-A-Adapter (2,4 GHz)



- USB-Kabel (Typ A auf Typ C)



- 4 austauschbare Daumenstickkappen (2 hohe konkave/2 kurze konvexe)

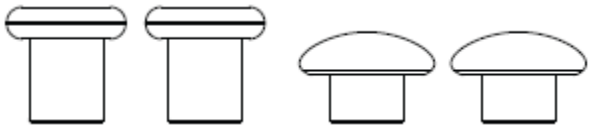

- 4 Gummistopfen für untere Tasten



- Wichtige Produktinformationen

2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- XBOX Series™ X|S oder PC (ab Windows® 11 oder höher)
- USB-Anschluss (Typ A)
- Internetverbindung für App-Installation

SICHERHEITSHINWEIS

WICHTIG! Bevor du deine XBOX in Verbindung mit diesem Produkt verwendest, lies das Handbuch, um Sicherheits-, Gesundheits- und andere Informationen zur Verwendung deiner XBOX zu erhalten.

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET




Du hast ein tolles Produkt – mach's jetzt einfach noch besser. Registriere dein Gerät unter razerid.razer.com, um geschützt zu sein und exklusive Vorteile von Razer freizuschalten.

Für jeden im Rahmen der beschränkten Garantie geltend gemachten Anspruch ist ein gültiger Kaufbeleg erforderlich.


4. ERSTE SCHRITTE

SO LÄDST DU DEINEN CONTROLLER AUF

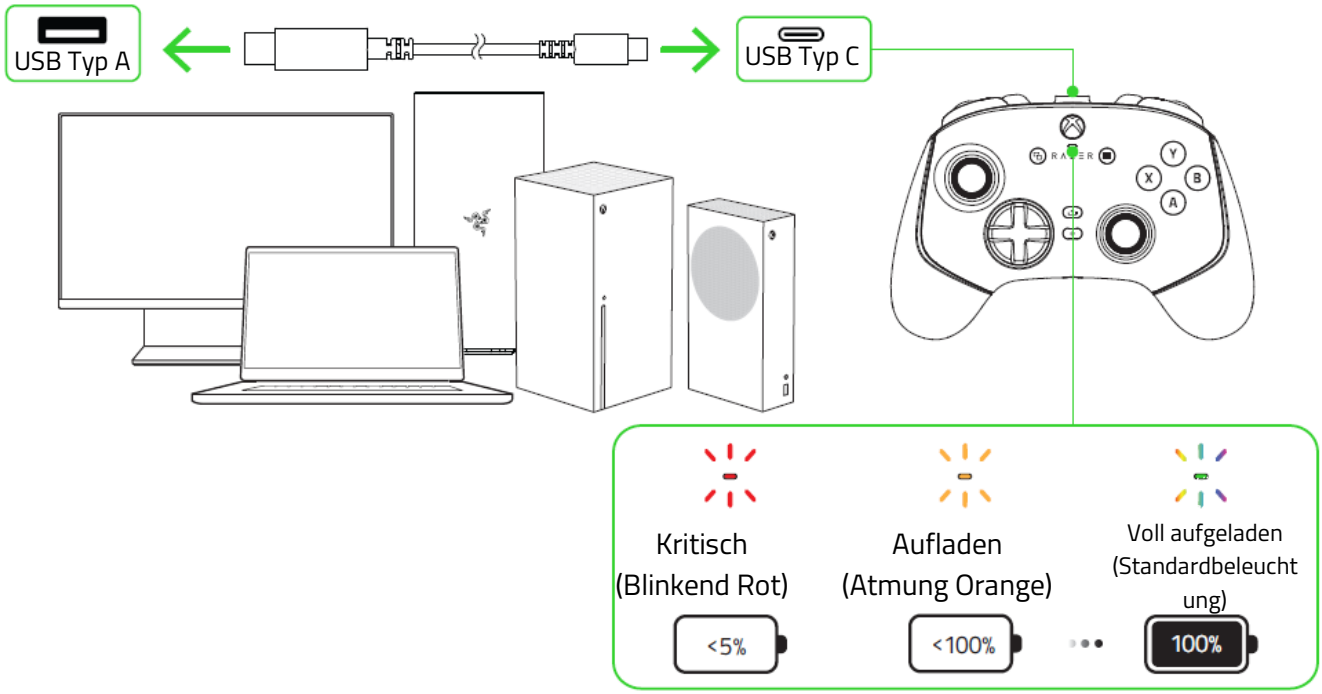

Die Batteriestatusanzeige erscheint nur, wenn der Controller ausgeschaltet ist, und wird beim Erreichen des entsprechenden Ladestands einmal angezeigt. Laden Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel über einen PC oder eine Spielkonsole auf. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte oder Netzadapter für Steckdosen. Laden Sie den Controller vor der ersten Verwendung vollständig auf, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein vollständig entleerter Akku benötigt ungefähr 3 Stunden, um wieder ganz aufgeladen zu werden.


SO VERBINDEST DU DEIN GERÄT

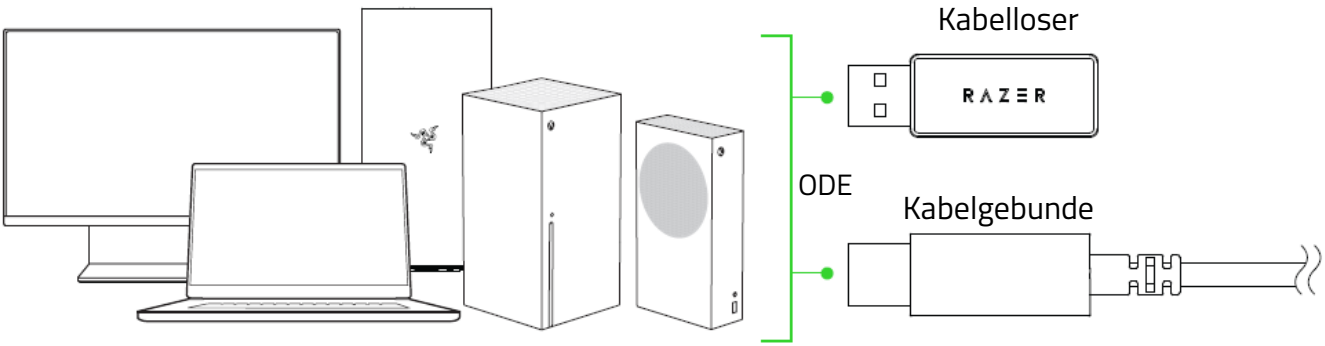

Wenn du den Razer Wolverine V4 Pro einschaltest, priorisiert er eine kabelgebundene Verbindung. Wenn keine kabelgebundene Verbindung gefunden wird, wechselt es in den kabellosen Modus.


Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von razer.com/synapse herunter.

CONTROLLER EIN-/AUSSCHALTEN

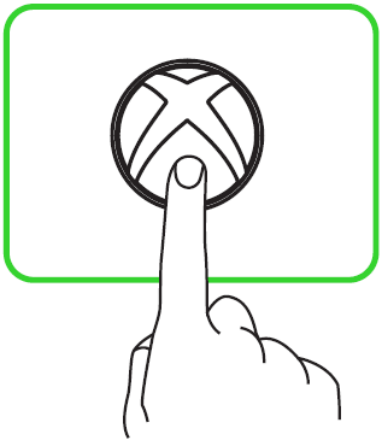


Gedrückt halten


BENACHRICHTIGUNGEN ZUR KABELLOSEN VERBINDUNG

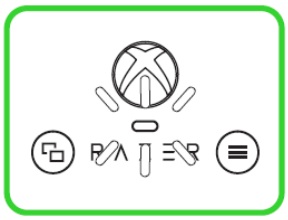


Adapter suchen ...
(Pulsierend Weiß)

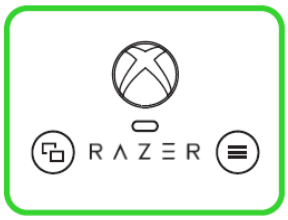

XBOX-Modus
(Statisch Weiß)

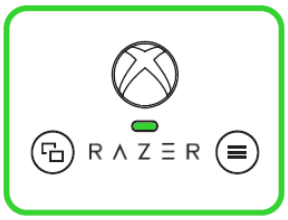

XInput PC-Modus
(Statisch Grün)

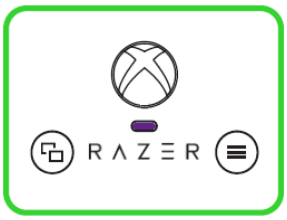

HID PC-Modus
(Statisch Lila)

SO SCHALTEST DU DIE ENDGÜLTIGE FORM DEINES CONTROLLERS FREI

Lade dir die Razer™ Controller App auf deine XBOX Series™ X|S oder deinen PC herunter und installiere sie, um deinen Controller individuell anzupassen und seine volles Potenzial zu entfesseln.


RAZER CONTROLLER
APP FOR XBOX

RAZER SYNAPSE
FOR PC


Mehr über deinen Gaming-Controller in Profi-Qualität findest du unter support.razer.com

5. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER

SO VERWENDEST DU DIE TRIGGER-STOPP-SCHALTER

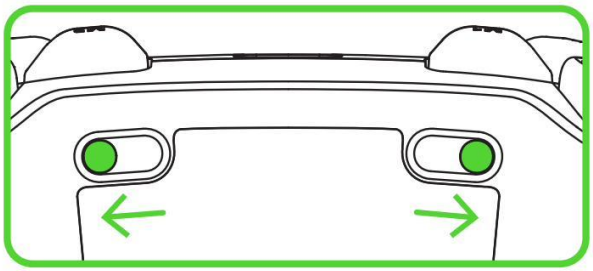



Aktivieren

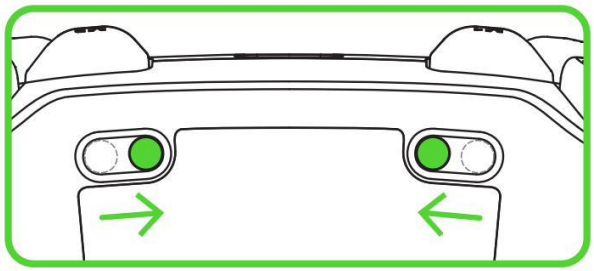

Deaktivieren


SO WECHSELST DU DIE AUSTAUSCHBAREN STICK-KAPPEN

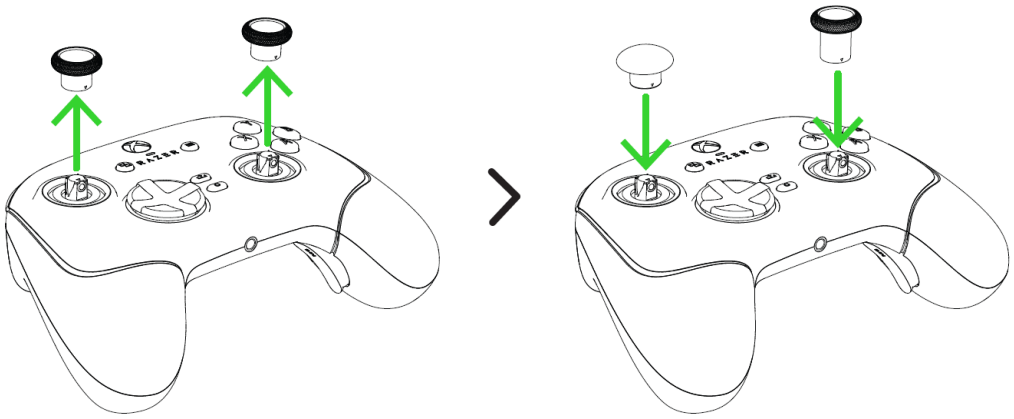

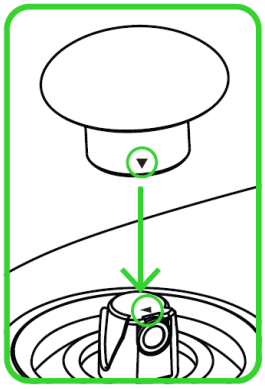


Ausri

PASSEN SIE DIE MULTIFUNKTIONS-RÜCKTASTE AN

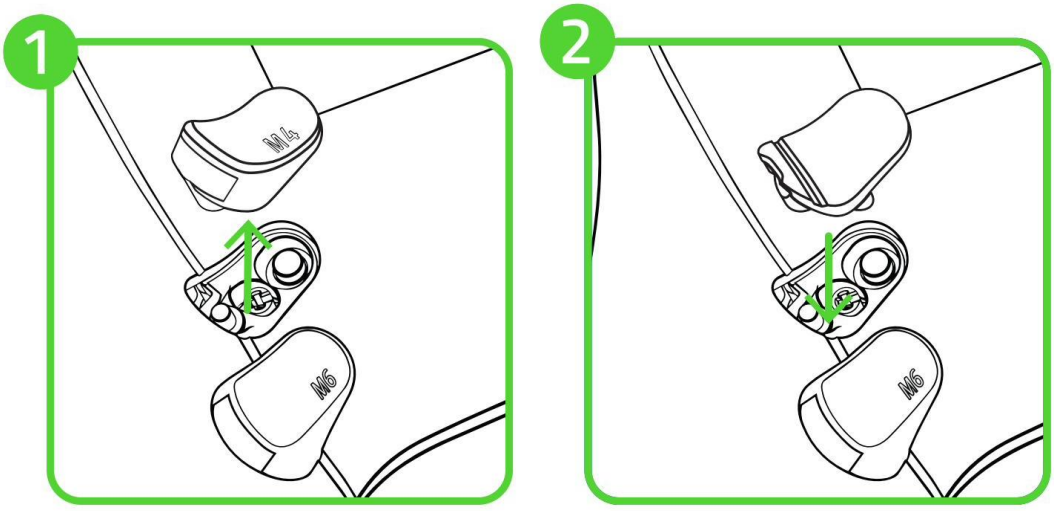

PERSONALISIEREN SIE DIE AUSTAUSCHBARE MAGNETISCHE FRONTPLATTE

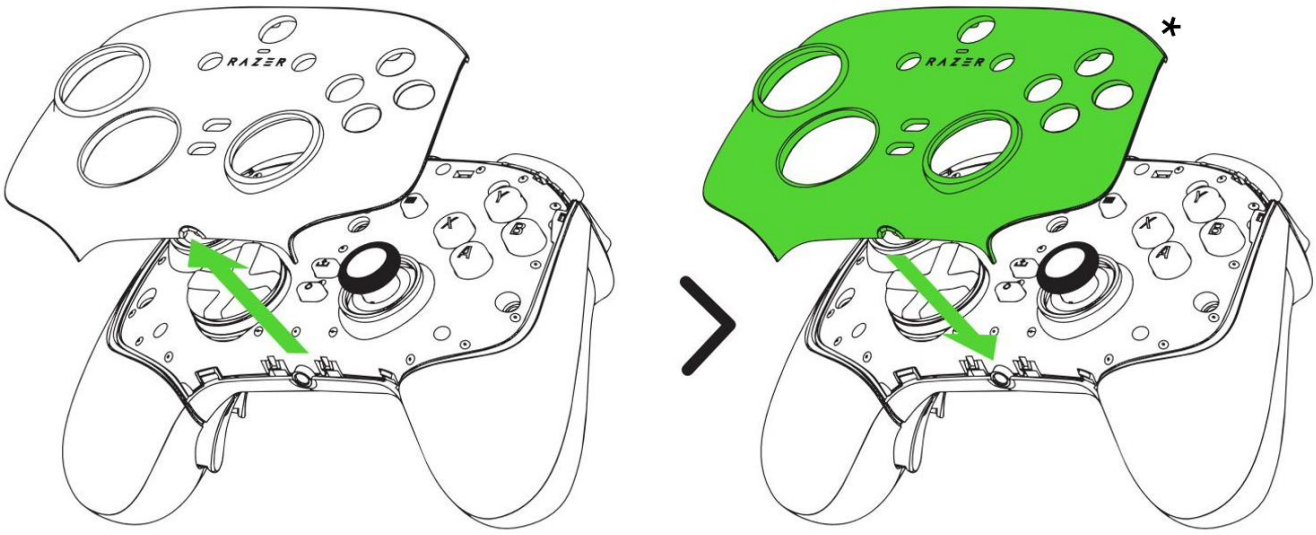

**Separat erhältlich*

FUNKTIONSTASTE -BEFEHLE


Eingabe	Funktion
Halten + Drücken	Lautstärke +
Halten + Drücken	Lautstärke -
Halten + A Drücken	Zu Profil A umschalten
Halten + B Drücken	Zu Profil B umschalten
Halten + X Drücken	Zu Profil X umschalten
Halten + Y Drücken	Zu Profil Y umschalten
Halten + RB Drücken	Haptik-Intensität +
Halten + LB Drücken	Haptik-Intensität -

Halten + Halten + Drücken (X)	GIP XBOX-Modus verwenden
Halten + Halten + Drücken (A)	XInput PC-Modus verwenden
Halten + Halten + Drücken (Y)	HID-PC-Modus verwenden

NEUZUWEISUNG DER MULTIFUNKTIONSTASTEN (M1-M6)


Standardmäßig sind die Bumper (M1-M6) und Tasten nicht zugewiesen. Verwenden Sie die folgenden Schritte oder Razer Synapse, um sie zu konfigurieren.

1. Halten Sie die Funktionstaste und die Claw-Grip-Taste/Mausklick-Zurück-Taste gedrückt, die Sie neu belegen möchten.

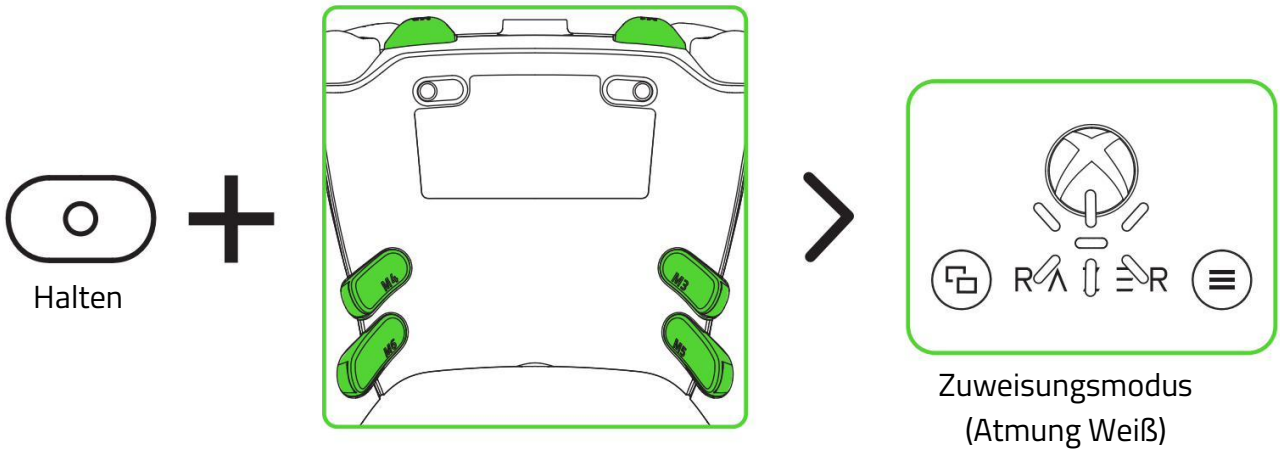

Zuweisungsmodus
(Atmung Weiß)


2. Drücke dann die Taste, der du die Funktion zuweisen möchtest.

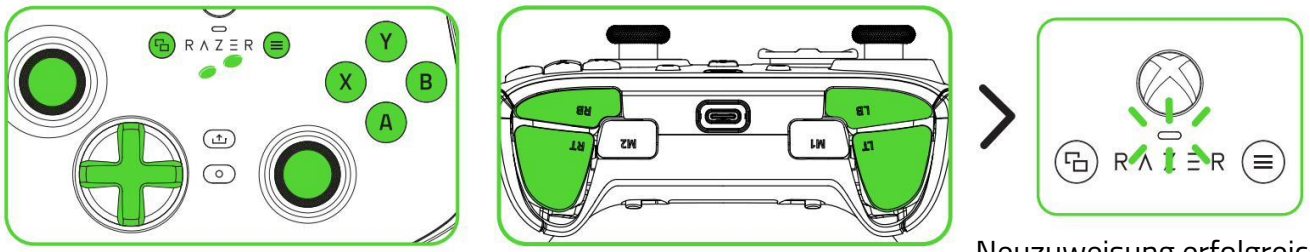

Neuzuweisung erfolgreich abgeschlossen
(Blinkend Grün)

SO VERWENDEST DU DIE EMPFINDLICHKEITSTASTEN

Halte die zugewiesene Taste gedrückt, um die Empfindlichkeit des ausgewählten Analog-Sticks um bis zu 50 % zu verringern.

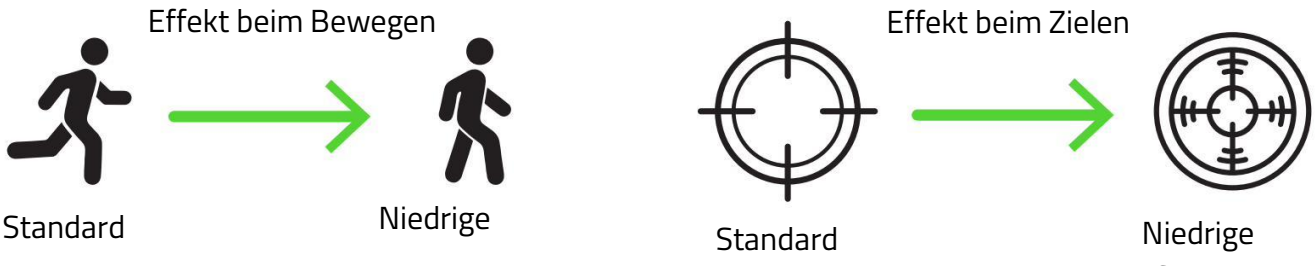

Die Empfindlichkeitskupplungsfunktion kann über die Razer Controller App für XBOX oder Razer Synapse für PC angepasst werden.

6. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Wolverine V4 Pro zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Achte darauf, dass der Controller sowie alle seine Teile und sein Zubehör stets außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern sind, um Unfällen und/oder Verletzungen vorzubeugen.

Halte das Gerät und seine Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät und seine Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

Laden Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel über einen PC auf. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte oder Netzadapter.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Wolverine V4 Pro benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom jeweiligen Gerät zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

7. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2026 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Microsoft, XBOX, das XBOX -"Kugel"-Design, XBOX One und XBOX Series X|S sind Warenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Wolverine V4 Pro (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter razer.com/warranty.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.