

RAZER WOLVERINE V4 PRO

GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO 2

2. REQUISITOS 4

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA 4

4. PRIMEROS PASOS 5


5. USO DEL MANDO 7


6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 11

7. ASPECTOS LEGALES 12

1. CONTENIDO

- Razer Wolverine V4 Pro

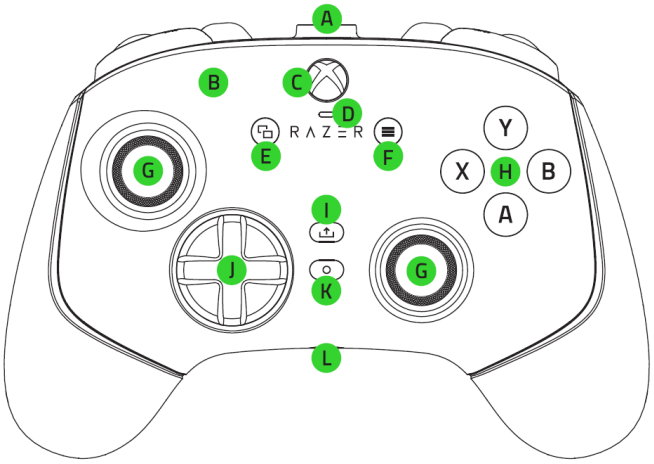

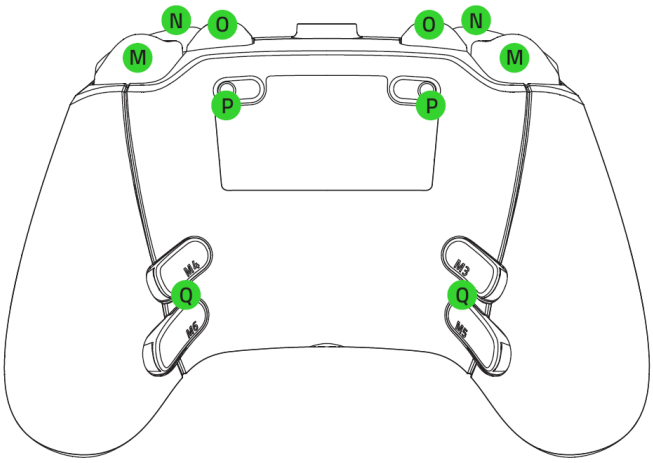


A. Puerto tipo C
B. Placa frontal magnética intercambiable
C. Botón XBOX
D. Iluminación Razer Chroma™ RGB Indicador de estado
E. Botón de vista
F. Botón Menú
G. Palancas de mando capacitivas de alta resolución
H. Botones de acción táctiles mecanizados Razer
I. Botón Compartir
J. Cruceta flotante de 8 direcciones Razer Mecha-Tactile
K. Botón de función
L. Puerto para auriculares de 3,5 mm
M. Razer Pro HyperTriggers ajustables (LT/RT)
N. Botones superiores macro con agarre en pinza doble (M1 / M2)
O. Botones superiores (LB/RB)
P. Botones de tope en los gatillos
Q. Botones traseros de clic de ratón extraíbles (M3/M4/M5/M6)


- Dongle USB tipo A de 2,4 GHz Razer HyperSpeed Wireless



- Cable USB tipo A a USB tipo C



- 4 tapas reemplazables para los joysticks (2 cóncavas altas/2 convexas cortas)

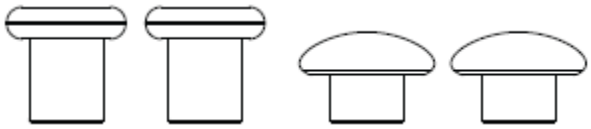

- 4 cubiertas de botón trasero



- Guía de información importante del producto

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- XBOX Series™ X|S o PC (Windows® 11 o posterior)
- Puerto USB tipo A
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE Antes de usar la consola XBOX One con este producto, lee el manual de instrucciones para obtener información sobre seguridad, salud y otros datos relacionados con el uso de tu consola XBOX.

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA




El número de serie de tu producto se encuentra aquí.

Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor. Registra tu dispositivo en razerid.razer.com para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

Es necesario contar con una prueba de compra válida para cualquier reclamación relacionada con la garantía limitada.


4. PRIMEROS PASOS

CARGAR EL MANDO

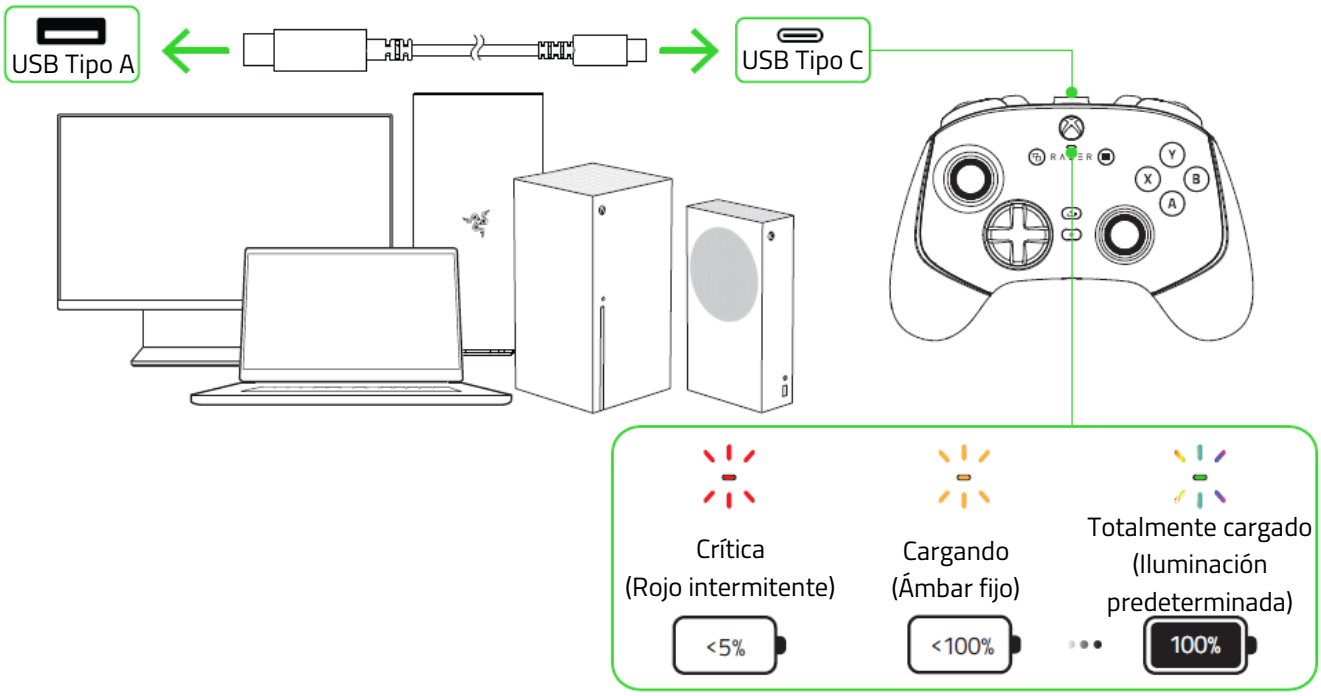


El indicador de estado de la batería aparecerá únicamente cuando el control esté apagado y solo una vez cuando se alcance el nivel de carga correspondiente. Cargue este dispositivo con el cable de carga incluido mediante una PC o una consola de videojuegos. Evite utilizar cargadores rápidos o adaptadores de corriente de pared. Para obtener los mejores resultados, cargue completamente el control antes de usarlo por primera vez. Una batería agotada tarda en cargarse por completo unas 3 horas aproximadamente.

CONECTAR EL MANDO

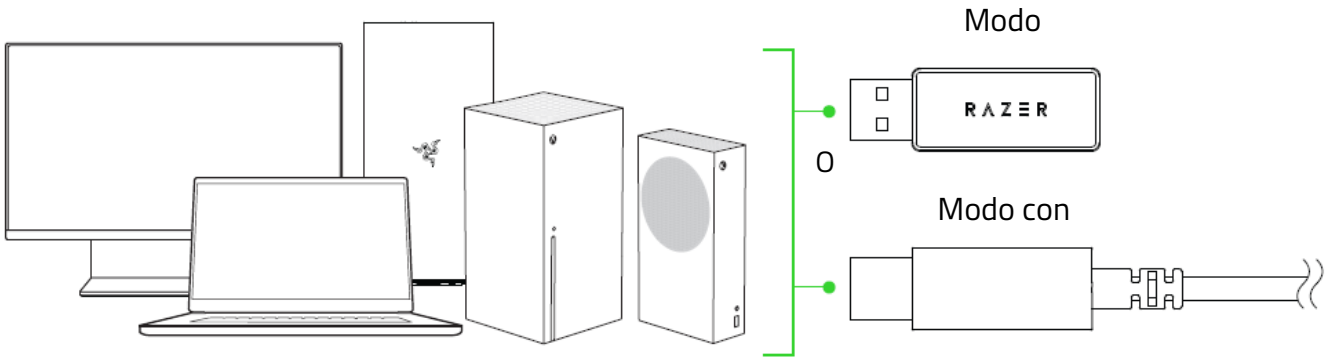

Cuando enciendas el Razer Wolverine V4 Pro, dará prioridad a una conexión por cable. Si no se encuentra ninguna conexión por cable, cambiará al modo inalámbrico. Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en razer.com/synapse.

ENCENDER/APAGAR EL MANDO

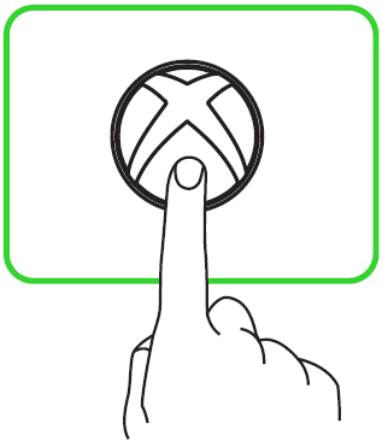


Mantener pulsado


RECONOCER LAS NOTIFICACIONES DE SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA



Buscando dongle
(blanco palpitante)

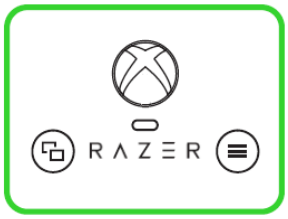

Modo XBOX
(Blanco fijo)

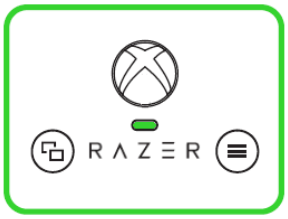

Modo XInput PC
(Verde fijo)



Modo HID PC
(Morado estático)

LIBERA LA VERSIÓN FINAL DE TU MANDO

Descarga e instala la aplicación Razer™ Controller en tu XBOX Series™ X|S o PC para personalizar tu mando y liberar todo su potencial.


RAZER CONTROLLER
APP FOR XBOX

RAZER SYNAPSE
FOR PC


Saiba mais sobre seu controle específico para jogos em support.razer.com

5. USO DEL MANDO

USO DE LOS CONMUTADORES DE TOPE DE GATILLO

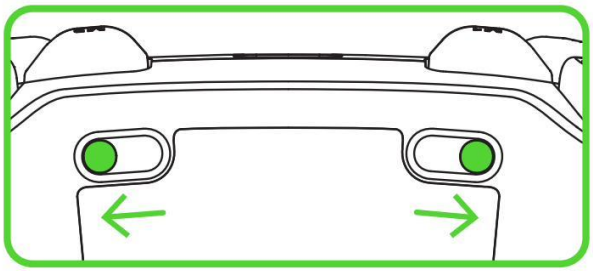



Activar

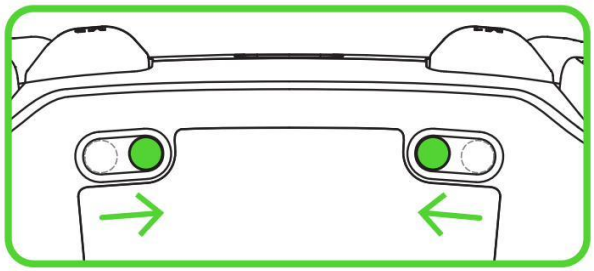

Desactivar


CAMBIO DE LAS CUBIERTAS DE PALANCA DE MANDO REEMPLAZABLES

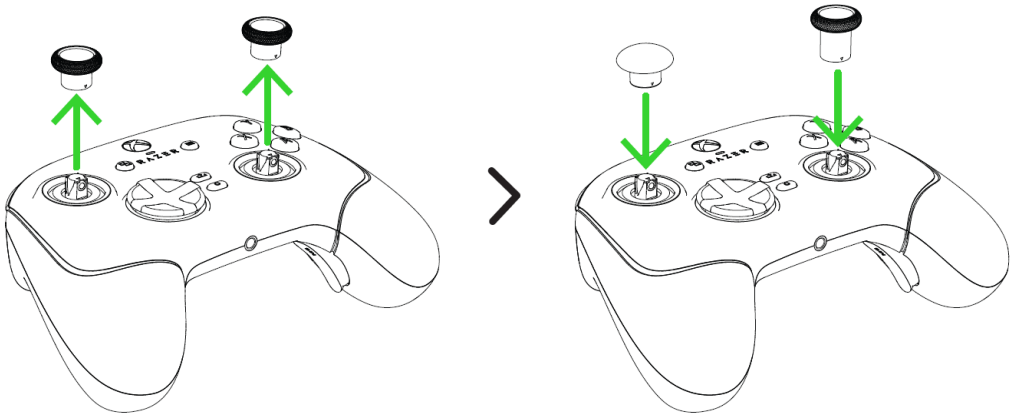

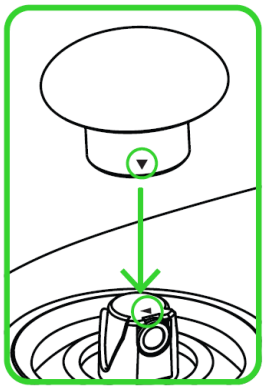


Alinear

PERSONALIZA EL BOTÓN TRASERO MULTIFUNCIÓN

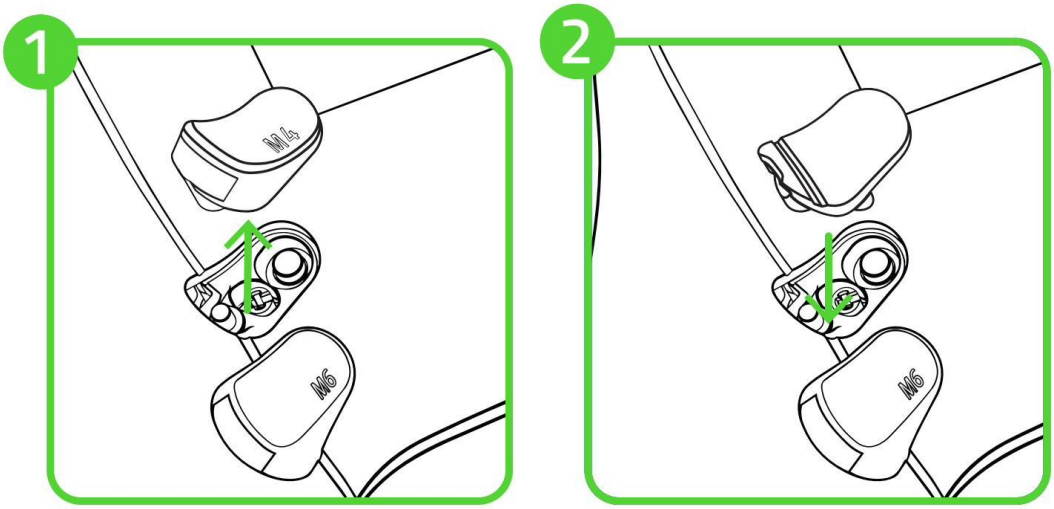

PERSONALIZA LA PLACA FRONTAL MAGNÉTICA INTERCAMBIABLE

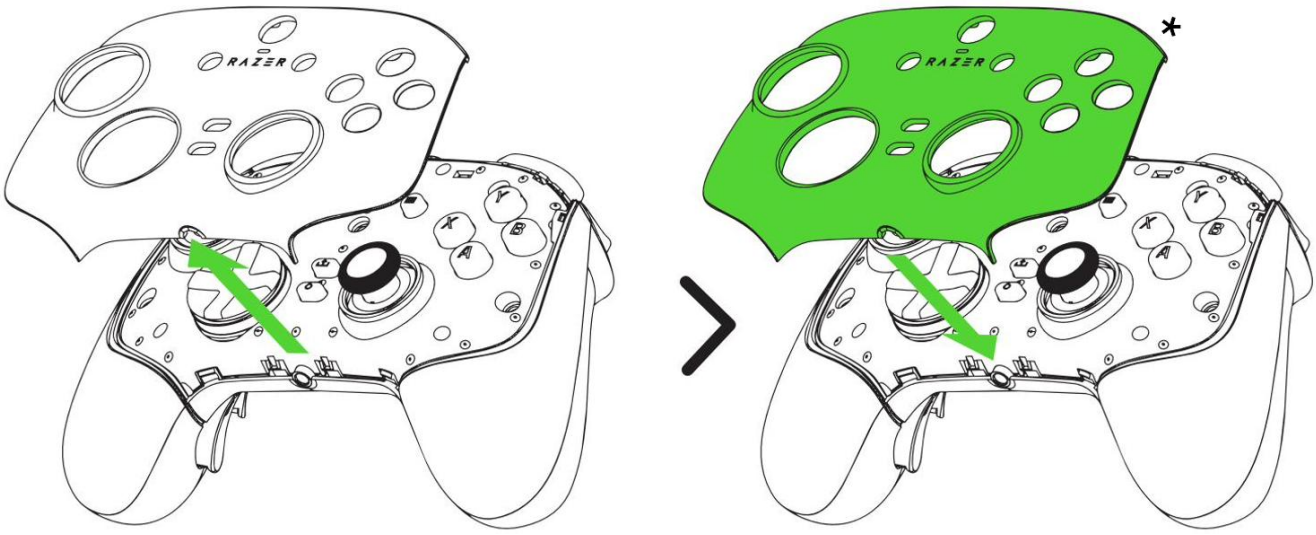

**Se vende por separado*

COMANDOS DE BOTÓN FUNCIÓN


Entrada	Función
Mantener pulsado + Pulsar	Subir volumen
Mantener pulsado + Pulsar	Bajar volumen
Mantener + A Pulsar	Cambiar a perfil A
Mantener + B Pulsar	Cambiar a perfil B
Mantener + X Pulsar	Cambiar a perfil X
Mantener + Y Pulsar	Cambiar a perfil Y
Mantener + RB Pulsar	Aumentar la intensidad háptica
Mantener + LB Pulsar	Disminuir la intensidad háptica

Mantener + Mantener + Pulsar (X)	Utiliza el modo GIP XBOX
Mantener + Mantener + Pulsar (A)	Utiliza el modo XInput PC
Mantener + Mantener + Pulsar (Y)	Utiliza el modo HID PC


REASIGNACIÓN DE LA ASIGNACIÓN MULTIFUNCIÓN (M1-M6)

De forma predeterminada, los botones superiores M1-M6 y los botones no están asignados. Utilice los pasos que se indican a continuación o Razer Synapse para configurarlos.

1. Mantén pulsado el botón de función y el botón de retroceso del ratón (para agarre tipo garra) que deseas reasignar.

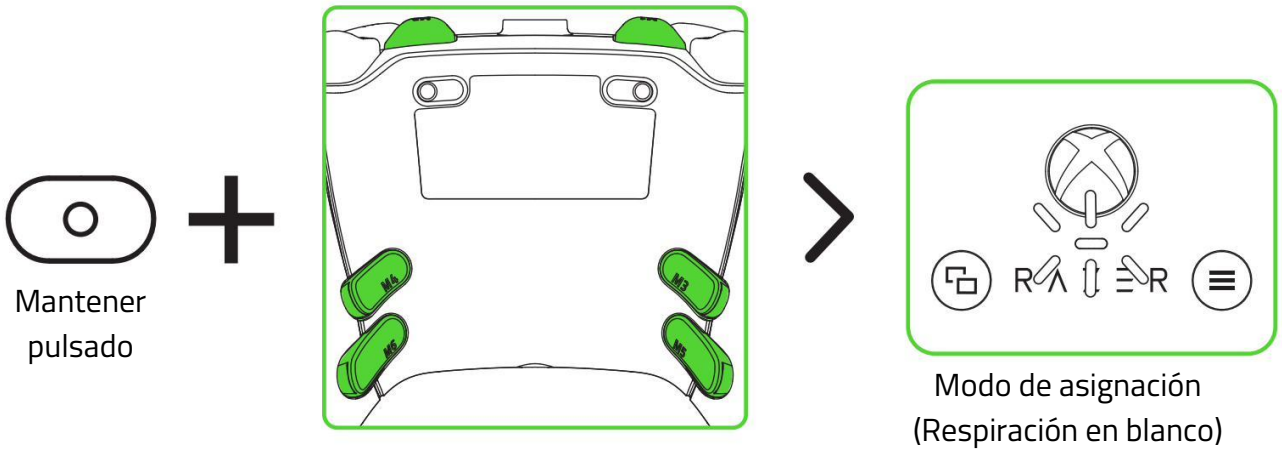

2. Pulsa el botón que quieras asignarle.

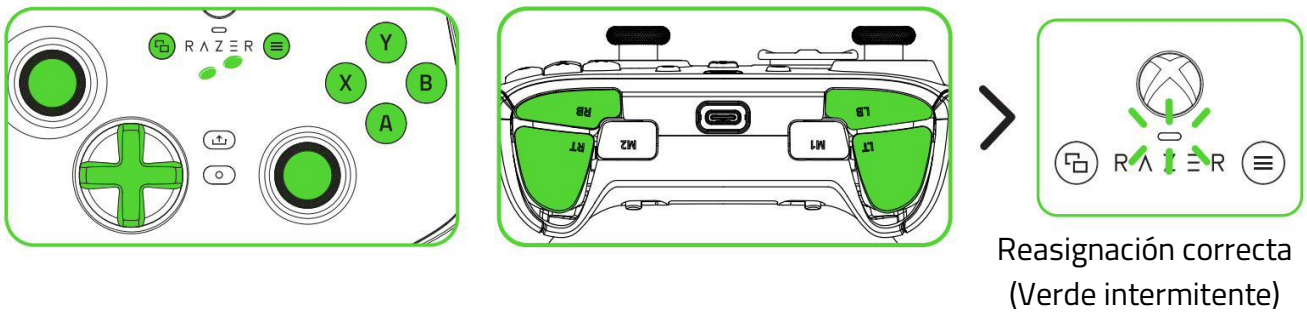

USO DE LA FUNCIÓN DE GATILLO DE SENSIBILIDAD

Si mantienes pulsado el botón asignado, la sensibilidad del stick analógico elegido se reducirá hasta un 50 %.


Efecto sobre el movimiento



Predeterminado

Baja sensibilidad

Efecto sobre la puntería

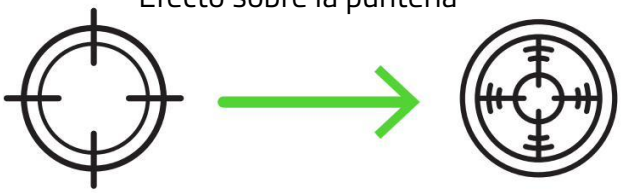

Predeterminado

Baja sensibilidad

La función de ajuste de sensibilidad se puede personalizar mediante la aplicación Razer Controller para XBOX o Razer Synapse para PC.

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar Razer Wolverine V4 Pro, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacer esto anulará la garantía.

Mantén el mando y todos sus componentes y accesorios fuera del alcance de los niños para evitar accidentes o lesiones.

Mantén el dispositivo y los componentes lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo y los componentes deben funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

Cargue este dispositivo con el cable de carga incluido mediante un PC. Evite utilizar cargadores rápidos o adaptadores de corriente.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Wolverine V4 Pro requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

7. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Microsoft, XBOX, el diseño de la "esfera" de XBOX, XBOX Series X|S, XBOX One y Windows 11 son marcas comerciales del grupo empresarial Microsoft. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Razer Inc. (“Razer”) puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer Wolverine V4 Pro (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.