

RAZER WOLVERINE V4 PRO


MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND 2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 4
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 4
4. POUR COMMENCER 5
5. UTILISATION DE LA MANETTE 7
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN 11
7. MENTIONS LÉGALES 12

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Wolverine V4 Pro

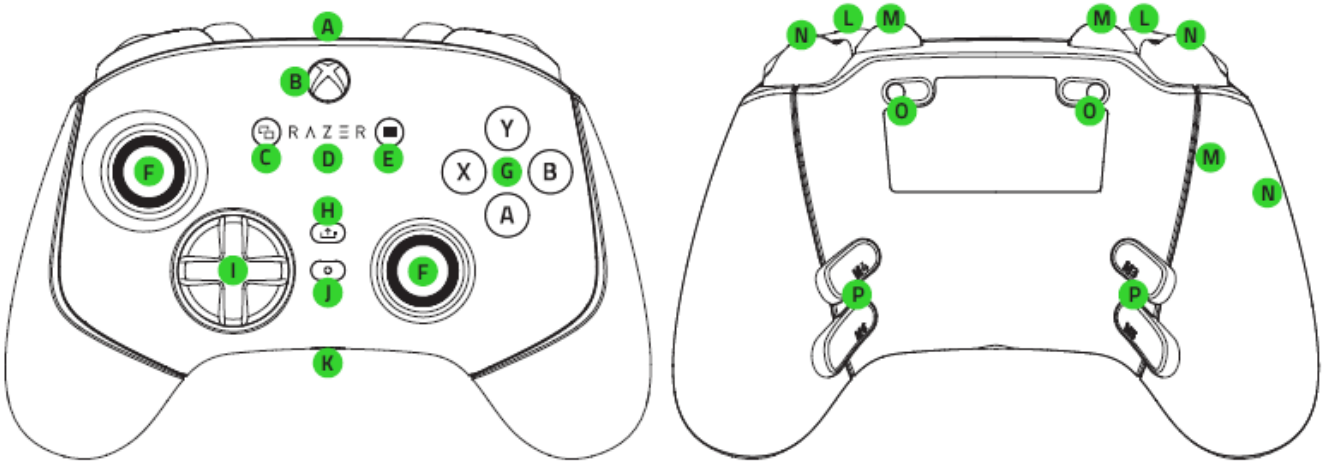

A. Port Type C

B. Plaque magnétique interchangeable

C. Bouton XBOX

D. Indicateur d'état alimenté par l'éclairage Razer Chroma™ RGB !

E. Bouton Voir

F. Bouton de Menu

G. Sticks capacitifs haute résolution

H. Boutons d'action méca-tactiles Razer

I. Bouton Partager

J. Croix directionnelle flottante à 8 directions Razer Mecha-Tactile

K. Bouton de fonction

L. Prise de casque de 3,5 mm

M. Razer Pro HyperTriggers réglables (LT/RT)

N. Boutons-poussoirs macro pour deux prises en main en griffe (M1 / M2)

O. Boutons-poussoirs (LB/RB)


P. Commutateurs d'arrêt de gâchette

Q. Boutons arrière de clic de souris amovibles (M3 / M4 / M5 / M6)


- Dongle USB de type A 2,4 GHz Razer HyperSpeed Wireless



- Câble USB Type A vers USB Type C



- 4 capuchons de joystick remplaçables (2 hauts concaves/2 courts convexes)

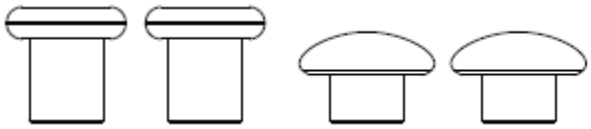

- 4 couvercles de boutons arrière



- Guide des informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


CONFIGURATION DU PRODUIT

- XBOX Series™ X|S ou PC (Windows® 11 ou version ultérieure)
- Port USB Type A
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

IMPORTANT ! Avant d'utiliser votre console XBOX avec ce produit, lisez son manuel d'instructions sur la sécurité, la santé et autres informations concernant l'utilisation de votre console XBOX.

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

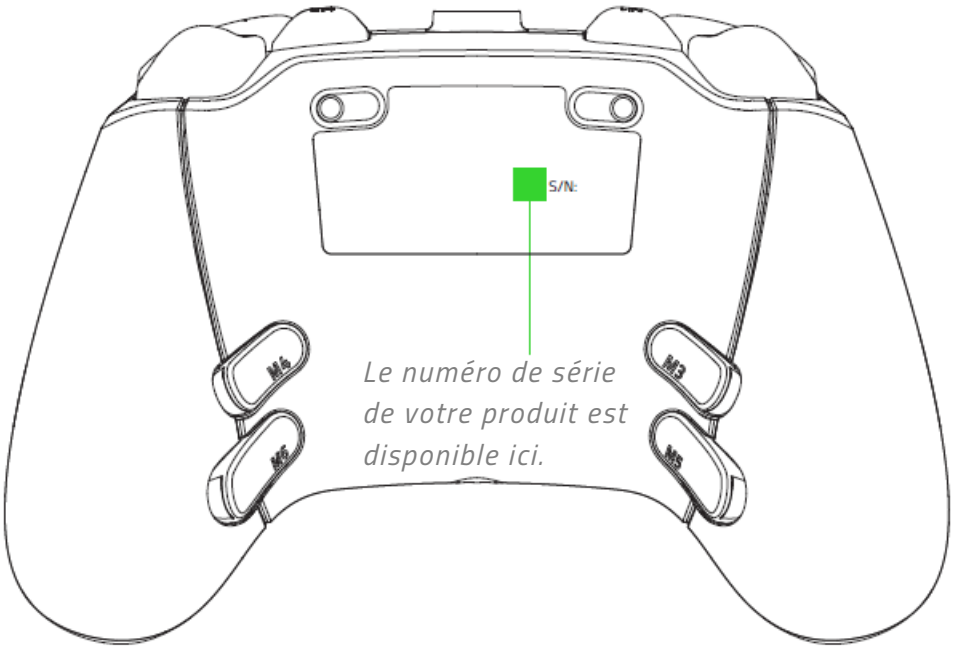


Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre appareil sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

Une preuve d'achat valide est nécessaire pour n'importe quelle réclamation dans le cadre de la garantie limitée.


4. POUR COMMENCER

CHARGEMENT DE LA MANETTE

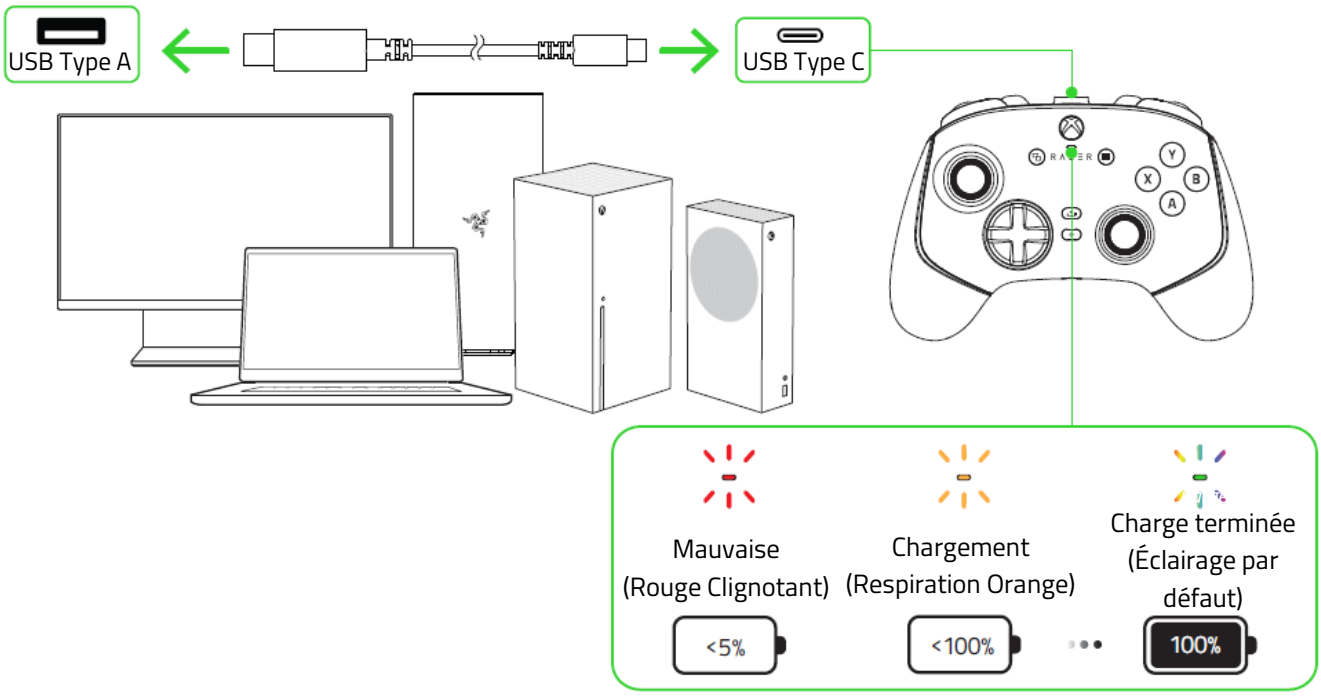


L'indicateur d'état de la batterie s'affiche uniquement lorsque la manette est éteinte, et une seule fois lorsque le niveau de charge correspondant est atteint. Chargez cet appareil à l'aide du câble de charge fourni en le connectant à un PC ou à une console de jeu. Évitez d'utiliser des chargeurs rapides ou des adaptateurs secteur muraux. Pour des performances optimales, veuillez charger complètement la manette avant sa première utilisation. Une batterie complètement vide termine sa charge en 3 heures environ.

CONNEXION DE LA MANETTE

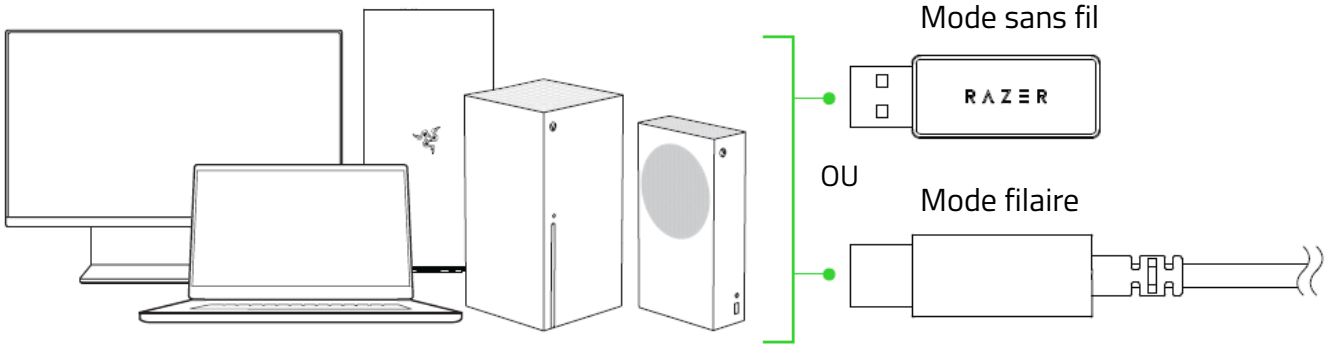

Lorsque vous allumez la Razer Wolverine V4 Pro, elle donne la priorité à une connexion filaire. Si aucune connexion filaire n'est trouvée, le mode sans fil sera activé. Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse.

ALLUMER/ÉTEINDRE VOTRE MANETTE

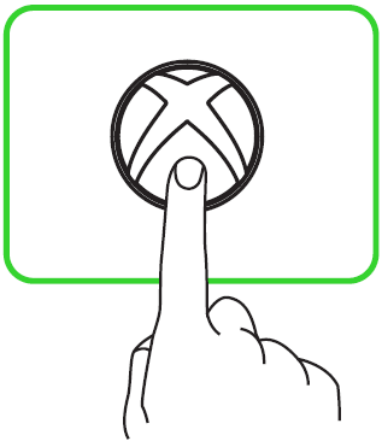


Maintenir appuyé


RECONNAÎTRE LES NOTIFICATIONS D'APPARIEMENT SANS FIL



Recherche d'un dongle en cours

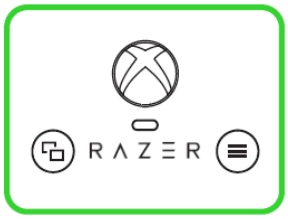

Mode XBOX (Blanc statique)

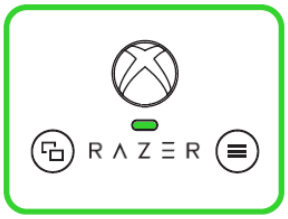

Mode XInput PC (Statique vert)



Mode PC HID (Violet statique)

DÉVERROUILLEZ LA FORME FINALE DE VOTRE MANETTE

Téléchargez et installez l'application Razer™ Controller sur votre XBOX Series™ X|S ou votre PC pour personnaliser votre manette et libérer tout son potentiel.



RAZER CONTROLLER APP FOR XBOX




RAZER SYNAPSE FOR PC


Pour en savoir plus sur votre manette gaming, consultez le site support.razer.com

5. UTILISATION DE LA MANETTE

UTILISATION DES INTERRUPTEURS DE GÂCHETTE

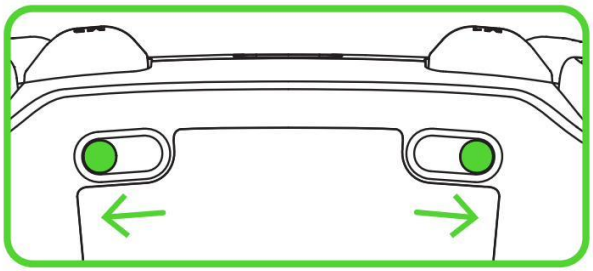



Activer

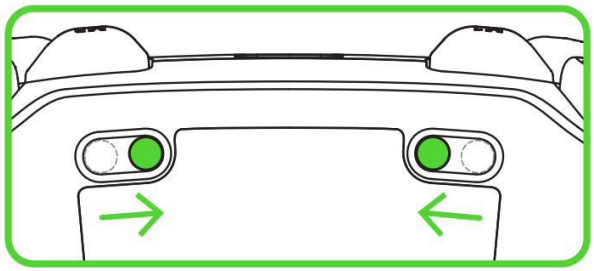

Désactiver


CHANGEMENT DES CAPUCHONS DE STICKS INTERCHANGEABLES

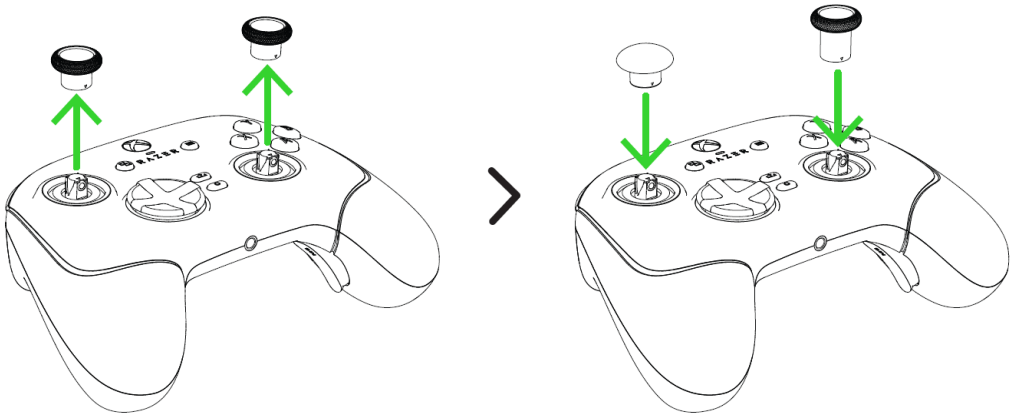

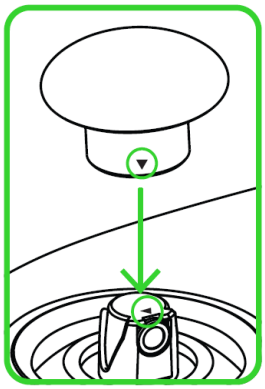


Aligner

PERSONNALISEZ LE BOUTON ARRIÈRE MULTIFONCTION

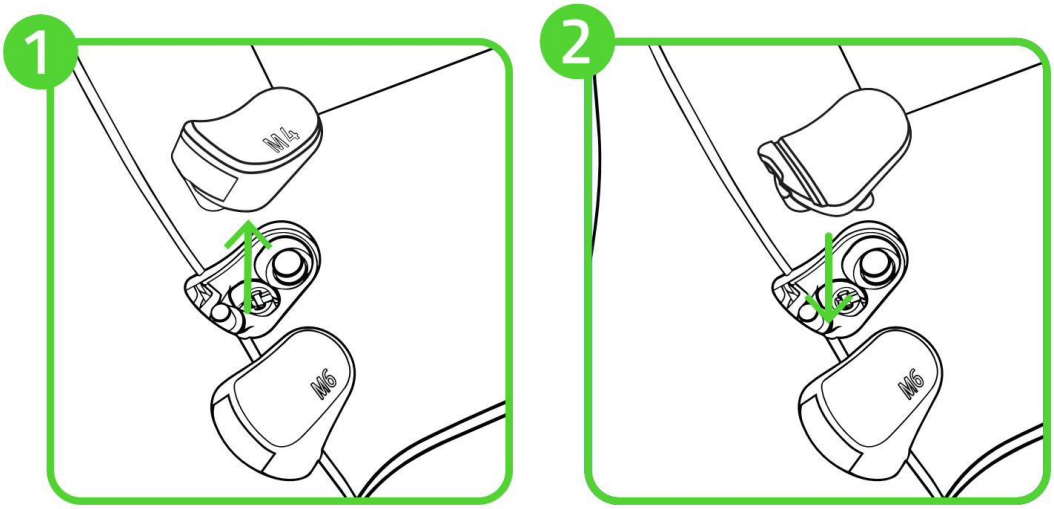

PERSONNALISEZ LA FACILE MAGNÉTIQUE INTERCHANGEABLE

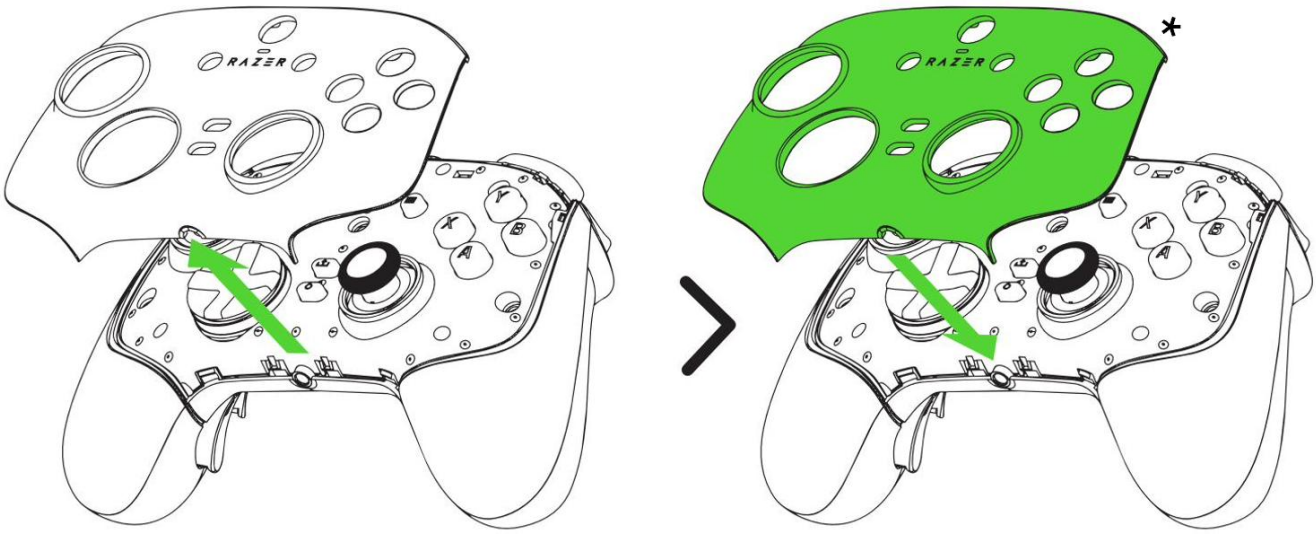

**Vendu séparément*

COMMANDES DU BOUTON FONCTION


Entrée	Fonction
Tenir + Appuyer	Augmenter le volume
Tenir + Appuyer	Réduire le volume
Tenir + A Appuyer	Passer au profil A
Tenir + B Appuyer	Passer au profil B
Tenir + X Appuyer	Passer au profil X
Tenir + Y Appuyer	Passer au profil Y
Tenir + **RB** Appuyer	Augmenter la force haptique
Tenir + **LB** Appuyer	Diminuer a force haptique

Tenir + Tenir + Appuyer (X)	Utilisez le mode GIP XBOX
Tenir + Tenir + Appuyer (A)	Utilisez le mode XInput PC
Tenir + Tenir + Appuyer (Y)	Utilisez le mode HID PC

RÉAFFECTATION DU MAPPAGE MULTIFONCTION (M1-M6)


Par défaut, les boutons-poussoirs et les boutons M1-M6 ne sont pas configurés. Utilisez les étapes ci-dessous ou Razer Synapse pour les configurer.

1. Maintenez enfoncé le bouton Fonction et le bouton de retour de la souris (ou le clic arrière) que vous souhaitez reconfigurer.

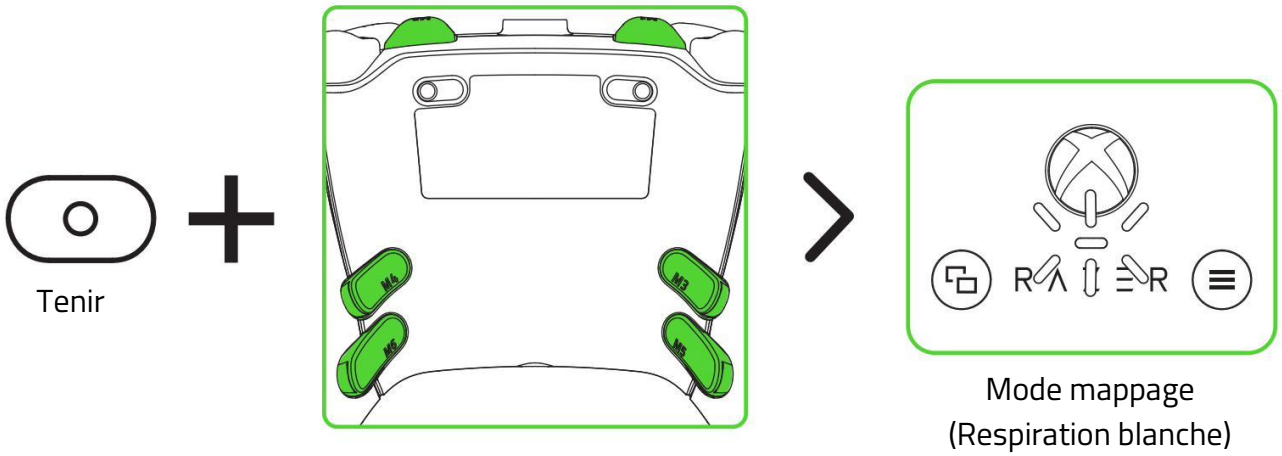

Mode mappage
(Respiration blanche)


2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez lui attribuer.

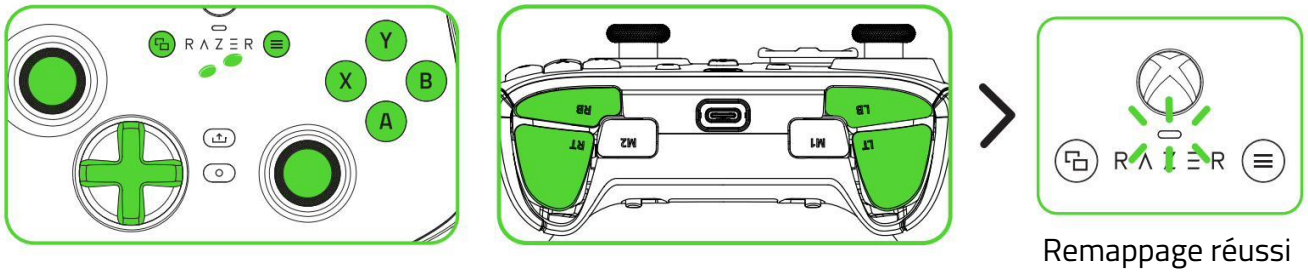

Remappage réussi
(Vert clignotant)

UTILISATION DE LA FONCTION DE L'EMBRAYAGE DE SENSIBILITÉ

Maintenez appuyé le bouton assigné pour réduire la sensibilité du stick analogique choisi jusqu'à 50 %.

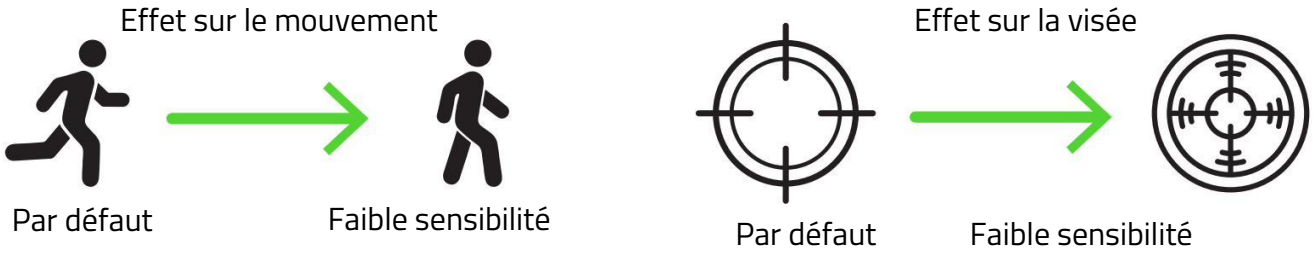

La fonction d'embrayage de sensibilité peut être personnalisée à l'aide de l'application Razer Controller pour XBOX ou de Razer Synapse pour PC.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Wolverine V4 Pro dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com. N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Gardez la manette ainsi que ses pièces et accessoires hors de la portée des jeunes enfants pour éviter les accidents et/ou blessures.

Conservez l'appareil et ses composants à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

Chargez cet appareil à l'aide du câble de charge inclus en le connectant à un PC. Évitez d'utiliser des chargeurs rapides ou des adaptateurs secteur.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Wolverine V4 Pro nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un chiffon doux ou du coton pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2026 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers.», et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Microsoft, XBOX, le design de la « Sphère » XBOX, XBOX One et XBOX Series X|S sont des marques déposées du groupe de sociétés de Microsoft.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Wolverine V4 Pro (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.