

RAZER WOLVERINE V4 PRO

マスターガイド

目次

1. パッケージ内容 2

2. 必要なもの 4

3. 保証付き 4

4. はじめに 5


5. コントローラーの使用方法 7


6. 使用上の注意とメンテナンス 11

7. 法的権利 12

1. パッケージ内容

- Razer Wolverine V4 Pro

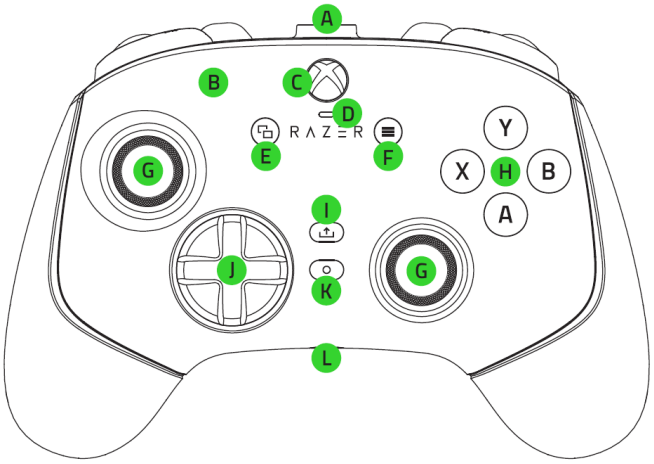

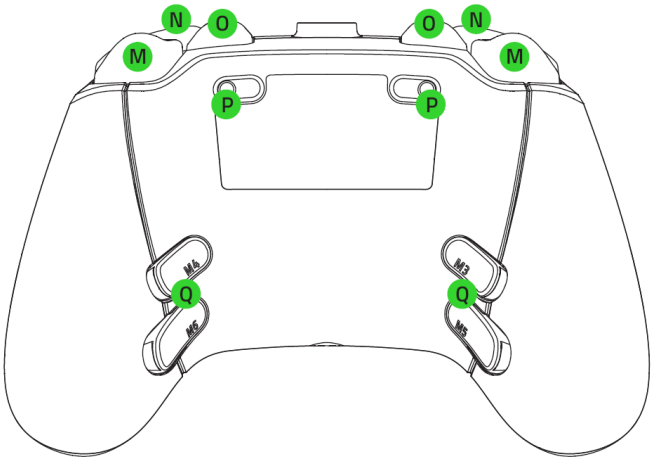


A. Type C ポート
B. 交換可能なマグネット式フェイスプレート
C. XBOX ボタン
D. Razer Chroma™ RGB ライティング対応ステータスインジケーター
E. ビュー ボタン
F. メニューボタン
G. 高解像度静電容量式サムスティック
H. Razer メカタクタイル アクションボタン
I. 共有ボタン
J. Razer メカタクタイル フローティング 8 方向キー
K. ファンクションボタン
L. 3.5 mm ヘッドセットポート
M. 調整可能な Razer Pro HyperTriggers (LT / RT)
N. デュアルクローグリップマクロバンパー (M1 / M2)
O. バンパー (LB / RB)
P. トリガーストップスイッチ
Q. 取り外し可能なマウスクリックバックボタン (M3 / M4 / M5 / M6)


- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A ドングル



- USB Type A – USB Type C ケーブル



- 交換可能なサムスティックキャップ 4 個（背の高い凹型 2 個／背の低い凸型 2 個）

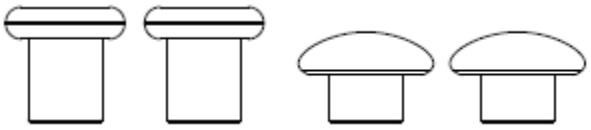

- 4 つのバックボタンカバー



- 重要な製品情報ガイド

2. 必要なもの


製品要件

- XBOX Series™ X|S または PC (Windows® 11 以降)
- USB Type A ポート
- インターネット接続 (アプリインストール用)

安全上のご注意

重要！本製品を XBOX で使用する前に、XBOX の取扱説明書にて XBOX の使用に関する安全性、健康、その他の情報をよくお読みください。

3. 保証付き

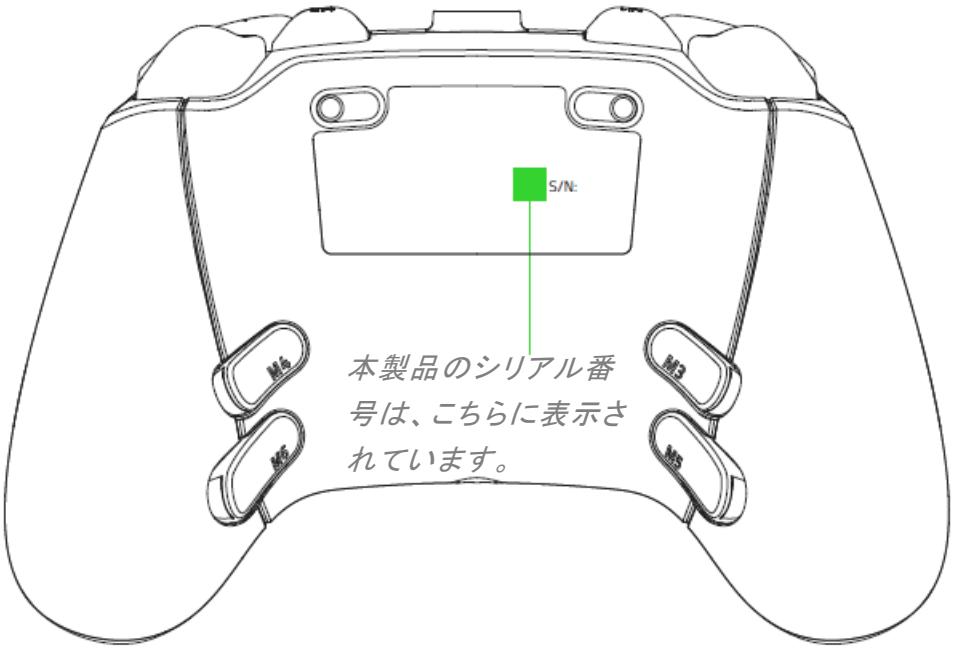


本製品のシリアル番号は、こちらに表示されています。

素晴らしいデバイスを手に入れました。さらに向上させましょう。razerid.razer.com でデバイスを登録し、Razer 独自の特典を利用しよう。

限定保証の請求には、有効な購入証明が必要です。


4. はじめに

コントローラーの充電

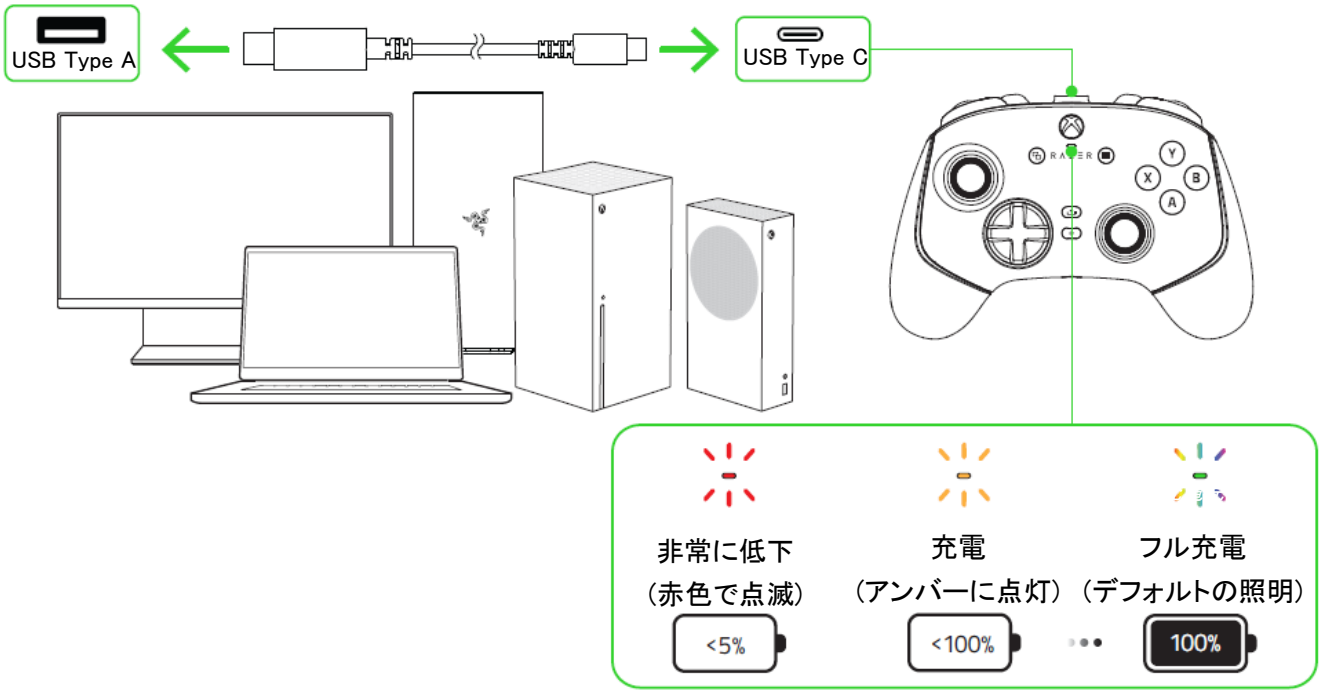


バッテリー状態インジケーターは、コントローラーの電源がオフのときにのみ表示され、該当する電池残量レベルに達した際に一度だけ表示されます。付属の充電ケーブルを使用して、PCまたはゲーム機から本製品を充電してください。急速充電器や壁面コンセント用電源アダプターの使用は避けてください。最適な性能を得るため、初めて使用する前にコントローラーを完全に充電してください。空になったバッテリーは、約 3 時間で完全に充電されます。

デバイスへの接続

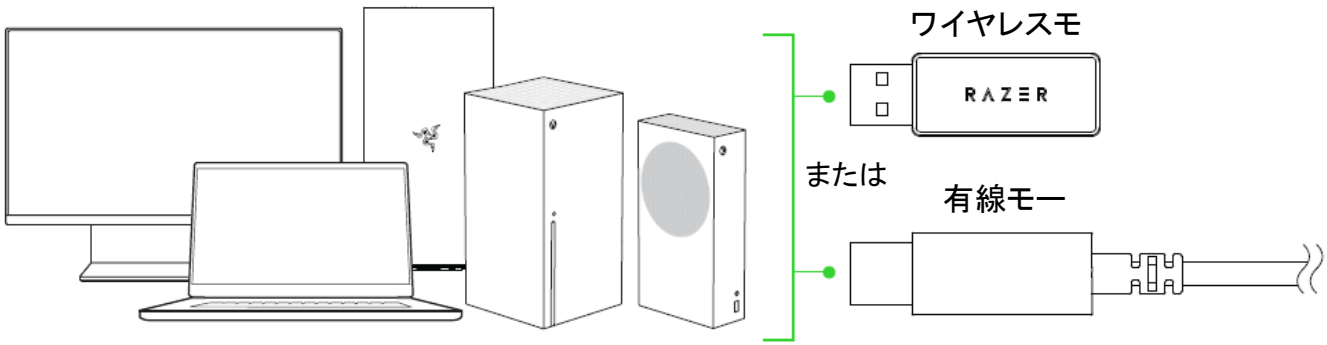

Razer Wolverine V4 Pro の電源を入れると、有線接続が優先されます。有線接続が見つからない場合は、ワイヤレスモードに切り替えます。プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードします。

コントローラーの電源オン/オフ

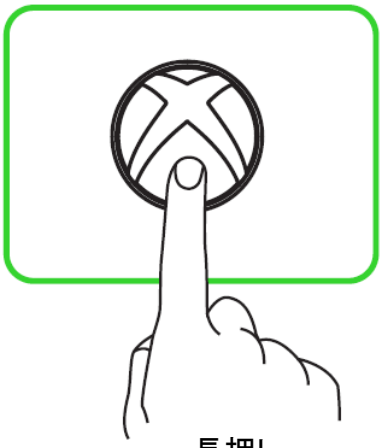


長押し


ワイヤレスペアリング通知を認識する



ドングルの検索中
（白色で点滅）

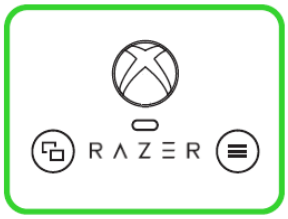

XBOX モード
（白色に点灯）

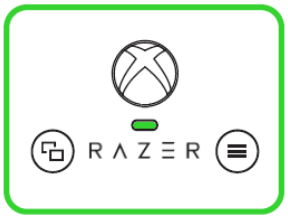

XInput PC モード
（緑色に点灯）



HID PC モード
（スタティックパープル）

コントローラーの最終形を解き放つ

Razer™ Controller アプリを XBOX Series™ X|S または PC にダウンロード、インストールして、コントローラーをカスタマイズし、その可能性を最大限に引き出しましょう。


RAZER CONTROLLER
APP FOR XBOX

RAZER SYNAPSE
FOR PC


このゲーミンググレードコントローラーの詳細については support.razer.com でご確認ください

5. コントローラーの使用方法

トリガーストップスイッチの使い方

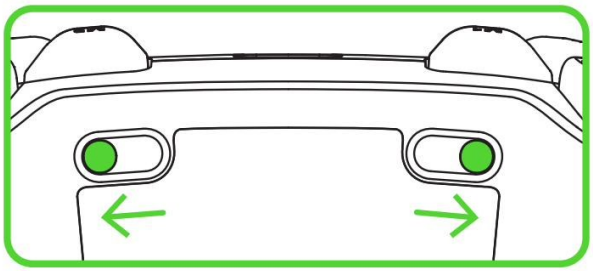



有効

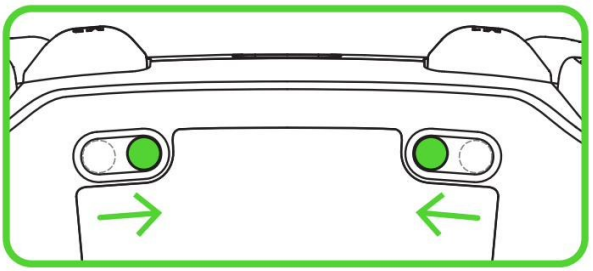

無効


交換可能な 2 つの親指スティックキャップの交換

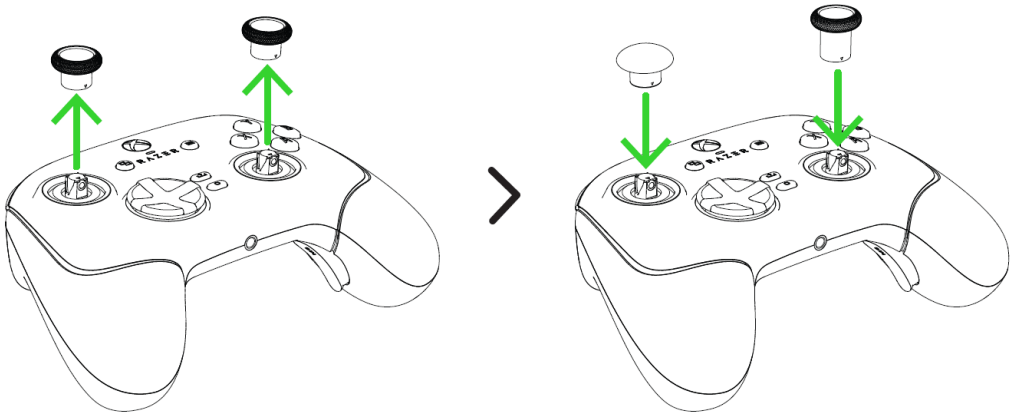

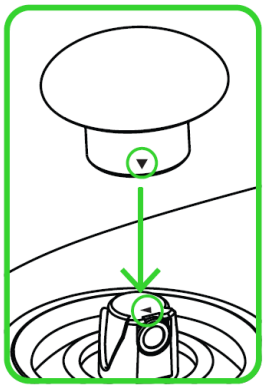


合わせる

多機能戻るボタンをカスタマイズする

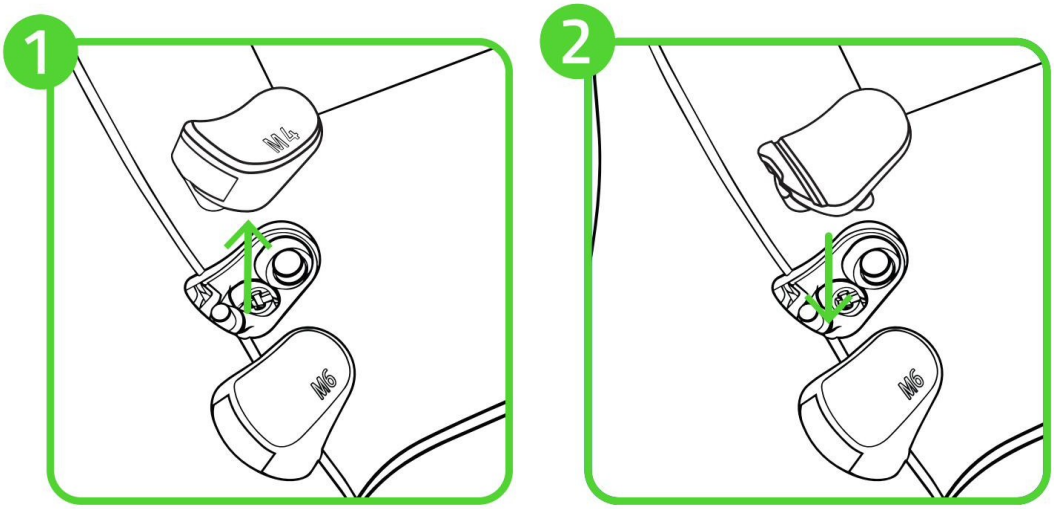

交換可能なマグネット式フェイスプレートをカスタマイズ

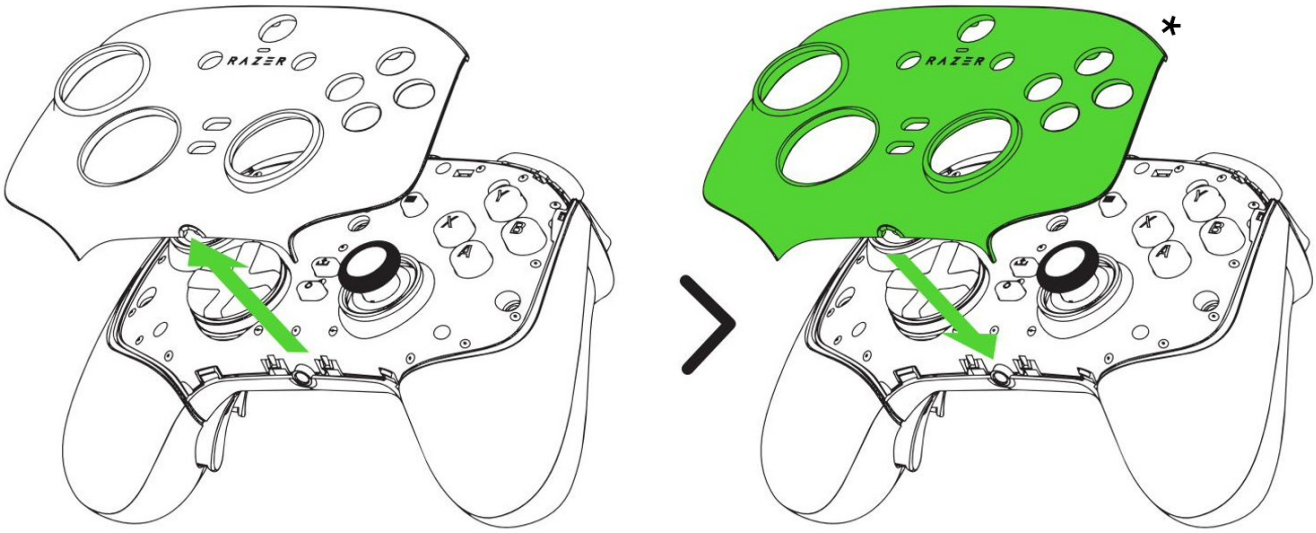

**別売*

ファンクションボタンのコマンド


入力	機能
長押 ＋ 押す	音量アップ
長押 ＋ 押す	音量ダウン
長押 ＋ A 押す	プロファイルに切り替え A
長押 ＋ B 押す	プロファイルに切り替え B
長押 ＋ X 押す	プロファイルに切り替え X
長押 ＋ Y 押す	プロファイルに切り替え Y
長押 ＋ RB 押す	ハプティクス 強度を上げる
長押 ＋ LB 押す	ハプティクス強度を下げる

長押 ＋ 長押 ＋ X 押す	GIP XBOX モードを使用
長押 ＋ 長押 ＋ A 押す	XInput PC モードを使用
長押 ＋ 長押 ＋ Y 押す	HID PC モードを使用

マルチファンクション (M1–M6) マッピングの再割り当て


デフォルトでは、M1～M6 のバンパーとボタンは割り当てられていません。以下の手順、または Razer Synapse を使用して設定してください。

1. 機能ボタンと、再マッピングしたいクローグリップバンパー/マウスクリックバックボタンを同時に押し続けます。

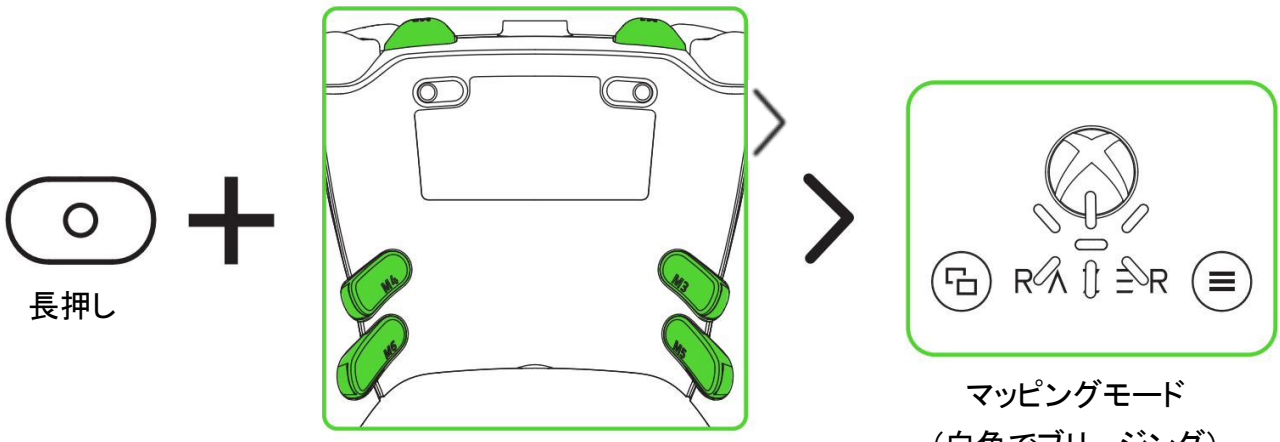

マッピングモード
（白色でブリージング）

2. 割り当てるボタンを押します。

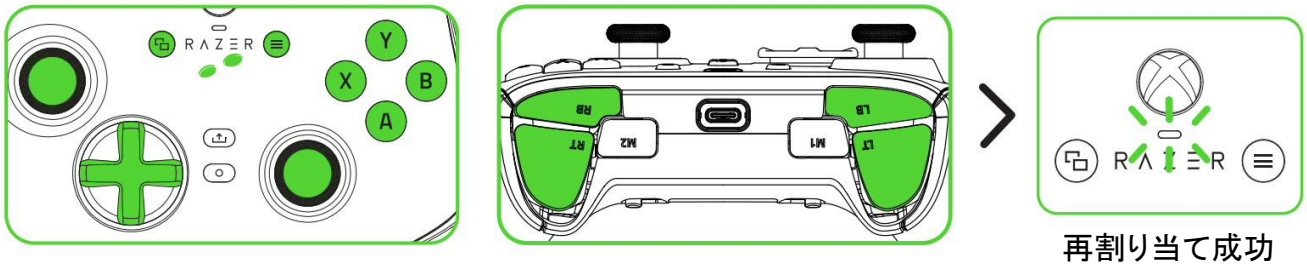

再割り当て成功
（緑色で点滅）

感度クラッチ機能の使い方

割り当てられたボタンを押し続けると、選択したアナログスティックの感度が最大 50% 下がります。



感度クラッチ機能は、XBOX の場合は Razer Controller アプリ、PC の場合は Razer Synapse を使用してカスタマイズできます。

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Wolverine V4 Pro の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を電源から外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポートをご依頼ください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

事故や怪我を防ぐために、コントローラーとそのすべてのパーツやアクセサリは、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

本製品ならびに構成部品が、液体、湿気、または水などに触れないようにしてください。本製品ならびに構成部品は、所定の温度範囲 (0°C～40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

このデバイスは、付属の充電ケーブル を使用して、PC に接続して充電してください。急速充電器や USB 電源アダプターは使用しないでください。

メンテナンスと使い方

Razer Wolverine V4 Pro を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を取り外して、柔らかな布や綿などで掃除してください。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma", Razer のロゴは, の商標, 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Microsoft、XBOX、XBOX "Sphere" Design、XBOX One、および XBOX Series X|S は Microsoft グループ会社の商標です。

Razer Inc.（「Razer」）は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Wolverine V4 Pro（「製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、razer.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する