

RAZER WOLVERINE V4 PRO


마스터 가이드


목차

1. 구성품 2
2. 필요 항목 4
3. 보증 지원 4
4. 시작하기 5
5. 컨트롤러 사용 8
6. 안전 및 유지관리 12
7. 법률 용어 13

1. 구성품

- Razer Wolverine V4 Pro

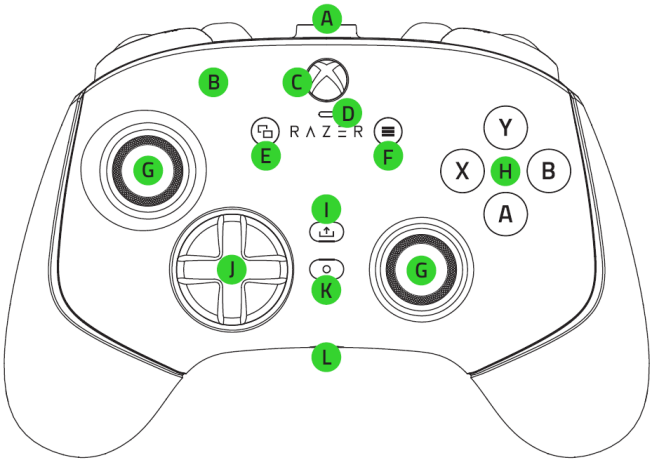

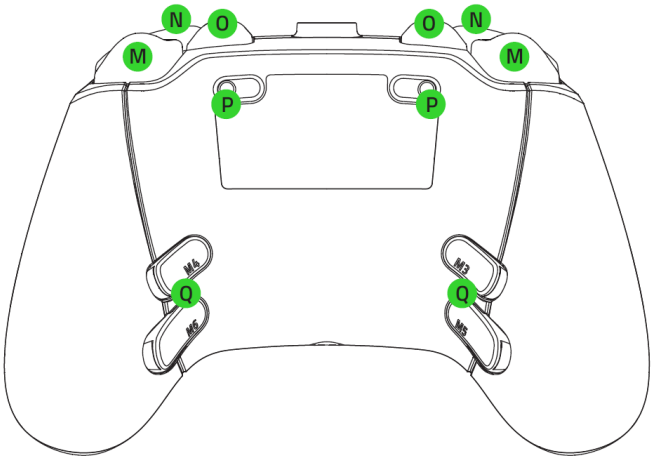


A. Type C 포트
B. 교환식 자석 전면판
C. XBOX 버튼
D. 상태 표시등 Razer Chroma™ RGB 조명 지원
E. 보기 버튼
F. 메뉴 버튼
G. 고해상도 정전식 썸스틱
H. Razer 기계식 택타일 액션 버튼
I. Share (공유) 버튼
J. Razer 기계식 택타일 8 방향 플로팅 D-패드
K. 기능 버튼
L. 3.5mm 헤드셋 포트
M. 조절 가능한 Razer Pro HyperTrigger(LT/RT)
N. 이중 클로 그립 매크로 범퍼(M1/M2)
O. 범퍼(LB/RB)
P. 트리거 스톱 스위치
Q. 분리식 마우스 클릭 뒤로 버튼(M3/M4/M5/M6)


- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A 동글



- USB Type A to USB Type C 케이블



- 교체 가능한 엄지 스틱 캡 4 개 (높은 오목형 2 개/짧은 볼록형 2 개)

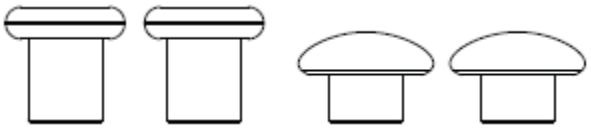

- 4 뒤로 버튼 덮개



- 중요 제품 정보 안내

2. 필요 항목


제품 요구 사항

- XBOX Series™ X|S 또는 PC (Windows® 11 이상)
- USB Type A 포트
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

안전 정보

중요! 본 제품을 XBOX 콘솔과 함께 사용하기 전에 안전, 건강 및 XBOX 콘솔 사용 관련 기타 정보에 대한 지침 매뉴얼을 읽어 주십시오.

3. 보증 지원

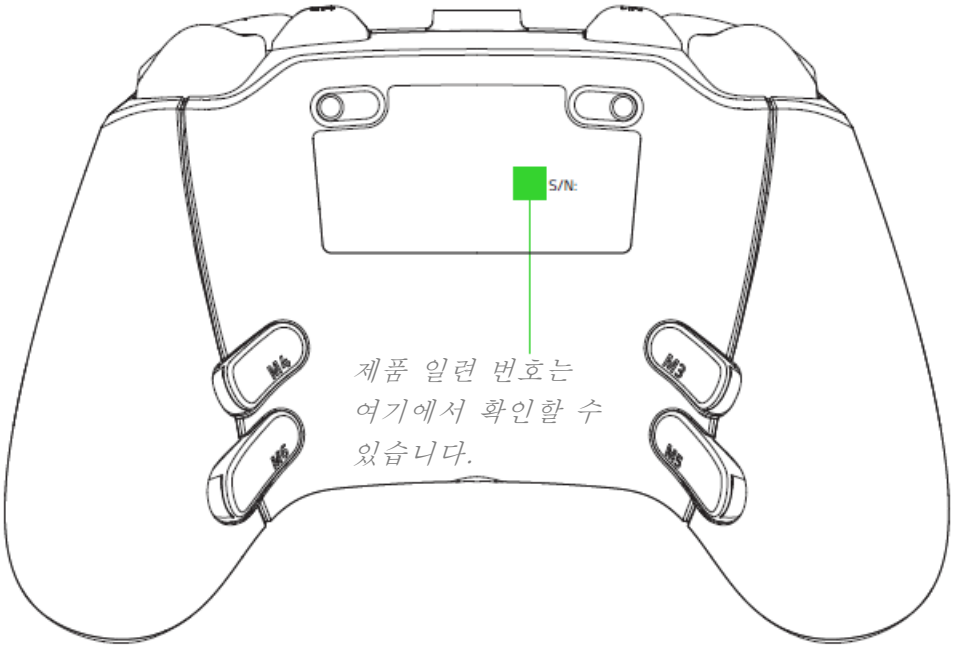


훌륭한 장치를 마련하셨으니, 이제 그 성능을 한층 더 높여보세요. razerid.razer.com 에서 장치를 등록하여 보증 혜택을 받고 Razer 의 독점 혜택을 누리십시오.

모든 제한 보증 청구에는 유효한 구매 증빙이 필요합니다.


4. 시작하기

컨트롤러 충전하기

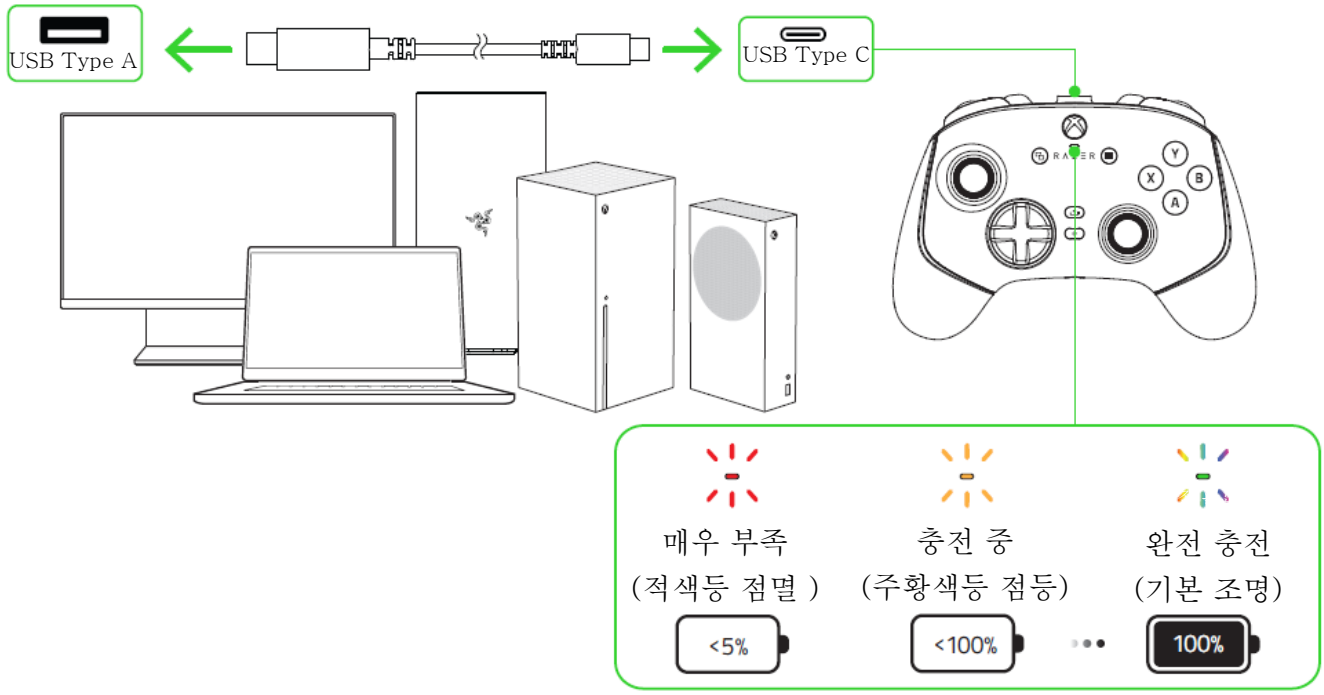

배터리 상태 표시등은 컨트롤러가 꺼져 있을 때만 표시되며, 해당 배터리 잔량 수준에 도달하면 한 번만 표시됩니다. 포함된 충전 케이블을 사용하여 PC 또는 게임 콘솔에 연결해 이 장치를 충전하십시오. 고속 충전기 또는 벽면 전원 어댑터 사용을 피하십시오. 최상의 성능을 위해 처음 사용하기 전에 컨트롤러를 완전히 충전하십시오. 방전된 배터리를 완전히 충전하려면 약 3 시간 정도 소요됩니다.


장치에 연결

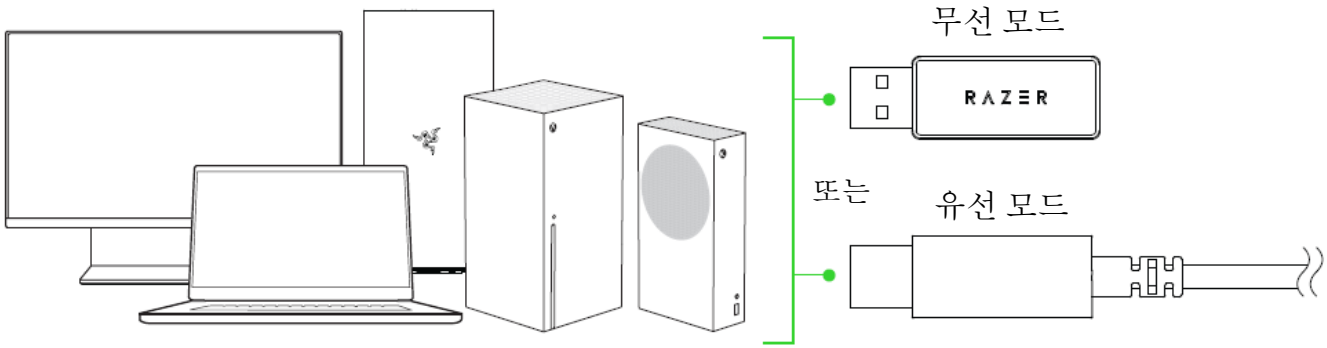

Razer Wolverine V4 Pro 는 케이블을 통한 유선 연결을 우선시하지만, 유선 연결이 감지되지 않으면 자동으로 동글로 전환됩니다. 안내 메시지가 표시될 때 Razer

Synapse 를 설치하거나 razer.com/synapse 에서 설치 프로그램을 다운로드하면 됩니다.

컨트롤러 전원 켜기/끄기

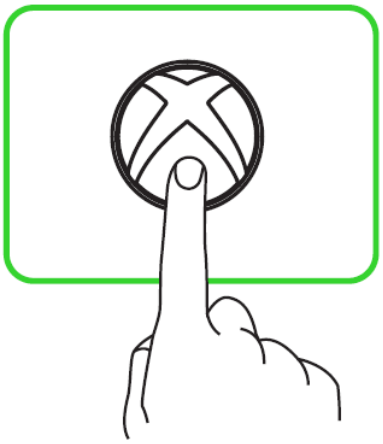


길게 누르기


무선 페어링 알림 인식



동글 검색 중
(흰색 표시등이 깜박임)

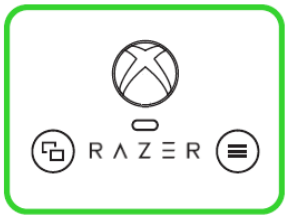

XBOX 모드
(흰색등 점등)

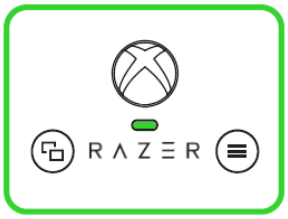

XInput PC 모드
(녹색 점등)



HID PC 모드
(정적 보라색)

컨트롤러의 최종 양식 잠금 해제

Razer™ Controller 앱을 다운로드하여 XBOX Series™ X|S 또는 PC 에 설치하여 컨트롤러를 커스터마이징하고 컨트롤러의 잠재력을 최대한 활용하세요.



RAZER
CONTROLLER
APP FOR XBOX




RAZER SYNAPSE
FOR PC

support.razer.com 에서 게이밍 등급 컨트롤러에 대해 자세히 알아보세요


5. 컨트롤러 사용

트리거 스톱 스위치 사용

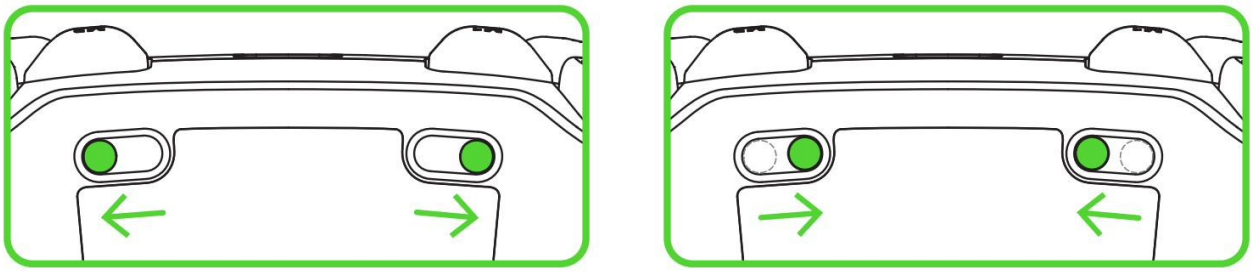


활성화 비활성화

탈부착 가능한 썸스틱 캡 변경

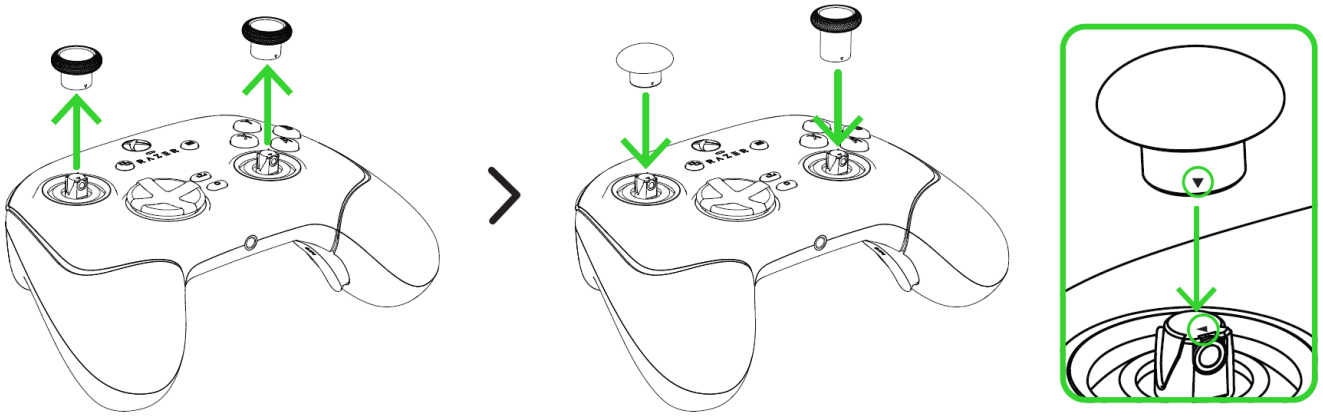


정렬

다기능 뒤로 가기 버튼을 사용자 지정하세요

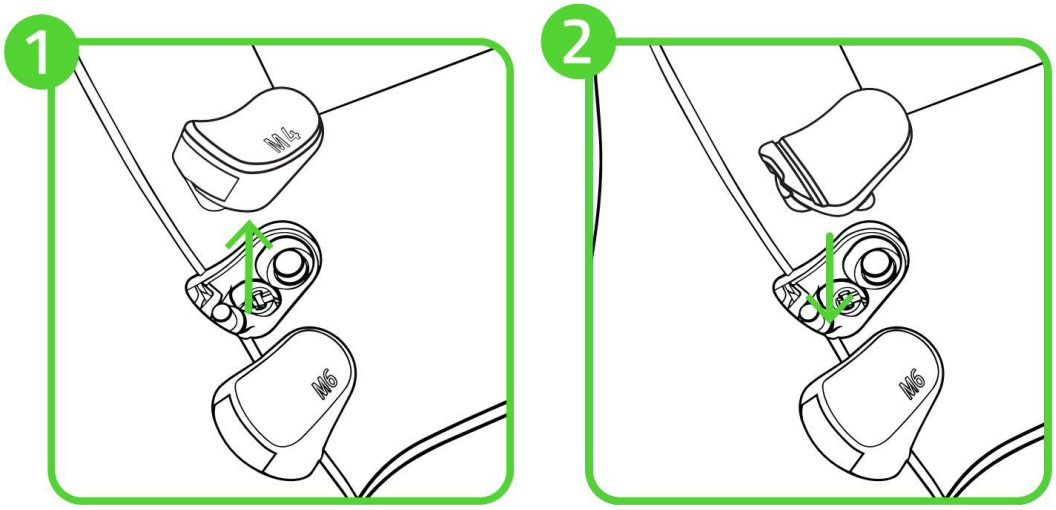

교체 가능한 자석식 전면 패널로 나만의 스타일을 연출해 보세요.

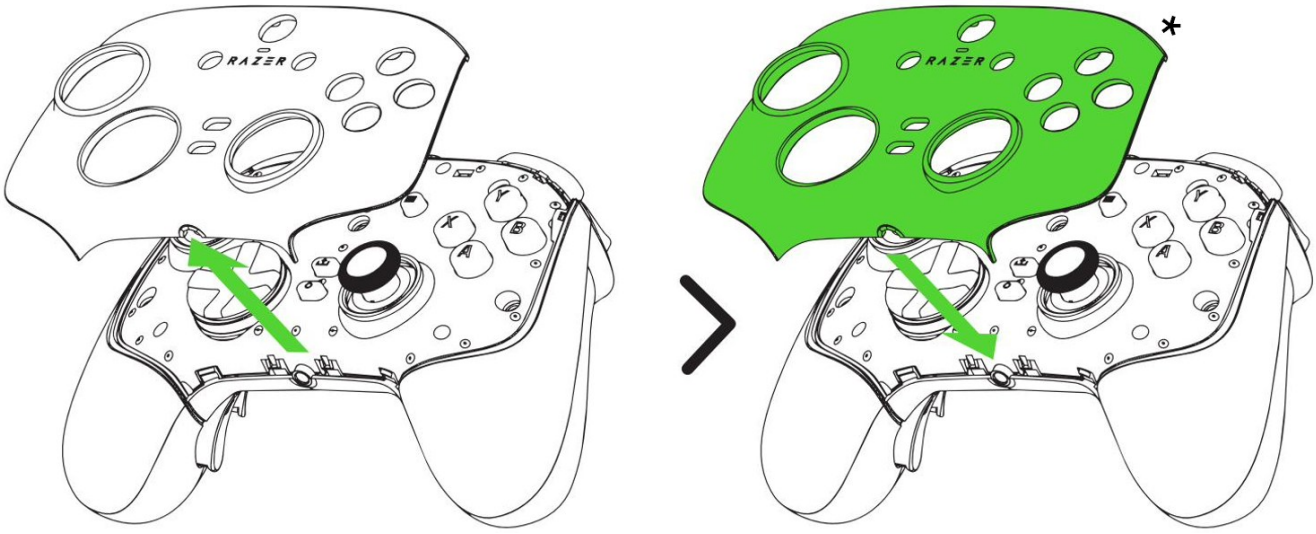

**별도 판매*

기능 버튼의 명령


입력	기능
길게 + 누르기	볼륨 크게
길게 + 누르기	볼륨 작게
길게 + A 누르기	프로파일로 전환 A
길게 + B 누르기	프로파일로 전환 B
길게 + X 누르기	프로파일로 전환 X
길게 + Y 누르기	프로파일로 전환 Y
길게 + RB 누르기	햅틱 강도 높이기

+ LB 길게 누르기	햅틱 강도 낮추기
+ + 길게 길게 누르기	GIP XBOX 모드 사용
+ + 길게 길게 누르기	XInput PC 모드 사용
+ + 길게 길게 누르기	HID PC 모드 사용

다기능(M1-M6) 매핑 재할당


기본적으로 M1-M6 범퍼와 버튼은 매핑되지 않습니다. 아래 단계 또는 Razer Synapse 를 사용하여 설정하십시오.

1. 기능 버튼과 재설정하려는 마우스의 클로 그립 범퍼/클릭 백 버튼을 동시에 누른 상태로 유지하세요.

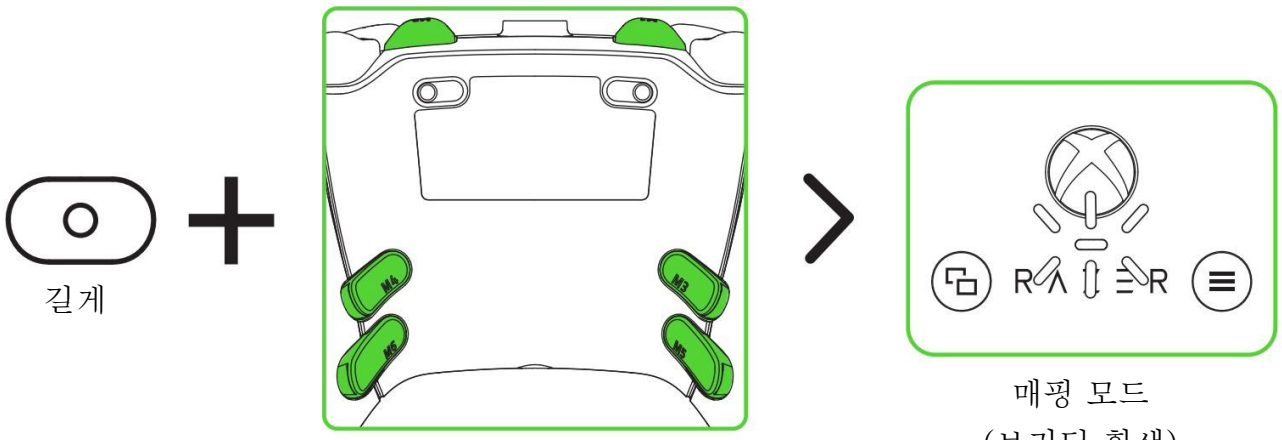

매핑 모드
(브리딩 흰색)


2. 할당하고자 하는 버튼을 누르세요.

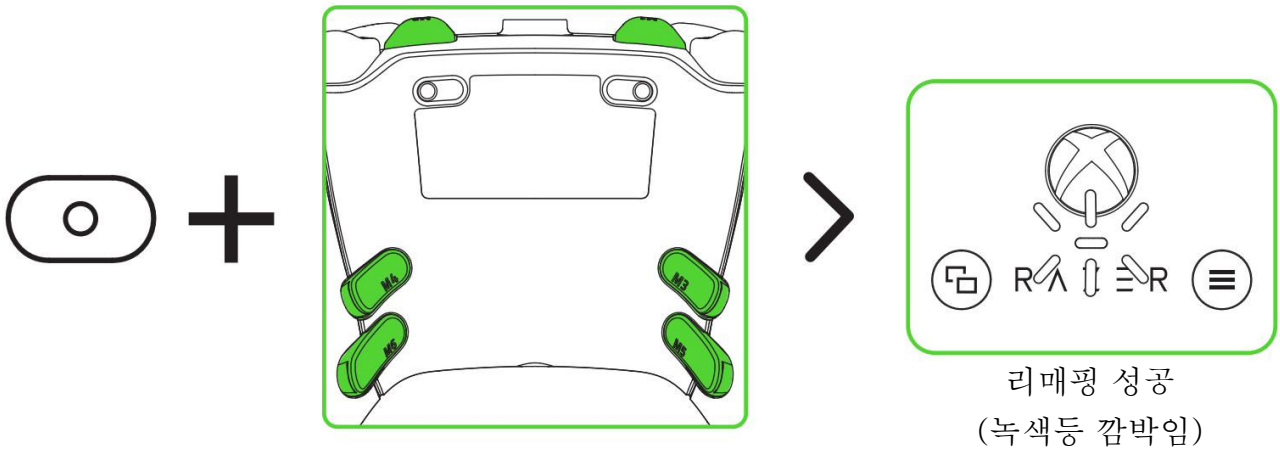

리매핑 성공
(녹색등 깜박임)

감도 클러치 기능 사용

지정된 버튼을 길게 누르면 선택한 아날로그 스틱의 감도가 최대 50%까지 낮아집니다.

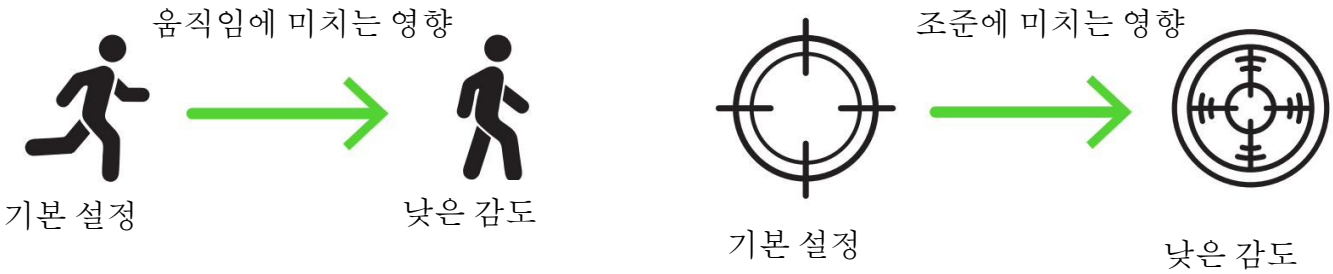

감도 조절 기능은 XBOX 용 Razer Controller 앱 또는 PC 용 Razer Synapse 앱을 사용하여 사용자 지정할 수 있습니다.

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Wolverine V4 Pro 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

사고 및 부상을 방지하기 위해서는 컨트롤러와 모든 부품 및 액세서리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

기기 및 기기의 구성 요소를 액체, 습기 또는 수분에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 기기와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

이 장치는 동봉된 충전 케이블 을 사용하여 PC 에 연결해 충전하십시오. 고속 충전기나 전원 어댑터는 사용하지 마십시오.

유지관리 및 사용

Razer Wolverine V4 Pro 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 모든 케이블을 제거한 다음, 부드러운 천 또는 면으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2026 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Microsoft, XBOX, XBOX "Sphere" Design, XBOX Series X|S, XBOX One 및 Windows 11 은 Microsoft 그룹사의 상표입니다.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다.본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Wolverine V4 Pro (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.