

RAZER WOLVERINE V4 PRO


GUIA MESTRE


CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA 4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA 4
4. PRIMEIROS PASSOS 5
5. USANDO O CONTROLE 7
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO 11
7. INFORMAÇÕES LEGAIS 12

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Wolverine V4 Pro

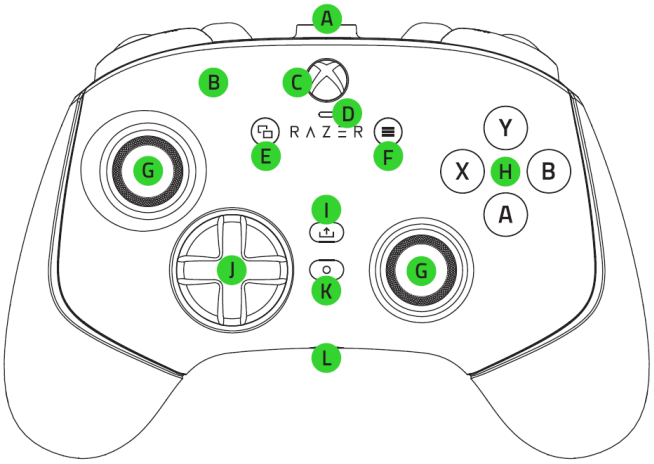

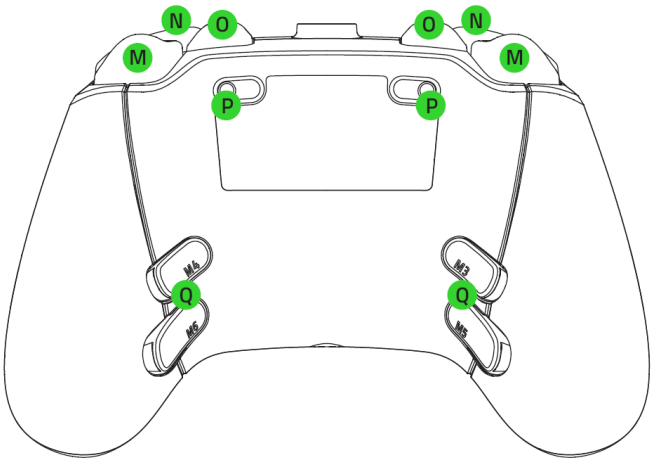

A. Porta Type C

B. Placa frontal magnética intercambiável

C. Botão Xbox

D. Indicador de status Equipado com iluminação Razer Chroma™ RGB

E. Botão Visão

F. Botão Menu

G. Direcionais analógicos capacitivos de alta resolução

H. Botões de ação táteis e mecânicos Razer

I. Botão Compartilhar

J. D-pad flutuante de oito direções Razer Mecha-Tactile

K. Botão de função

L. Porta de 3,5 mm para headset

M. Razer Pro HyperTriggers ajustáveis (LT/RT)

N. Bumpers duplos de macro para pegada claw (M1/M2)

O. Bumpers (LB/RB)


P. Chaves dos limitadores dos gatilhos

Q. Botões traseiros de clique de mouse removíveis (M3 / M4 / M5 / M6)


- Dongle USB Tipo A Razer HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz



- Cabo USB Tipo A para USB Tipo C



- 4 capas de analógico substituíveis (2 côncavas altas/2 convexas curtas)

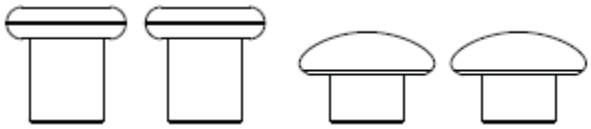

- Quatro tampas para os botões traseiros



- Guia de informações importantes sobre o produto

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- XBOX Series™ X|S ou PC (Windows® 11 ou superior)
- Porta USB Tipo A
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA

IMPORTANTE! Antes de usar seu XBOX com este produto, leia o manual de instruções do console para obter informações sobre segurança, saúde e outros tópicos referentes ao uso do seu console XBOX.

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA




O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre o seu dispositivo em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos da Razer.

É necessário um Comprovante de Compra válido para solicitar a Garantia Limitada.


4. PRIMEIROS PASSOS

CARREGANDO O CONTROLE

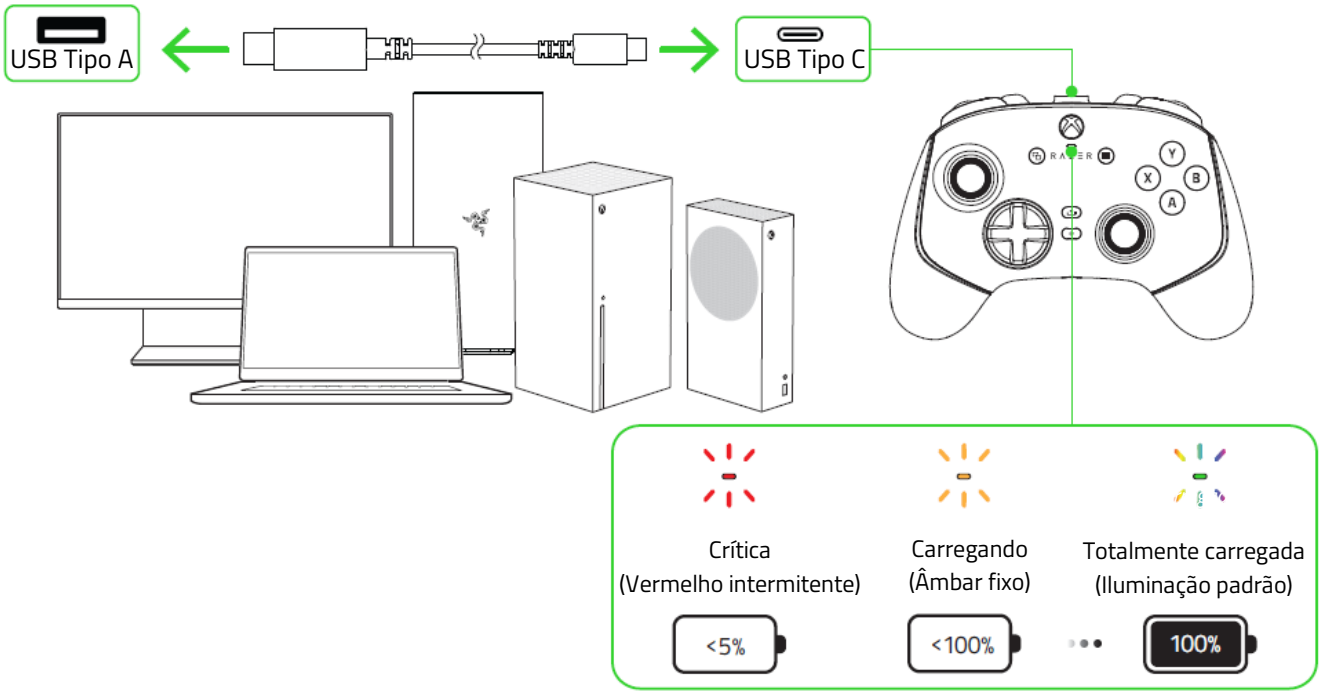


O indicador de status da bateria será exibido somente quando o controle estiver desligado e apenas uma vez quando o nível de carga correspondente for atingido. Carregue este dispositivo com o cabo de carregamento incluído usando um PC ou console de jogos. Evite usar carregadores rápidos ou adaptadores de tomada. Para obter os melhores resultados, carregue totalmente o controle antes de usá-lo pela primeira vez. Uma bateria vazia levará cerca de 3 horas para ser carregada por completo.

CONECTAR O CONTROLE

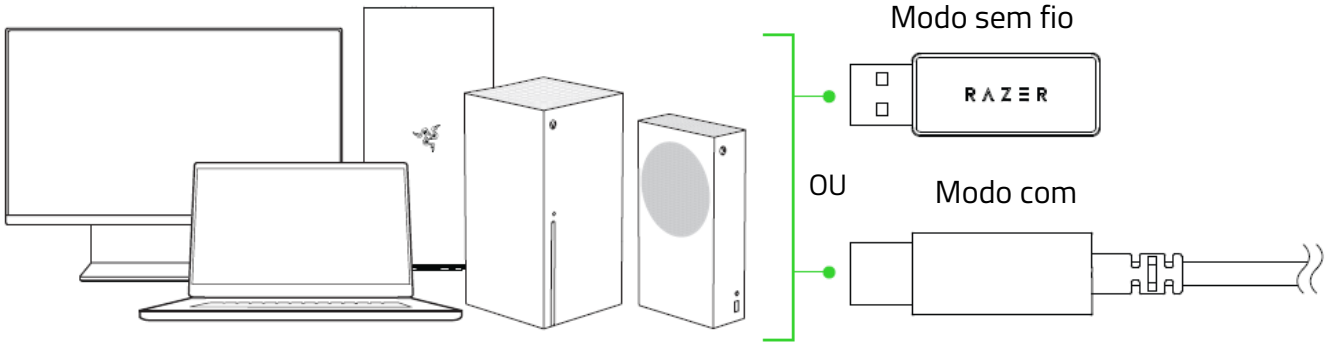

Quando você liga o Razer Wolverine V4 Pro, ele prioriza uma conexão com fio. Se nenhuma conexão com fio for encontrada, ele passará para o modo sem fio. Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse.

LIGAR/DESLIGAR O CONTROLE

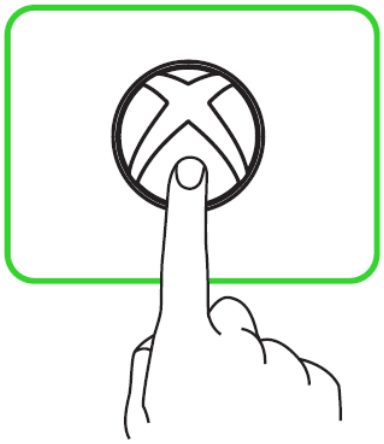


Pressionar e segurar


RECONHEÇA AS NOTIFICAÇÕES DE EMPARELHAMENTO SEM FIO



Procurando o dongle
(branco pulsante)

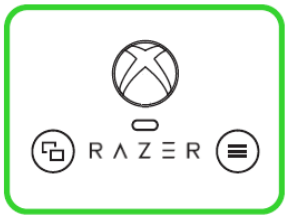

Modo XBOX
(Branco fixo)

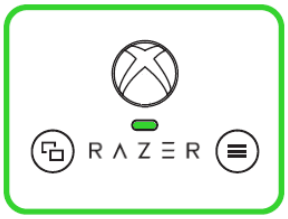

Modo Xinput para PC
(Verde fixo)



Modo HID para PC
(Roxo Estático)

DESBLOQUEIE O NÍVEL FINAL DO SEU CONTROLE

Baixe e instale o aplicativo Razer™ Controller no seu XBOX Series™ X|S ou no seu PC para personalizar seu controle e liberar todo o seu potencial.



RAZER CONTROLLER
APP FOR XBOX




RAZER SYNAPSE
FOR PC


Saiba mais sobre seu controle específico para jogos em support.razer.com

5. USANDO O CONTROLE

UTILIZAR AS CHAVES DOS LIMITADORES DOS GATILHO

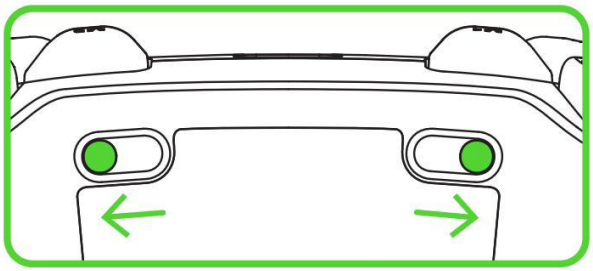



Ativar

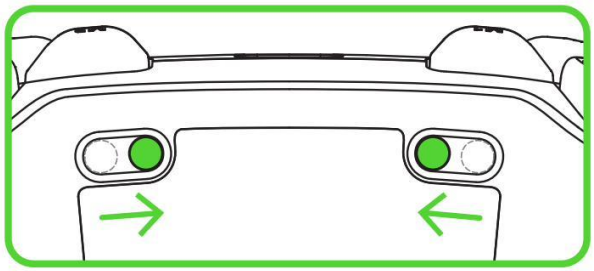

Desativar


TROCAR AS CAPAS SUBSTITUÍVEIS DOS DIRECIONAIS ANALÓGICOS

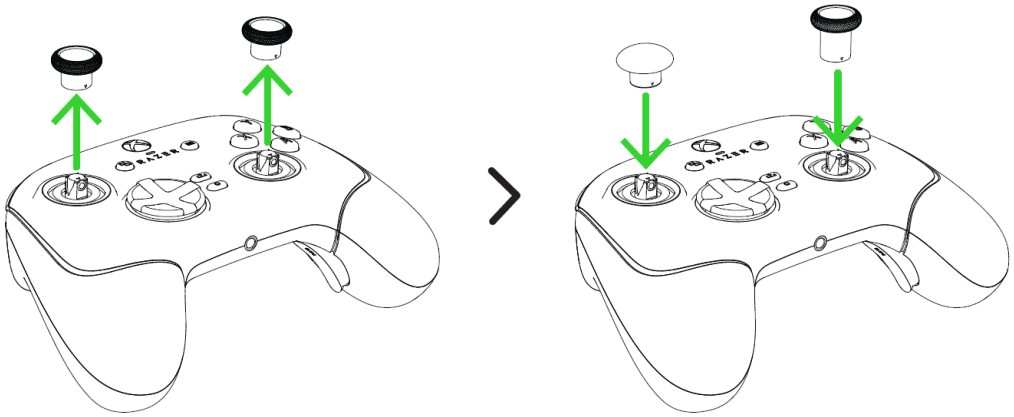

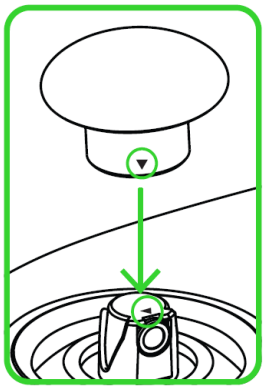


Alinhar

PERSONALIZE O BOTÃO VOLTAR MULTIFUNCIONAL

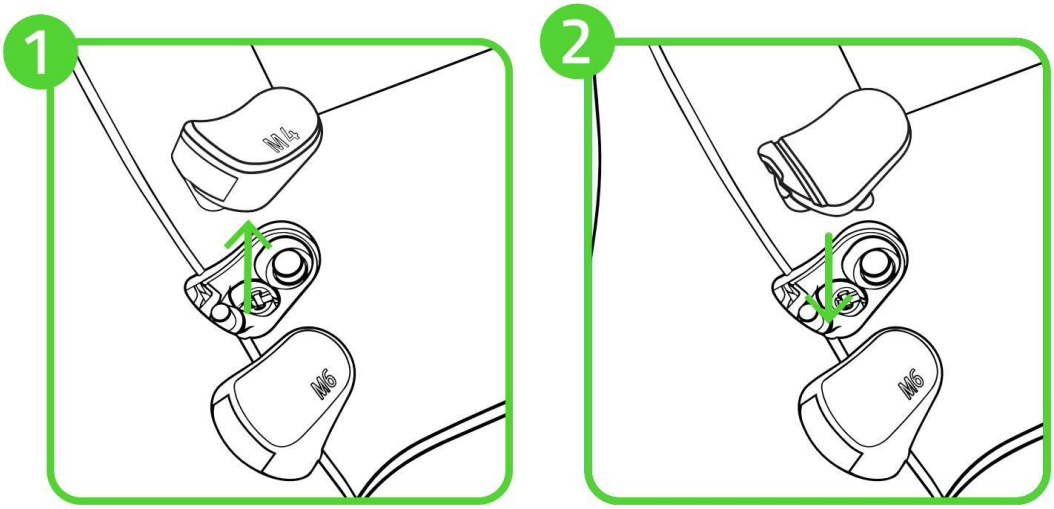

PERSONALIZE A PLACA FRONTAL MAGNÉTICA INTERCAMBIÁVEL

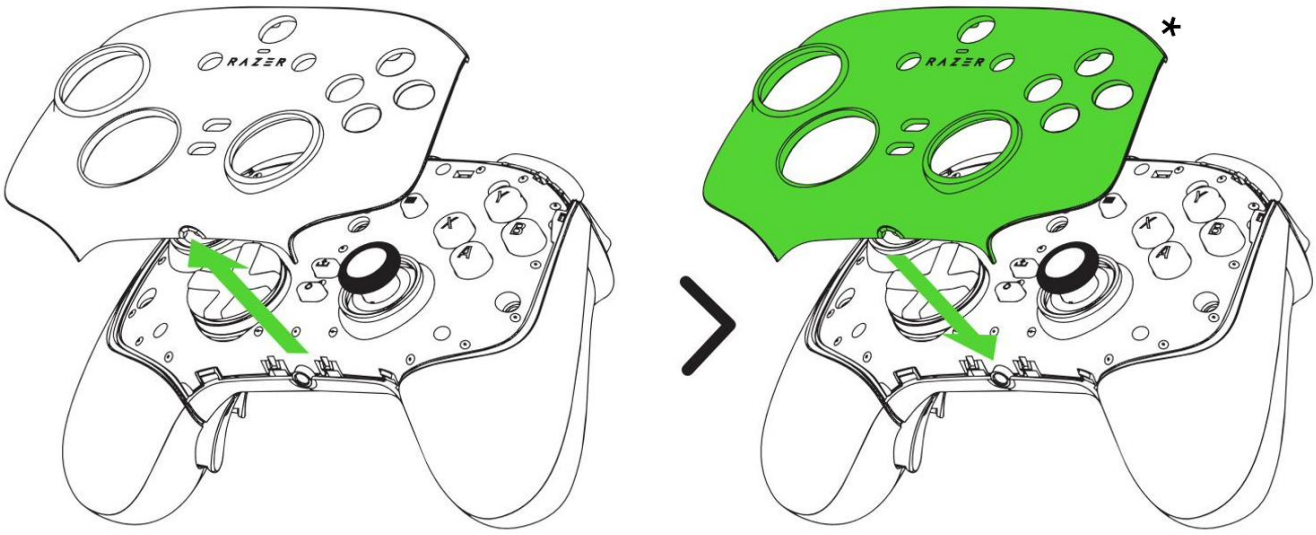

** Vendido separadamente*

COMANDOS DO BOTÃO DE FUNÇÃO


Comando	Função
Segurar + Pressione	Aumentar volume
Segurar + Pressione	Abaixar volume
Segurar + A Pressione	Passar para o Perfil A
Segurar + B Pressione	Passar para o Perfil B
Segurar + X Pressione	Passar para o Perfil X
Segurar + Y Pressione	Passar para o Perfil Y
Segurar + RB Pressione	Aumentar a intensidade háptica
Segurar + LB Pressione	Diminuir a intensidade háptica

Segurar + Segurar + Pressione X	Usar o modo GIP XBOX
Segurar + Segurar + Pressione A	Usar o modo XInput para PC
Segurar + Segurar + Pressione Y	Usar o modo HID para PC

REATRIBUIÇÃO DO MAPEAMENTO DOS MULTIFUNCIONAIS (M1-M6)


Por padrão, os botões e os bumpers M1-M6 não são mapeados. Siga os passos abaixo ou use o Razer Synapse para configurá-los.

1. Mantenha pressionadas a tecla Function e o botão de retorno/clique do mouse que você deseja remapear.

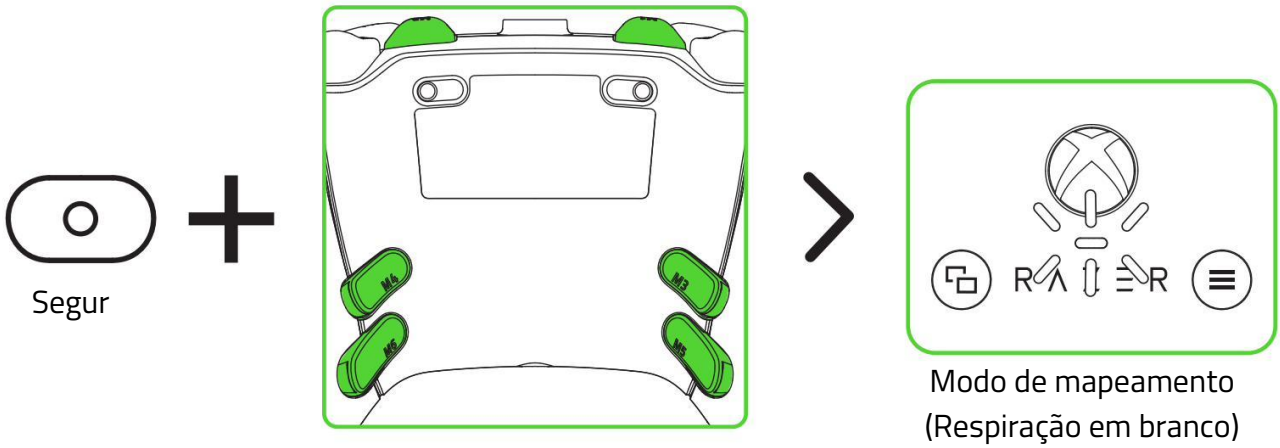

Modo de mapeamento
(Respiração em branco)


2. Pressione o botão que deseja atribuir a ele.

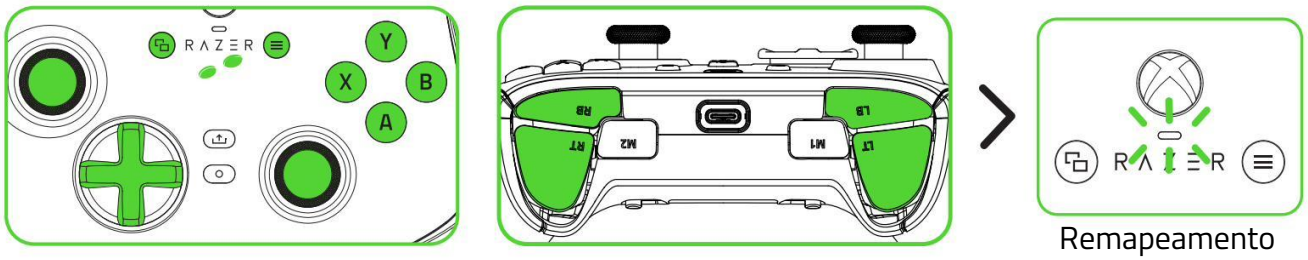

Remapeamento
bem-sucedido
(Verde intermitente)

USO DA FUNÇÃO DA MECÂNICA COM SENSIBILIDADE

Ao manter pressionado o botão atribuído, você reduzirá a sensibilidade do direcional analógico escolhido em até 50%.

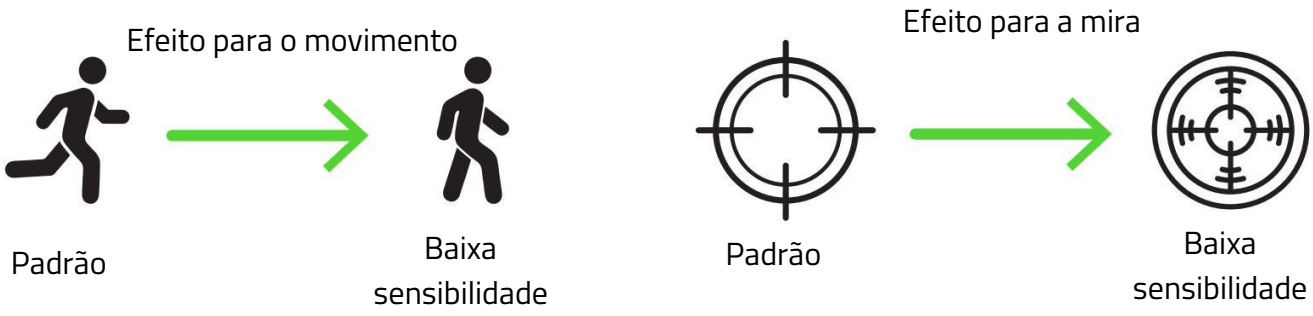

A função de embreagem de sensibilidade pode ser personalizada usando o aplicativo Razer Controller para XBOX ou o Razer Synapse para PC.

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Wolverine V4 Pro , sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o controle e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças para evitar acidentes e/ou ferimentos.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo e seus componentes dentro das temperaturas indicadas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

Carregue este dispositivo com o cabo de carregamento incluído usando um PC. Evite usar carregadores rápidos ou adaptadores de tomada.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Wolverine V4 Pro requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou algodão para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2026 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Microsoft, Xbox, o Design “Sphere” do Xbox, Xbox One e Xbox Series X|S são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Wolverine V4 Pro (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexequível, tal termo (enquanto inválido ou inexequível) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.