

RAZER WOLVERINE V4 PRO


GHID PRINCIPAL


CONȚINUT

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU 2
2. CE ESTE NECESAR 5
3. HAI SĂ TE ACOPERIM 5
4. PRIMII PAȘI 6
5. UTILIZAREA CONTROLERULUI 9
6. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE 13
7. LIMBĂ JURIDICĂ 14

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU

- Razer Wolverine V4 Pro

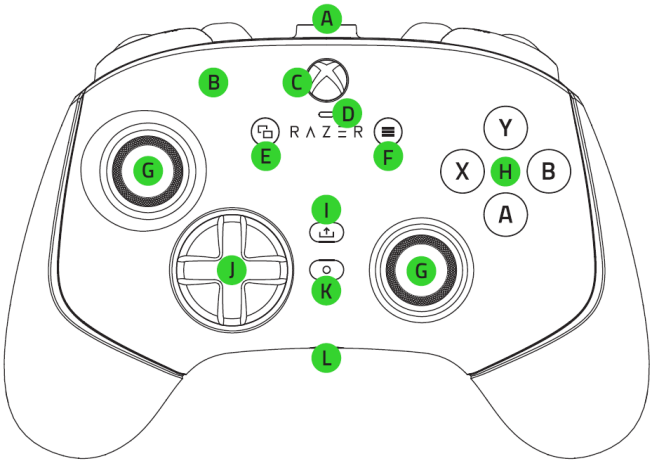

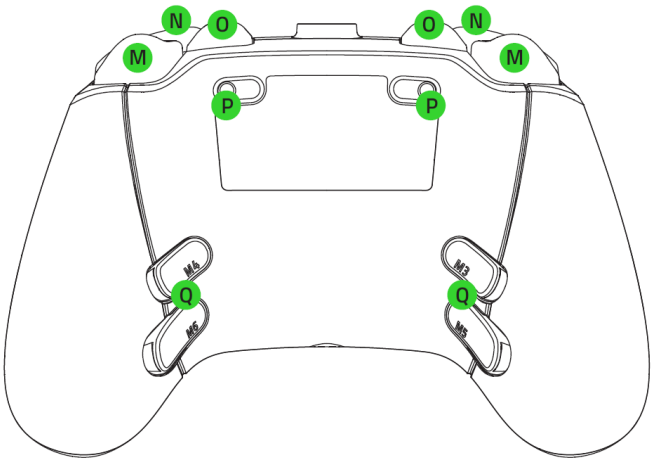

A. Port de tip C

B. Placă frontală magnetică interschimbabilă

C. Butonul XBOX

D. Indicator de stare

E. Buton Vizualizare

F. Buton Meniu

G. Stick-uri analogice capacitive de înaltă rezoluție

H. Butoane de acțiune Razer Mecha-Tactile

I. Buton Partajare

J. D-pad plutitor Razer Mecha-Tactile cu 8 direcții

K. Buton funcțional

L. Port pentru căști de 3,5 mm

M. Razer Pro HyperTriggers reglabile (LT/RT)

N. Bare de protecție duale cu prindere gheară, mapabile (M1/M2)

O. Bare de protecție (LB/RB)


P. Comutatoare de oprire a declanșatorului

Q. Butoane spate detașabile și mapabile cu clic de mouse (M3/M4/M5/M6)


- Dongle Razer HyperSpeed Wireless 2,4 GHz USB tip A



- Cablu USB tip A la USB tip C



- 4 capace înlocuibile pentru stick-uri (2 concave înalte/2 convexe scurte)

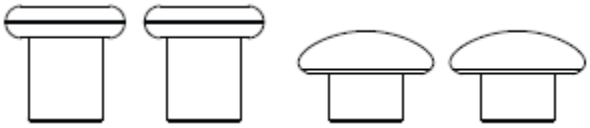

- 4 capace pentru butoanele din spate



- Ghid de informații importante despre produs

2. CE ESTE NECESAR


CERINȚE PRODUS

- XBOX SeriesTM X|S sau PC (Windows® 11 sau o versiune ulterioară)
- Port USB tip A
- Conexiune la internet pentru instalarea aplicației

DECLARAȚIE DE SIGURANȚĂ

IMPORTANT! Înainte de a utiliza consola XBOX împreună cu acest produs, citiți manualul de instrucțiuni al acesteia pentru informații privind siguranța, sănătatea și alte aspecte legate de utilizarea consolei XBOX.

3. HAI SĂ TE ACOPERIM

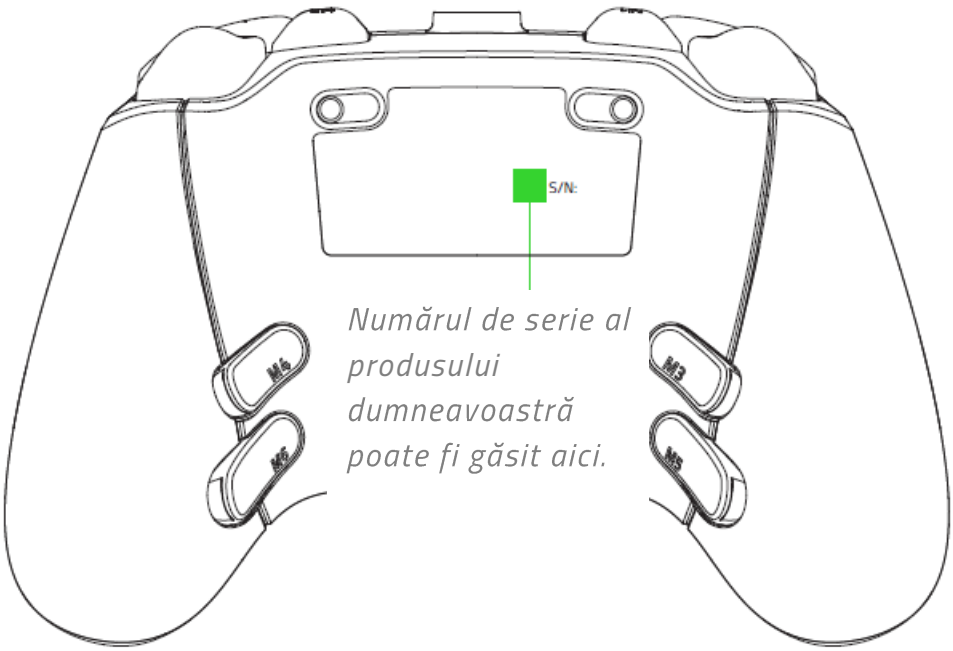


Numărul de serie al produsului dumneavoastră poate fi găsit aici.

Aveți un dispozitiv excelent — acum faceți-l și mai bun. Înregistrați-vă dispozitivul la razerid.razer.com pentru a beneficia de acoperire și pentru a debloca beneficii exclusive Razer.

Pentru orice cerere de garanție limitată este necesară o dovadă de cumpărare valabilă.


4. PRIMII PAȘI

ÎNCĂRCAREA CONTROLERULUI

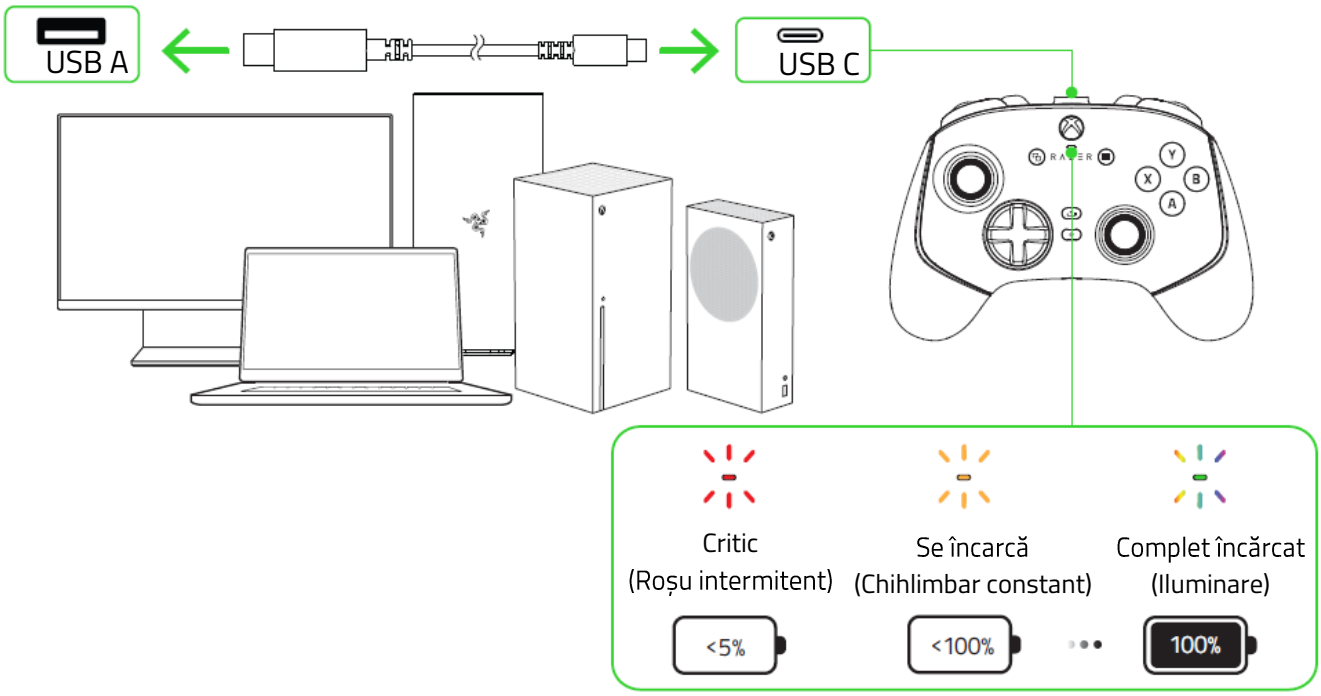


Indicatorul de stare a bateriei va apărea doar atunci când controlerul este oprit, și doar o singură dată când se atinge nivelul de energie corespunzător. Încărcați acest dispozitiv cu ajutorul cablului de încărcare inclus, folosind un PC sau o consolă de jocuri. Evitați utilizarea încărcătoarelor rapide sau a adaptoarelor de perete. Pentru rezultate optime, încărcați complet controlerul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. O baterie descărcată se va încărca complet în aproximativ 3 ore.

CONECTAREA LA DISPOZITIV

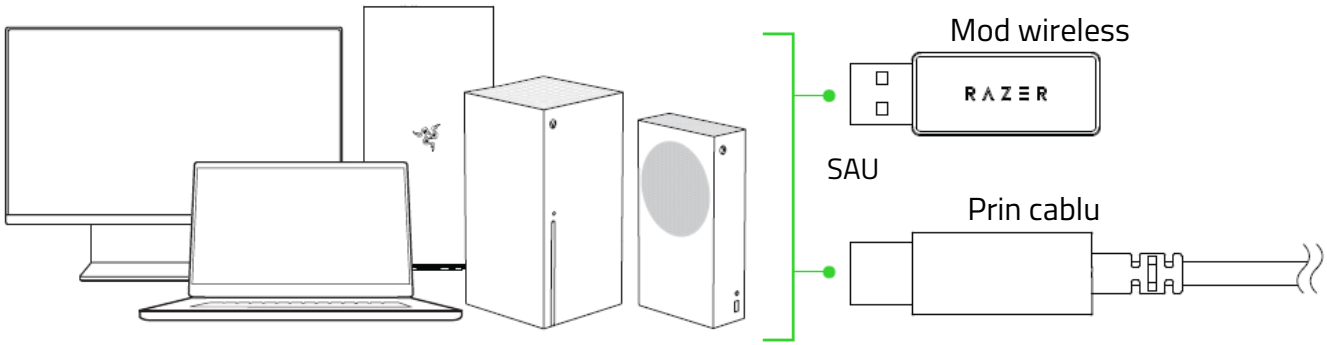

Când porniți Razer Wolverine V4 Pro, acesta va acorda prioritate conexiunii prin cablu. Dacă nu este detectată nicio conexiune prin cablu, va trece în modul wireless. Instalați Razer Synapse atunci când vi se solicită sau descărcați programul de instalare de la razer.com/synapse

PORNIREA/OPRIREA CONTROLERULUI

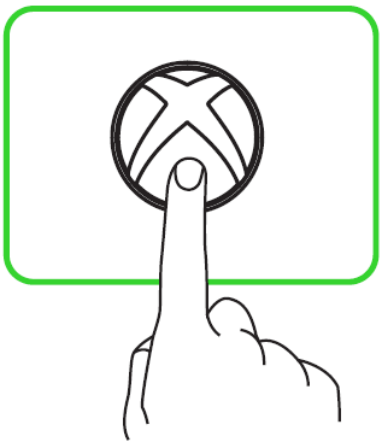


Apasă și ține apăsat


IDENTIFICAREA STĂRII CONEXIUNII



Asociere cu dongle
(Alb intermitent)

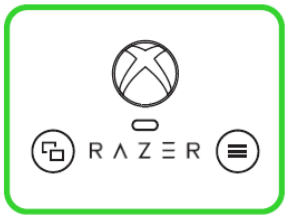

Mod XBOX
(Alb constant)

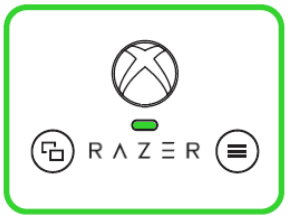

Mod PC XInput
(Verde constant)



Mod PC HID
(Mov constant)

DEBLOCHEAZĂ FORMA FINALĂ A CONTROLERULUI TĂU

Dezlănțuie întregul potențial al controlerului tău instalând aplicația Razer™ Controller pe XBOX Series™ X|S sau Razer Synapse pe PC pentru a-i personaliza setările de ambreiaj de sensibilitate, atribuirea butoanelor multifuncționale și multe altele.



RAZER
CONTROLLER
APP FOR XBOX




RAZER SYNAPSE
FOR PC


Aflați mai multe despre controlerul dumneavoastră de nivel gaming la support.razer.com

5. UTILIZAREA CONTROLERULUI

UTILIZAREA COMUTATOARELOR DE OPRIRE A DECLANȘATORULUI

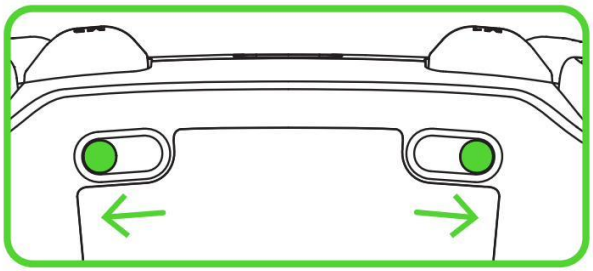



Blocat

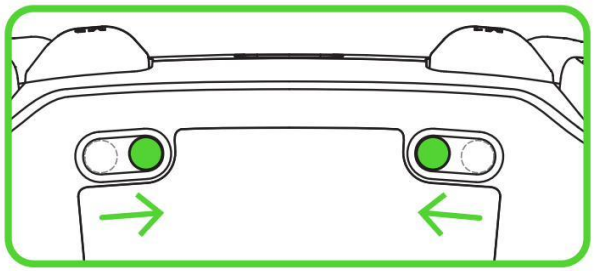

Deblocat


SCHIMBAREA CAPACELOR ÎNLOCUIBILE ALE STICK-ULUI

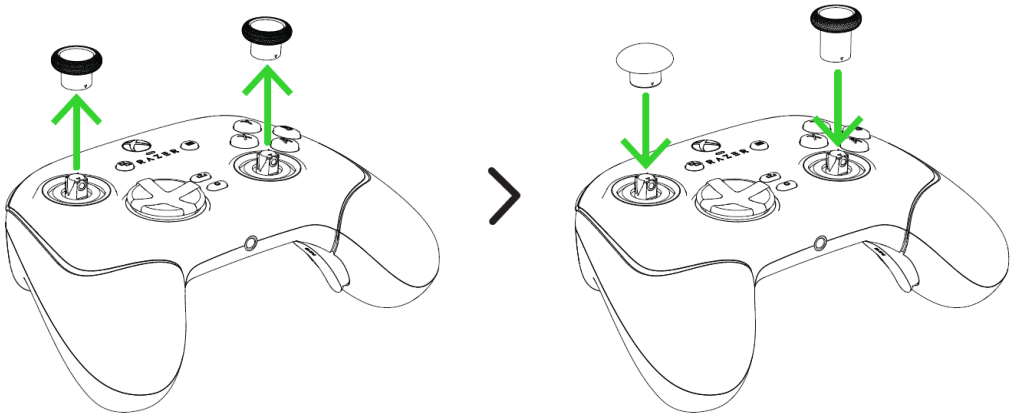

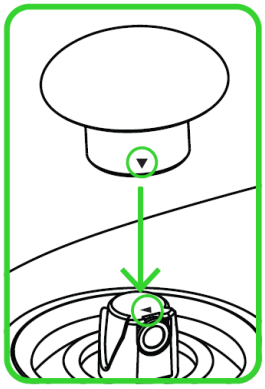


Aliniază

PERSONALIZAREA BUTONULUI MULTIFUNCȚIONAL DIN SPATE

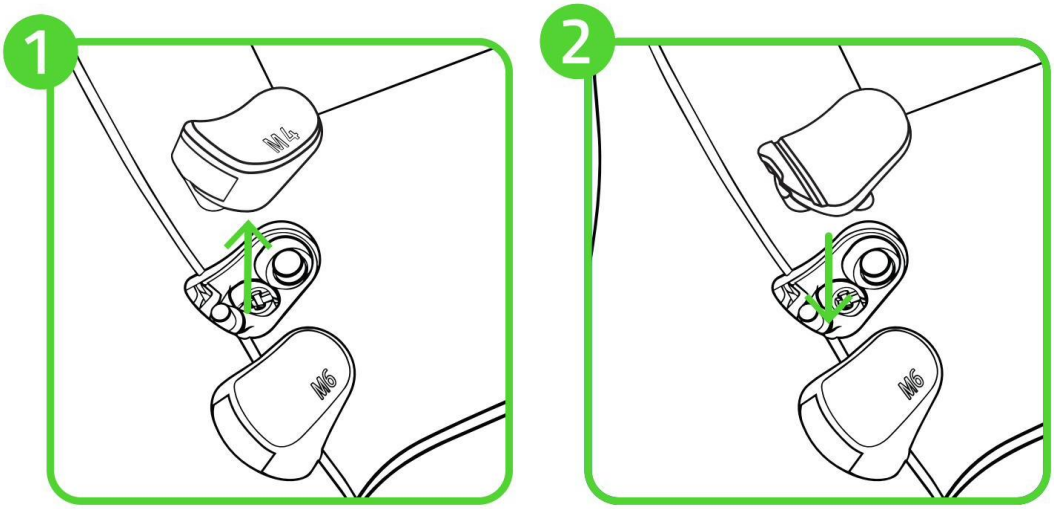

PERSONALIZEAZĂ PLACA FRONTALĂ MAGNETICĂ INTERSCHIMBABILĂ

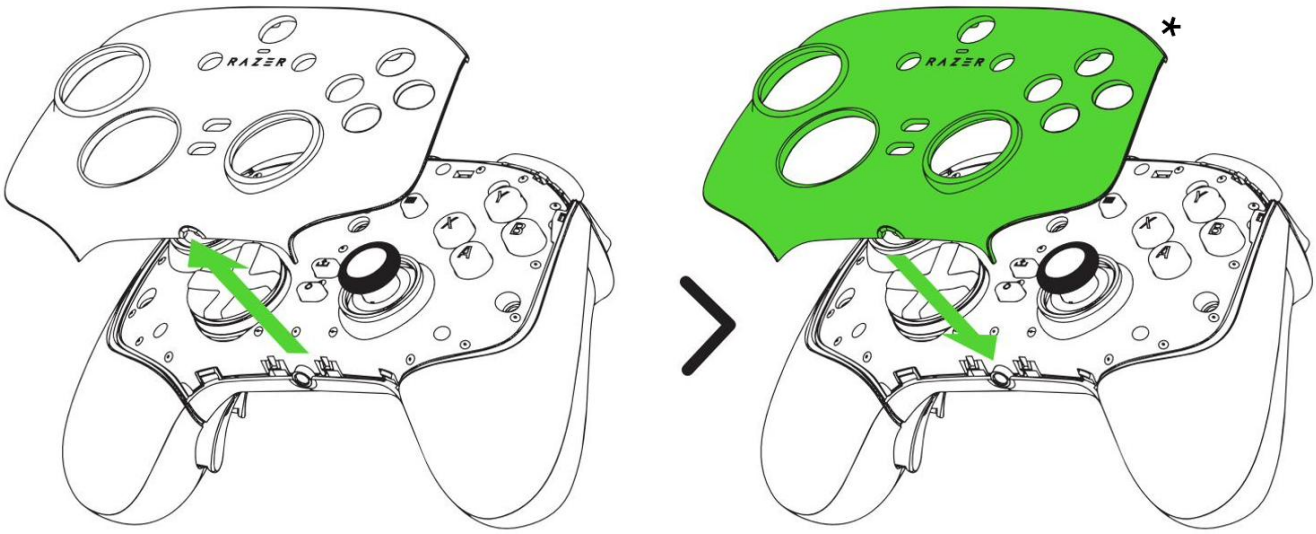

**Comercializat separat*

COMENZI BUTOANE FUNCȚIONALE


Intrare	Funcție
Ține + Apasă	Creștere volum
Ține + Apasă	Reducere volum
Ține + A Apasă	Comutare la Profilul A
Ține + B Apasă	Comutare la Profilul B
Ține + X Apasă	Comutare la Profilul X
Ține + Y Apasă	Comutare la Profilul Y
Ține + RB Apasă	Creșterea intensității haptice
Ține + LB Apasă	Scăderea intensității haptice

Ține + Ține + Apasă (X)	Utilizați modul XBOX GIP
Ține + Ține + Apasă (A)	Utilizați modul PC XInput
Ține + Ține + Apasă (Y)	Utilizați modul HID PC

REATRIBUIREA MAPĂRII MULTIFUNCȚIONALE (M1-M6)


În mod implicit, barele de protecție și butoanele M1-M6 nu sunt mapate. Folosiți pașii de mai jos sau Razer Synapse pentru a le configura.

1. Țineți apăsat butonul Funcție și bara de protecție cu prindere gheară/butonul din spate cu clic de mouse pe care doriți să îl remapați.

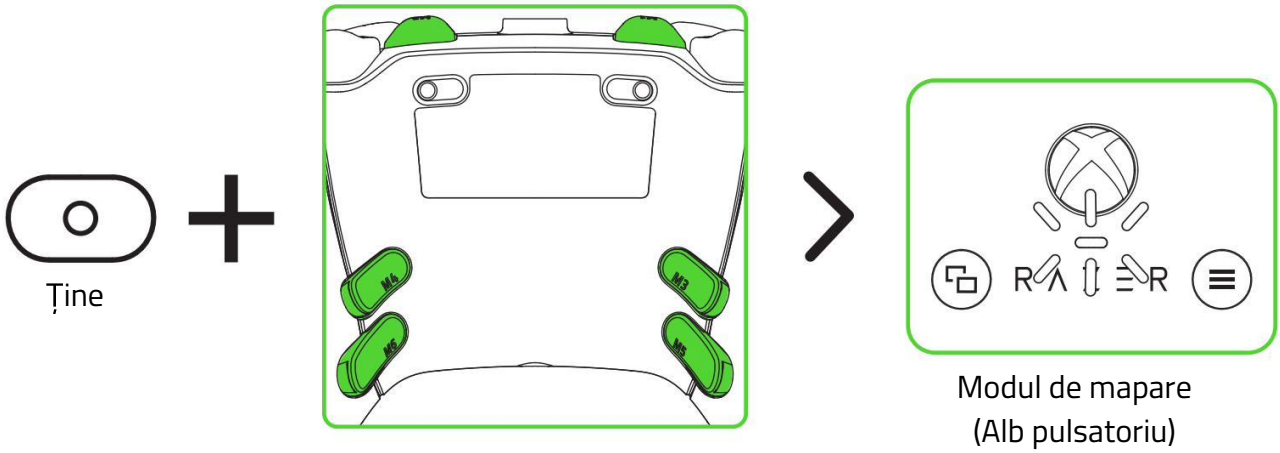

Modul de mapare
(Alb pulsatoriu)


2. Apăsați butonul pe care doriți să îl atribuiți.

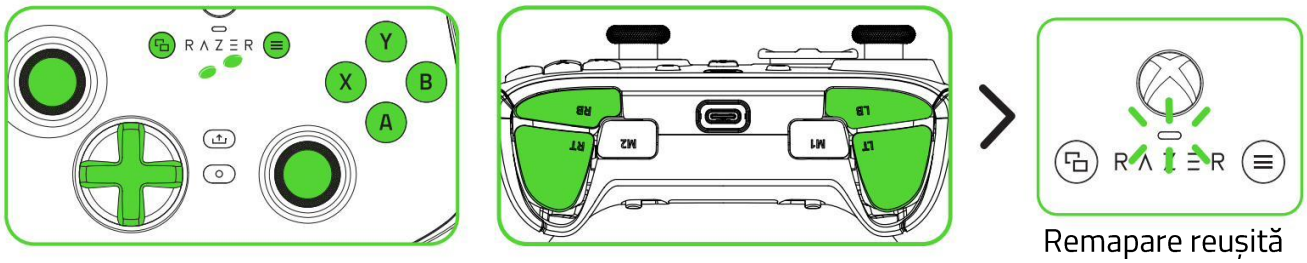

Remapare reușită
(Verde intermitent)

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE AMBREIAJ DE SENSIBILITATE

Ținerea apăsată a butonului atribuit va reduce sensibilitatea stick-ului analogic ales cu până la 50%.

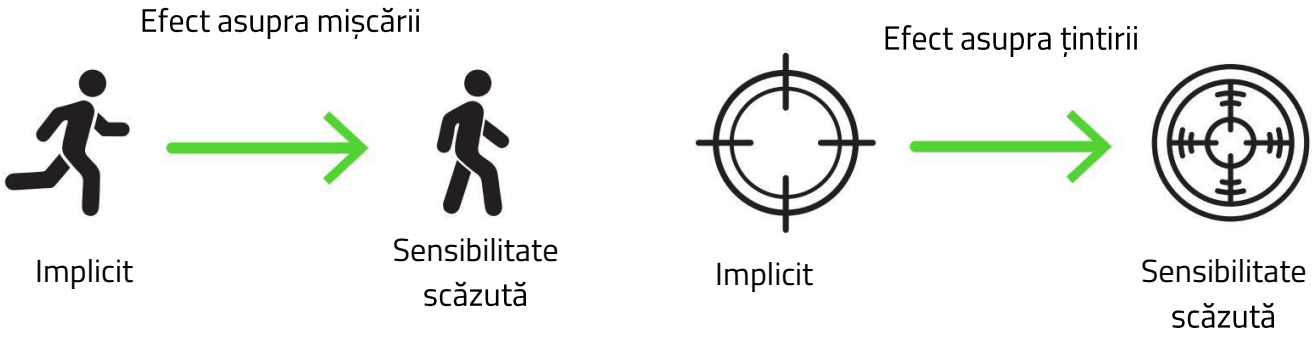

Funcția de ambreiaj de sensibilitate poate fi personalizată folosind aplicația Razer Controller pentru XBOX sau Razer Synapse pentru PC.

6. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru a obține siguranța maximă în timpul utilizării Razer Wolverine V4 Pro, vă sugerăm să respectați următoarele instrucțiuni:

Dacă întâmpinați probleme la utilizarea corectă a dispozitivului și depanarea nu funcționează, deconectați dispozitivul și contactați linia telefonică Razer sau accesați support.razer.com pentru asistență. Nu încercați niciodată să reparați sau să depanați dispozitivul pe cont propriu.

Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați sub sarcini de curent anormale. Acest lucru vă va anula garanția.

Nu lăsați controlerul și toate piesele și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici, pentru a evita accidentele și/sau rănirile.

Feriți dispozitivul și componentele sale de lichide, umezeală sau umiditate. Utilizați dispozitivul și componentele sale doar în intervalul de temperatură specific, de la 0°C (32°F) la 40°C (104°F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectați și opriți dispozitivul pentru a permite temperaturii să se stabilizeze la un nivel optim.

Încărcați acest dispozitiv cu ajutorul cablului de încărcare inclus, folosind un PC sau o consolă de jocuri. Evitați utilizarea încărcătoarelor rapide sau a adaptoarelor de perete.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Wolverine V4 Pro necesită o întreținere minimă pentru a fi menținut în condiții optime. Vă recomandăm ca o dată pe lună să deconectați dispozitivul și să îl curățați cu o cârpă moale sau vată, pentru a preveni acumularea de murdărie. Nu folosiți săpun sau agenți de curățare agresivi.

7. LIMBĂ JURIDICĂ

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, sigla șarpelui cu trei capete, sigla Razer, „For Gamers. By Gamers." și sigla „Razer Chroma" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări.

Microsoft, XBOX, designul XBOX „Sphere", XBOX Series X|S, XBOX One și Windows 11 sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Razer Inc. („Razer") poate deține drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul prezentat în acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer Wolverine V4 Pro („Produsul") poate diferi de imaginile de pe ambalaj sau din alte materiale. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru eventualele erori care pot apărea. Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenți și actuali termeni ai garanției limitate a produsului, vă rugăm să vizitați razer.com/warranty.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, accidentale, indirecte, punitive, subsecvente sau incidentale, apărute în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al Produsului.

GENERAL

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. În cazul în care orice termen din prezentul document este considerat nevalid sau inaplicabil, respectivul termen (în măsura în care este nevalid sau inaplicabil) nu va avea niciun efect și va fi considerat exclus, fără a invalida celelalte termeni rămași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen, în orice moment, fără notificare prealabilă.