

RAZER WOLVERINE V4 PRO

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА 2

2. ЧТО НЕОБХОДИМО 4

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ 4

4. НАЧАЛО РАБОТЫ 5


5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 8


6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 13

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Wolverine V4 Pro

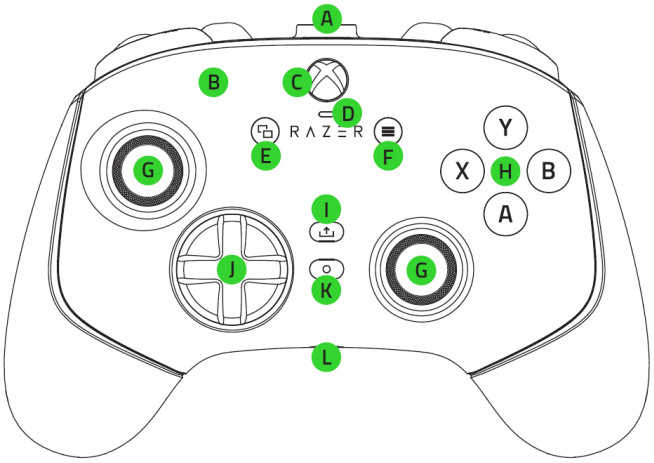

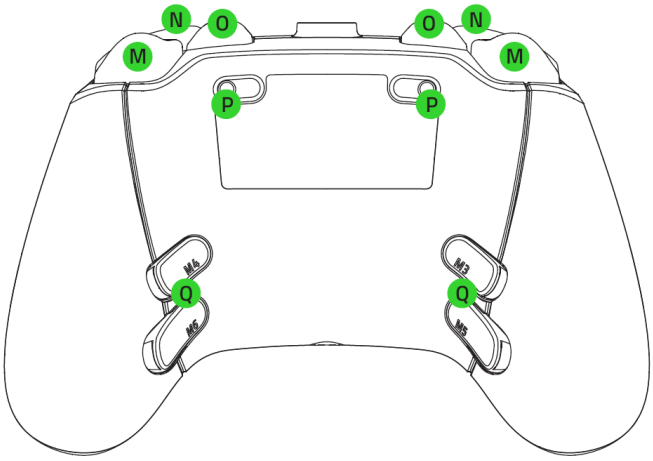

A. Порт Type C

B. Сменная магнитная лицевая панель

C. Кнопка XBOX

D. Индикатор состояния на базе подсветки Razer Chroma™ RGB

E. Кнопка «Просмотр»

F. Кнопка меню

G. Емкостные стики под большие пальцы с высоким разрешением

H. Механико-тактильные кнопки действий Razer

I. Кнопка Share

J. 8-позиционная плавающая крестовина Razer

K. Функциональная кнопка

L. Порт для наушников (3,5 мм)

M. Регулируемые триггеры Razer Pro HyperTriggers (LT / RT)

N. Двойные макро-бамперы для хвата «когтем» (M1 / M2)

O. Бамперы (LB / RB)


P. Переключатели стопоры триггеров

Q. Съемные 1>задние кнопки с щелчком как у мыши (M3 / M4 / M5 / M6)


- Донгл USB Type-A для подключения по технологии Razer HyperSpeed Wireless на частоте 2,4 ГГц



- Кабель USB Type-A / USB Type-C



- 4 сменных колпачка для джойстика (2 высоких вогнутых/2 коротких выпуклых)

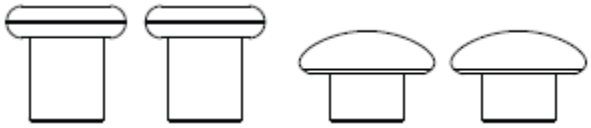

- 4 крышки задних кнопок



- Важная информация о продукте

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- XBOX Series™ X|S или компьютер (Windows® 11 или более поздняя версия)
- Порт USB Type-A
- Подключение к Интернету для установки приложения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО! Перед подключением данного продукта к консоли XBOX и началом использования прочтите информацию по технике безопасности и предотвращению травм, а также другую информацию относительно использования консоли XBOX в соответствующем руководстве.

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ




Серийный номер вашего продукта можно найти здесь.

Теперь у вас есть отличное устройство — сделайте его еще лучше! Зарегистрируйте свое устройство на сайте razerid.razer.com, чтобы получить гарантийное покрытие и эксклюзивные преимущества Razer.

Для любой претензии по Ограниченной гарантии необходимо наличие действительного Подтверждения покупки.


4. НАЧАЛО РАБОТЫ

ЗАРЯДКА ГЕЙМПАДА

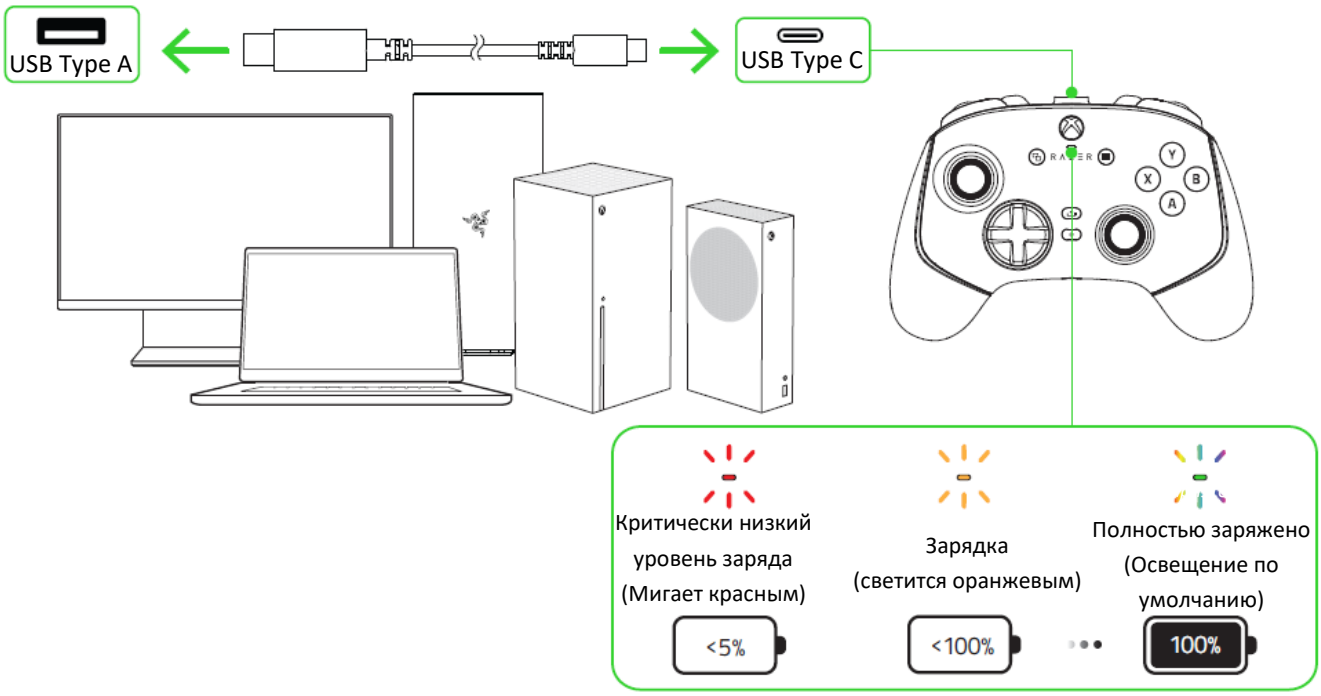


Индикатор состояния батареи отображается только при выключенном контроллере и появляется один раз при достижении соответствующего уровня заряда. Заряжайте это устройство с помощью прилагаемого зарядного кабеля, подключив его к ПК или игровой консоли. Не используйте устройства быстрой зарядки или сетевые адаптеры. Для достижения наилучших результатов полностью зарядите контроллер перед первым использованием.Зарядка полностью разряженной батареи длится приблизительно 3 часа.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ УСТРОЙСТВУ

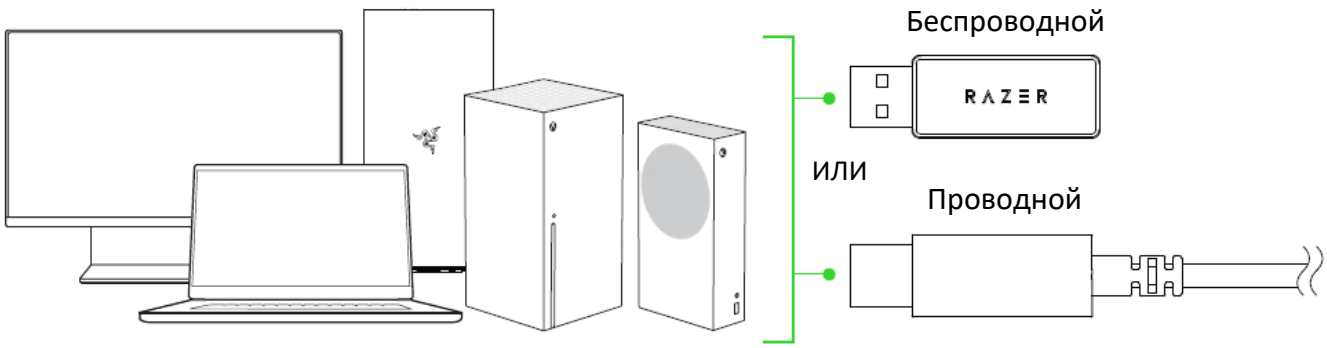


При включении питания Razer Wolverine V4 Pro он будет иметь приоритет проводного подключения. Если проводное подключение не обнаружено, он переключится в беспроводной режим. Просто установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу razer.com/synapse.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГЕЙМПАДА

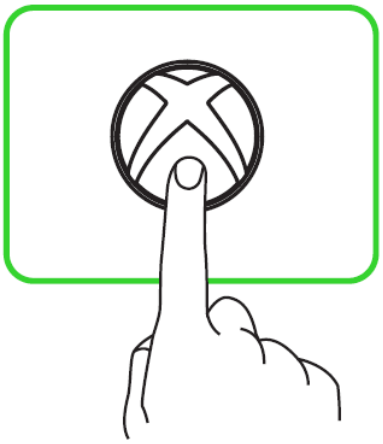


Нажмите и удерживайте


РАСПОЗНАВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ О БЕСПРОВОДНОМ СОПРЯЖЕНИИ

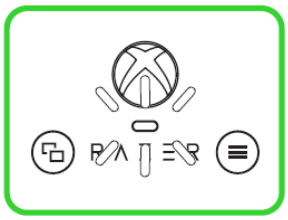


Поиск донгла
(пульсирующий белый)

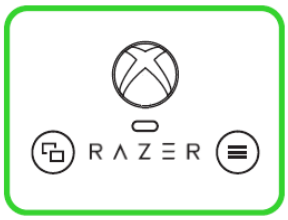

XBOX Режим
(светится белым)

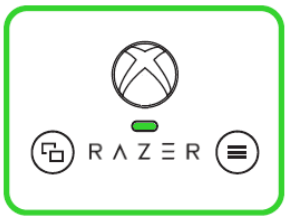

XInput PC Режим
(Горит зеленым)

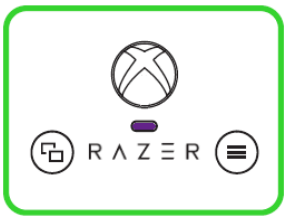

Режим HID PC Mode
(Статический
фиолетовый)

РАЗБЛОКИРУЙТЕ ФИНАЛЬНУЮ ФОРМУ СВОЕГО ГЕЙМПАДА

Загрузите и установите приложение Razer™ Controller на свой XBOX Series™ X|S или компьютер, чтобы настроить геймпад и раскрыть весь его потенциал.



RAZER CONTROLLER APP FOR XBOX




RAZER SYNAPSE FOR PC


Дополнительные сведения о вашем игровом геймпаде можно найти по адресу support.razer.com

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОСТАНОВКИ ТРИГГЕРОВ

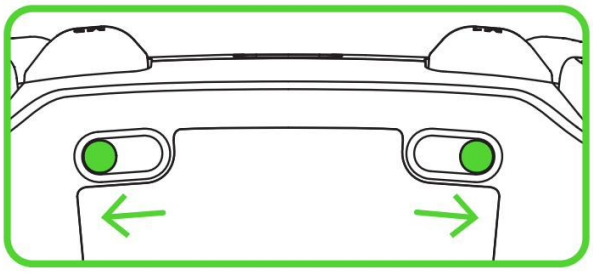



Включить

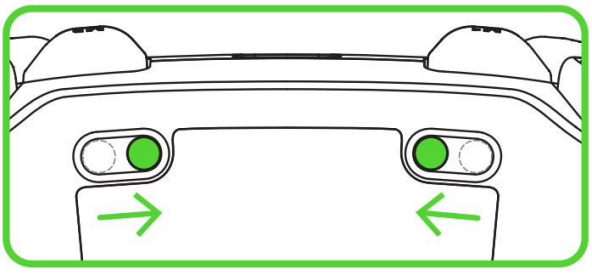

Отключить


ЗАМЕНА СМЕННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ СТИКОВ ПОД БОЛЬШИЕ ПАЛЬЦЫ

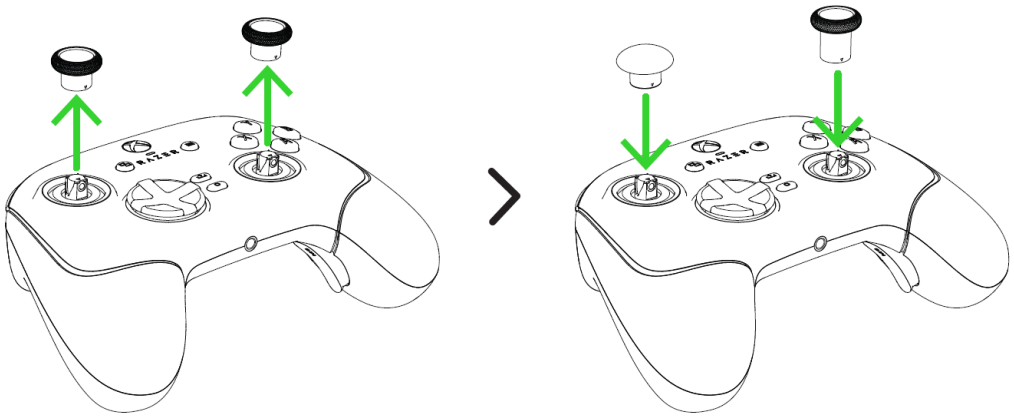

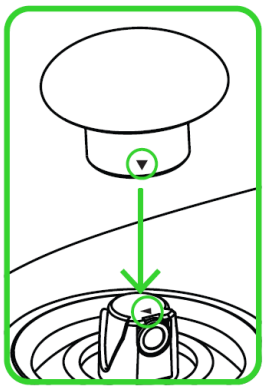


Выровнять

НАСТРОЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КНОПКИ «НАЗАД»

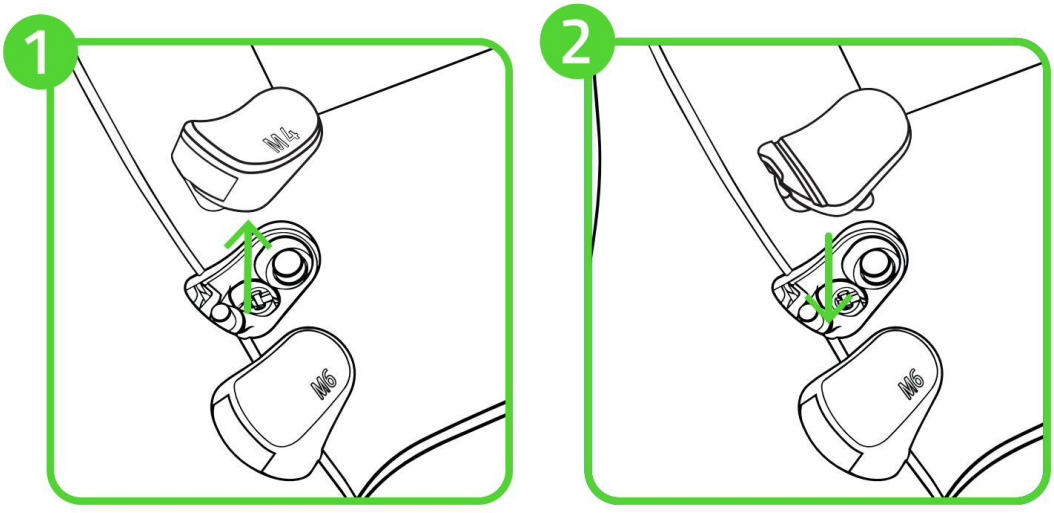

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ СМЕННУЮ МАГНИТНУЮ ЛИЦЕВУЮ ПАНЕЛЬ.

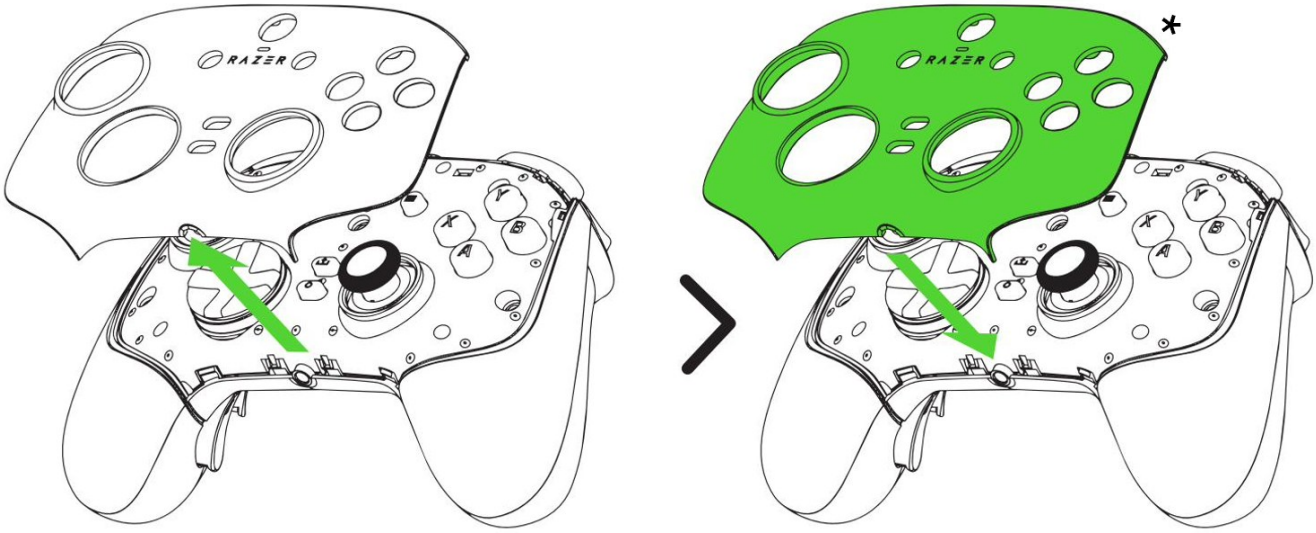

**Продаются отдельно*

КОМАНДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК


Входы	Функция
Удерживайте + Нажмите	Увеличение громкости
Удерживайте + Нажмите	Уменьшение громкости
Удерживайте + A Нажмите	Переключиться на профиль A
Удерживайте + B Нажмите	Переключиться на профиль B
Удерживайте + X Нажмите	Переключиться на профиль X
Удерживайте + Y Нажмите	Переключиться на профиль Y
Удерживайте + RB Нажмите	Увеличение интенсивности тактильной обратной связи

Удерживайте + LB Нажмите	Уменьшение интенсивности тактильной обратной связи
Удерживайте + Удерживайте + X Нажмите	Используйте режим GIP XBOX
Удерживайте + Удерживайте + A Нажмите	Используйте режим XInput PC
Удерживайте + Удерживай + Y Нажмите	Используйте режим HID PC

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК (M1-M6)


По умолчанию бамперы и кнопки M1–M6 не назначены кнопкам. Для их настройки воспользуйтесь описанными ниже шагами или программой Razer Synapse.

1. Удерживайте кнопку Function и кнопку "Когтевой хват"/кнопку "Назад" мыши, которую вы хотите переназначить.

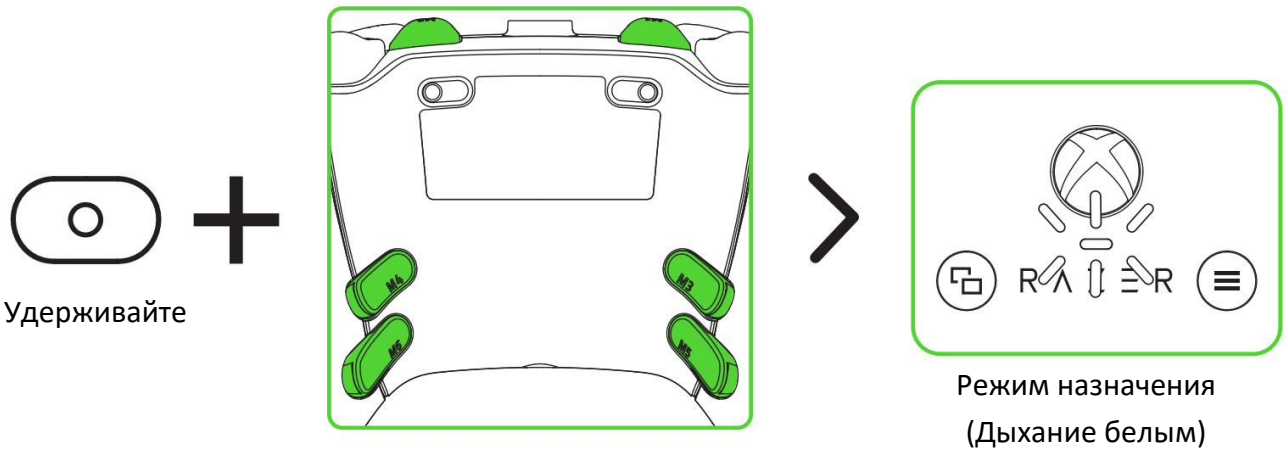

Режим назначения (Дыхание белым)

2. Нажмите кнопку, функцию которой вы хотите присвоить выбранной многофункциональной кнопке.

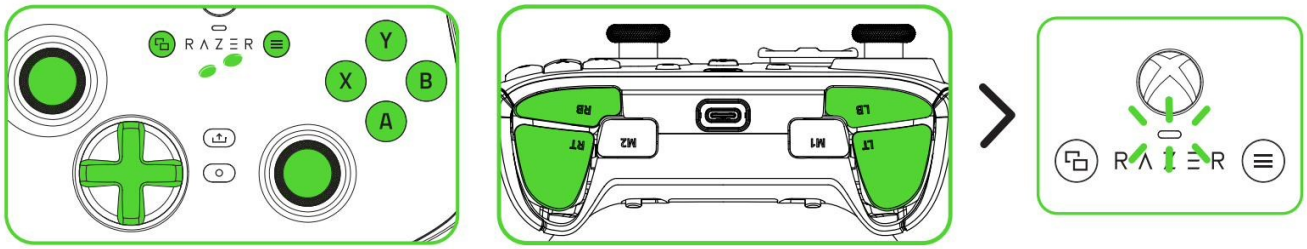

Переназначение прошло успешно (мигает зеленым)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

При удержании назначенной кнопки чувствительность выбранного аналогового стика снижается до 50 %.

Влияние на движение



По умолчанию — Низкая чувствительность

Влияние на прицеливание



По умолчанию — Низкая чувствительность

Функцию регулировки чувствительности можно настроить с помощью приложения Razer Controller для XBOX или Razer Synapse для ПК.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Wolverine V4 Pro рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Держите контроллер и все его детали и принадлежности вне досягаемости маленьких детей во избежание несчастных случаев и/или травм.

Не допускайте контакта устройства и его компонентов с жидкостью или влагой. Пользуйтесь устройством и его компонентами только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство, отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Заряжайте это устройство с помощью входящего в комплект зарядного кабеля, подключив его к ПК. Не используйте устройства быстрой зарядки или сетевые адаптеры.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer Wolverine V4 Pro в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание скопления грязи рекомендуется раз в месяц отключать устройство и очищать его мягкой тканью или ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc. 2026 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными тварными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Microsoft, XBOX, сферический логотип XBOX, XBOX One и XBOX Series X|S являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Wolverine V4 Pro («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте razer.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без пред