

RAZER WOLVERINE V4 PRO 雷蛇幻影战狼 V4 专业版


高级用户指南

目录

1. 内含物品 2
2. 要求 4
3. 简要介绍 4
4. 入门指南 5
5. 使用手柄 7
6. 安全与维护 11
7. 法律声明 12

1. 内含物品

- Razer Wolverine V4 Pro 雷蛇幻影战狼 V4 专业版

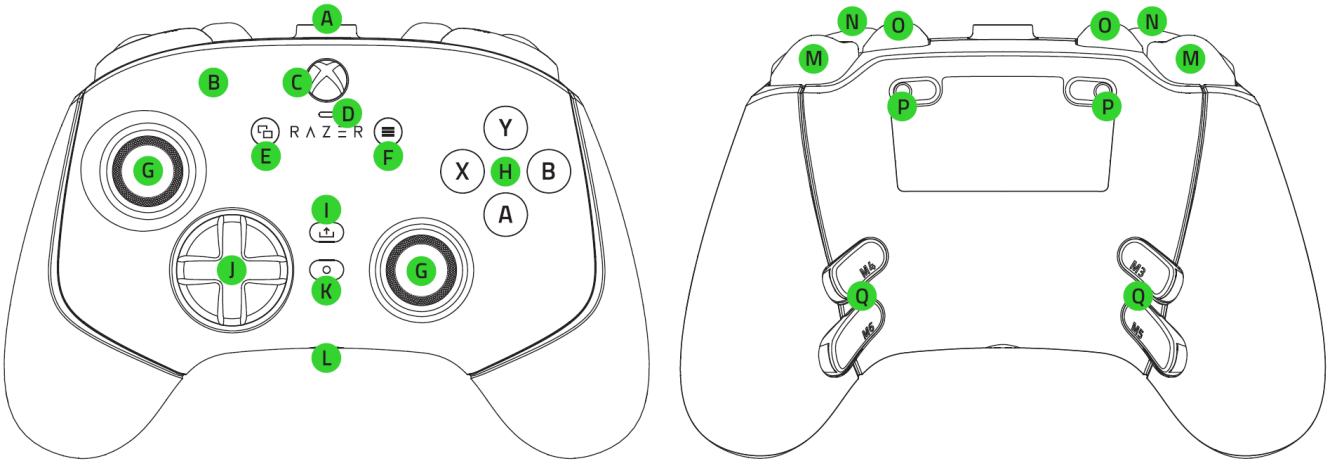


A. Type C 端口
B. 可互换的磁吸式面板
C. XBOX 按钮
D. 采用 Razer Chroma™ RGB 灯光效果的状态指示灯
E. 查看按钮
F. 菜单按钮
G. 高分辨率电容式拇指控制杆
H. Razer 雷蛇机械触感操作按键
I. 共享按钮
J. Razer 雷蛇机械触感 8 向浮式方向键
K. 功能键
L. 3.5 毫米耳麦端口
M. 可调整的 Razer Pro HyperTrigger (LT /RT)
N. 双爪握宏缓冲 (M1 / M2)
O. 肩键 (LB/RB)
P. 触发停止开关
Q. 可拆卸的鼠标点击式 1>背部按钮 (M3 / M4 / M5 / M6)


- Razer HyperSpeed Wireless 无线技术 2.4GHz USB Type A 接收器



- USB Type A 转 USB Type C 线缆



- 4 个可替换式拇指控制杆帽（2 凹面长杆/2 凸面短杆）

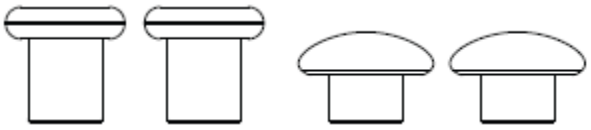

- 4 个背面按键盖



- 重要产品信息指南

2. 要求


产品要求

- XBOX Series™ X|S 或电脑（Windows® 11 或更高版本）
- USB Type A 端口
- 互联网连接，用于应用程序安装

安全声明

重要！在 XBOX 主机上使用该产品之前，请阅读 XBOX 主机使用手册中有关 XBOX 主机使用方面的安全、健康和其他信息。

3. 简要介绍

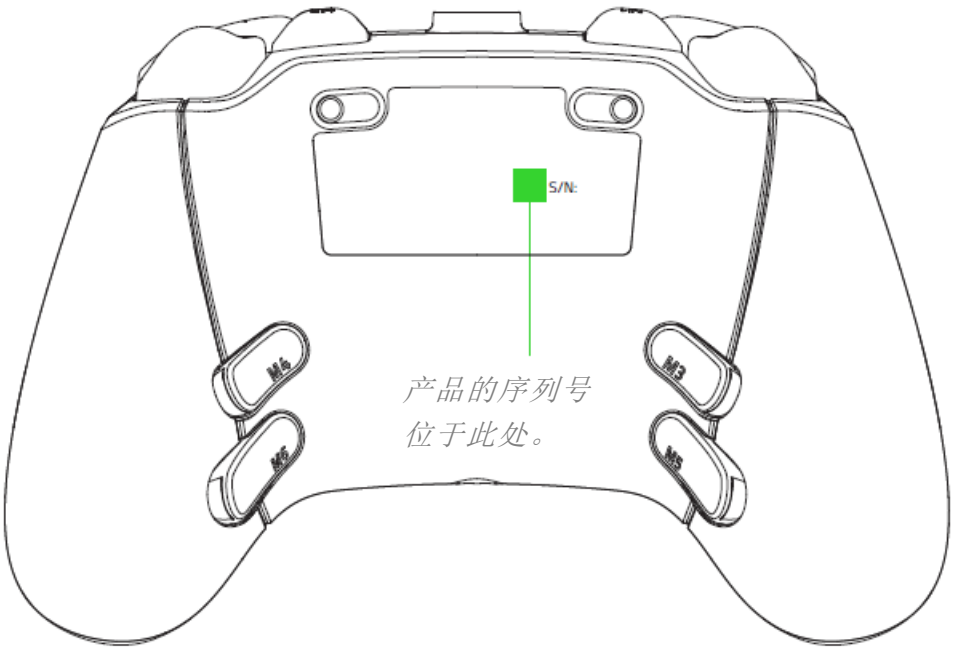

产品的序列号位于此处。




你已拥有了一款出色的设备，现在可以让它变得更出色。在 razerid.razer.com 上注册设备，获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利。

若要提出任何有限保修申请，必须提供有效的购买凭证。


4. 入门指南

为手柄充电

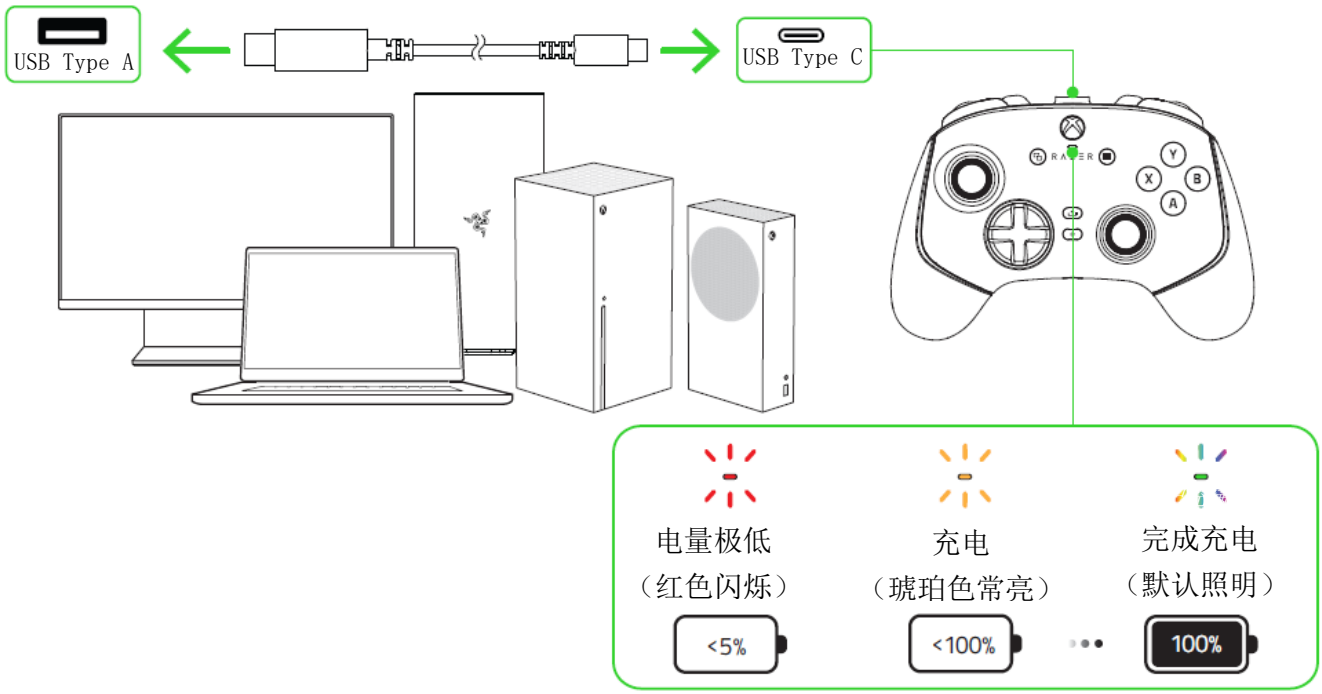


电池状态指示灯仅会在控制器关闭时显示，并在达到相应电量等级时显示一次。 请使用随附的充电线，通过电脑或游戏主机为本设备充电。 请避免使用快速充电器或墙式电源适配器。为获得最佳使用效果，请在首次使用控制器前先将其充满电。电量耗尽的电池完全充满电大约需要 3 小时。

连接到你的设备

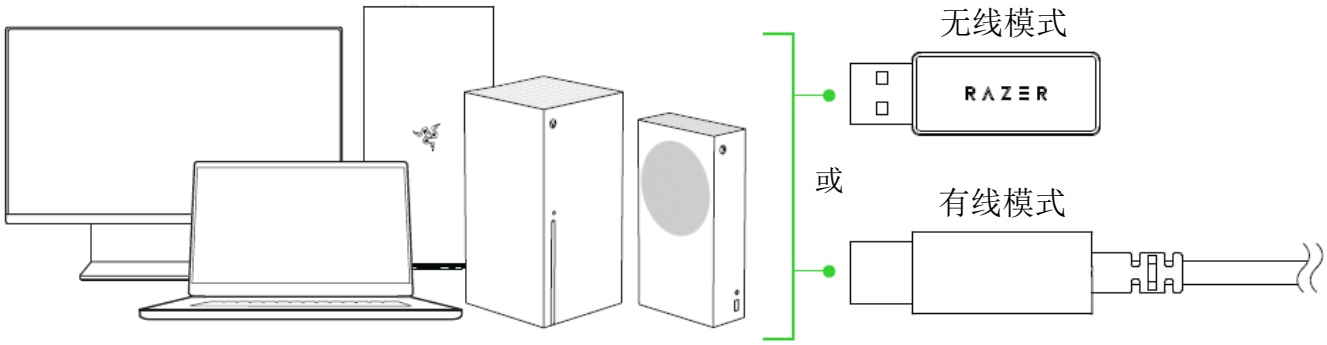


Razer Wolverine V4 Pro 雷蛇幻影战狼 V4 专业版 会优先通过连接线进行有线连接，但如果检测不到有线连接，则会自动切换到使用接收器连接。只需在出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序。

打开/关闭手柄的电源

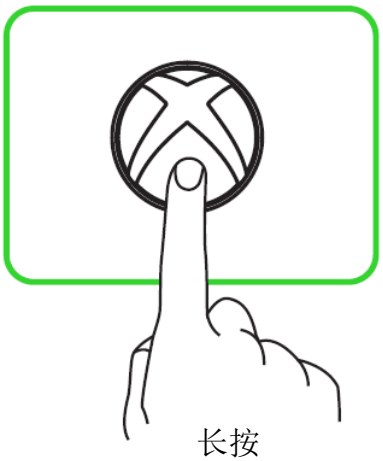


长按


无线配对通知

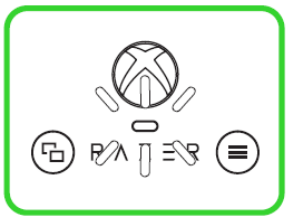


正在搜索接收器
（白色脉动）

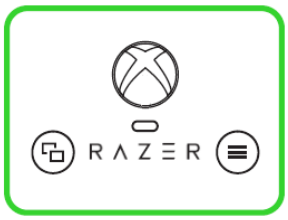

XBOX 模式
(白色常亮)

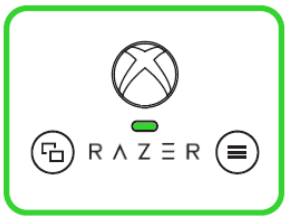

XInput PC 模式
(绿色常亮)

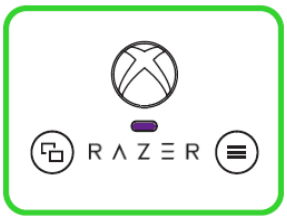

HID PC 模式
(静态紫)

解锁手柄的最终形态

下载并安装 Razer™ Controller 应用程序到 XBOX Series™ X|S 或电脑，自定义手柄并释放其全部潜能。



RAZER CONTROLLER
APP FOR XBOX




RAZER SYNAPSE
FOR PC

访问 support.razer.com/cn，进一步了解这款游戏级手柄。


5. 使用手柄

使用扳机键停止开关

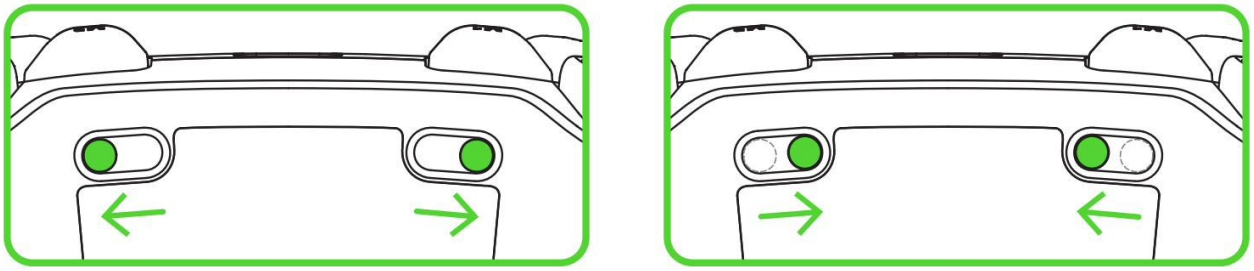


启用　　禁用

更换可替换式拇指控制杆帽

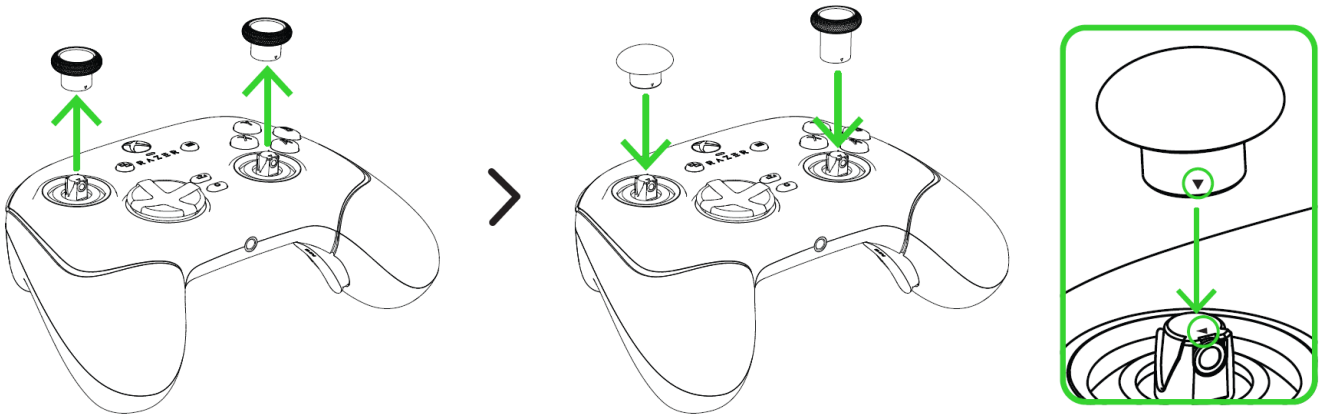


对齐

自定义多功能返回按钮

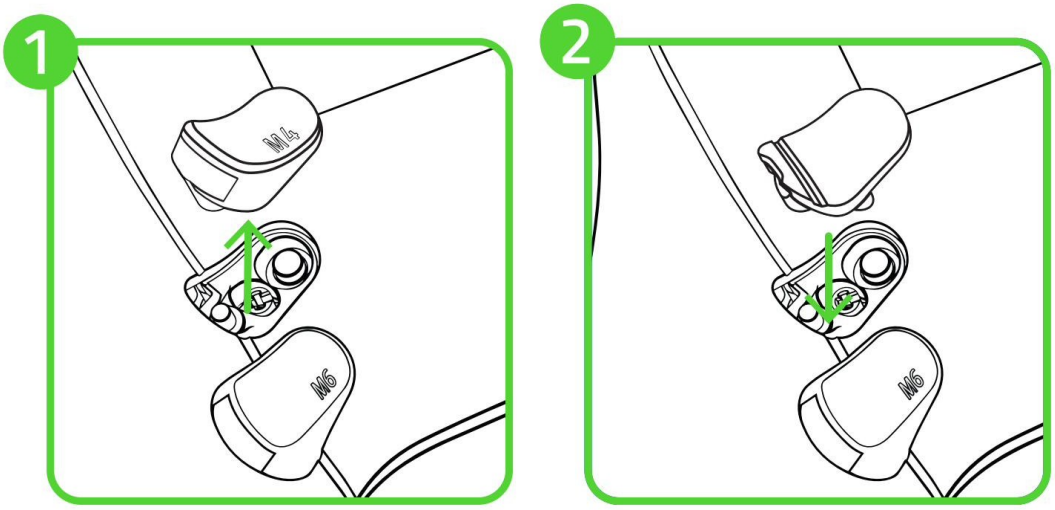

个性化定制可更换磁性面板

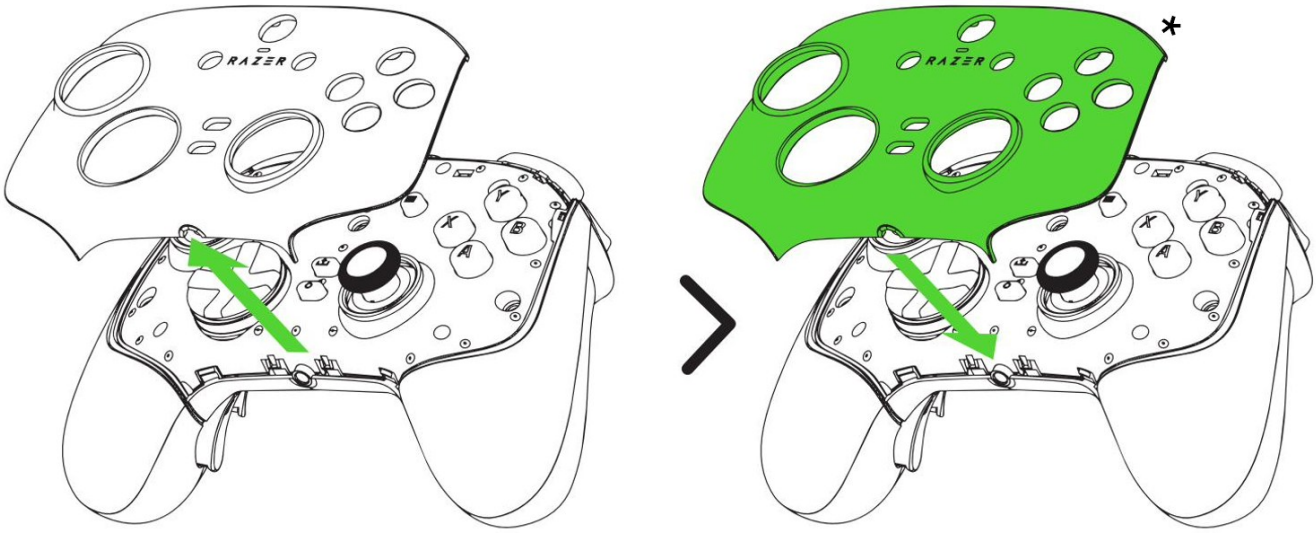

*单独出售。

功能按键的命令


输入	功能
按住 + 按	提高音量
按住 + 按	降低音量
按住 + A 按	切换到配置文件 A
按住 + B 按	切换到配置文件 B
按住 + X 按	切换到配置文件 X
按住 + Y 按	切换到配置文件 Y
按住 + RB 按	提高触觉反馈强度

按住 + LB 按	降低触觉反馈强度
按住 + 按住 + X 按	使用 GIP XBOX 模式
按住 + 按按住 + A 按	使用 XInput PC 模式
按住 + 按住 + Y 按	使用 HID PC 模式


重新分配多功能（M1-M6）映射

默认情况下，M1 至 M6 肩键和按键未映射。请使用以下步骤或 Razer Synapse 进行配置。

1. 按住功能键和你想重新映射的爪握式肩键/鼠标后退键。

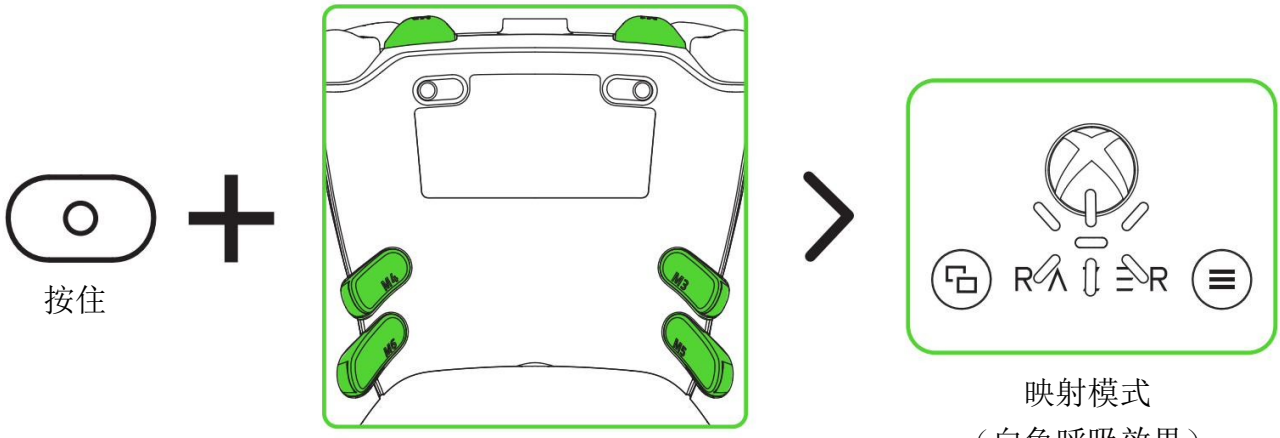


2. 按下要分配给的按键。

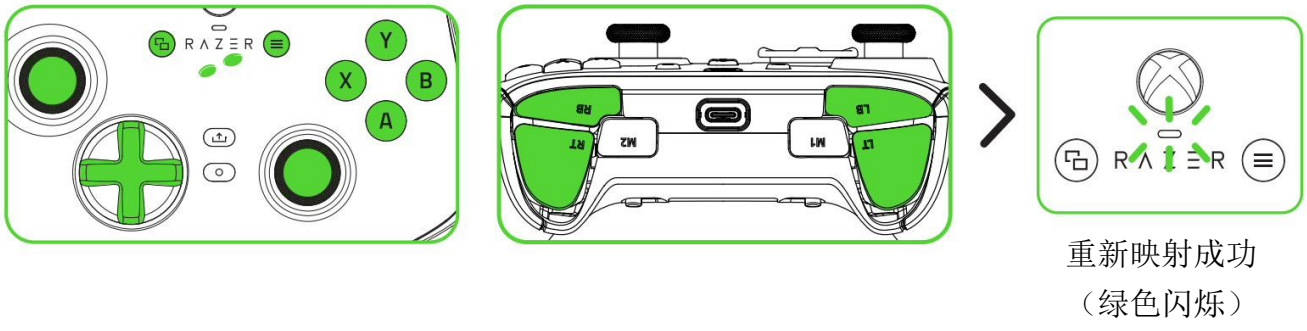

使用灵敏度调整功能

按住指定按键可将所选模拟摇杆的灵敏度降低最多 50%。

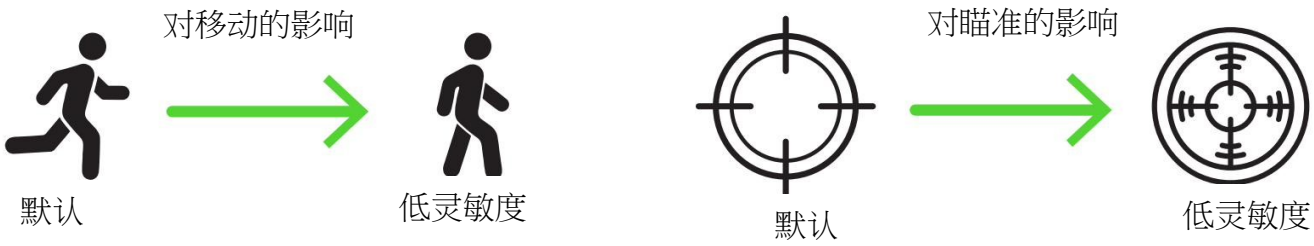

用户可以使用 Razer Controller 应用程序（适用于 XBOX）或 Razer Synapse（适用于 PC）自定义灵敏度离合器功能。

6. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Wolverine V4 Pro 雷蛇幻影战狼 V4 专业版 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备，也不要在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请将手柄及其所有部件和配件放在儿童接触不到的地方，以免发生意外和/或人身伤害。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

请使用随附的充电线，通过电脑为此设备充电。请勿使用快速充电器或电源适配器。

维护和使用

Razer Wolverine V4 Pro 雷蛇幻影战狼 V4 专业版 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期拔出设备，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

©2026 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。

Microsoft、XBOX、XBOX“球形”设计标志、XBOX Series X|S、XBOX One 和 Windows 11 是 Microsoft 公司集团的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Razer Inc.（简称为“Razer”）可能对本指南中的产品有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（无论是否注册）。提供本指南并不向你授予任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Razer Wolverine V4 Pro 雷蛇幻影战狼 V4 专业版 （本指南中称为“产品”）可能与包装上或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

常规

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。