

RAZER WOLVERINE V4 PRO


進階指南


目录

1. 內含 2
2. 使用需求 4
3. 註冊即可享有保固 4
4. 開始使用 5
5. 使用控制器 7
6. 安全與維護 11
7. 法律條文 12

1. 內含

- Razer Wolverine V4 Pro

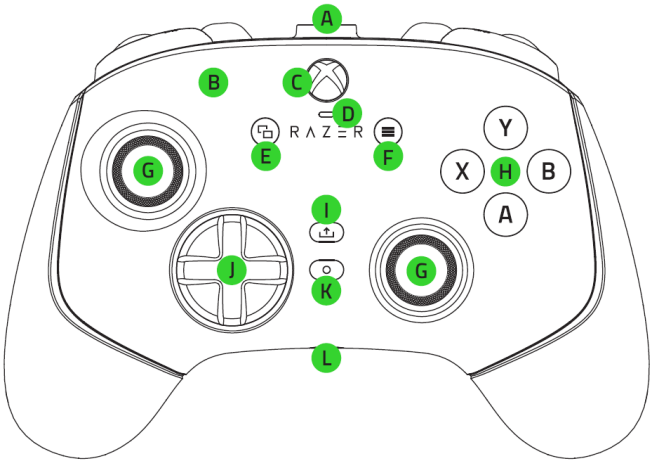

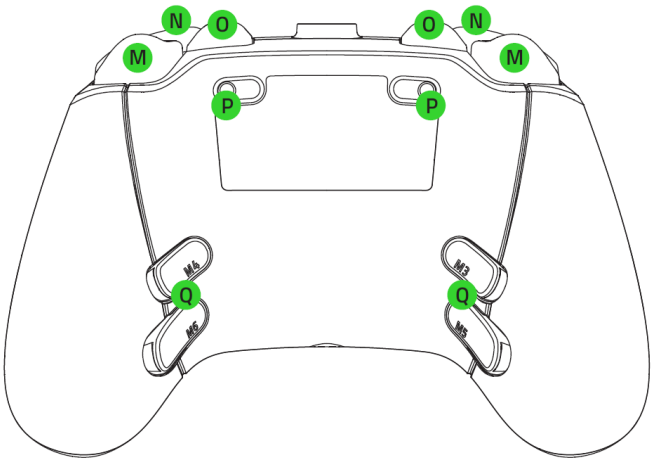


A. Type C 連接埠
B. 可更換磁吸面板
C. XBOX 按鍵
D. 狀態指示燈，支援 Razer Chroma™ RGB 燈光模組
E. 查看按鈕
F. 功能表按鈕
G. 高解析度電容式拇指搖桿
H. Razer 機械觸感動作鍵
I. 分享按鈕
J. Razer 機械觸感 8 向懸浮方向鍵
K. 功能鍵
L. 3.5 mm 耳麥插孔
M. 可調節的 Razer Pro HyperTriggers (LT / RT)
N. 雙抓握巨集緩衝鍵（M1 / M2）
O. 緩衝鍵 (LB / RB)
P. 發射鍵停止開關
Q. 可拆卸的滑鼠點擊感背面按鍵 (M3 / M4 / M5 / M6)


- Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB Type A 傳輸器



- USB Type A 轉 USB Type C 連接線



- 4 個可替換拇指搖桿護蓋（2 高凹型 / 2 矮凸型）

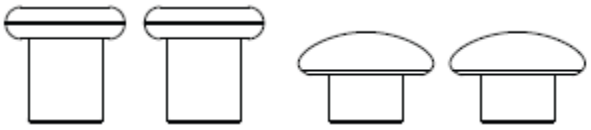

- 4 個背面按鍵護蓋



- 重要產品資訊指南

2. 使用需求


產品需求

- XBOX Series™ X|S 或 PC（Windows® 11 或更新版本）
- USB Type A 連接埠
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

安全聲明

重要！搭配本產品使用 XBOX 主機前，請參閱 XBOX 說明手冊中與使用 XBOX 遊戲主機有關的安全、健康和其他資訊。

3. 註冊即可享有保固

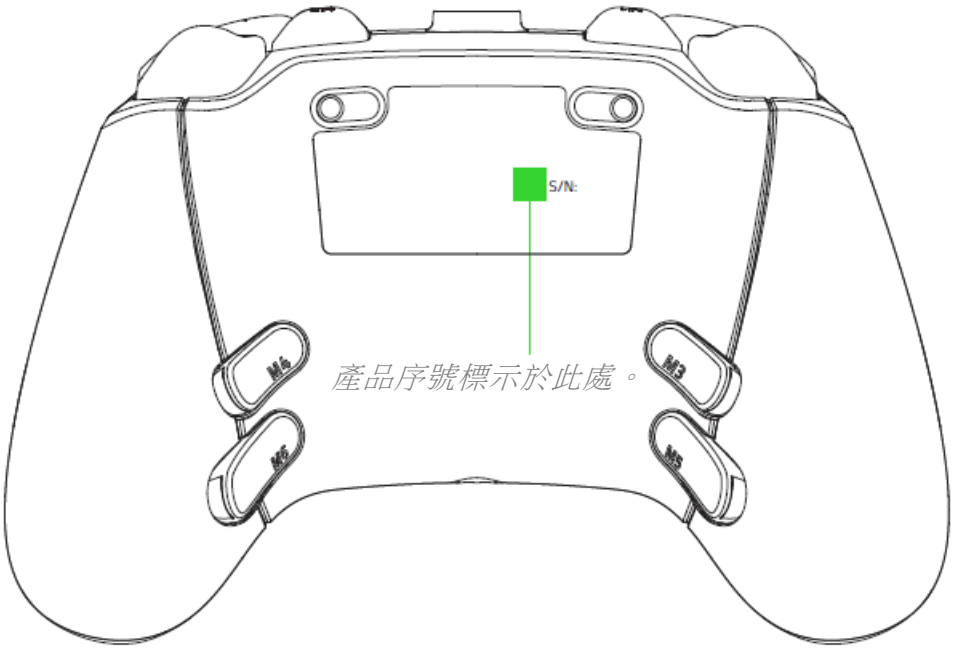


產品序號標示於此處。

你擁有超棒的裝置，現在讓它們更好。請至 razerid.razer.com 註冊你的裝置，即可享有保固並解鎖獨家 Razer 禮遇。

任何有限保固求償皆需提供有效的購買證明。


4. 開始使用

控制器充電

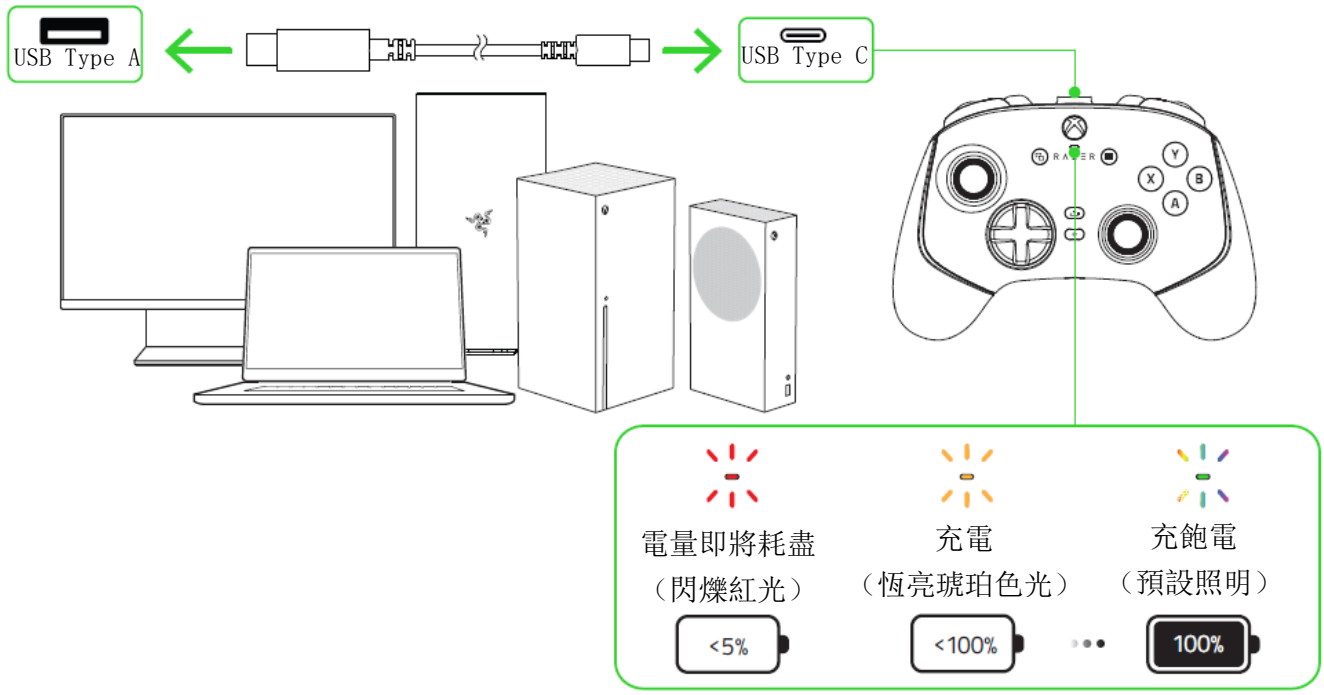


電池狀態指示燈僅會在控制器關閉時顯示，並在達到相應電量等級時顯示一次。 請使用隨附的充電線，透過電腦或遊戲主機為本裝置充電。請避免使用快速充電器或牆上電源轉接器。為獲得最佳使用效果，請在首次使用控制器前先將其充滿電。請在第一次使用控制器前確實充飽電，才可發揮最佳效能。自電量耗竭至充飽電約需 3 個小時。

連接你的裝置

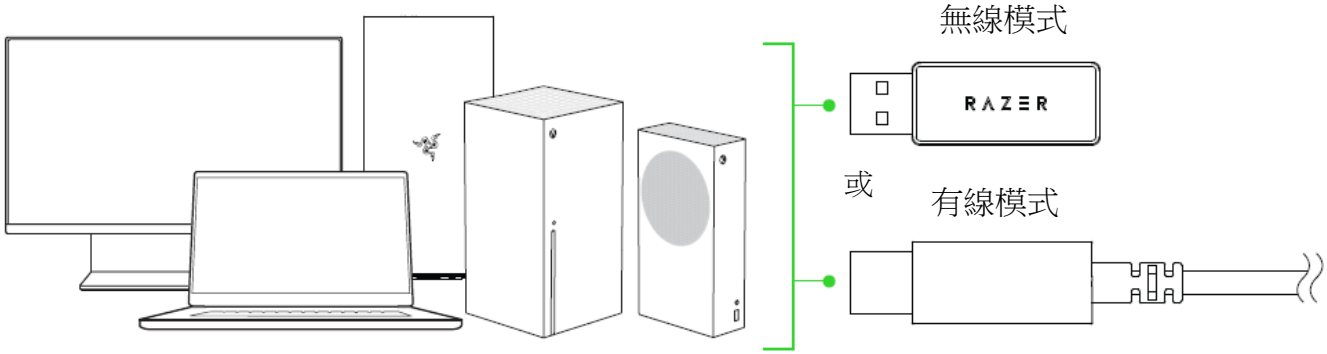


開啟 Razer Wolverine V4 Pro 電源時，將優先使用有線連線。若未找到有線連線，則會切換至無線模式。當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 razer.com/synapse 下載安裝程式。

開啟/關閉控制器電源

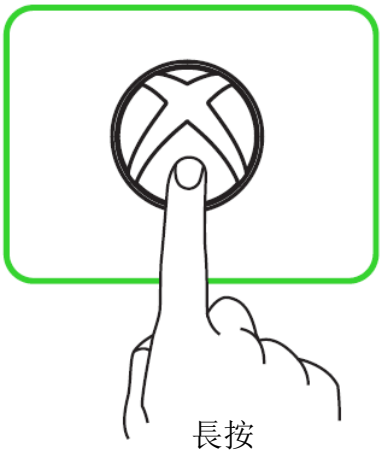


長按


識別無線配對通知

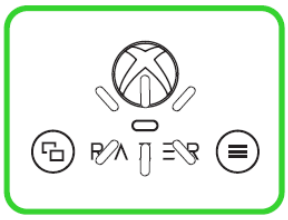

正在搜尋傳輸器
（白色脈動光）

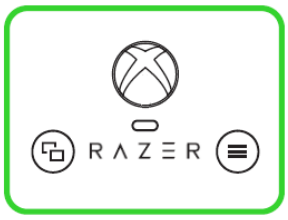

XBOX 模式
（恆亮白光）

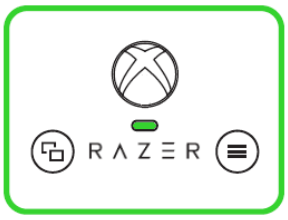

XInput PC 模式
（恆亮綠光）



HID PC 模式
（靜態紫）

釋放控制器的完整潛力

為你的 XBOX Series™ X|S 或 PC 下載並安裝 Razer™ Controller 應用程式，以自訂你的控制器，釋放它的完整潛力。



RAZER CONTROLLER
APP FOR XBOX




RAZER SYNAPSE
FOR PC

若要進一步認識這款電競級控制器，請前往 support.razer.com


5. 使用控制器

使用快速發射鍵開關

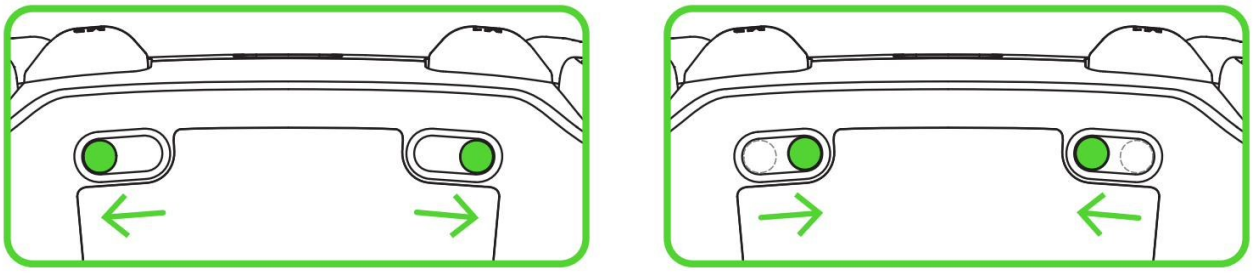


啟用　　停用

更換可替換拇指搖桿護蓋

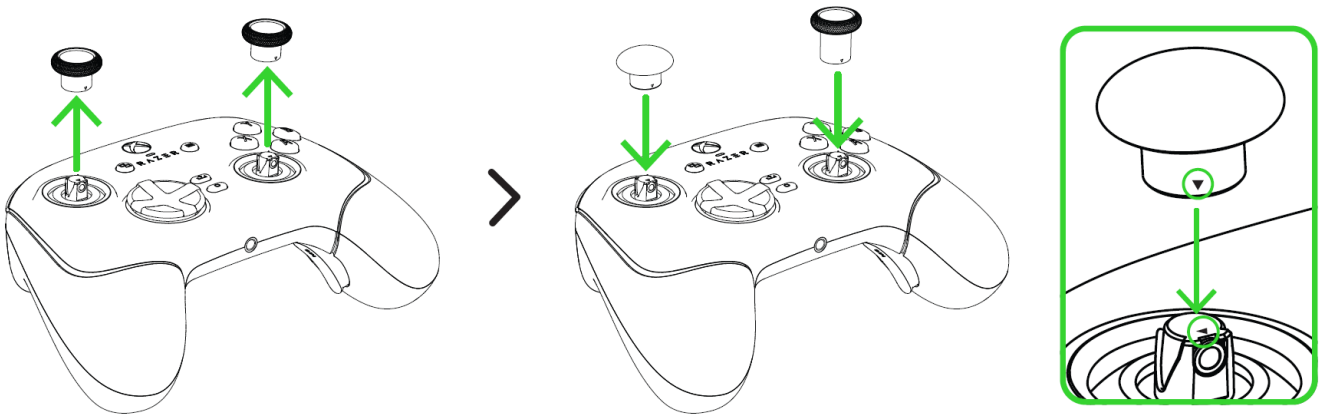


對齊

自訂多功能返回按鈕

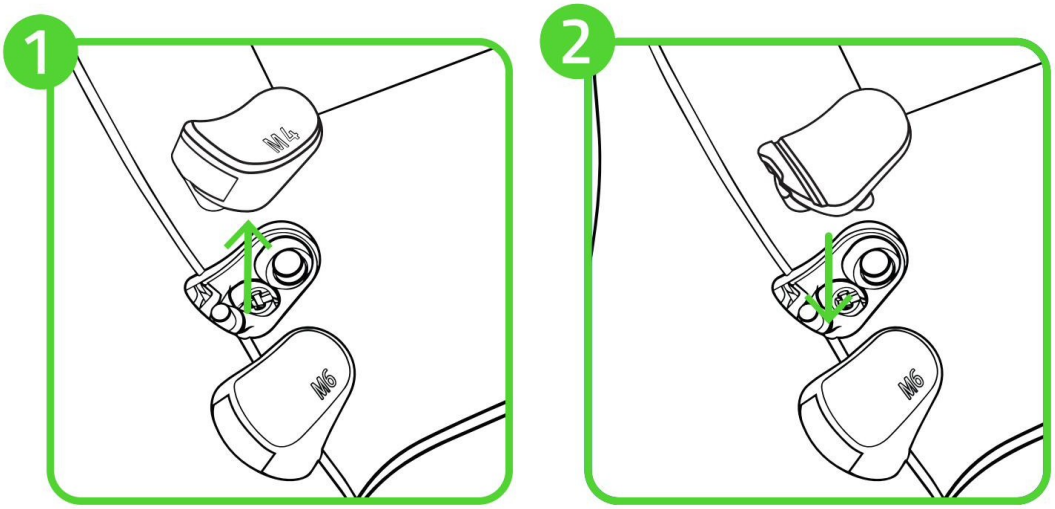

個性化客製化可更換磁性面板

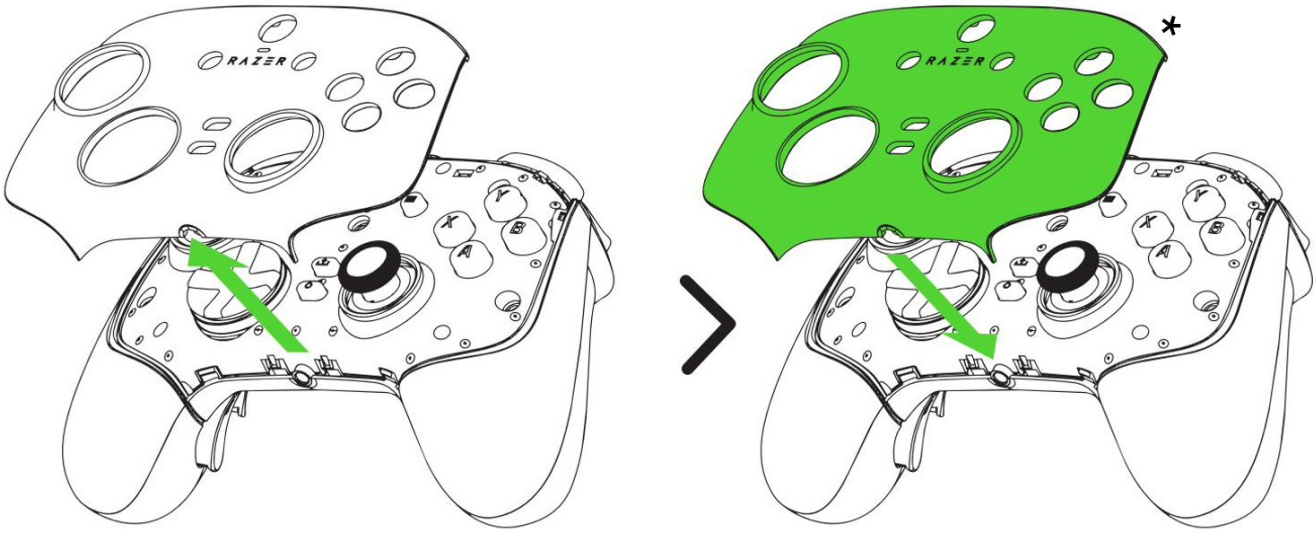

*需另外購買

功能鍵命令


輸入	功能
按住 ＋ 按	提高音量
按住 ＋ 按	降低音量
按住 ＋ A 按	切換至設定檔 A
按住 ＋ B 按	切換至設定檔 B
按住 ＋ X 按	切換至設定檔 X
按住 ＋ Y 按	切換至設定檔 Y
按住 ＋ RB 按	提高觸覺反饋強度

按住 + LB 按	降低觸覺反饋強度
按住 + ≡ 按住 + X 按	使用 GIP XBOX 模式
按住 + ≡ 按住 + A 按	使用 XInput PC 模式
按住 + ≡ 按住 + Y 按	使用 HID PC 模式


重新指定多功能 (M1-M6) 配置

根據預設，M1-M6 緩衝鍵與按鍵並未配置。請使用以下步驟或 Razer Synapse 進行配置。

1. 按住功能鍵和你想重新映射的爪握式肩鍵/滑鼠後退鍵。

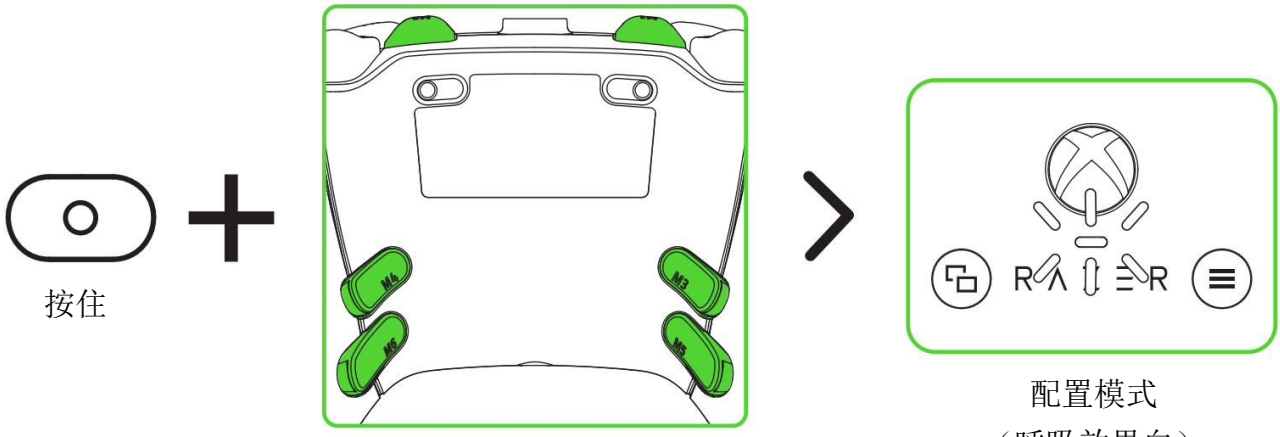

2. 按下要指派的按鍵。

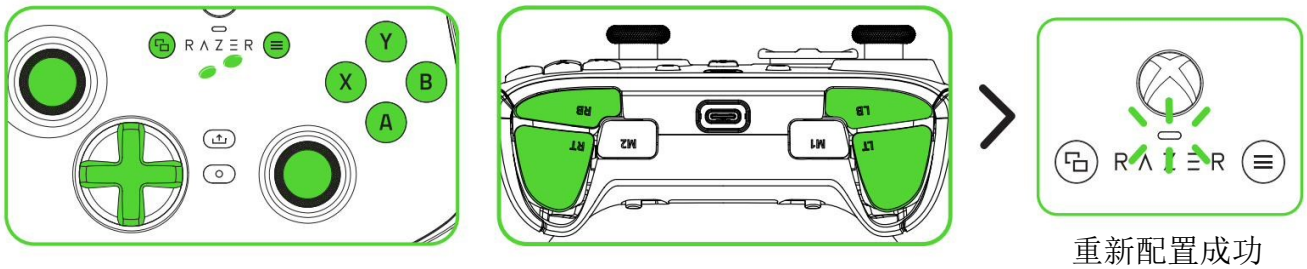

使用靈敏度切換鍵功能

按住指派的按鍵時，可將類比搖桿的靈敏度降低最多 50%。



使用者可以使用 Razer Controller 應用程式（適用於 XBOX）或 Razer Synapse（適用於 PC）自訂靈敏度離合器功能。

6. 安全與維護

安全注意事項

為確保使用 Razer Wolverine V4 Pro 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如此將會導致保固失效。

將控制器及其所有零件與配件放置在孩童無法取得的地方，避免造成意外和 / 或受傷。

確保此裝置及其元件遠離液體、充滿溼氣或潮溼之處。僅在特定溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置及其元件。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

請使用隨附的充電線，透過電腦為此裝置充電。請勿使用快速充電器或電源轉接器。

保養和使用

Razer Wolverine V4 Pro 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都拔除裝置，並使用柔軟的布或是棉布進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2026 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、"For Gamers. By Gamers."、"Razer Chroma" 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。 其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Microsoft、XBOX、XBOX「球體」設計」、XBOX Series X|S、XBOX One 和 Windows 11 皆為 Microsoft 與旗下公司所擁有之商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧 財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Wolverine V4 Pro（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。 若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。 本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。 若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。 Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。