



RAZER PRIO


GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO	2
2. REQUISITOS.....	4
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
4. PRIMEROS PASOS	5
5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	8
6. INFORMACIÓN LEGAL.....	9

1. CONTENIDO

- Razer Prio

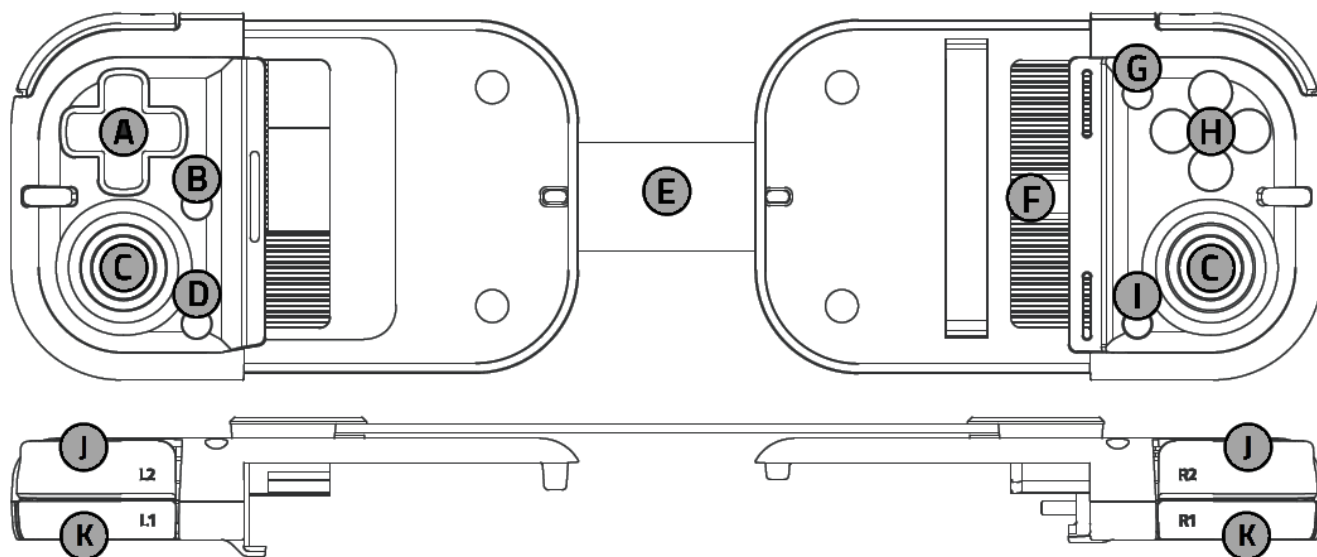

- A. Cruceta direccional flotante de 8 direcciones
- B. Botón Opciones
- C. Joysticks capacitivos con clic
- D. Botón de inicio
- E. Puente elástico
- F. Conector USB tipo C
- G. Botón Menú
- H. Botones frontales táctiles y silenciosos
- I. Botón Razer Nexus
- J. Gatillos (L2/R2)
- K. Botones superiores (L1/R1)

- Almohadillas de goma intercambiables*

Para iPhone



Para iPhone Pro Max



Para iPhone Air



- Guía de información importante del producto

** Las almohadillas de goma A vienen preinstaladas en el mando.*


2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Dispositivo móvil con un puerto USB tipo C
- iOS 18 / Android™ 14 o posterior
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

i Lista completa de compatibilidad disponible aquí: rzt.to/prio

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

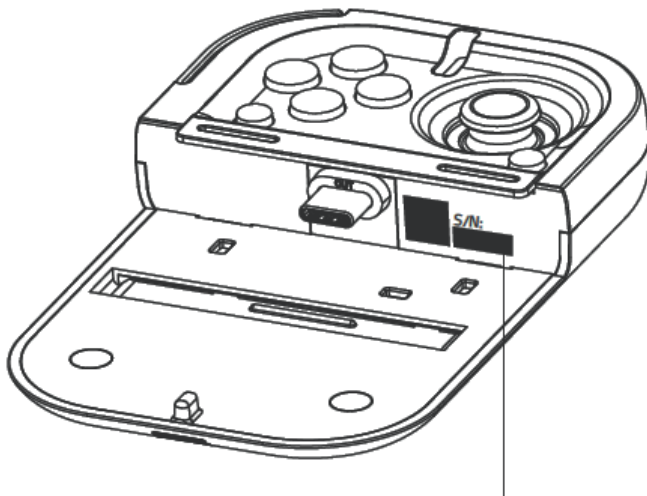

*El número de serie de
tu producto se
encuentra aquí.*




Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor.
Registra tu garantía en razerid.razer.com para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

i Se requiere un comprobante de compra válido para cualquier reclamación de garantía limitada.


4. PRIMEROS PASOS

CONFIGURACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES


1.

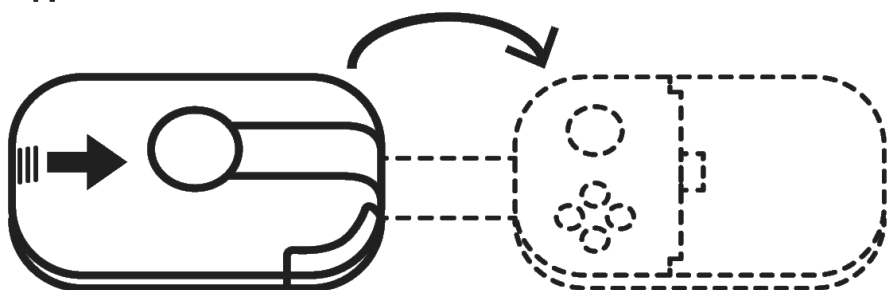

2.

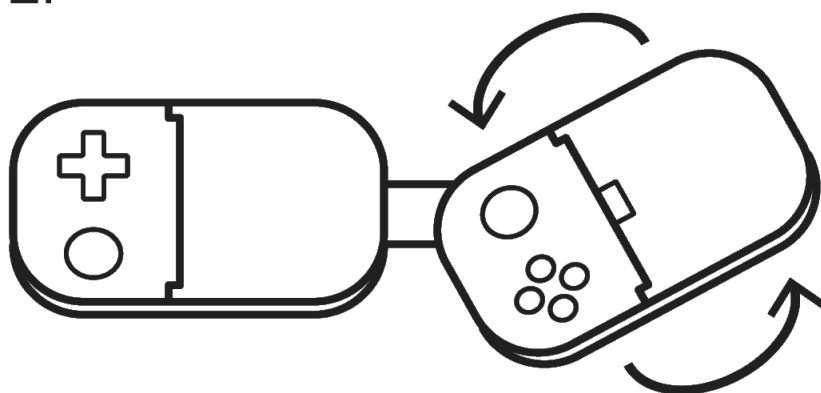

3.

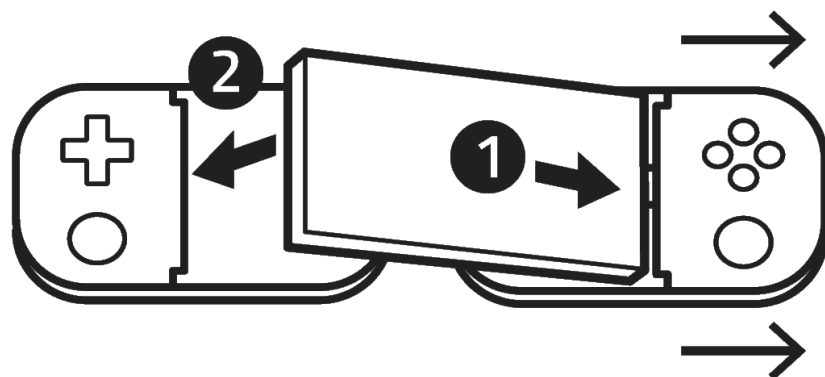

INSTALA EL RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER (PARA DISPOSITIVOS MÓVILES)

Ejecuta los juegos compatibles, reasigna los botones del mando, habilita o deshabilita la respuesta háptica, haz capturas de pantalla, graba o comparte tus partidas y mucho más.



COMANDOS DE ATAJOS

Entrada	Función
 + X Mantener pulsado Pulsar	Utilizar el modo XInput
 + A Mantener pulsado Pulsar	Utilizar el modo HID

i La aplicación Razer Nexus Game Launcher puede alternar automáticamente el mando entre los modos HID y XInput al ejecutar juegos compatibles con vibración.

Consulta más información sobre tu mando gaming para móviles en support.razer.com

5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad cuando uses tu Razer Prio, te recomendamos seguir estas directrices:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Mantén el mando y todos sus componentes y accesorios fuera del alcance de los niños para evitar accidentes o lesiones.

Mantén el dispositivo y los componentes lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo y los componentes deben funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Prio requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en condiciones óptimas. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos que desconectes el dispositivo una vez al mes y lo limpies usando un paño suave o algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

6. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

Android, Google, el logotipo de Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

El uso del distintivo Made for Apple implica que un accesorio se ha diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos de Apple identificados en el distintivo y el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento de la normativa y los estándares de seguridad. Ten en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Apple, el logotipo de Apple, el iPad mini, el iPhone, el logotipo Made for iPad y el logotipo Made for iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca comercial del servicio de Apple Inc. iOS es una marca comercial y una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y en otros países, y se usa bajo licencia.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft. Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía.

La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Prio (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos ni de ningún daño, ya sean especiales, fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que se deriven de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.