



RAZER PRIO


MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU.....	2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	4
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. POUR COMMENCER.....	5
5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	7
6. MENTIONS LÉGALES.....	8

1. CONTENU

- Razer Prio

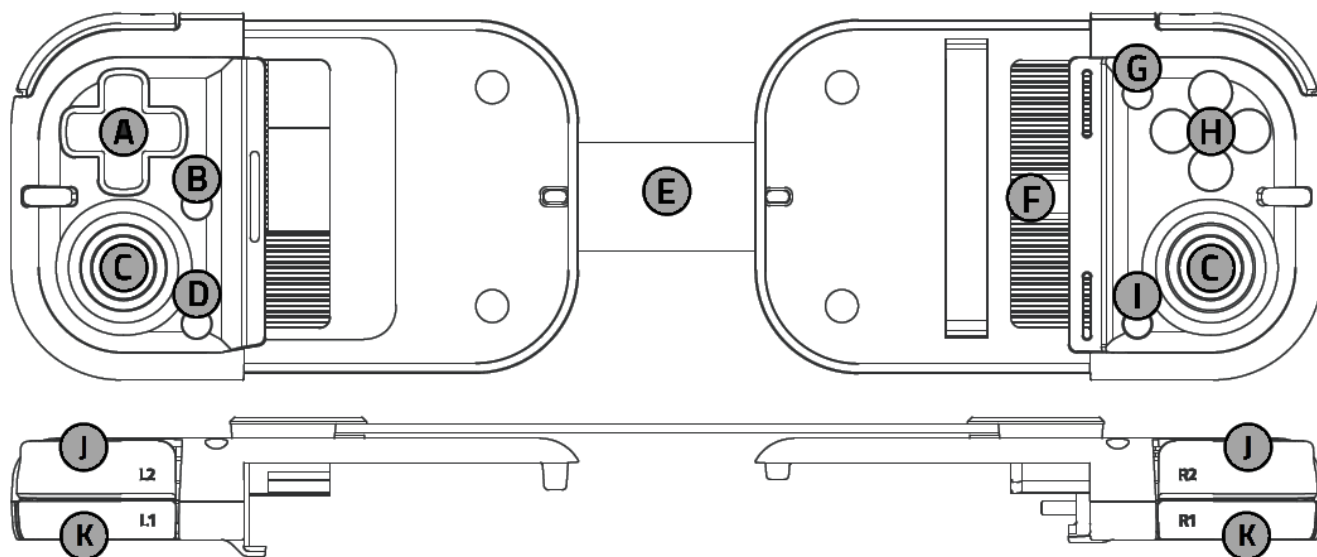

- A. Croix directionnelle flottante à 8 directions
- B. Bouton Options
- C. Joysticks capacitifs cliquables
- D. Bouton Accueil
- E. Pont élastique
- F. Connecteur USB Type C
- G. Bouton Menu
- H. Boutons en façade silencieux à retour tactile
- I. Bouton Razer Nexus
- J. Gâchettes (L2/R2)
- K. Boutons-poussoirs (L1/R1)

- Coussins en caoutchouc interchangeables*

Pour iPhone



Pour iPhone Pro Max



Pour iPhone Air



- Guide des informations importantes sur le produit

** Les coussinets en caoutchouc A sont préinstallés sur la manette.*


2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Appareil mobile doté d'un port USB Type-C
- iOS 18 / Android™ 14 ou plus récent
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

i La liste complète des appareils compatibles est disponible ici : rzt.to/prio

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

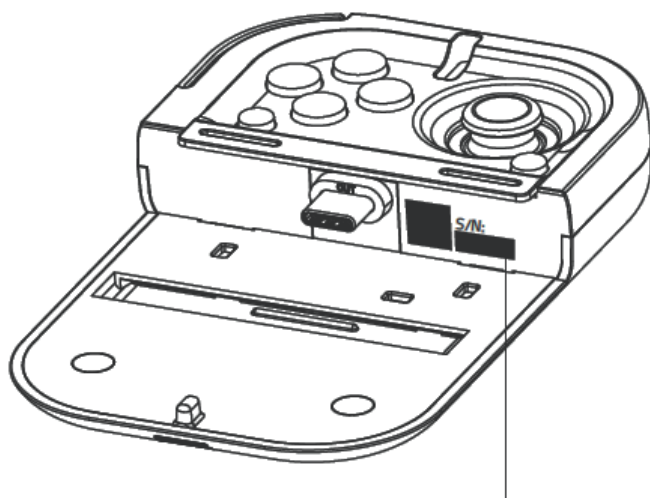

*Le numéro de série de
votre produit est
disponible ici.*




Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre garantie sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

i Une preuve d'achat valide est requise pour toute réclamation au titre de la garantie limitée.


4. POUR COMMENCER

CONFIGURATION POUR MOBILE


1.

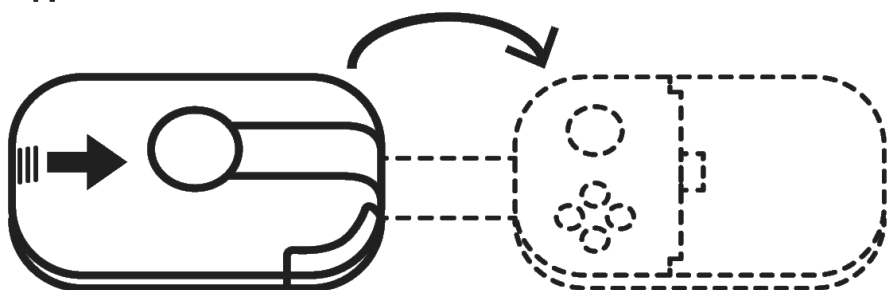

2.

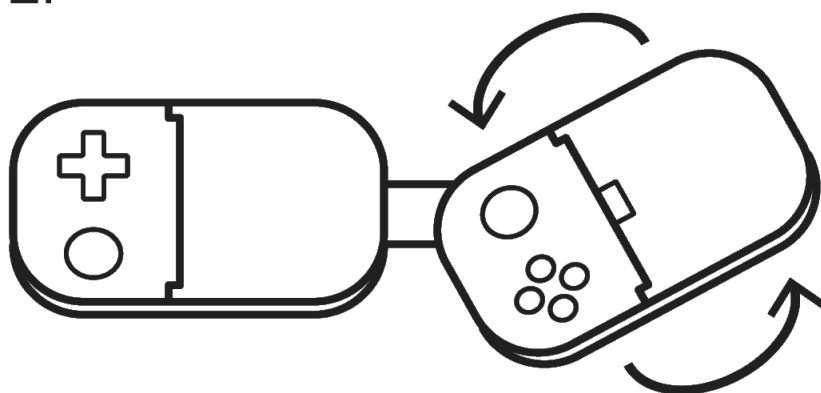

3.

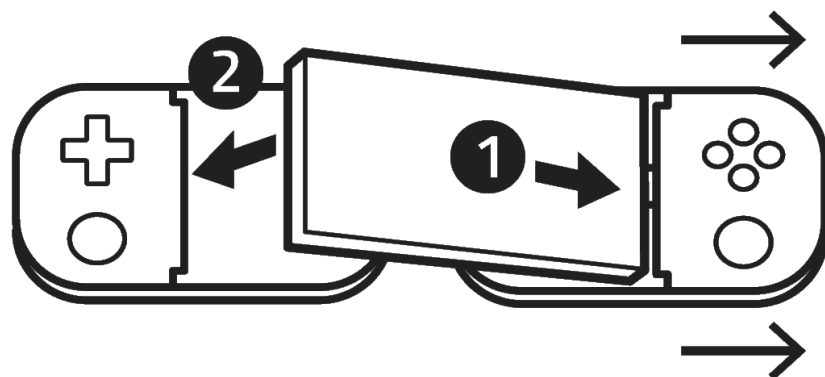

INSTALLER RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER (POUR LES APPAREILS MOBILES)

Lancez des jeux compatibles, reconfigurez les boutons de la manette, activez ou désactivez le retour haptique, effectuez des captures d'écran, enregistrez ou partagez vos parties, et bien plus encore.



COMMANDES DE RACCOURCI

Entrée	Fonction
 + X Tenir Appuyer	Utiliser le mode XInput
 + A Tenir Appuyer	Utiliser le mode HID

i L'application Razer Nexus Game Launcher peut automatiquement faire basculer la manette entre le mode HID et le mode XInput lors du lancement de jeux compatibles avec les vibrations.

Pour en savoir plus sur votre manette gaming mobile, rendez-vous sur support.razer.com

5. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Prio dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com. N'essayez jamais d'assurer l'entretien ou de réparer vous-même l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Gardez la manette ainsi que ses pièces et accessoires hors de la portée des jeunes enfants pour éviter les accidents et/ou blessures.

Conservez l'appareil et ses composants à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil et ses composants uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Prio nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de le nettoyer avec un chiffon doux ou du coton pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

6. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2026 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers. By Gamers. » et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Android, Google, le logo Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement au(x) produit(s) Apple identifié(s) dans le badge et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les standards de sécurité et de normes. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut affecter les performances sans fil.

Apple, le logo Apple, l'iPad mini, l'iPhone, le logo Made for iPad et le logo Made for iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple, Inc. iOS est une marque commerciale ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales du groupe Microsoft. Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide.

Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. La Razer Prio (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.