



RAZER PRIO


マスターガイド

## 目次

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. パッケージ内容 .....       | 2 |
| 2. 必要なもの .....         | 4 |
| 3. 保証付き .....          | 4 |
| 4. はじめに .....          | 5 |
| 5. 安全上の注意とメンテナンス ..... | 7 |
| 6. 法的情報 .....          | 8 |

## 1. パッケージ内容

### ■ Razer Prio

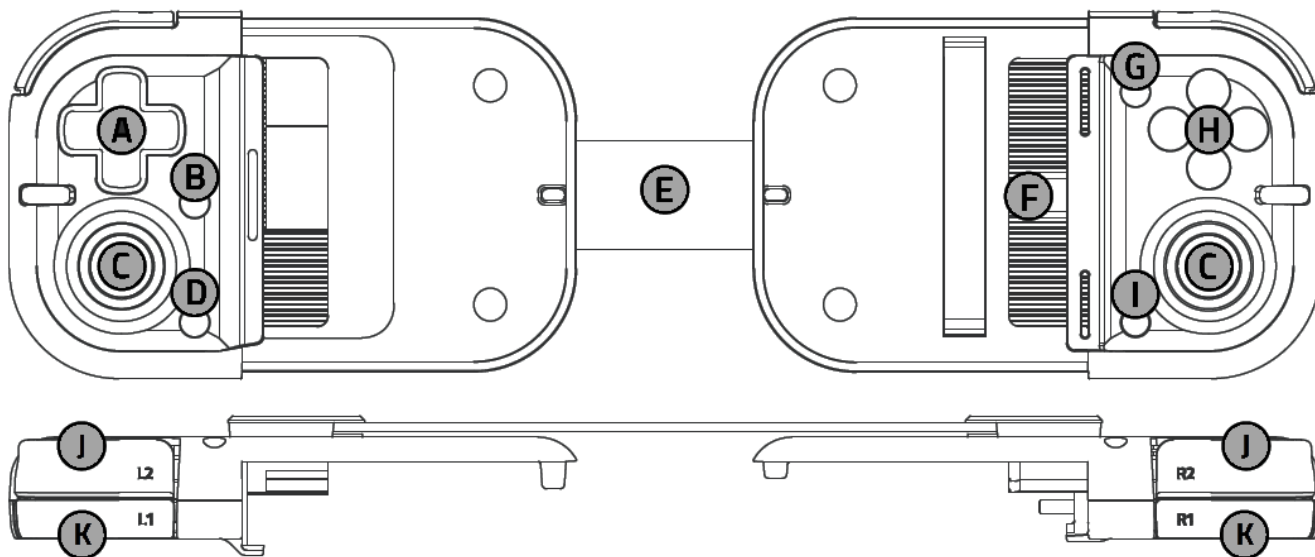

- A. フローティング 8 方向キー
- B. オプションボタン
- C. クリック可能な静電容量式サムスティック
- D. ホームボタン
- E. 伸縮性ブリッジ
- F. USB Type C コネクター
- G. メニューボタン
- H. 静音タクトイルフェイスボタン
- I. Razer Nexus ボタン
- J. トリガー (L2/R2)
- K. バンパー (L1 / R1)

- 交換可能なゴム製クッション\*

iPhone 用



iPhone Pro Max 用



iPhone Air 用



- 重要な製品情報ガイド

\*ラバークッション A はあらかじめコントローラーに取り付けられています。

---

## 2. 必要なもの


### 製品要件

- USB Type C ポートのあるモバイルデバイス
- iOS 18 / Android™ 14 以降
- インターネット接続（アプリインストール用）

**i** 完全な対応リストはこちら: [rzer.to/prio](https://rzer.to/prio)

---

## 3. 保証付き

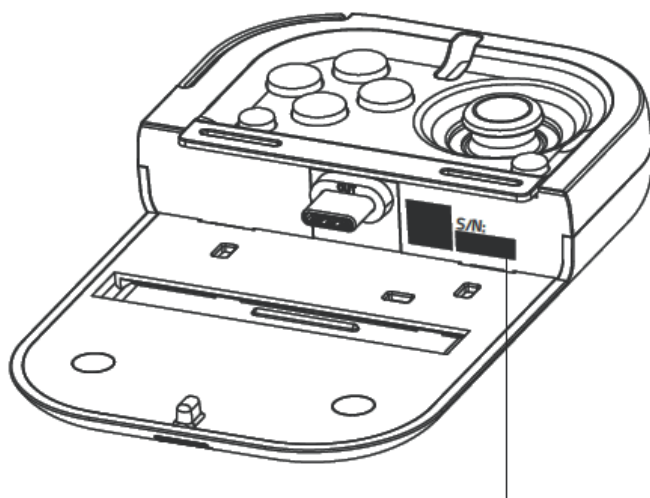

本製品のシリアル番号は、こちらに表示されています。



素晴らしいデバイスを手に入れました。さらに向上させましょう。[razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) で保証を登録し、Razer 独自の特典を利用しよう。


**i** 限定保証を請求するには、有効な購入証明が必要です。

---


## 4. はじめに

### モバイル設定


1.

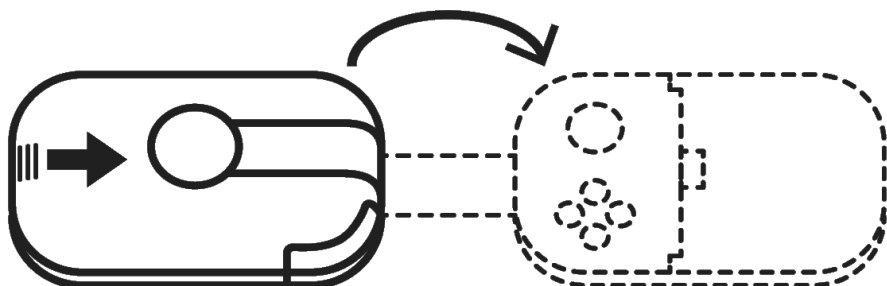

2.

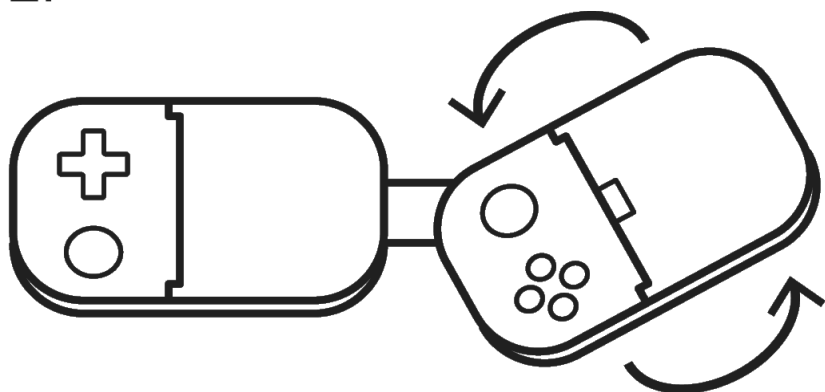

3.

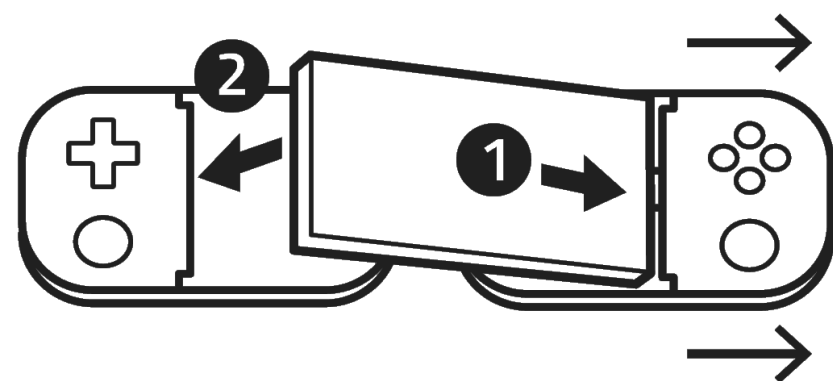

## RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER (モバイルデバイス版) をインストール

対応ゲームの起動、コントローラーボタンの割り当て変更、触覚フィードバックの有効化/無効化、スクリーンショット撮影、ゲームプレイの録画と共有、その他多数の機能が利用可能です。



### ショートカットコマンド

| 入力                                                                                                   | 機能            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  + X<br>長押し    押す | XInput モードを使用 |
|  + A<br>長押し    押す | HID モードを使用    |

**i** Razer Nexus Game Launcher アプリは、バイブレーション対応ゲームを起動する際に、コントローラーを HID モードまたは XInput モードに自動的に切り替えることができます。

モバイルゲーミングコントローラーの詳細については、[support.razer.com](https://support.razer.com) でご確認ください

---

## 5. 安全上の注意とメンテナンス

### 安全上のガイドライン

Razer Prio の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡するか、[support.razer.com](https://support.razer.com) でサポート情報をご確認ください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

事故や怪我を防ぐために、コントローラーとそのすべてのパーツやアクセサリは、小さなお子様の手が届かないところに保管してください。

本製品ならびに構成部品が、液体、湿気、または水などに触れないようにしてください。本製品ならびに構成部品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

### メンテナンスと使い方

Razer Prio を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を取り外して、柔らかな布やコットンなどで掃除してください。石鹸や刺激の強い洗剤は使わないでください。

---

## 6. 法的情報

### 著作権および知的財産権情報

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」および「Powered by Razer Chroma」ロゴは、米国内またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。

Android、Google、Google ロゴ、Google Play、および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

Made for Apple バッジの使用は、そのアクセサリが、バッジで指定された Apple 製品への接続のために特別に設計され、Apple の性能基準を満たしていることが開発者によって認定されていることを意味します。Apple は当該デバイスの動作ならびに安全・規制基準への準拠について一切責任を負いません。Apple 製品での本アクセサリの使用時、ワイヤレス性能に影響を与える可能性があるためご注意ください。

Apple、Apple ロゴ、iPad mini、iPhone、Made for iPad ロゴ、Made for iPhone ロゴは、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。iOS は Cisco の米国およびその他の国々における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を(登録、未登録に関わらず) 所有することができます。

本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Prio (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

### 製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

### 法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的

な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

## 一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。