



RAZER PRIO


마스터 가이드

목차

1. 구성품	2
2. 필요 항목	4
3. 보증 지원	4
4. 시작하기	5
5. 안전 및 유지관리	7
6. 법적 고지	8

1. 구성품

▪ Razer Prio

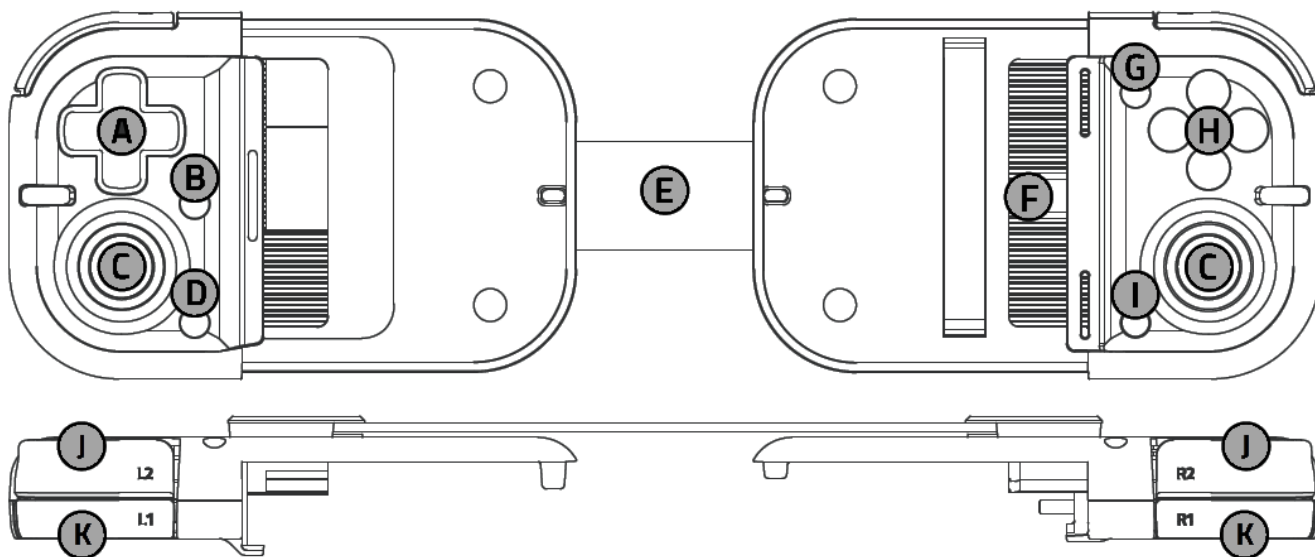

- A. 8 방향 플로팅 D-패드
- B. 옵션 버튼
- C. 클릭 가능한 정전식 스틱
- D. 홈 버튼
- E. 신축성 브릿지
- F. USB Type C 커넥터
- G. 메뉴 버튼
- H. 저소음 택타일 페이스 버튼
- I. Razer Nexus 버튼
- J. 트리거(L2/R2)
- K. 범퍼(L1/R1)

- 교체 가능한 고무 쿠션*

iPhone 용



iPhone Pro Max 용



iPhone Air 용



- 중요 제품 정보 안내

**고무 쿠션 A 는 컨트롤러에 사전 장착되어 있습니다.*


2. 필요 항목

제품 요구 사항

- USB Type-C 포트가 있는 모바일 기기
- iOS 18/ Android™ 14 이상
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

i 전체 호환성 목록은 [여기에서](https://rzt.to/prio) 확인할 수 있습니다. rzt.to/prio

3. 보증 지원

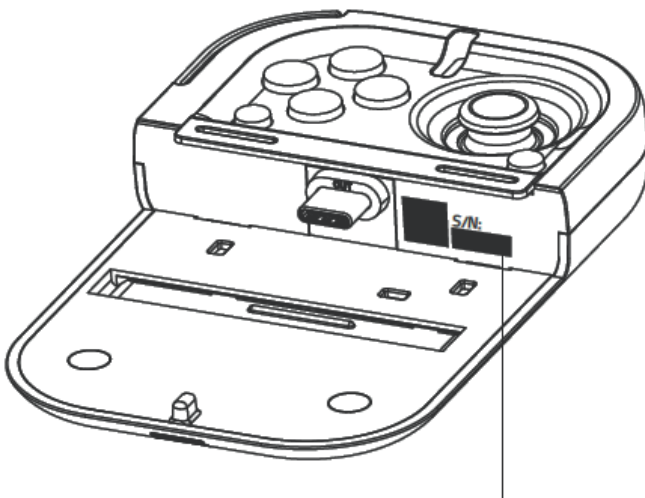

제품 일련 번호는
여기에서 확인할 수
있습니다.




훌륭한 디바이스를 가지고 계시네요. 이제 더 훌륭한 디바이스로 만들어 보세요 razerid.razer.com 에서 보증을 등록하여 보증을 받고 Razer 독점 혜택을 받으세요.

i 제한 보증 청구를 위해서는 유효한 구매 증명이 필요합니다.


4. 시작하기

모바일 환경에 맞게 설정하세요


1.

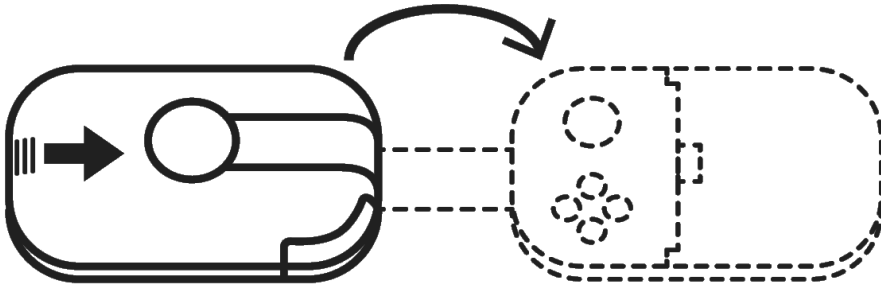

2.

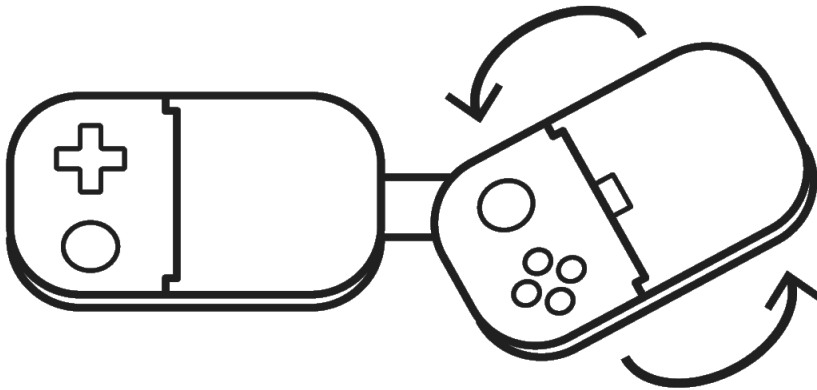

3.

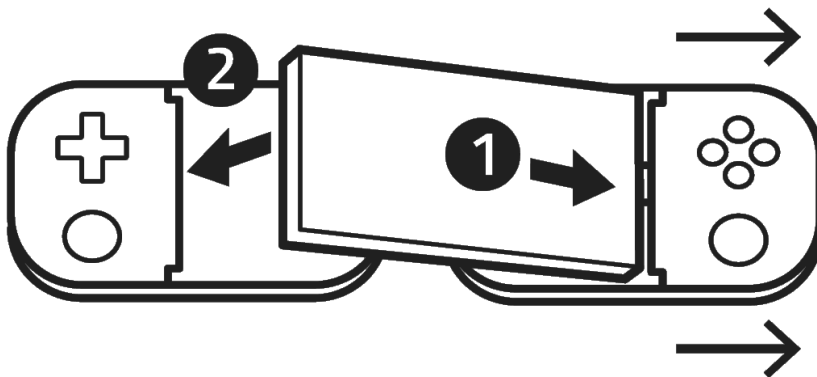

RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER (모바일 기기용) 설치하기

호환되는 게임 실행, 컨트롤러 버튼 리매핑, 햅틱 피드백 활성화 또는 비활성화, 스크린샷 찍기, 게임플레이 녹화 또는 공유 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.



(중국 한정)



RZR.TO/CORTEX
MOBILE



Razer Cortex
Mobile Game
Launcher

단축키 명령

입력	기능
 + X 길게 누르기 누르기	XInput 모드 사용
 + A 길게 누르기 누르기	HID 모드 사용

i Razer Nexus Game Launcher 앱은 진동 호환 게임 실행 시 컨트롤러를 HID 모드와 XInput 모드 간 자동으로 전환할 수 있습니다.

support.razer.com에서 모바일 게이밍 컨트롤러에 대해 자세히 알아보세요

5. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Prio 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기의 플러그를 뽑고 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으세요. 어떠한 경우에도 기기를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

사고 및 부상을 방지하기 위해서는 컨트롤러와 모든 부품 및 액세서리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

기기 및 기기 구성 요소를 액체, 습기 또는 수분에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Prio 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 모든 케이블을 제거한 다음, 부드러운 천 또는 면으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

6. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers."와 "Powered by Razer Chroma" 로고는 미국 또는 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Android, Google, Google 로고, Google Play, Google Play 로고는 Google LLC 의 상표입니다.

Made for Apple 배지를 사용하면 해당 액세서리가 배지에 표시된 Apple 제품에 특별히 연결되도록 설계되었으며 개발자가 Apple 성능 표준을 충족한다고 인증했음을 의미합니다. Apple 은 이 장치의 작동 또는 이 장치의 안전 및 규제 기준에 대한 적합성에 대해 책임을 지지 않습니다. 이 액세서리를 Apple 제품과 함께 사용하면 무선 성능에 영향을 줄 수 있다는 점에 유의하세요.

Apple, Apple 로고, iPad mini, iPhone, Made for iPad 로고 및 Made for iPhone 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록되어 있는 Apple Inc.의 상표입니다. App Store 는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. iOS 는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 의 상표 또는 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹사의 상표이며, 본 가이드의 제품에 관한 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 미등록 여부에 관계없이)은 Razer Inc.(“Razer”)가 보유할 수 있습니다.

이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Prio(이하 “제품”)는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.