



RAZER PRIO


GUIA PRINCIPAL

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
4. PRIMEIROS PASSOS	5
5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO	8
6. INFORMAÇÕES LEGAIS	9

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Prio

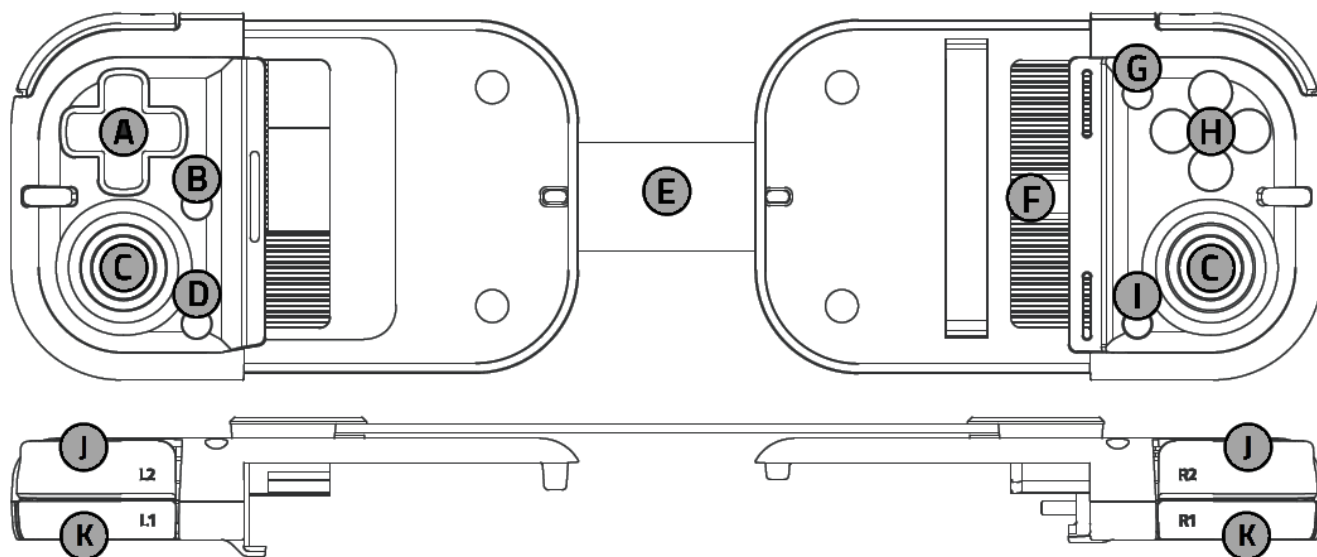

- A. D-pad flutuante de oito direções
- B. Botão Opções
- C. Sticks capacitivos clicáveis
- D. Botão Home
- E. Ponte elástica
- F. Conector USB Tipo C
- G. Botão Menu
- H. Botões frontais táteis silenciosos
- I. Botão Razer Nexus
- J. Gatilhos (L2/R2)
- K. Bumpers (L1/R1)

- Almofadas de borracha intercambiáveis*

Para iPhone



Para iPhone Pro Max



Para iPhone Air



- Guia de informações importantes sobre o produto

**No controle, estão pré-instaladas as almofadas em borracha A.*


2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Dispositivo móvel com uma porta USB Tipo C
- iOS 18/ Android™ 14 ou superior
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

i Lista completa de dispositivos compatíveis aqui: rzt.to/prio

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

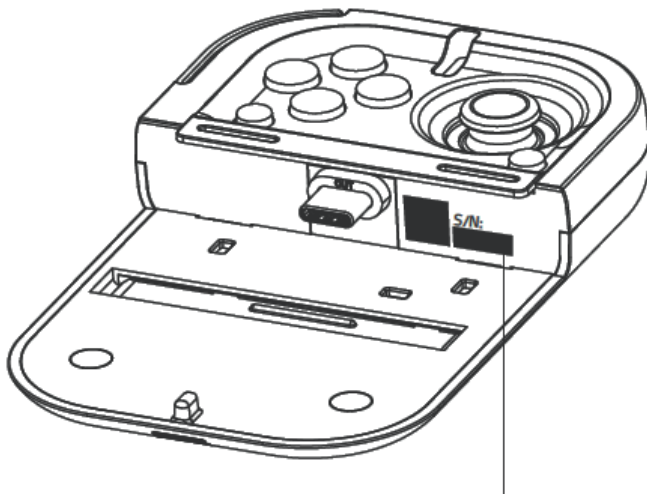

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.




Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre sua garantia em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos da Razer.

i É necessário um comprovante de compra válido para qualquer solicitação de garantia limitada.


4. PRIMEIROS PASSOS

CONFIGURAR PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS


1.

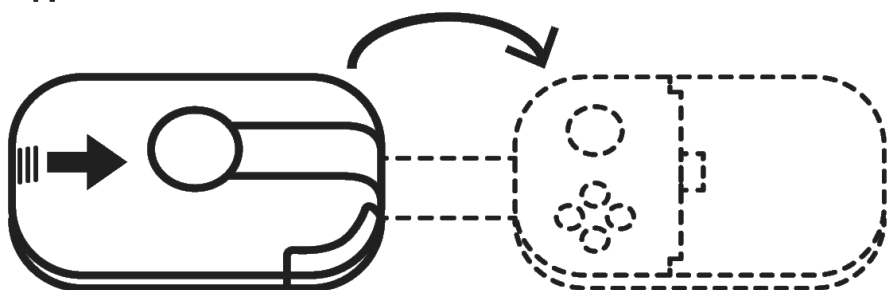

2.

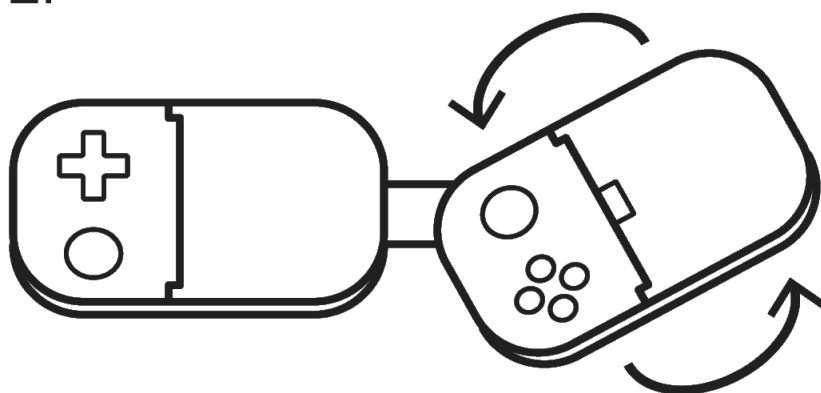

3.

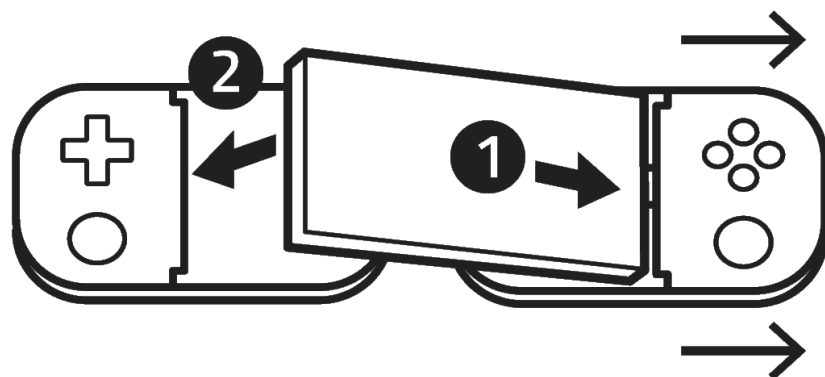

INSTALE O RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER (PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS)

Abra jogos compatíveis, remapeie os botões do controle, ative e desative o feedback háptico, faça capturas de tela, grave ou compartilhe seu gameplay e muito mais.



COMANDOS DE ATALHO

Comando	Função
 + X Segurar Pressionar	Usar o modo XInput
 + A Segurar Pressionar	Usar o modo HID

i O aplicativo Razer Nexus Game Launcher pode passar o controle automaticamente do modo HID para o XInput e vice-versa ao abrir jogos compatíveis com vibrações.

Saiba mais sobre seu controle gamer para dispositivo móvel em support.razer.com

5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Prio, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o controle e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças para evitar acidentes e/ou ferimentos.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo e seus componentes dentro das temperaturas indicadas de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Prio requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou algodão para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

6. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, “For Gamers. By Gamers.” e o logotipo “Powered by Razer Chroma” são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países.

Android, Google, o logotipo Google, Google Play e o logotipo Google Play são marcas registradas da Google LLC.

O uso do selo Made for Apple significa que um acessório foi projetado para se conectar especificamente a um produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação desse dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentação. Observe que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho sem fio.

Apple, o logotipo Apple, iPad mini, iPhone, o logotipo Made for iPad e o logotipo Made for iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo Microsoft de empresas. A Razer Inc. (“Razer”) pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia.

O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Prio (o “Produto”) pode diferir das imagens da embalagem ou de outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer

modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.