



RAZER PRIO


ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА.....	2
2. ЧТО НЕОБХОДИМО	4
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	4
4. НАЧАЛО РАБОТЫ	5
5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

▪ Razer Prio

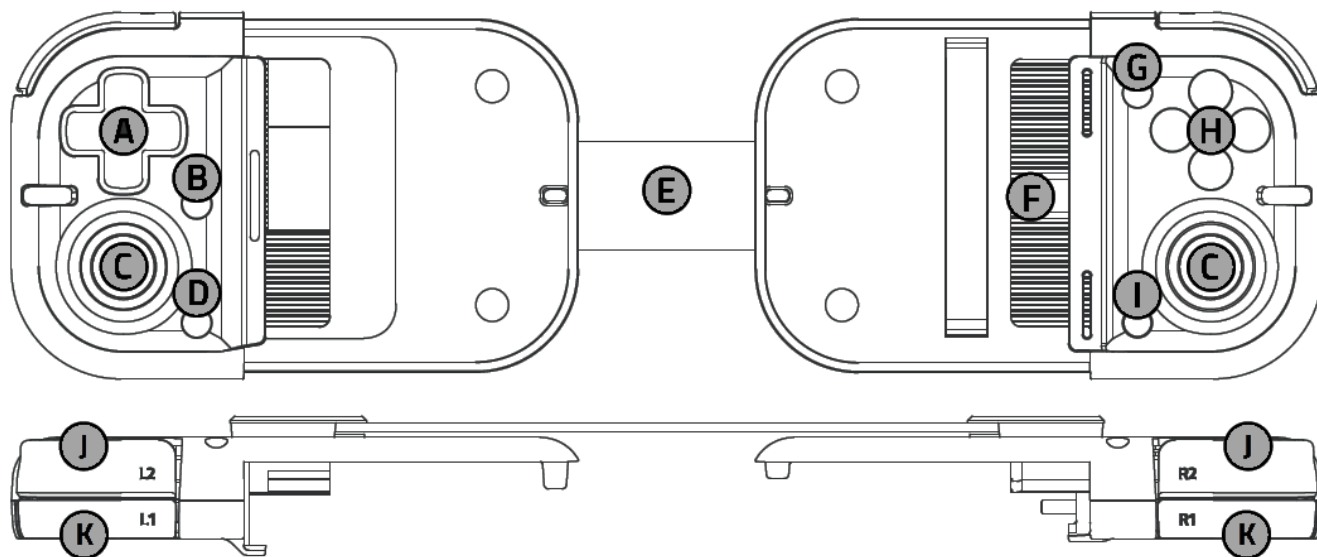

- A. 8-позиционная плавающая крестовина
- B. Кнопка «Параметры»
- C. Кликабельные емкостные стики
- D. Кнопка «Домой»
- E. Эластичная перемычка
- F. Разъем USB Type C
- G. Кнопка «Меню»
- H. Бесшумные тактильные кнопки действий
- I. Кнопка Razer Nexus
- J. Триггеры (L2/R2)
- K. Бамперы (L1/R1)

- Сменные резиновые накладки*

Для iPhone



Для iPhone Pro Max



Для iPhone Air



- Важная информация о продукте

**Резиновые накладки А предварительно установлены на геймпаде.*


2. ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Мобильное устройство с портом USB Type C
- iOS 18 / Android™ 14 или более новая версия
- Подключение к Интернету для установки приложения

i С полным списком совместимых устройств можно ознакомиться по следующей ссылке:
rzt.to/prio

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

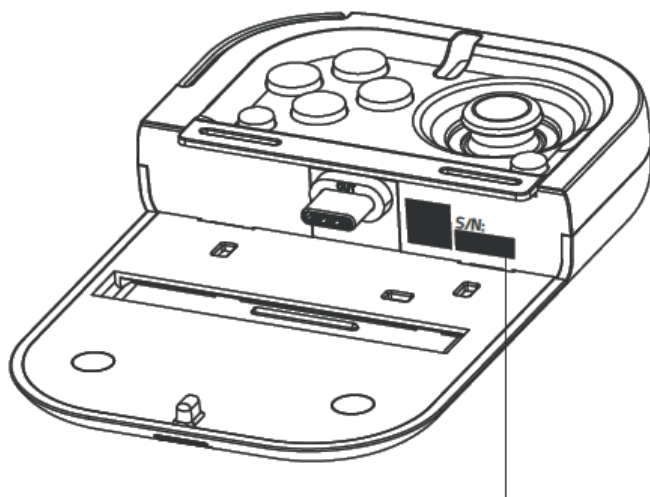

*Серийный номер
вашего продукта
можно найти здесь.*




Теперь у вас есть отличное устройство — сделайте его еще лучше!
Зарегистрируйте свою гарантию на сайте rztid.rzt.com, чтобы получить
гарантийное покрытие и эксклюзивные преимущества Razer.

i Для предъявления претензии по ограниченной гарантии требуется
действительное подтверждение покупки.


4. НАЧАЛО РАБОТЫ

НАСТРОЙКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ


1.

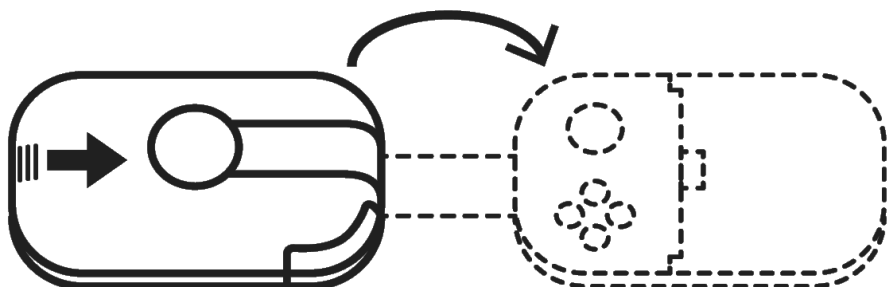

2.

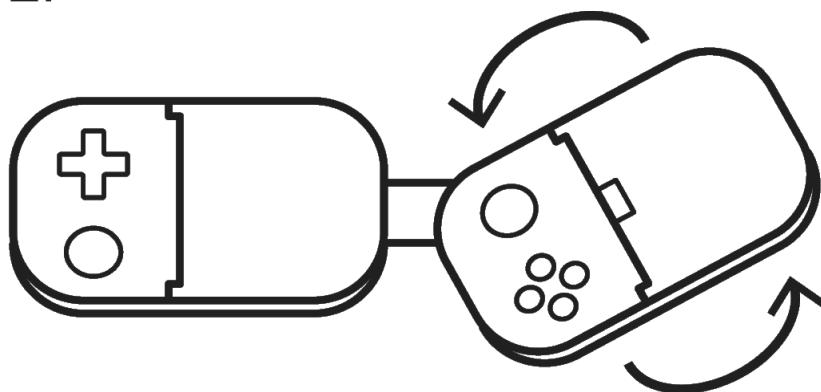

3.

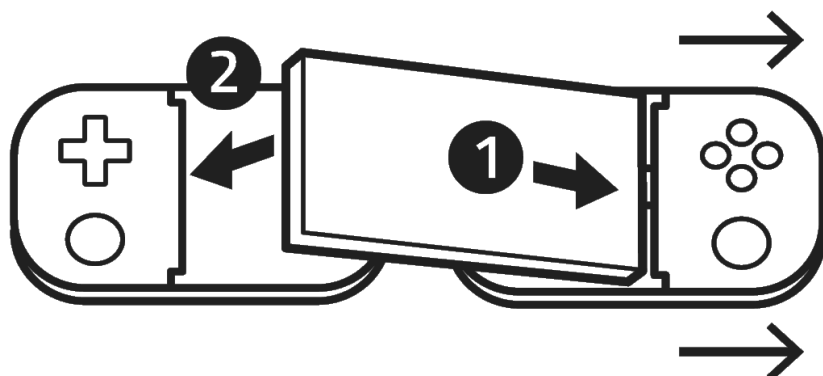

УСТАНОВИТЕ RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER (ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ)

С помощью этого приложения вы сможете запускать совместимые игры, переназначать функции кнопок на геймпаде, включать и выключать тактильную обратную связь, делать снимки экрана, записывать процесс игры, делиться своими записями и выполнять многие другие действия.



КОМАНДЫ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Ввод	Функция
 + X Удерживайте Нажмите	Использовать режим XInput
 + A Удерживайте Нажмите	Использовать режим HID

 Приложение Razer Nexus Game Launcher может автоматически переключать геймпад между режимами HID и XInput при запуске игр с поддержкой вибрации.

Дополнительные сведения о вашем портативном геймпаде можно найти по адресу support.razer.com

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Prio рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Держите геймпад и все его детали и принадлежности вне досягаемости маленьких детей во избежание несчастных случаев и/или травм.

Держите устройство и его компоненты вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством и его компонентами только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство, отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания геймпада Razer Prio в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения устройства рекомендуется раз в месяц отключать его и очищать мягкой тканью или ватным тампоном. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2026. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Powered by Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах.

Android, Google, логотип Google, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.

Использование значка «Made for Apple» означает, что аксессуар был разработан для подключения специально к продуктам Apple, указанным на значке, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Apple не несет ответственность за работу такого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям. Обратите внимание, что использование этого аксессуара с продуктами Apple может повлиять на работу беспроводной сети.

Apple, логотип Apple, iPad mini, iPhone, логотип Made for iPad и логотип Made for iPhone являются товарными знаками компании Apple Inc. и зарегистрированы в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия.

Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид геймпада Razer Prio (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какую бы то ни было упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за фактические, побочные, случайные, штрафные или косвенные убытки, возникающие вследствие распределения, продажи, перепродажи, использования или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.