



RAZER PRIO 雷蛇灵猫


高级用户指南

目录

- 1. 内含物品 2
- 2. 要求 4
- 3. 简要介绍 4
- 4. 入门指南 5
- 5. 安全与维护 7
- 6. 法律条款 8

1. 内含物品

- Razer Prio 雷蛇灵猫

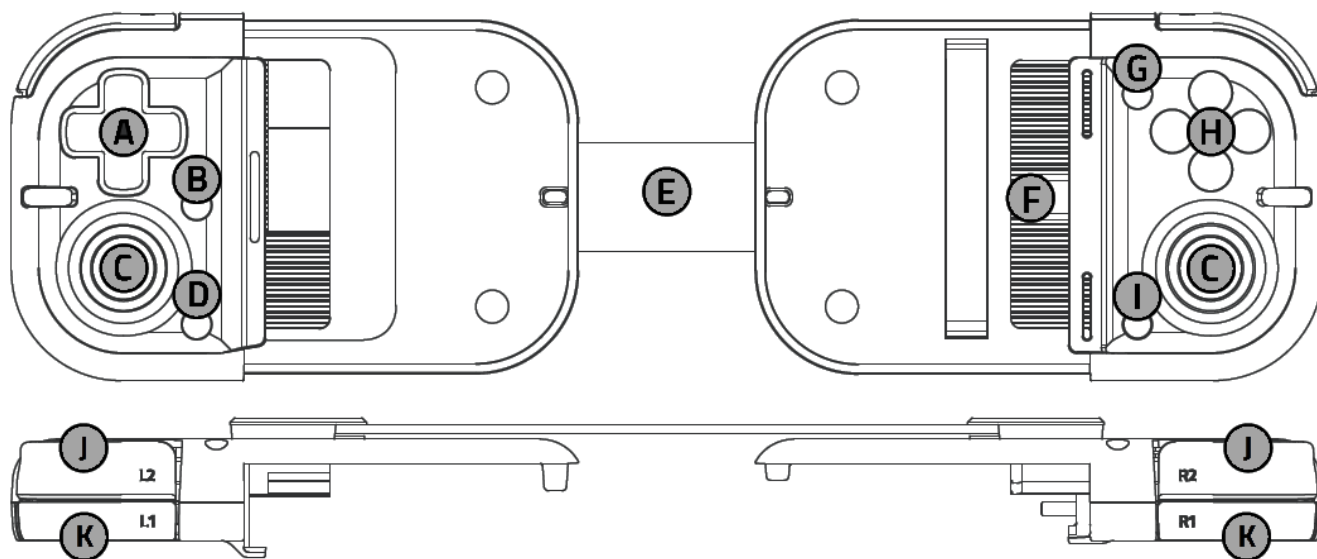

- A. 8 向浮式方向键
- B. 选项键
- C. 可点击电容式摇杆
- D. 主屏幕键
- E. 柔性桥
- F. USB Type C 接头
- G. 菜单键
- H. 静音触感正面按键
- I. Razer Nexus 键
- J. 扳机键 (L2/R2)
- K. 肩键 (L1/R1)

- 可更换橡胶垫*
适用于 iPhone



适用于 iPhone Pro Max



适用于 iPhone Air



- 重要产品信息指南

*橡胶垫 A 已预安装在手柄上。


2. 要求

产品要求

- 具有 USB Type-C 端口的移动设备
- iOS 18 / Android™ 14 或更高版本
- 互联网连接，用于应用程序安装

i 此处提供完整的兼容性列表: r3zr.to/prio

3. 简要介绍

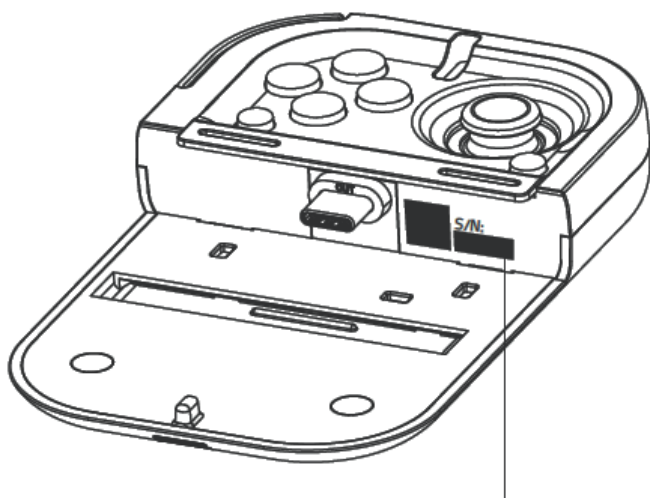

产品的序列号位于此处。




你已拥有了一款出色的设备，现在可以让它变得更出色。
在 razerid.razer.com/cn-zh/warranty 上注册保修，获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利。

i 任何有限保修索赔均需提供有效的购买凭证。


4. 入门指南

移动设备设置


1.

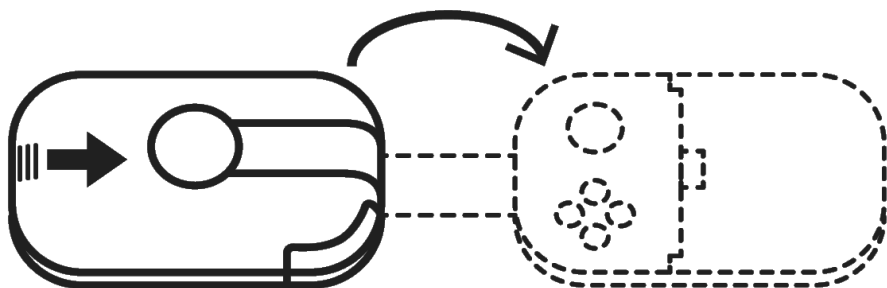

2.

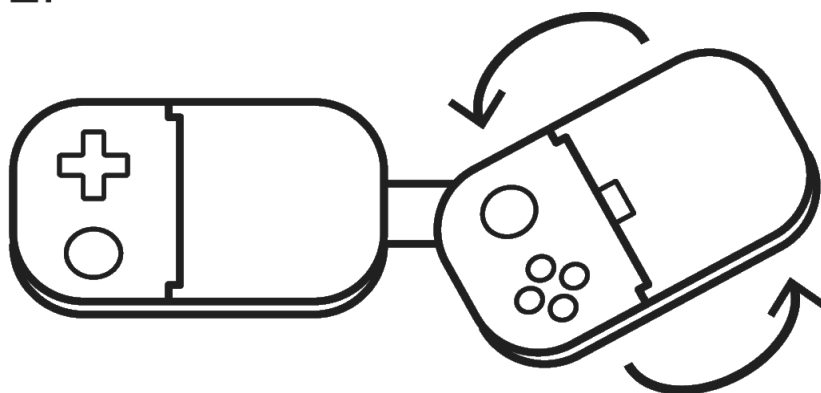

3.

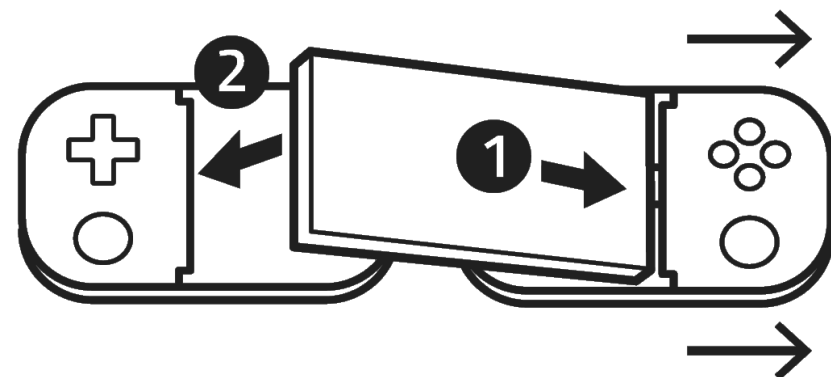

安装 RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER（适用于移动设备）

启动兼容的游戏、重新映射手柄按键、启用或禁用触觉反馈、截取屏幕截图、录制或分享游戏过程等等。



快捷键命令

输入	功能
 + X 按住 按一下	使用 XInput 模式
 + A 按住 按一下	使用 HID 模式

i Razer Nexus Game Launcher 应用程序可在启动支持振动的游戏时自动在手柄的 HID 和 XInput 模式之间切换。

访问 support.razer.com，了解这款手游手柄的更多特性。

5. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Prio 雷蛇灵猫 雷蛇灵猫时确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备无法正常使用，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请将手柄及其所有部件和配件放在儿童接触不到的地方，以免发生意外和/或人身伤害。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C 至 40° C 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Prio 雷蛇灵猫 雷蛇灵猫只需很少的维护就能保持最佳性能。我们建议你每月定期拔出设备，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

6. 法律条款

版权和知识产权信息

©2026 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Powered by Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。

Android、Google、Google 徽标、Google Play 和 Google Play 徽标是 Google LLC 的商标。

使用“Made for Apple”标识意味着配件是专为连接标识中标明的 Apple 产品而设计，并经开发商认证符合 Apple 性能标准。Apple 不对此设备的运行或其是否符合安全和法规标准负责。请注意，将此配件与 Apple 产品一起使用可能会影响无线性能。

Apple、Apple 徽标、iPad mini、iPhone、Made for iPad 徽标和 Made for iPhone 徽标是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。iOS 是 Cisco 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标，在授权下使用。

Windows 和 Windows 徽标是微软公司集团的商标。Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。

提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Prio 雷蛇灵猫（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。