



RAZER PRIO

主要指南

目录

1. 内含 2

2. 使用需求 4

3. 註冊即可享有保固 4


4. 開始使用 5

5. 安全與保養 7

6. 法律條文 8

1. 內含

▪ Razer Prio

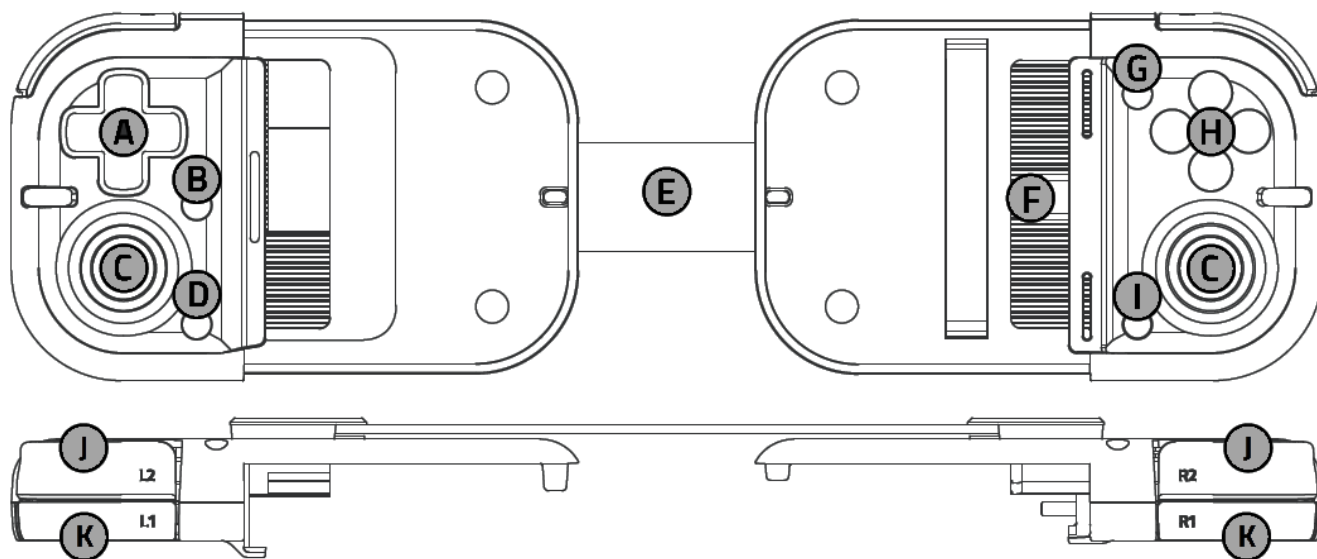

- A. 8 向懸浮方向鍵
- B. 選項鍵
- C. 可按壓的電容式類比搖桿
- D. 首頁鍵
- E. 彈性伸縮支撐橋
- F. USB Type C 接頭
- G. 功能表鍵
- H. 靜音觸感動作按鍵
- I. Razer Nexus 鍵
- J. 發射鍵 (L2/R2)
- K. 緩衝鍵 (L1 / R1)

- 可更換的橡膠墊*

適用於 iPhone



適用於 iPhone Pro Max



適用於 iPhone Air



- 重要產品資訊指南

*控制器已預先安裝橡膠軟墊 A。


2. 使用需求

產品需求

- 具 USB Type C 連接埠的行動裝置
- iOS 18 / Android™ 14 或更新版本
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

i 完整的相容性清單請參閱這裡：rZR.to/prio

3. 註冊即可享有保固

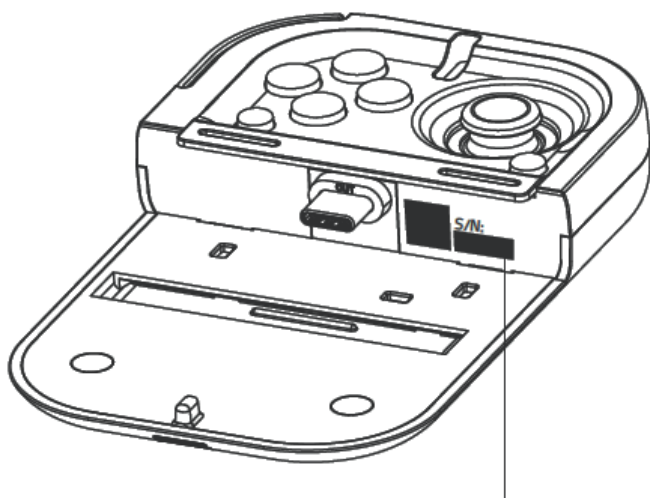

產品序號標示於此處。




你擁有超棒的裝置，現在讓它們更加安全。前往 razerid.razer.com 註冊保固，獲得支援與獨家 Razer 福利。

i 任何有限保固申請均需提供有效的購買憑證。


4. 開始使用

行動裝置設定


1.

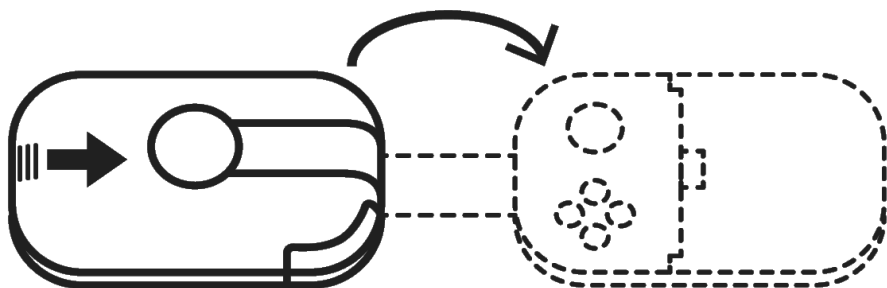

2.

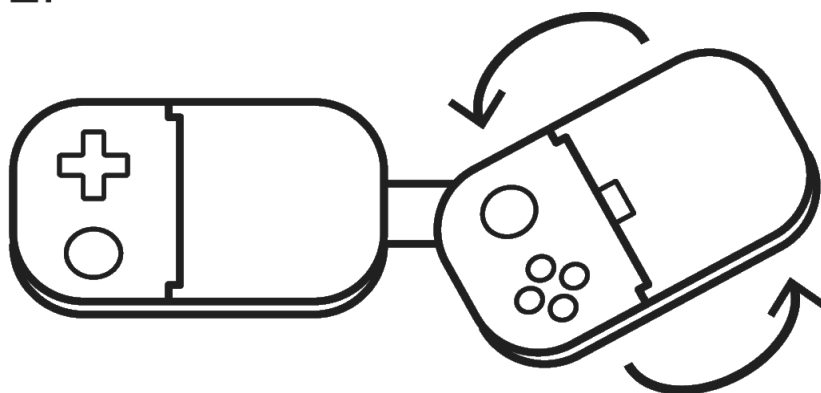

3.

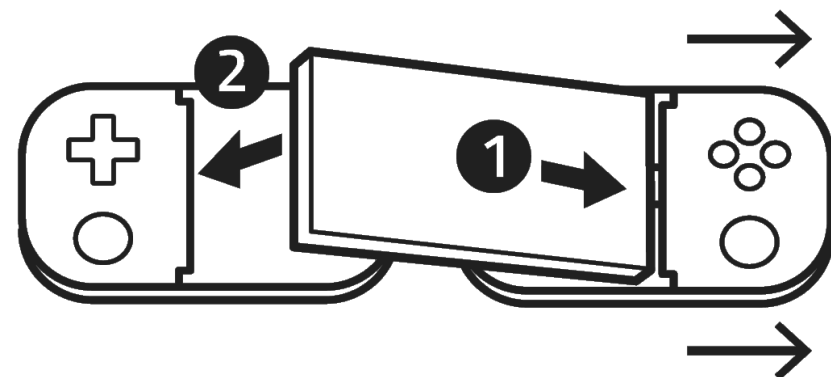

安裝 RAZER CORTEX MOBILE GAME LAUNCHER (行動裝置)

啟動相容遊戲、重新對應控制器按鈕、啟用或停用振動反饋、螢幕截圖、錄製或分享遊戲體驗等。



快速鍵命令

輸入	功能
 + X 按住 按壓	使用 XInput 模式
 + A 按住 按壓	使用 HID 模式

i Razer Nexus Game Launcher 應用程式可在啟用相容振動功能的遊戲時，自動切換控制器的 HID 和 XInput 模式。

若要進一步認識這款行動遊戲控制器，請前往 support.razer.com

5. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Prio 時的安全，使用者應遵守以下操作注意事項：

若你無法正確操作裝置，且疑難排解無法解決問題，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如果這樣做，將導致保固失效。

將控制器及其所有零件與配件放置在孩童無法取得的地方，避免造成意外和 / 或受傷。

確保此裝置及其元件遠離液體、充滿濕氣或潮濕之處。僅在特定溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置及其元件。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Prio 只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都拔除裝置，並使用柔軟的布或是棉布進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

6. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2026 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Powered by Razer Chroma」標誌係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之商標。

使用「Made for Apple」標誌代表該配件專門設計為連接至標誌上所指定的 Apple 產品，且已經開發商認證符合 Apple 效能標準。Apple 不對本裝置的操作或其是否符合安全與法規標準負責。請注意，將此配件搭配 Apple 產品使用時，可能會影響無線效能。

Apple、Apple 標誌、iPad mini、iPhone、Made for iPad 標誌及 Made for iPhone 標示均屬 Apple Inc.，的商標，已在美國及其他國家註冊。App Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。iOS 為 Cisco 在美國與其他國家的商標或註冊商標，已獲使用授權。

Windows 和 Windows 標誌為 Microsoft 與旗下公司所擁有之商標。對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。

提供本指南並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Prio（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。