



RAZER BASILISK V3 X HYPERSPEED

MODE D'EMPLOI


Avec la **Razer Basilisk V3 X HyperSpeed**, votre stratégie de jeu ne dépend plus que de vous. Dotée de 9 commandes programmables, d'une connectivité sans fil à deux modes et de fonctions Razer Chroma™ RGB personnalisables, elle est conçue pour répondre à un seul maître : vous-même.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	4
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	5
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BASILISK V3 X HYPERSPEED.....	6
6. UTILISATION DE VOTRE RAZER BASILISK V3 X HYPERSPEED.....	11
7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BASILISK V3 X HYPERSPEED VIA RAZER SYNAPSE.....	12
8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	30
9. MENTIONS LÉGALES.....	32

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Basilisk V3 X HyperSpeed

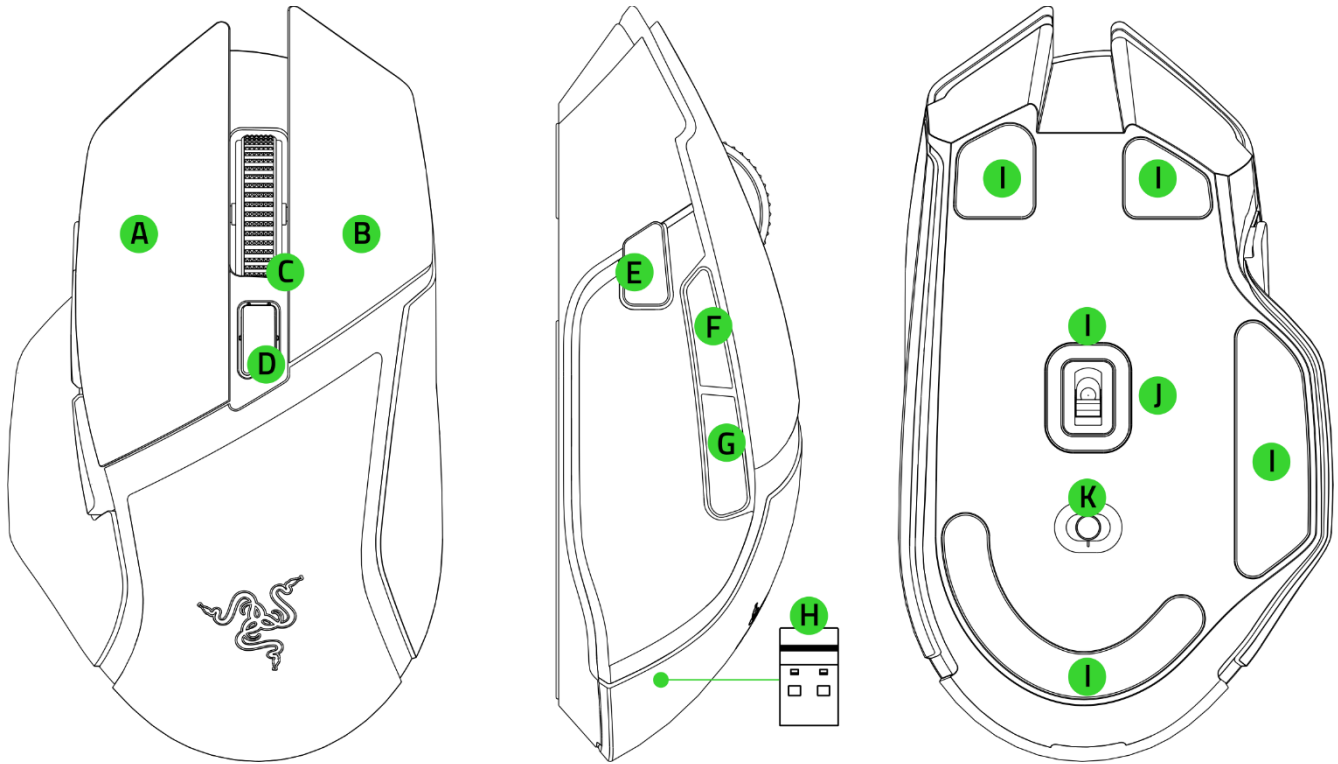

- A.** Bouton gauche de la souris
- B.** Bouton droit de la souris
- C.** Molette
- D.** Bouton de défilement de DPI*
- E.** Gâchette multifonction
- F.** Bouton 5 de la souris
- G.** Bouton 4 de la souris
- H.** Dongle USB sans fil

- I.** Pieds de souris en PTFE
- J.** Capteur optique avancé 5G 18 K Razer™
- K.** Interrupteur à glissière
 - Mode Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)
 - Mode arrêt
 - Mode Bluetooth

* Les niveaux de DPI sont : 400, 800, 1 600 (par défaut), 3 200 et 6 400. Ils peuvent être personnalisés via Razer Synapse.

- 1 pile AA
- Informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Connexion via port USB Type A ou Bluetooth
- 1 pile AA

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE


- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs

[razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty)

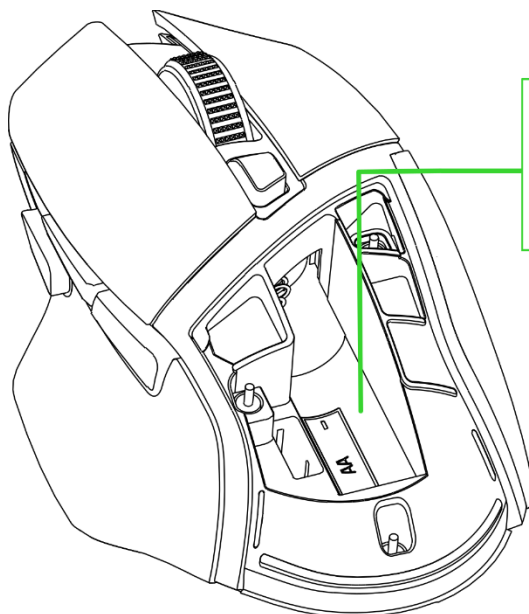

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.


4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Forme : Conception symétrique pour droitiers
- Connectivité :
 - Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) avec prise en charge de deux appareils
 - Bluetooth
- Autonomie de la batterie :
 - Jusqu'à 285 heures avec la technologie Razer HyperSpeed Wireless (mouvement constant à 1 000 Hz)
 - Jusqu'à 535 heures en mode Bluetooth
- Eclairage RGB: Razer Chroma RGB (molette)
- Capteur : Capteur optique avancé 5G 18K DPI Razer™
- Sensibilité max (DPI) : 18 000
- Vitesse max (IPS) : 450
- Accélération max (G) : 40
- Boutons programmables : 7
- Type de switch : Switchs mécaniques de souris Razer™ de 2e génération
- Cycle de vie des switchs : 60 millions de clics
- Profils de mémoire intégrés : 1
- Pieds de souris : 100 % PTFE
- Molette de souris inclinable : Non
- Poids approximatif : 110 g
- Polling rate : 1 000 Hz

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BASILISK V3 X HYPERSPEED


INSERTION D'UNE PILE

1. Retirez le couvercle du haut de la souris et insérez la pile AA dans le compartiment à piles comme indiqué.

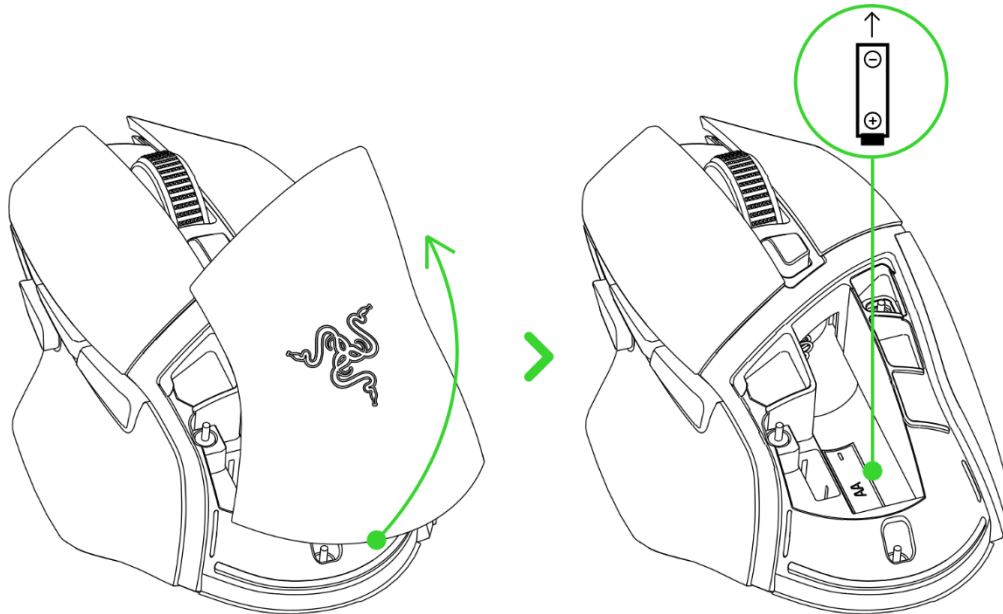

Attention : la pile AA fourni n'est pas rechargeable. Mettez les piles au rebut conformément aux lois locales sur l'environnement. Pour votre sécurité, utilisez uniquement des piles alcalines ou au lithium.


2. Replacez le couvercle sur votre souris et vérifiez qu'il est fermé correctement.

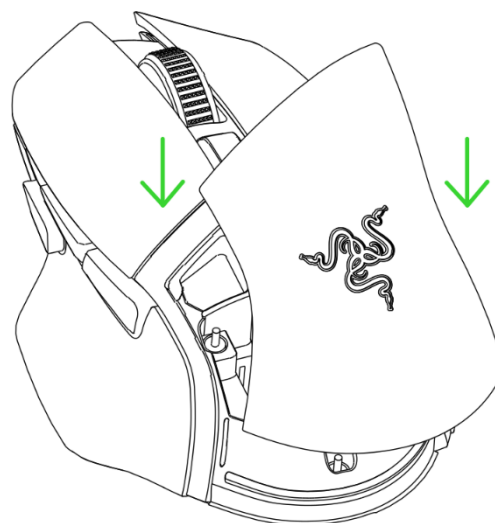


CONNEXION DE VOTRE SOURIS

A. Via le mode Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)


1. Retirez le couvercle supérieur de la souris et retirez le dongle USB sans fil.

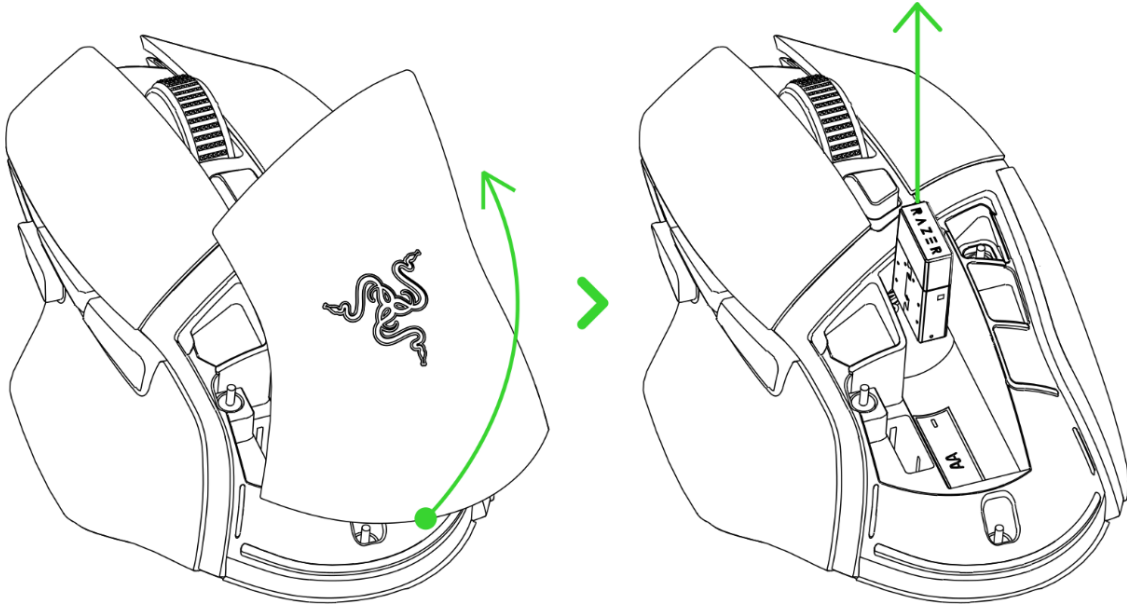

2. Remplacez le couvercle et connectez le dongle USB sans fil à votre PC.

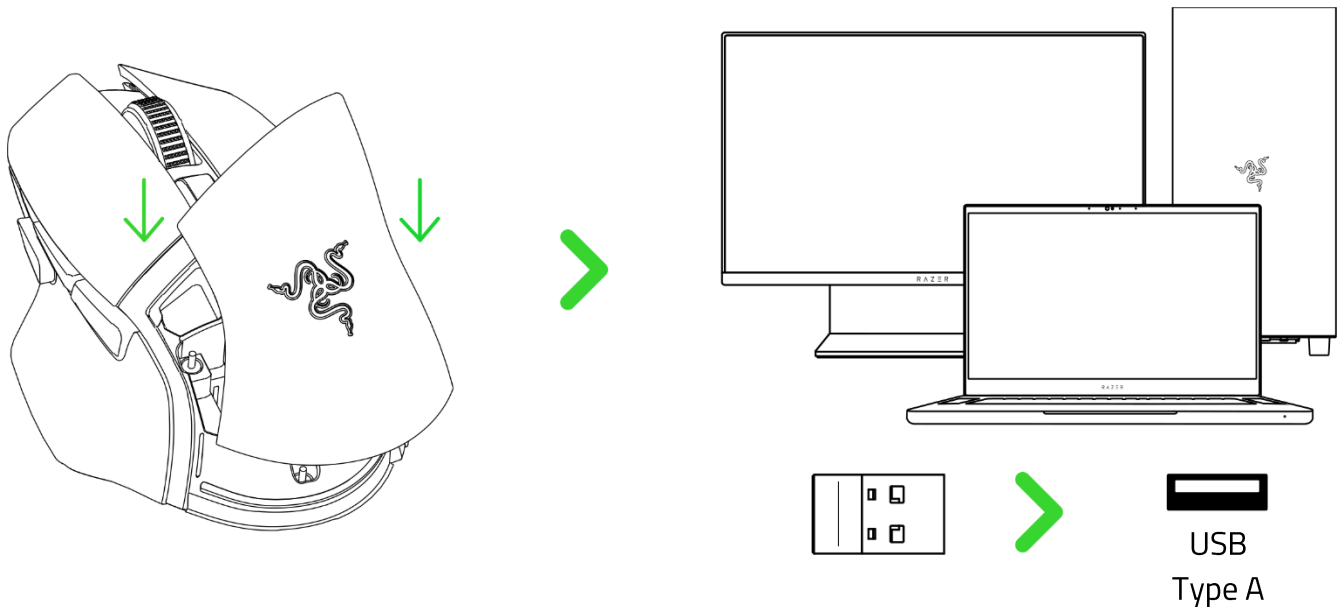

3. Positionnez l'interrupteur à glissière sur le mode Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Une fois la souris connectée, la molette s'allume brièvement en vert fixe.

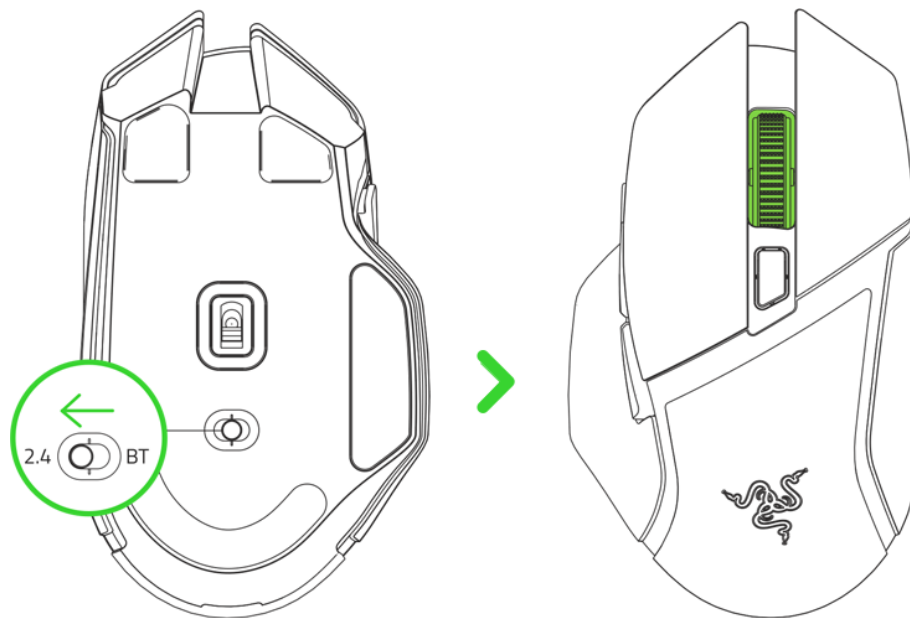


i Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse


Votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed est maintenant prête à l'emploi en mode Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz).

B. Via le mode Bluetooth


1. Positionnez l'interrupteur à glissière sur le mode Bluetooth (📶).

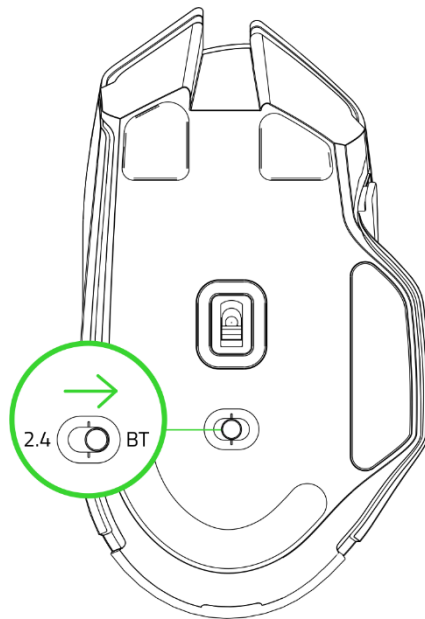


2. Maintenez appuyé simultanément les deux boutons de côté et le bouton de défilement de densité DPI pendant trois secondes pour activer le mode synchronisation. La molette clignotera deux fois à intervalles réguliers pour signaler que la souris est en mode synchronisation.

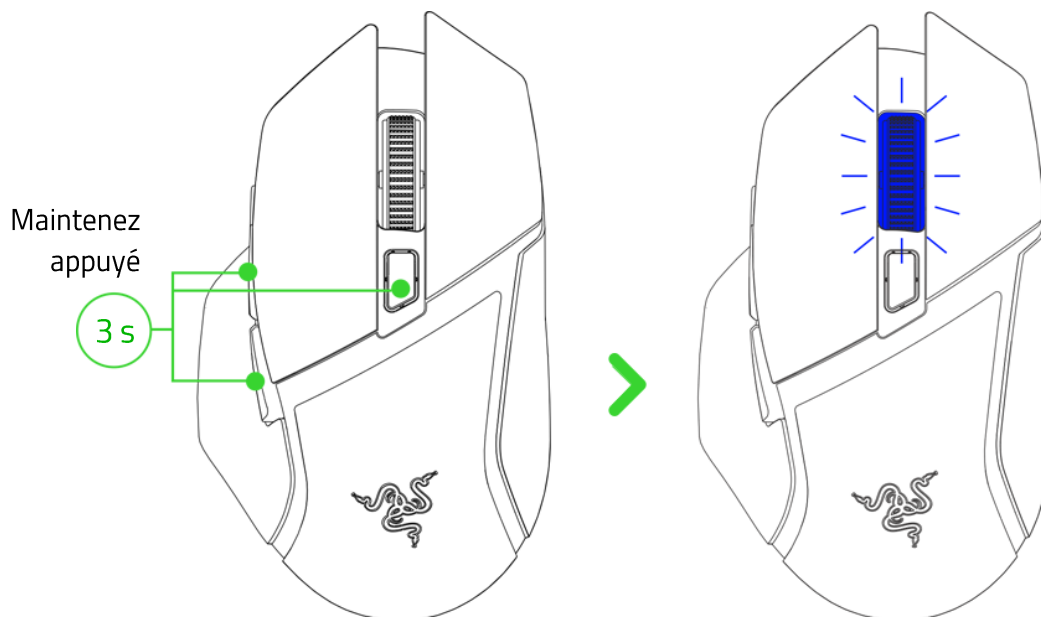

3. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « **BSK V3 X HS** » dans la liste des appareils détectés.

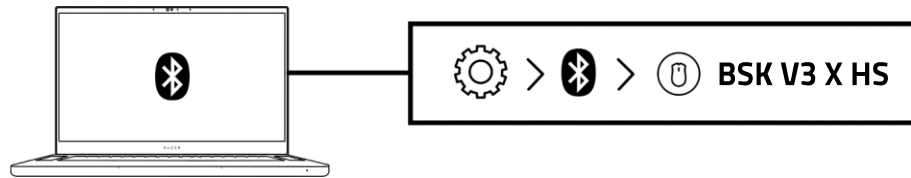

4. Attendez que la souris se synchronise avec l'appareil. Une fois la souris synchronisée, la molette s'allumera brièvement en bleu fixe.

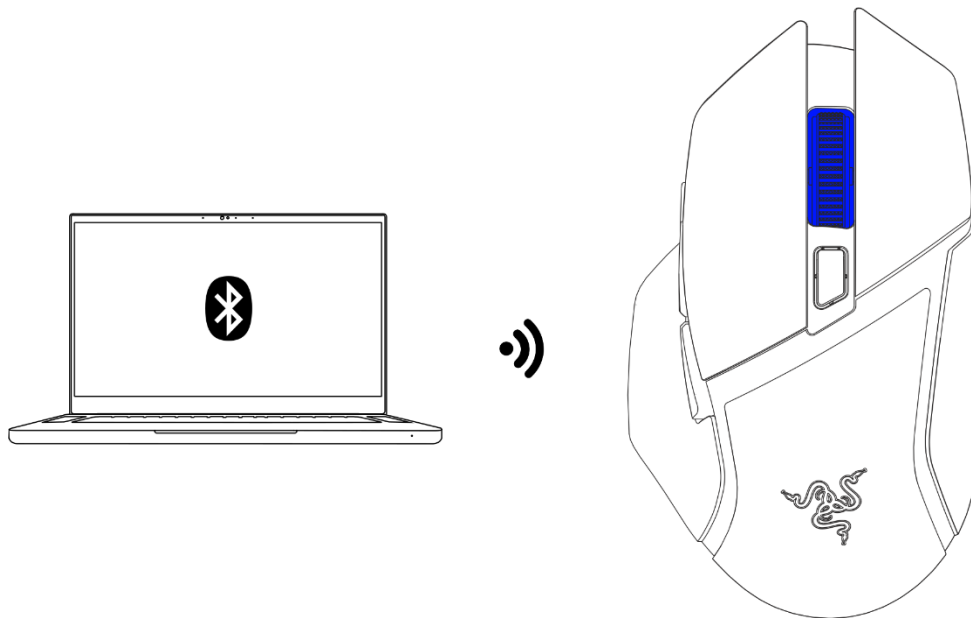

- i** Une fois synchronisée, votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed se reconnectera automatiquement à votre appareil dès que le mode Bluetooth sera activé et à portée. Maintenez vos appareils proches l'un de l'autre pour obtenir une connexion plus rapide et plus stable.


Votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed est maintenant prête à l'emploi en mode Bluetooth.

6. UTILISATION DE VOTRE RAZER BASILISK V3 X HYPERSPEED

CHANGEMENT DU DPI

Changez le DPI de la souris pour qu'il corresponde à votre style de jeu d'une simple pression sur le bouton de défilement de DPI, ou réglez votre propre sensibilité dans les moindres détails grâce à l'application Razer Synapse. La molette changera brièvement de couleur pour indiquer quel niveau de DPI est actif.


DPI	Couleur de la molette
400	Rouge
800	Vert
1 600 (par défaut)	Bleu
3 200	Cyan
6 400	Jaune

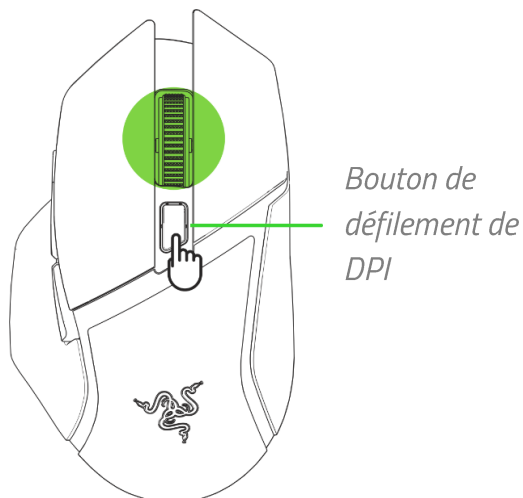

Vous pouvez modifier le DPI de votre souris pour l'adapter à votre style de jeu ou reconfigurer les boutons et les fonctions de votre souris à l'aide de Razer Synapse

GÂCHETTE MULTIFONCTION

Par défaut, la gâchette multifonction agit comme une touche de modification Hypershift, vous permettant d'activer n'importe quelle fonction de la souris ci-dessous lorsqu'elle est maintenue enfoncée. [En savoir plus sur HyperShift](#)

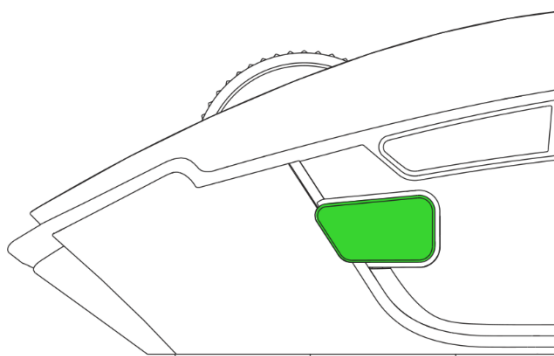

Fonctions primaires	Fonctions Razer Hypershift
Clic de défilement	Impression d'écran
Défiler vers le haut	Défiler vers la gauche
Défiler vers le bas	Défiler vers la droite
Bouton de défilement de DPI	Activer ou désactiver le son
Bouton 4 de la souris	Réduire toutes les fenêtres
Bouton 5 de la souris	

7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BASILISK V3 X HYPER SPEED VIA RAZER SYNAPSE


i Une connexion Internet est requise pour l'installation, la mise à jour et les fonctionnalités basées sur le cloud. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, du ou des appareils connectés ou des applications et logiciels pris en charge.

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Cet onglet vous permet de naviguer dans le sous-onglet Tableau de bord.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

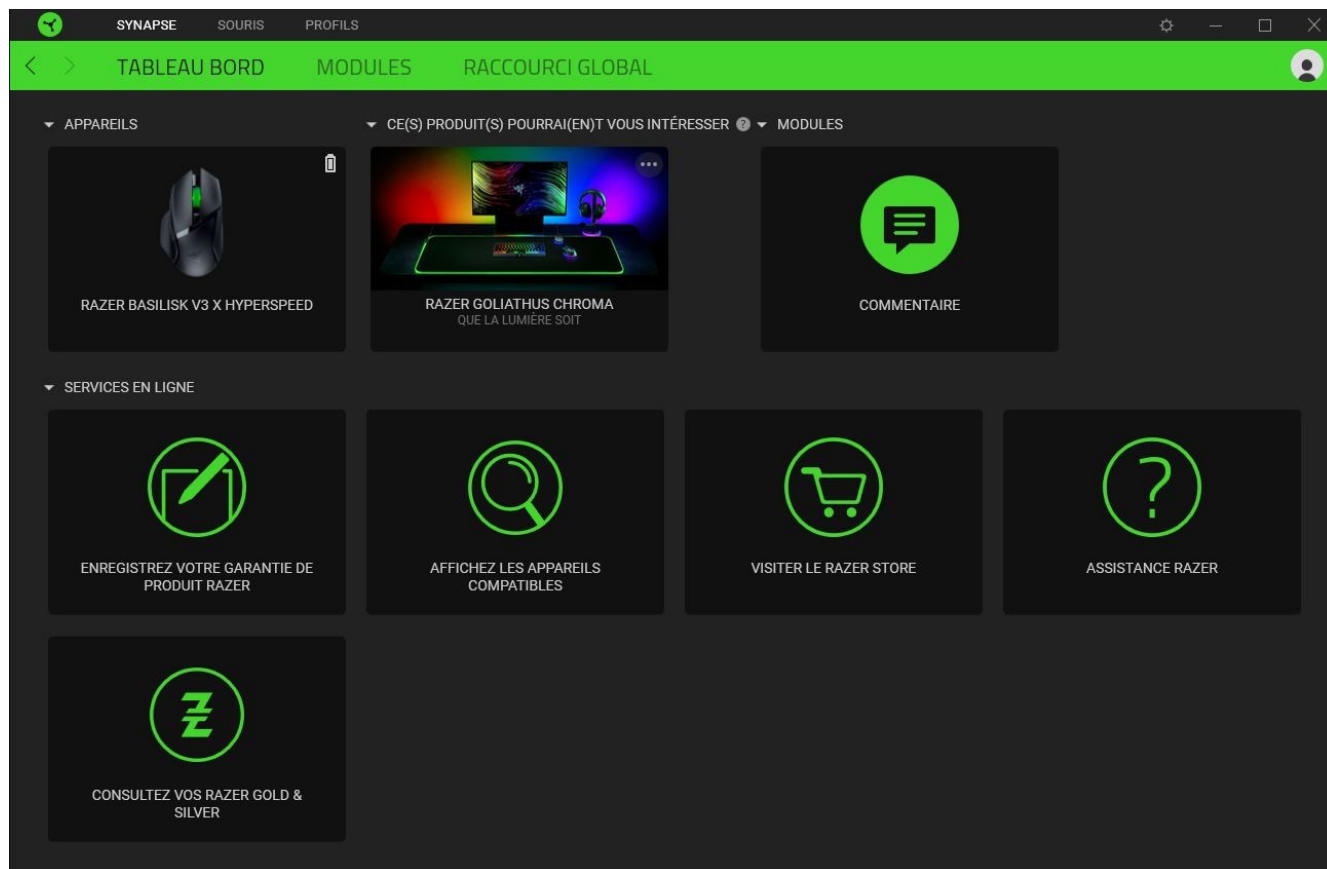

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

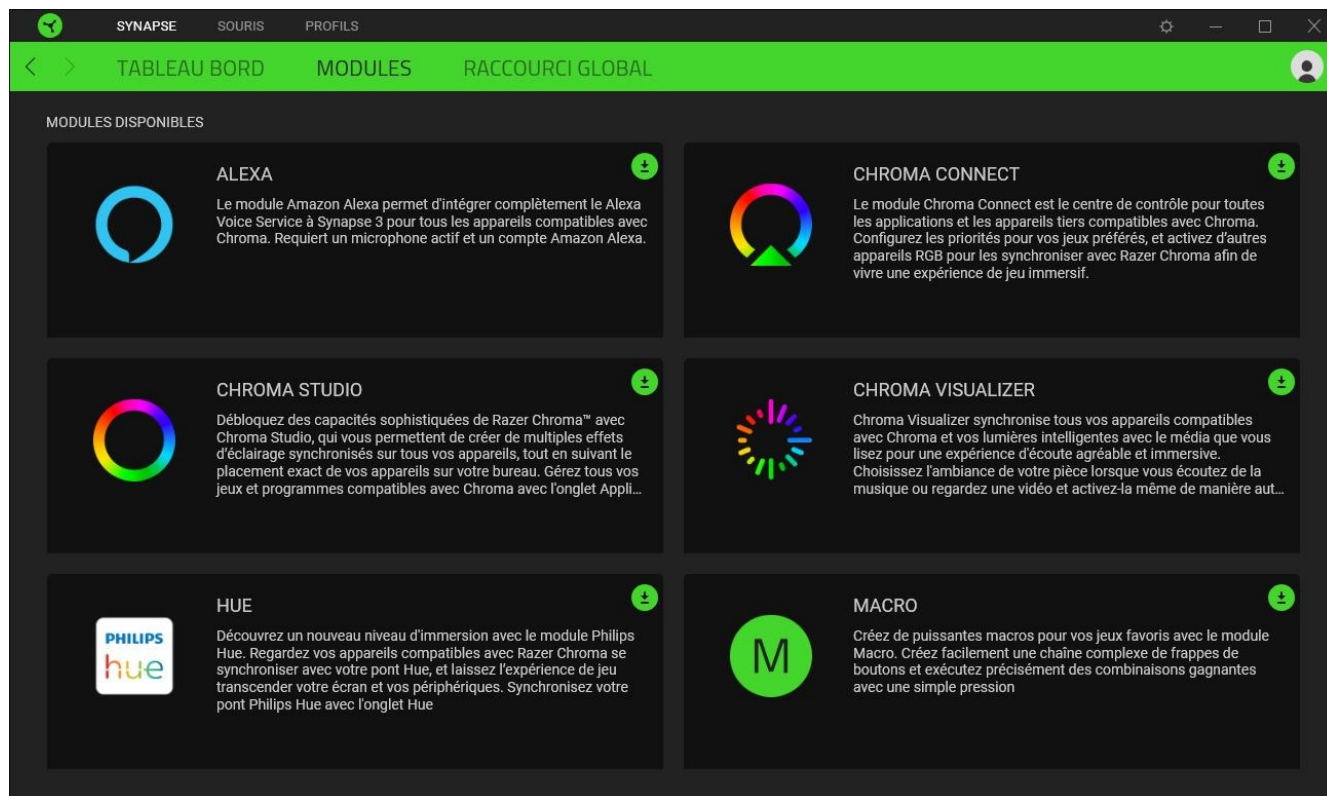

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils. [En savoir plus sur les Profils](#)

! *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

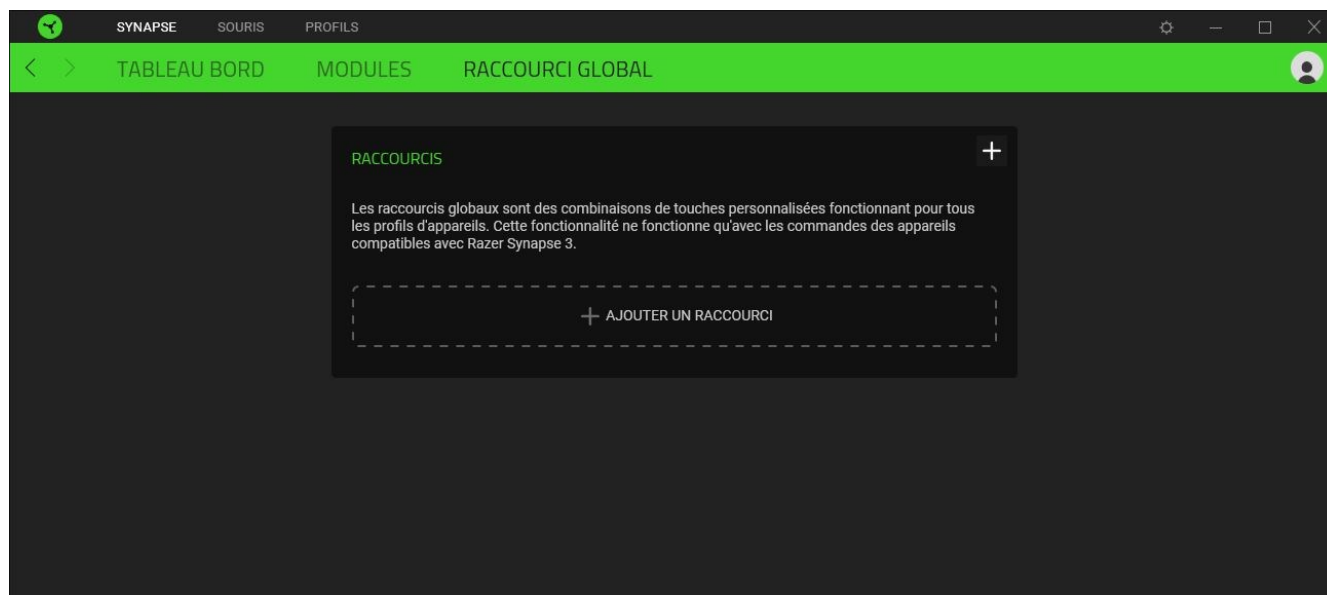


ONGLET SOURIS

L'onglet Souris est l'onglet principal de votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed. Depuis cet onglet, vous pouvez changer les paramètres de votre appareil, comme la configuration des boutons, la sensibilité (DPI) et l'éclairage. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système et votre stockage sur le cloud.

Personnaliser

Le sous-onglet Personnaliser permet de modifier la configuration des boutons de votre souris.

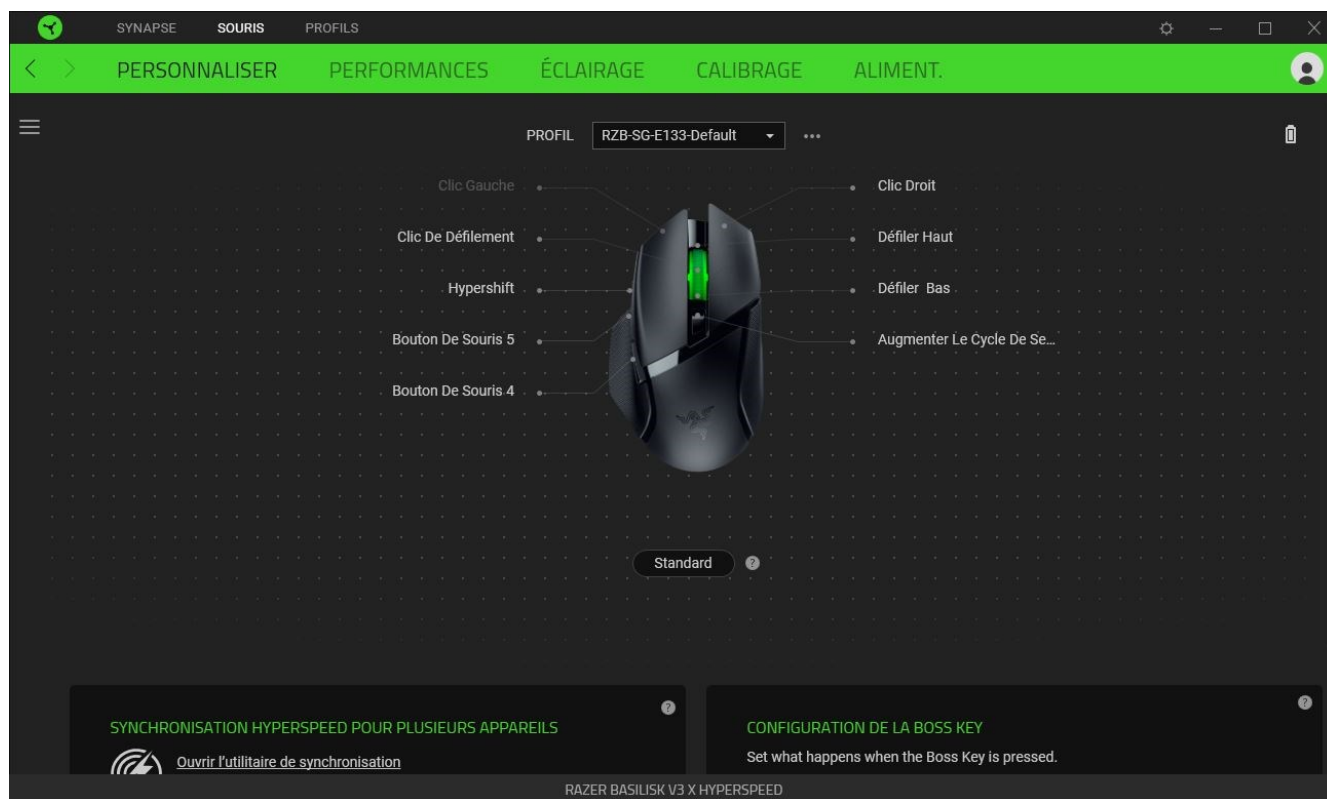

Profil

Un profil est un stockage de données vous permettant de sauvegarder tous les paramètres de vos périphériques Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter, supprimer ou réinitialiser un profil, appuyez simplement sur le bouton Divers (•••).

Standard/Hypershift

Le mode Hypershift est un ensemble secondaire de configurations de boutons activé lorsque vous maintenez appuyé le bouton Hypershift attribué. Par défaut, Hypershift est attribué à la gâchette multifonction de votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed. Cependant, vous pouvez également configurer n'importe quel bouton de la souris pour activer le mode Hypershift.

Synchronisation HyperSpeed pour plusieurs appareils

Utilisez cette fonction pour synchroniser un autre appareil compatible avec HyperSpeed en utilisant le dongle USB sans fil de votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed. Étant donné que son dongle USB sans fil peut prendre en charge un clavier et une souris simultanément, vous n'aurez plus à utiliser un dongle pour chaque périphérique.

- ❗ *Pour utiliser cette fonctionnalité, votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed doit être connectée via le mode Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Chaque périphérique doit être connecté à un dongle à la fois.*


Configuration de la Boss Key

Définissez votre fonction préférée pour le raccourci de la Boss Key lorsque Razer Synapse est en cours d'exécution.


- ❗ *Razer Synapse est requis pour cette fonctionnalité. La configuration de la Boss Key reviendra à sa fonction par défaut (Réduire toutes les fenêtres) lorsque Razer Synapse n'est pas en cours d'exécution. Par défaut, la Boss Key est configurée sur les boutons de souris 4 et 5 en mode HyperShift. Cependant, vous pouvez également attribuer la fonction Boss Key aux autres boutons de la souris.*

Barre latérale

En cliquant sur le bouton Barre latérale (☰), vous verrez apparaître toutes les configurations actuelles des boutons de votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed.

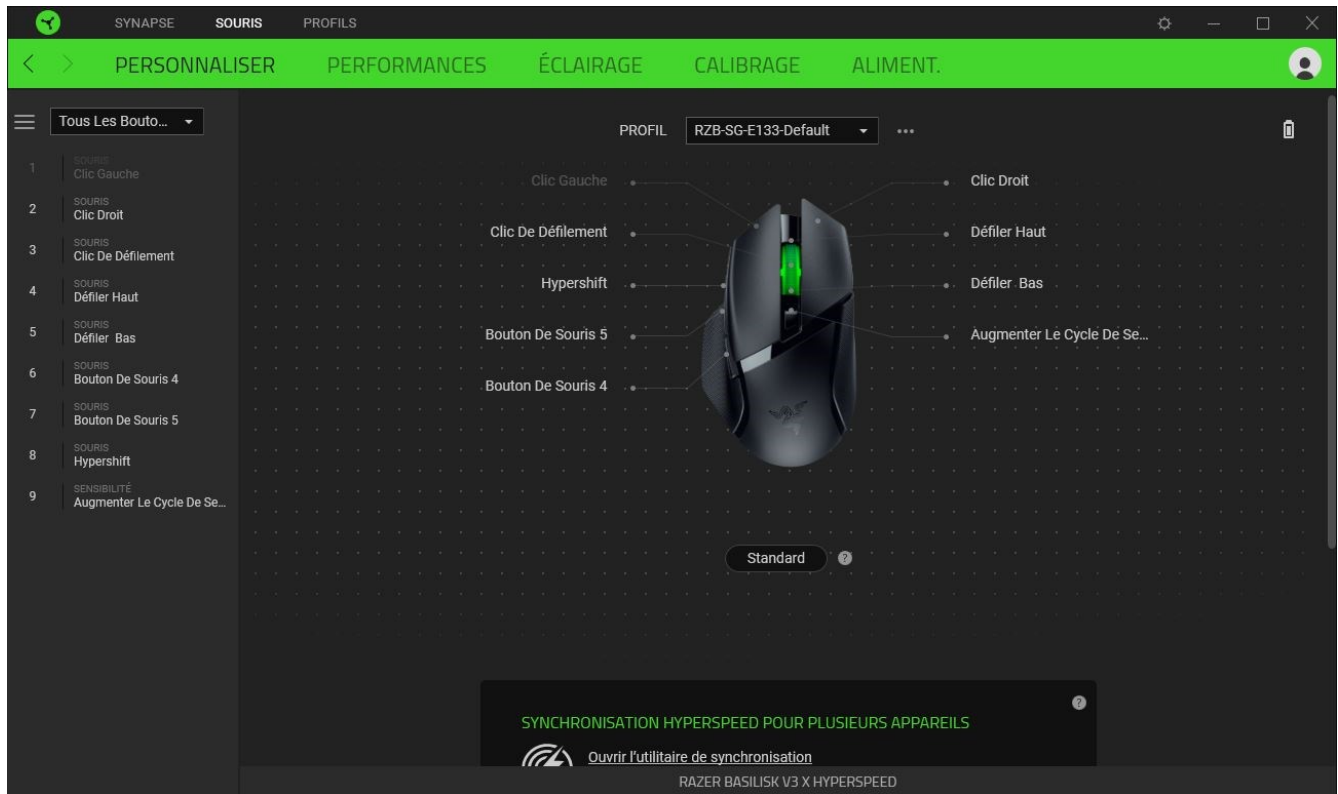

Par ailleurs, vous pouvez passer à une configuration spécifique des boutons en la sélectionnant dans l'onglet Personnaliser.

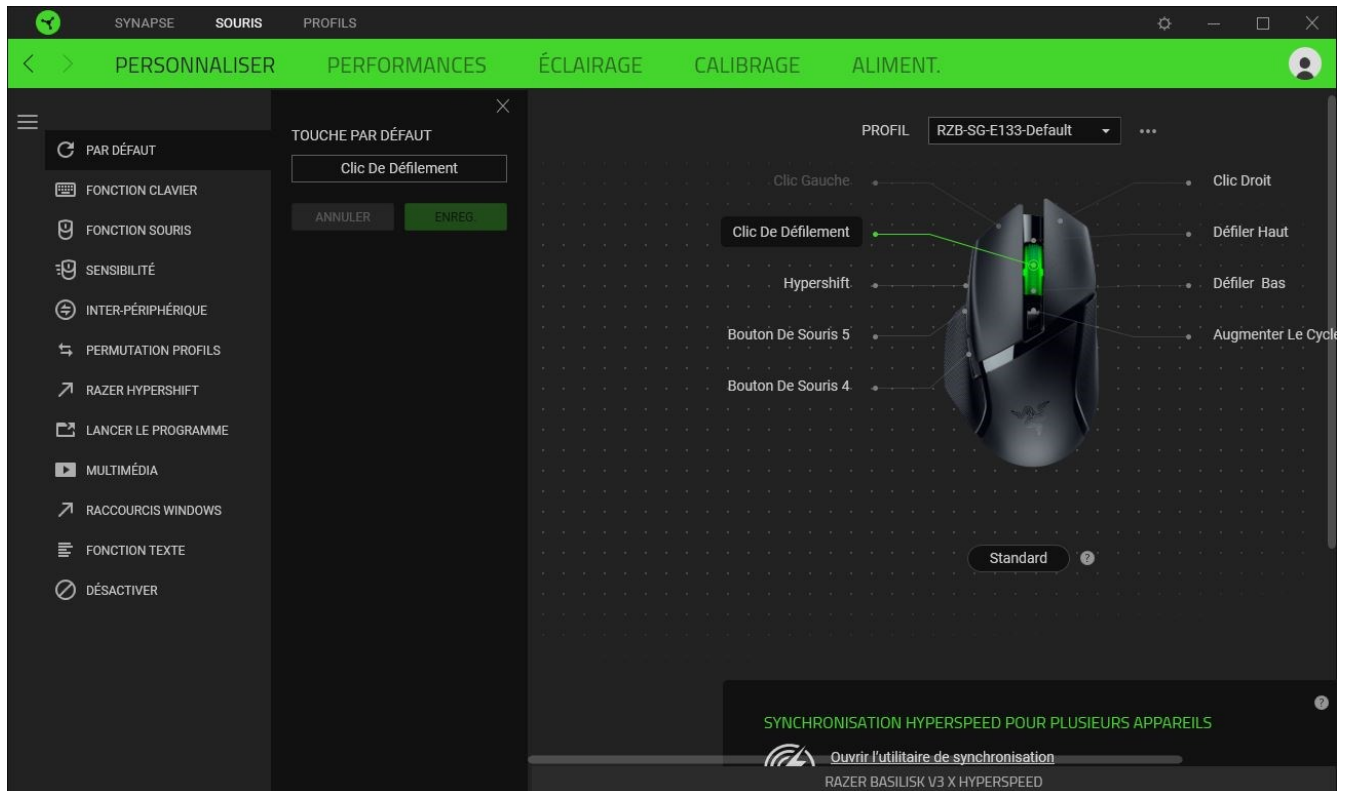

Lorsque vous sélectionnez une configuration de boutons, vous pouvez ensuite la changer en l'une des fonctions suivantes :

Par défaut

Cette option vous permet de revenir à la configuration par défaut des boutons de souris.

Fonction clavier

Cette option change la configuration des boutons en fonction clavier. Vous pouvez également activer le mode Turbo, pour émuler une fonction répétée du clavier pendant que vous appuyez sur le bouton.

Fonction souris

Cette option substitue la configuration actuelle des boutons par une autre fonction souris. Vous trouverez ci-dessous les fonctions que vous pouvez choisir :

- Clic gauche : effectue un clic gauche de la souris en utilisant le bouton choisi.
- Clic droit : effectue un clic droit de la souris en utilisant le bouton choisi.
- Clic de défilement : active la fonction de défilement universel.
- Double Clic : effectue un double clic gauche de la souris en utilisant le bouton choisi.
- Bouton de souris 4 : effectue la commande « Précédent » sur la plupart des navigateurs.
- Bouton de souris 5 : effectue la commande « Suivant » sur la plupart des navigateurs.
- Défilement vers le haut : effectue la commande « Défilement vers le haut » en utilisant le bouton choisi.
- Défilement vers le bas : effectue la commande « Défilement vers le bas » en utilisant le bouton choisi.
- Défilement vers la gauche : effectue la commande « Défilement vers la gauche » en utilisant le bouton choisi.
- Défilement vers la droite : effectue la commande « Défilement vers la droite » en utilisant le bouton choisi.
- Boss Key : effectue un raccourci de la « Boss Key » en utilisant le bouton attribué. [Apprenez à configurer la Boss Key](#)

Vous pouvez également choisir d'activer le mode Turbo dans l'une des fonctions souris, ce qui vous permet d'émuler de façon répétitive en activant et désactivant ladite fonction lorsque vous appuyez sur le bouton.

Sensibilité

Cette fonction vous permet de manipuler la sensibilité de votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed en appuyant sur un bouton. Vous trouverez ci-dessous les différentes options de sensibilité et leur description :

- Embrayage de sensibilité : le bouton choisi change la sensibilité à un DPI défini lorsque vous la maintenez enfoncée. En relâchant le bouton, vous reviendrez à la sensibilité précédente.
- Augmenter le niveau de sensibilité : augmente la sensibilité actuelle d'un niveau.
- Réduire le niveau de sensibilité : diminue la sensibilité actuelle d'un niveau.
- Sensibilité à la volée : appuyer sur le bouton choisi et faire défiler la roulette de la souris vers le bas ou vers le haut augmentera ou diminuera la sensibilité actuelle.
- Faire défiler les niveaux de sensibilité (haut) : augmente le niveau de sensibilité actuel d'un niveau. Une fois que vous avez atteint le plus haut niveau de sensibilité, celui-ci reviendra au niveau 1 lorsque vous appuierez de nouveau sur le bouton.
- Faire défiler les niveaux de sensibilité (bas) : diminue le niveau de sensibilité actuel d'un niveau. Une fois que vous avez atteint le niveau 1 de sensibilité, celui-ci passera au niveau de sensibilité le plus élevé lorsque vous appuierez de nouveau sur le bouton. [En savoir plus sur les niveaux de sensibilité](#)

M Macro

Une macro est une séquence pré-enregistrée de touches de clavier et de boutons exécutée avec un timing précis. Vous pouvez facilement exécuter une chaîne de commandes en réglant la fonction du bouton sur Macro. Cette fonction sera visible uniquement lorsque le module Macro est installé.

Inter-périphérique

La fonction Inter-périphérique vous permet de modifier la fonctionnalité d'autres périphériques fonctionnant avec Razer Synapse. Certaines de ces fonctionnalités sont spécifiques à chaque périphérique, comme l'utilisation de votre clavier gaming Razer pour modifier le niveau de sensibilité de votre souris gaming Razer.

Permutation de profils

Permutation de profil vous permet de changer rapidement de profils et de charger un nouvel ensemble de configuration des boutons. Une notification apparaîtra à l'écran lorsque vous changez de profil.

Changer l'éclairage

Changer l'éclairage vous permet de basculer facilement entre tous les effets d'éclairage avancés. Cette fonction sera visible uniquement lorsque Chroma Studio est installé.

Razer Hypershift

En réglant le bouton sur Razer Hypershift vous pourrez activer le mode Hypershift lorsque vous maintiendrez le bouton enfoncé.

Lancer le programme

Lancer le programme vous permet d'ouvrir une application ou une page Web en utilisant le bouton attribué. Lorsque vous sélectionnez Lancer le programme, deux choix apparaîtront : chercher une application spécifique à ouvrir ou saisir l'adresse d'une page Web à visiter.

Multimédia

Cette option vous permet d'associer des commandes multimédias à votre appareil Razer. Vous trouverez ci-dessous les commandes multimédias disponibles :

- Volume - : diminue le volume audio.
- Volume + : augmente le volume audio.
- Volume muet : coupe le son.
- Volume micro + : augmente le volume du microphone.
- Volume micro - : diminue le volume du microphone.
- Micro muet : coupe le microphone.
- Tous muets : coupe le microphone et le volume audio.
- Lecture / Pause : lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du média en cours.
- Titre précédente : lecture du titre média précédent.
- Titre suivante : lecture du titre média suivant.

Raccourcis Windows

Cette option vous permet d'associer votre bouton préféré à un raccourci du système d'exploitation Windows. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : support.microsoft.com/kb/126449

Fonction texte


La Fonction texte vous permet de taper un texte pré-écrit en appuyant sur un bouton. Écrivez simplement le texte désiré dans le champ souhaité et votre texte sera tapé dès que vous appuierez sur le bouton associé. Cette fonction est entièrement unicodée et vous pouvez insérer des caractères spéciaux ainsi que des symboles.

Désactiver

Cette option rend le bouton associé inutilisable. Utilisez l'option Désactiver si vous ne voulez pas utiliser le bouton sélectionné ou s'il interfère avec votre jeu.

Performance

Le sous-onglet Performance vous permet de modifier la sensibilité, l'accélération et le polling rate.

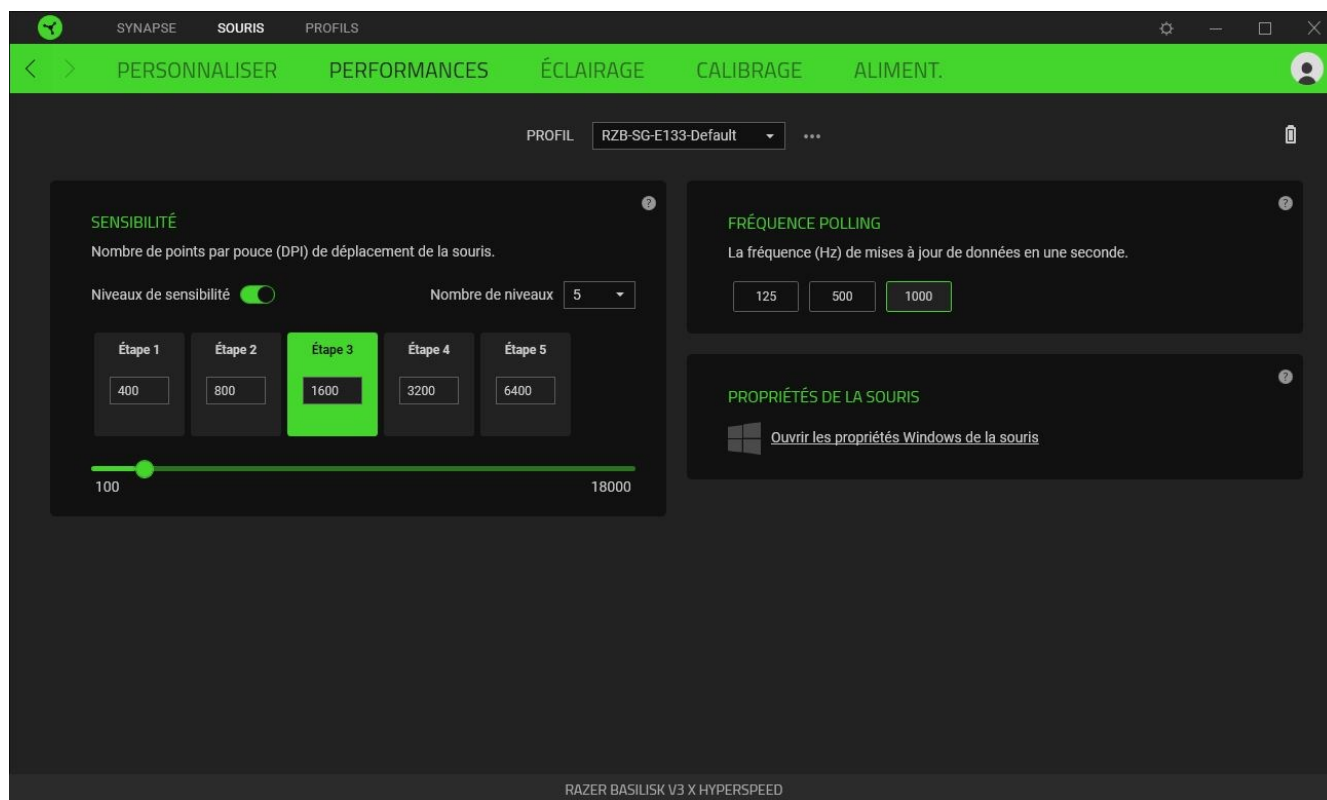

Sensibilité

La sensibilité fait référence à la distance parcourue par le curseur en fonction de la distance des mouvements de la souris. Plus le DPI est élevé, plus la distance parcourue par le curseur sera grande même si la distance de mouvement de la souris reste la même.

Niveaux de sensibilité

Un niveau de sensibilité est une valeur de sensibilité prédéfinie. Vous pouvez créer jusqu'à 5 niveaux de sensibilité différents parmi lesquels vous pourrez naviguer en utilisant le bouton de défilement de DPI.

Polling rate


Plus le polling rate est élevé, plus l'ordinateur reçoit des informations sur le statut de votre souris, ce qui réduit efficacement la latence d'entrée et améliore le temps de réaction du pointeur de la souris. Vous pouvez basculer entre 125 Hz, 500 Hz et 1 000 Hz en sélectionnant votre polling rate désiré parmi les différentes options.

Propriétés de la souris

Accédez aux Propriétés de la souris de Windows afin de modifier les paramètres de votre système d'exploitation qui affectent directement votre souris.

Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

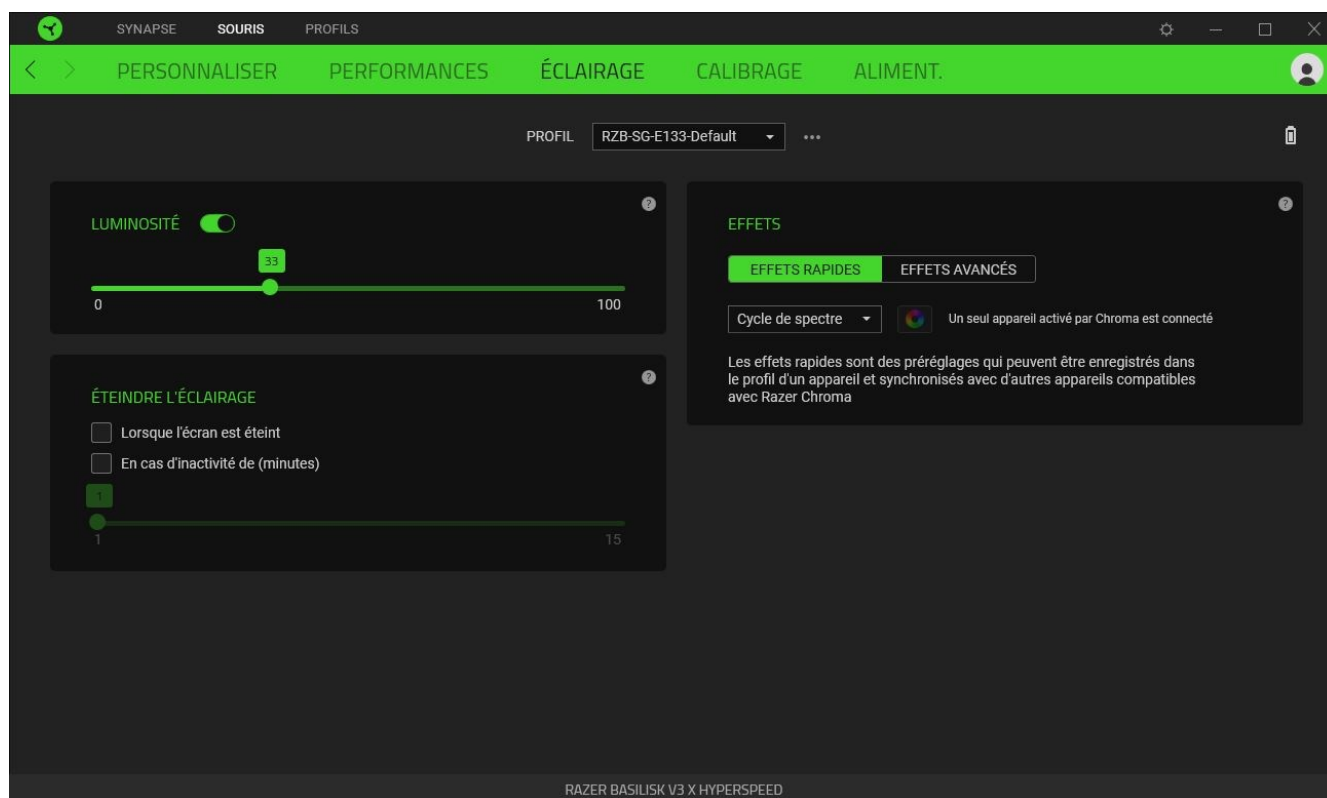

Luminosité


Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.





Éteindre l'éclairage


Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque votre écran s'éteint et/ou de le diminuer automatiquement lorsque votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed est inactive pendant une certaine durée.

Effets rapides

Plusieurs effets rapides peuvent être sélectionnés et appliqués à l'éclairage de la souris, comme listé ci-dessous :


	Nom	Description	Configuration
	Compteur audio	La molette s'allume en fonction du niveau sonore avec un spectre coloré par défaut	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur

	Respiration	Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent progressivement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou faites un choix aléatoire
	Réactif	La molette s'allume lorsque vous cliquez sur l'un des boutons de la souris	Sélectionnez une couleur et une durée
	Cycle de spectre	L'éclairage alterne de manière indéfinie entre 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Statique	La molette reste allumée dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur

Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma ().


 *Seuls les appareils compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés.*

Effets avancés

L'option Effets avancés vous permet de choisir un effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre effet Chroma, il vous suffit de cliquer sur le bouton Chroma Studio ().

Calibrage

Le sous-onglet Calibrage vous permet d'optimiser le capteur de votre souris Razer sur n'importe quelle surface pour un meilleur suivi.

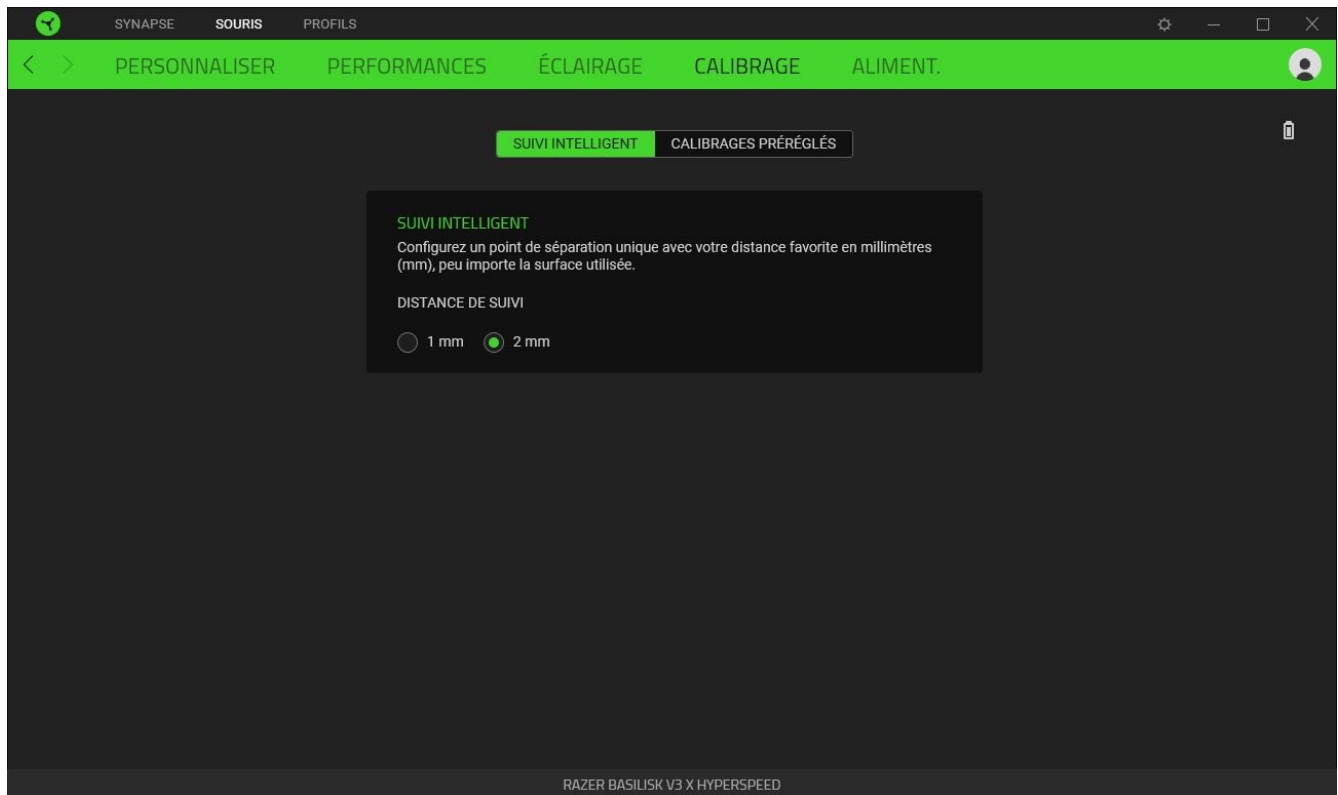

Suivi intelligent


Paramétrez la distance à laquelle le capteur arrête le suivi lorsqu'il est soulevé de la surface pour éviter tout mouvement de curseur non désiré.

Calibrage préréglé

Calibrez la souris Razer pour optimiser son capteur sur les tapis de souris Razer pris en charge. Pour utiliser cette fonction, vous devez cliquer sur l'option **Ajouter une surface**, où vous pourrez choisir parmi une liste exhaustive de tapis de souris Razer.

Alimentation

Le sous-onglet Alimentation vous permet d'activer le mode veille pour votre souris lorsqu'elle est inactive depuis un temps défini.

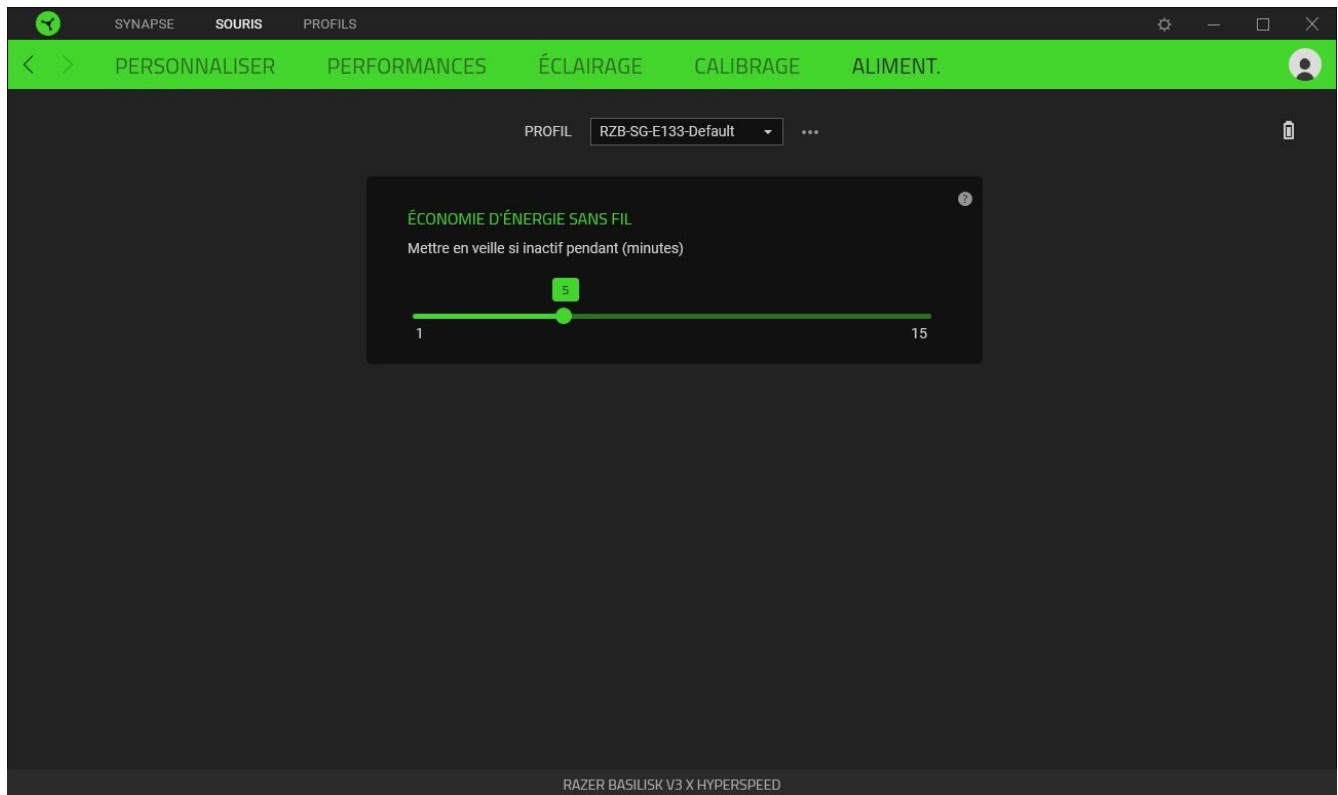


ONGLET PROFILS

L'onglet Profils est un moyen pratique de gérer tous vos profils et de les associer à vos jeux et applications.

Appareils


Affichez quels jeux sont associés aux profils de chaque appareil ou quel effet Chroma est associé à des jeux spécifiques en utilisant le sous-onglet Appareils.

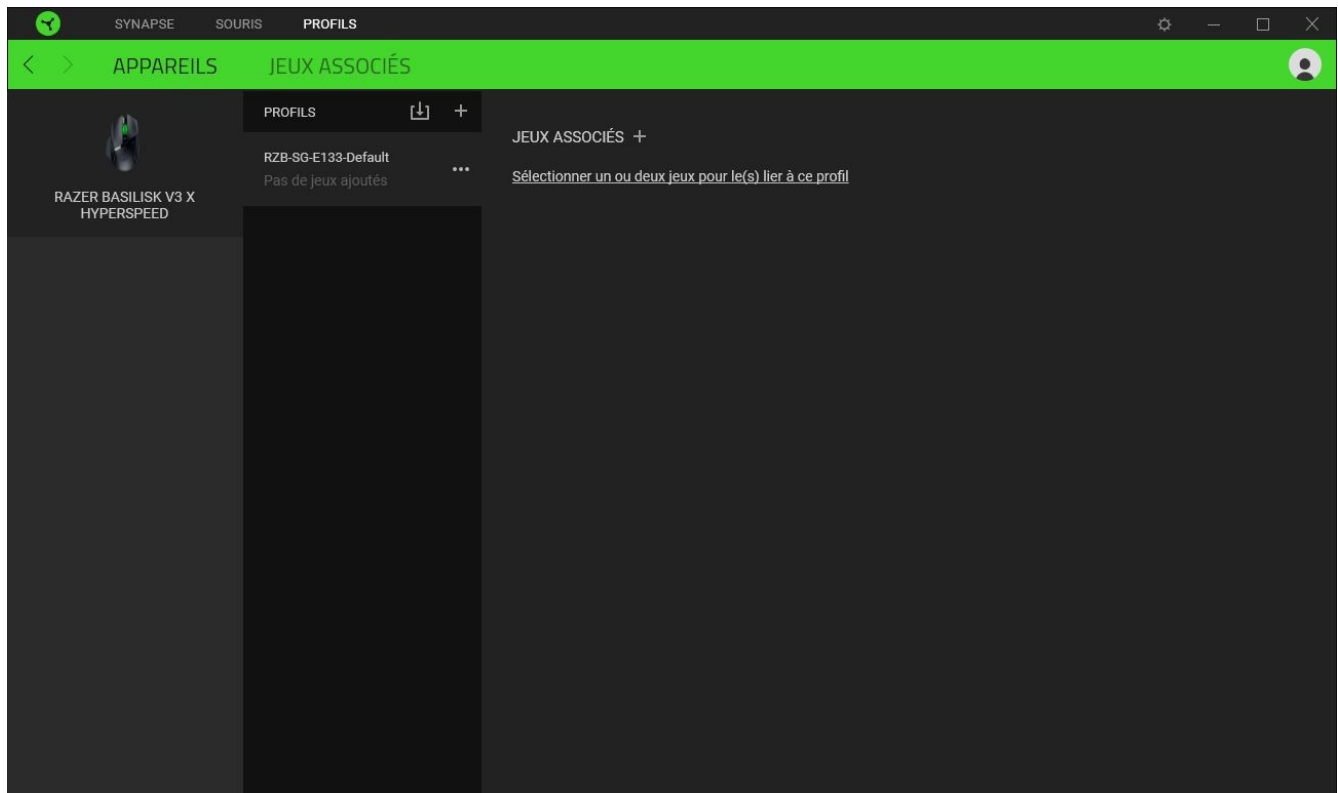

Vous pouvez importer des profils à partir de votre ordinateur ou du cloud à l'aide du bouton d'importation (📄) ou créer de nouveaux profils dans le périphérique sélectionné à l'aide du bouton Ajouter (+). Pour renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (⋮). Grâce à l'option Jeux associés, chaque profil peut être activé lorsque vous lancez une application.

Jeux associés


Le sous-onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des jeux, de voir les appareils associés aux jeux ou de chercher des jeux ajoutés. Vous pouvez aussi classer les jeux par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les jeux ajoutés seront toujours listés ici même s'ils ne sont pas associés à un appareil Razer.

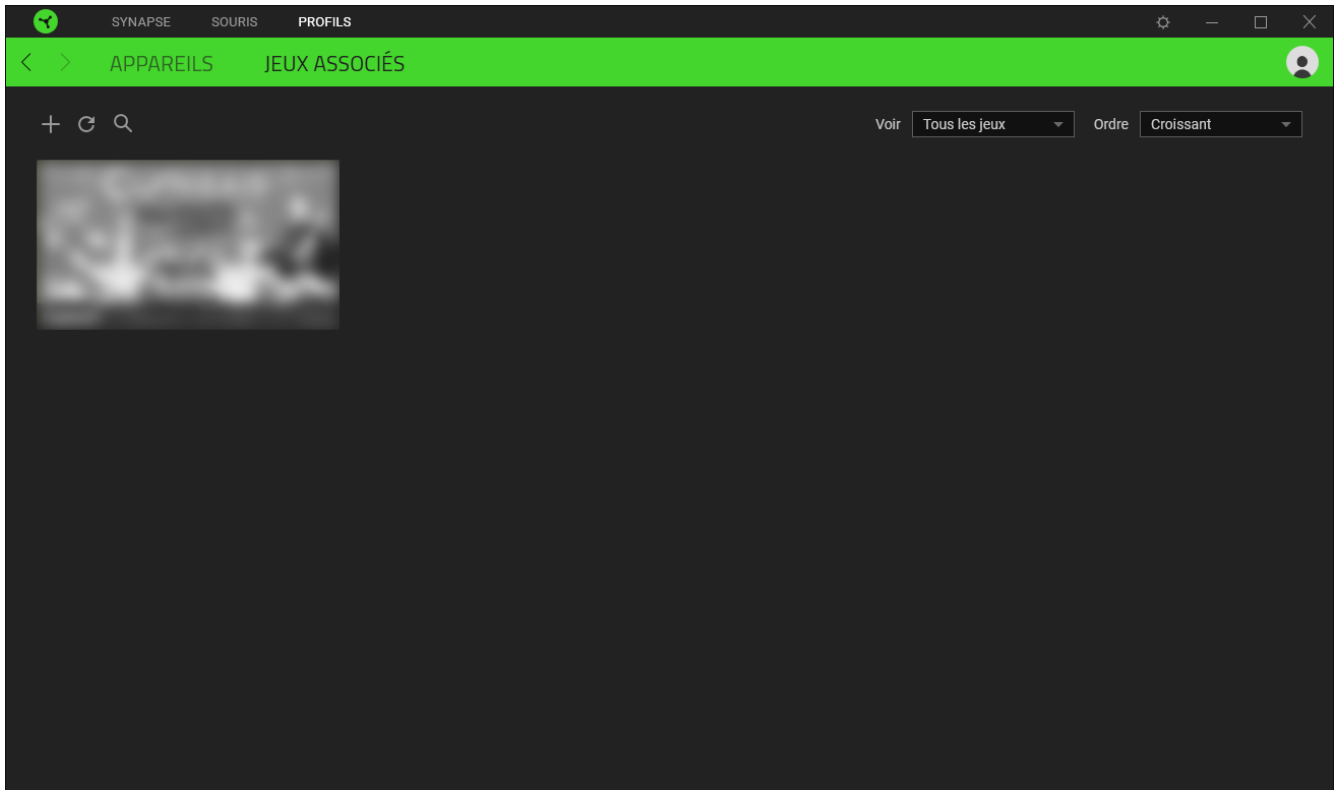

Pour associer des jeux aux appareils Razer connectés ou à des effets Chroma, cliquez sur n'importe quel jeu de la liste, puis cliquez sur **Sélectionner un appareil et son profil à lancer automatiquement au cours de la session de jeu** pour sélectionner l'appareil Razer ou l'effet Chroma à associer. Une fois connecté, cliquez sur le bouton Divers (●●●) de l'effet Chroma ou de l'appareil correspondant pour sélectionner l'effet Chroma ou un profil spécifique.

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙) de Razer Synapse, vous permet de configurer le comportement au démarrage et la langue d'affichage de Razer Synapse, de voir les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation-usine pour les appareils Razer connectés.

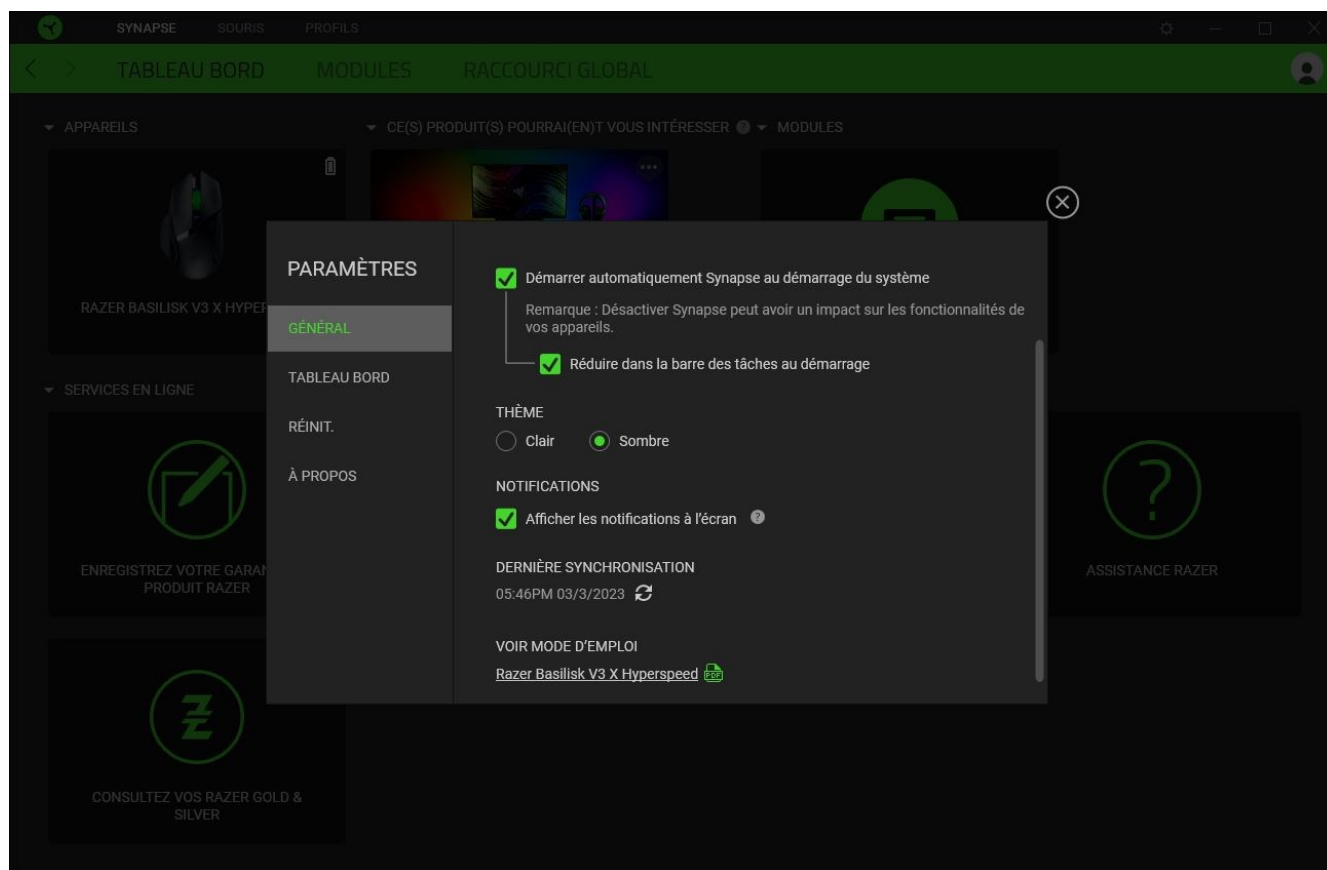

Onglet Général

L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, le comportement au démarrage, le thème d'affichage et l'affichage des notifications à l'écran du logiciel. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (🔄) ou voir le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés et les modules installés.

Onglet Tableau de bord

Utilisez l'onglet Tableau de bord pour personnaliser quelles recommandations d'appareils Razer basées sur votre configuration et quels jeux apparaîtront sur le Tableau de bord.

Onglet Réinitialiser

L'onglet Réinitialiser vous permet de réaliser une réinitialisation-usine sur tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée et/ou de réinitialiser les tutoriels de Razer Synapse, afin de

vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités de Razer Synapse lors de son prochain démarrage.



Tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés lors de la réinitialisation d'un appareil Razer.

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche quelques informations sur le logiciel, ainsi qu'une déclaration de copyright et des liens concernant ses conditions d'utilisation. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour vérifier si des mises jour de logiciel sont disponibles, ou pour accéder rapidement aux communautés sociales de Razer.

8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Gardez les accessoires de la souris hors de la portée des enfants pour éviter les accidents et/ou blessures.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour stabiliser la température à un degré optimal.

CONFORT

Les études ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une position incorrecte du corps et de mauvaises habitudes peuvent être associés à un inconfort physique et une lésion des nerfs, des tendons et des muscles. Voici des instructions pour éviter les blessures et vous assurer un confort maximal lors de l'utilisation de votre Razer Basilisk V3 X HyperSpeed.

- Placez votre clavier et votre écran directement en face de vous avec votre souris à côté. Placez vos coudes près de vous, pas trop loin, et votre clavier à portée.
- Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
- Gardez vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendues.
- Pendant que vous jouez, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous exécutez les mêmes tâches avec les mains à plusieurs reprises, essayez de ne pas plier, étendre ou tordre vos mains pendant de longues périodes.
- Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes. Utilisez un repose-poignet pour soutenir votre poignet pendant le jeu.

- Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices pour étirer vos bras, vos épaules, votre cou et vos jambes.

Si vous sentez une gêne physique lorsque vous utilisez votre souris, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Basilisk V3 X HyperSpeed nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de nettoyer votre appareil avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

Pour optimiser votre expérience du mouvement et du contrôle, nous vous recommandons fortement un tapis de souris premium de Razer. Certaines surfaces pourraient user les pieds, ce qui requiert par la suite un entretien constant qui mènera au remplacement.

Veillez noter que la Razer Basilisk V3 X HyperSpeed est optimisée spécialement pour les tapis de souris Razer. Le capteur a été testé de façon intensive pour confirmer que la Razer Basilisk V3 X HyperSpeed lise et suive mieux sur les tapis de souris Razer.

9. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Basilisk V3 X HyperSpeed (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.