



RAZER BLACKWIDOW V4 75%


GHID PRINCIPAL

CONȚINUT

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU	2
2. CE ESTE NECESAR	2
3. HAI SĂ TE ACOPERIM	3
4. CONFIGURAREA RAZER BLACKWIDOW V4 75%	4
5. UTILIZAREA RAZER BLACKWIDOW V4 75%.....	5
6. CONFIGURAREA RAZER BLACKWIDOW V4 75%	8
7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	28
8. LIMBĂ JURIDICĂ.....	30

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU


- Razer BlackWidow V4 75%

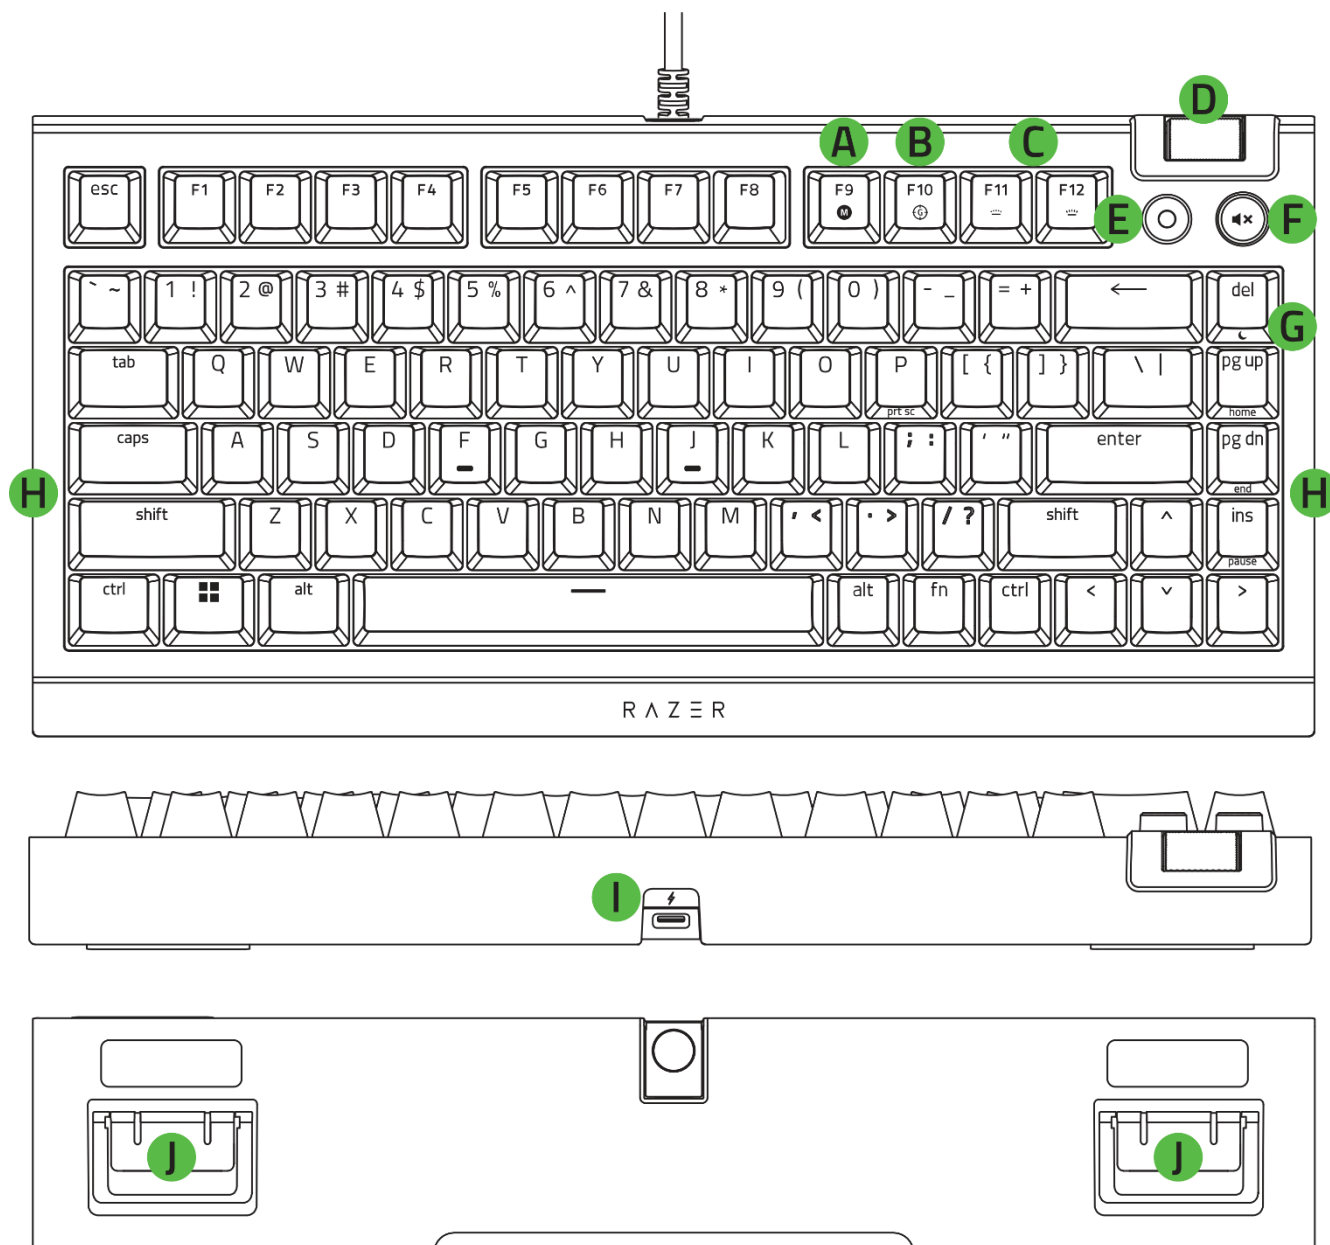


- A.** Tasta de înregistrare macro din mers
- B.** Tasta modului de joc
- C.** Taste de control ale iluminării de fundal
- D.** Rola de control al volumului

- E.** Buton multifuncțional
- F.** Buton de dezactivare a sunetului
- G.** Tasta modului de repaus
- H.** Iluminare Razer Chroma™ RGB
- I.** Port USB 2.0 tip C
- J.** Kickstand

- Suport magnetic pluș din piele ecologică pentru încheietura mâinii

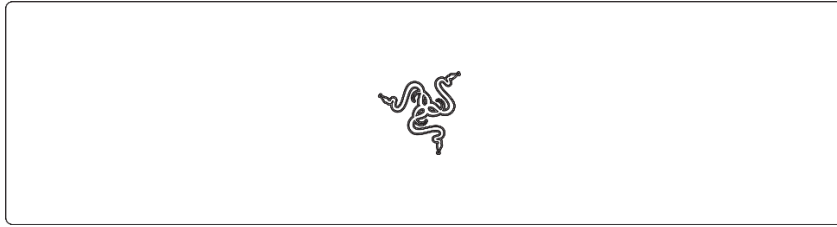

- Cablu USB de tip A la tip C



- Capac de tastă 2 în 1 și extractor de întrerupător



- Ghid de informații importante despre produs

2. CE ESTE NECESAR

CERINȚELE PRODUSULUI

- Port USB tip A


CERINȚELE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11
- macOS 15 cu Apple Silicon seria „M” (sau o versiune superioară)
- Conexiune la internet pentru instalarea software-ului

3. HAI SĂ TE ACOPERIM




Ai un dispozitiv excelent - acum fă-l și mai bun.
Înregistrează-ți garanția pe razerid.razer.com pentru a fi acoperit și a debloca beneficiile exclusive Razer.

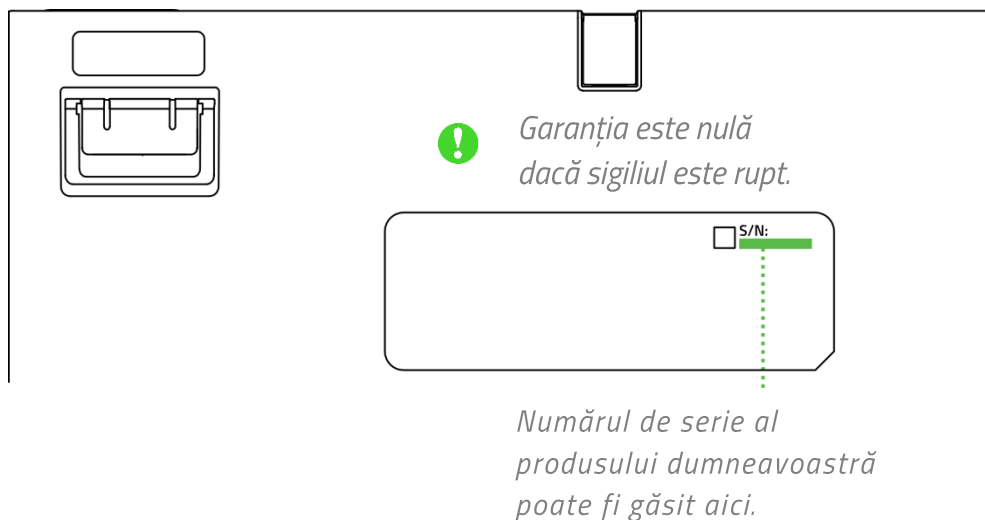


4. CONFIGURAREA RAZER BLACKWIDOW V4 75%

1.

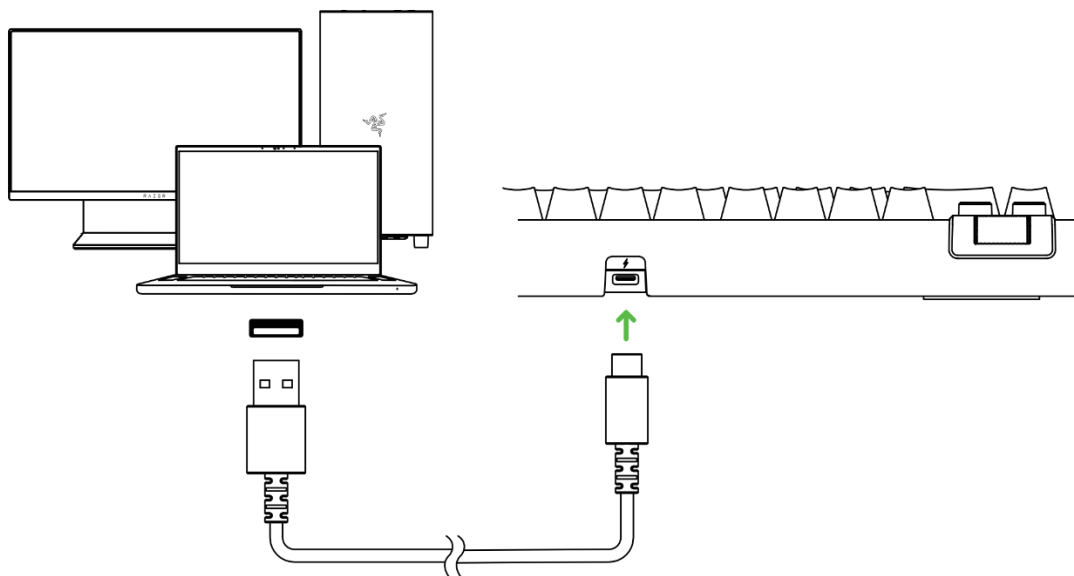

2.

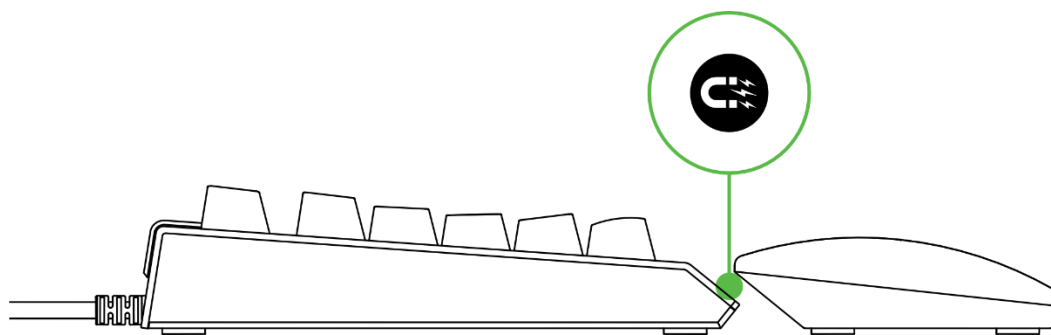


i *Instalați Razer Synapse când vi se solicită sau descărcăți programul de instalare de pe razer.com/synapse.*

5. UTILIZAREA RAZER BLACKWIDOW V4 75%


COMENZI MEDIA

Rolă multifuncțională

 Măriți volumul

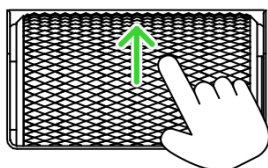

 Reduceți volumul

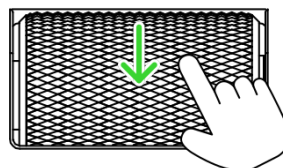

Buton media multifuncțional

Redare/Pauză



Următoarea piesă




Piesa anterioară



Buton de dezactivare a sunetului

Activare/Dezactivare

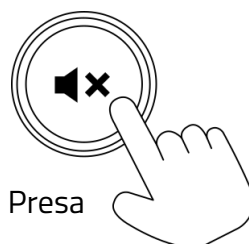

FUNCȚIILE TASTATURII

Comandă rapidă	Descriere
fn + F10 ()	Dezactivează tastele Windows și Copilot, precum și funcțiile alt + tab și alt + F4 (personalizabil prin Razer Synapse).
fn + F11 / F12 ( / )	Micșorează sau mărește luminozitatea LED-urilor tastaturii.
fn + del ()	Suspendă toate activitățile sistemului de operare și economisește energie.


ÎNREGISTRAREA MACRO DIN MERS



Urmați acești pași pentru a crea o înregistrare macro din mers (OTF):

1. Apăsați combinația de taste pentru a începe înregistrarea.
2. Tastați combinația de taste pe care doriți să o înregistrați.
3. Apăsați combinația de taste pentru a opri înregistrarea sau tasta ESC pentru a o anula.
4. Așteptați ca tasta de înregistrare macro din mers să înceapă să clipească.
5. Apăsați tasta Macro dorită pe care doriți să salvați înregistrarea.

EFECTE CHROMA

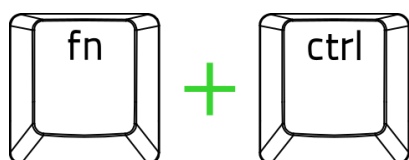

Tastă rapidă	Efect Chroma
fn + ctrl + 1	Dezactivat
fn + ctrl + 2	Static*
fn + ctrl + 3	Respirație*
fn + ctrl + 4	Ciclul spectrului
fn + ctrl + 5	Val**

Tastă rapidă	Efect Chroma
fn + ctrl + 6	Reactiv*
fn + ctrl + 7	Lumina stelelor*
fn + ctrl + 8	Ondulație*
fn + ctrl + 9	Roată**
fn + ctrl + 0	Foc

*Apăsați din nou pentru a schimba culoarea.

**Apăsați din nou pentru a schimba direcția.

i Utilizați aplicația Razer Synapse pentru a personaliza efectele de iluminare ale tastaturii și pentru a accesa alte funcții avansate disponibile pe tastatura dvs.

INSTALAREA / SCHIMBAREA SWITCH-URILOR ȘI A CAPACELOR DE TASTE

Scanează codurile QR de mai jos pentru ghiduri complete privind instalarea sau schimbarea switch-urilor și a capacelor de taste ale tastaturii tale.

**Pentru a instala / schimba
switch-urile mecanice**




rzt.to/changing-mechanical-switches

**Pentru a instala / schimba
capacele de taste**



rzt.to/changing-keycaps

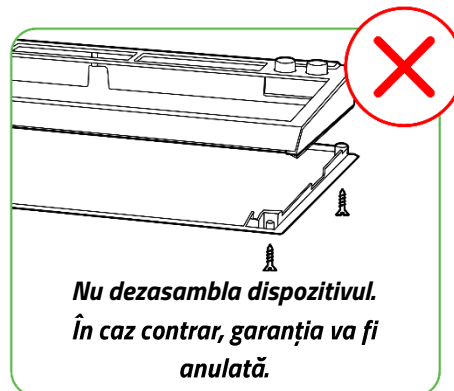

6. CONFIGURAREA RAZER BLACKWIDOW V4 75%

i *Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a aplicației New Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcții bazate pe cloud. Înregistrarea pentru un cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate caracteristicile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivele conectate și programele de completare acceptate.*

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansați pentru prima dată Razer Synapse. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimiza

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

▢ Maximiza

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

✕ Închide

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

< Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

> Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

🔄 Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

⬇ Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

⋮ Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

⚙ Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

👤 Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și leșiți.

❓ Informații

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Tablou

Subfila Tablou de bord este o prezentare generală a Razer Synapse, unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

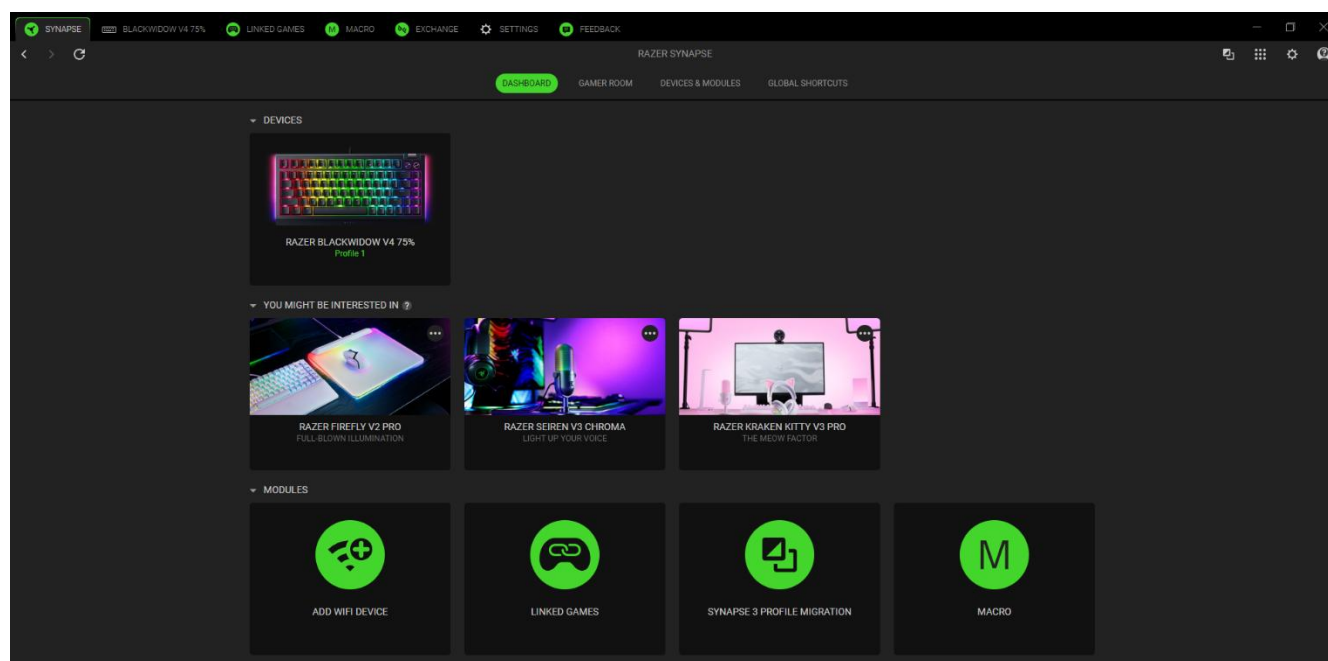

Camera pentru jucători

Subfila Gamer Room arată toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici, puteți vizualiza și gestiona dispozitivele acceptate de Gamer Room.

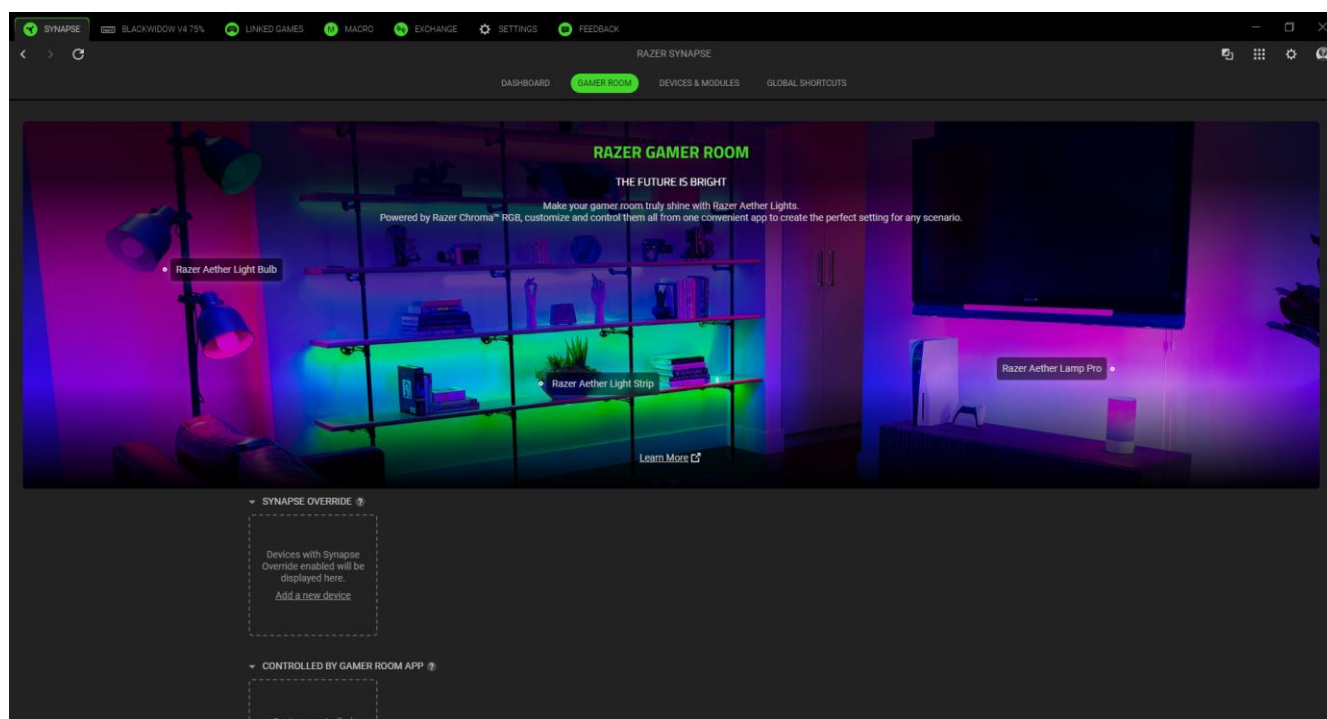

Înlocuirea sinapsei


Această secțiune vă permite să selectați și să personalizați iluminarea dispozitivului și să-l faceți să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele acceptate controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

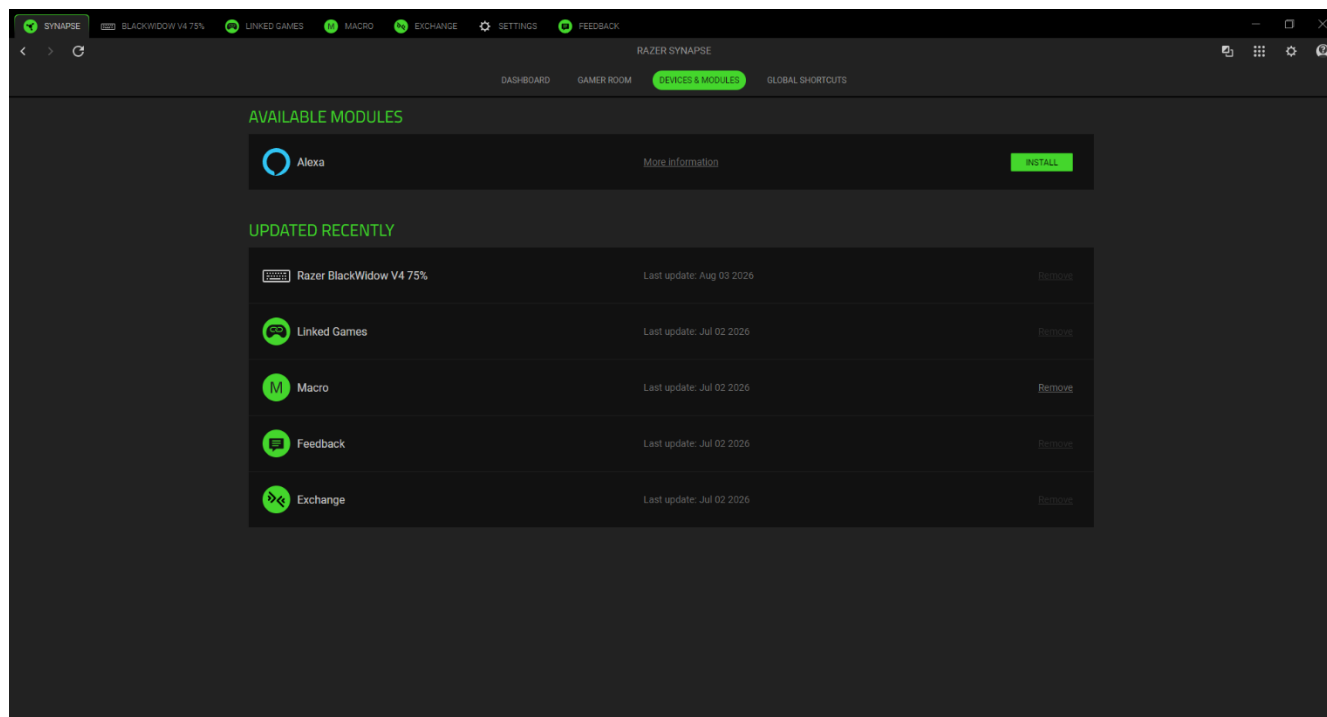

Comenzi rapide globale

Legeți operațiunile sau funcțiile Razer Synapse la combinații de taste personalizate de la orice intrare de dispozitiv compatibilă cu Razer Synapse, care se aplică pe toate profilurile de dispozitiv.

 *Vor fi recunoscute numai intrările dispozitivului compatibil cu Razer Synapse.*

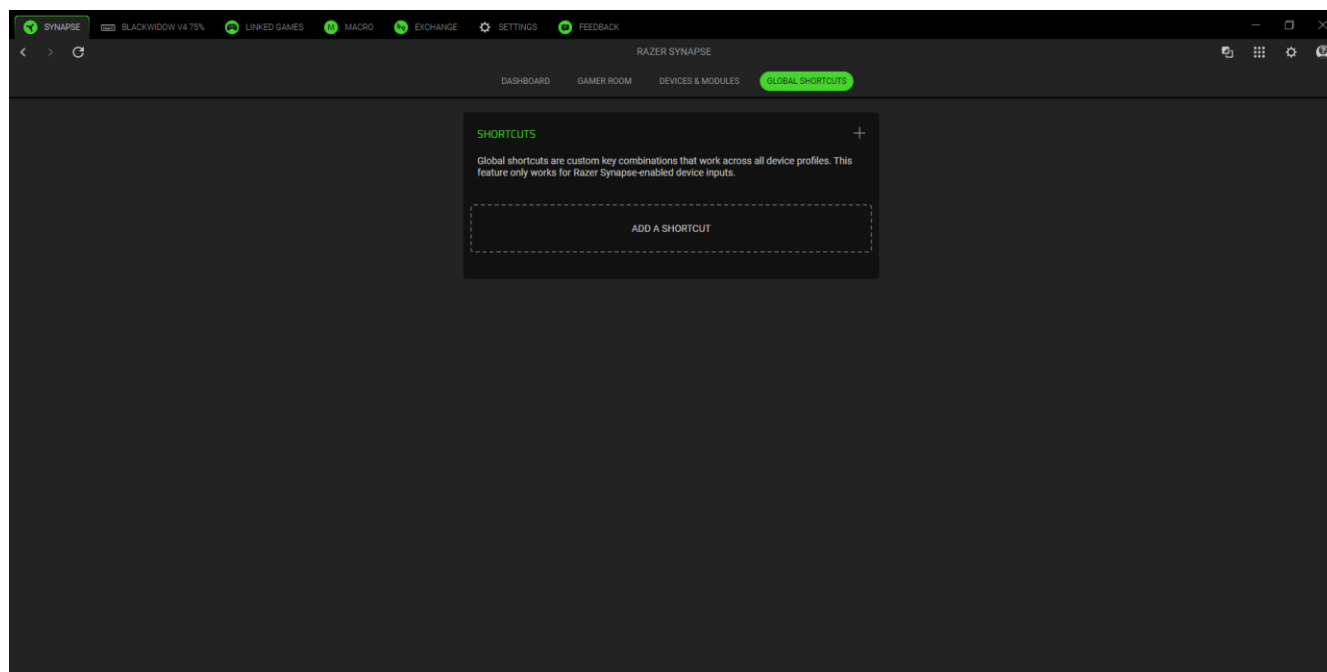

BLACKWIDOW V4 75%

Fila BLACKWIDOW V4 75% este fila principală pentru tastatura dvs. Razer. De aici puteți modifica setările dispozitivului, cum ar fi atribuirile de taste și iluminarea. Orice modificare din această filă va fi salvată automat în sistemul local și în stocarea cloud. Utilizați butoanele de mai jos pentru a accesa opțiunile de profil:

▼ Bara derulantă de profiluri

Făcând clic pe această bară derulantă, vor fi afișate toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți schimba rapid profilurile.

... Diverse


Făcând clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni referitoare la profilul dvs. curent.

📁 Profiluri pe dispozitiv

Făcând clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up care vă va arăta spațiul de stocare rămas și vă va permite să transferați sau să modificați profilurile salvate pe dispozitiv.

Personalizare

Subfila Personalizare este destinată modificării atribuirilor de taste ale tastaturii, modului Joc, ratei de polling și altor proprietăți.

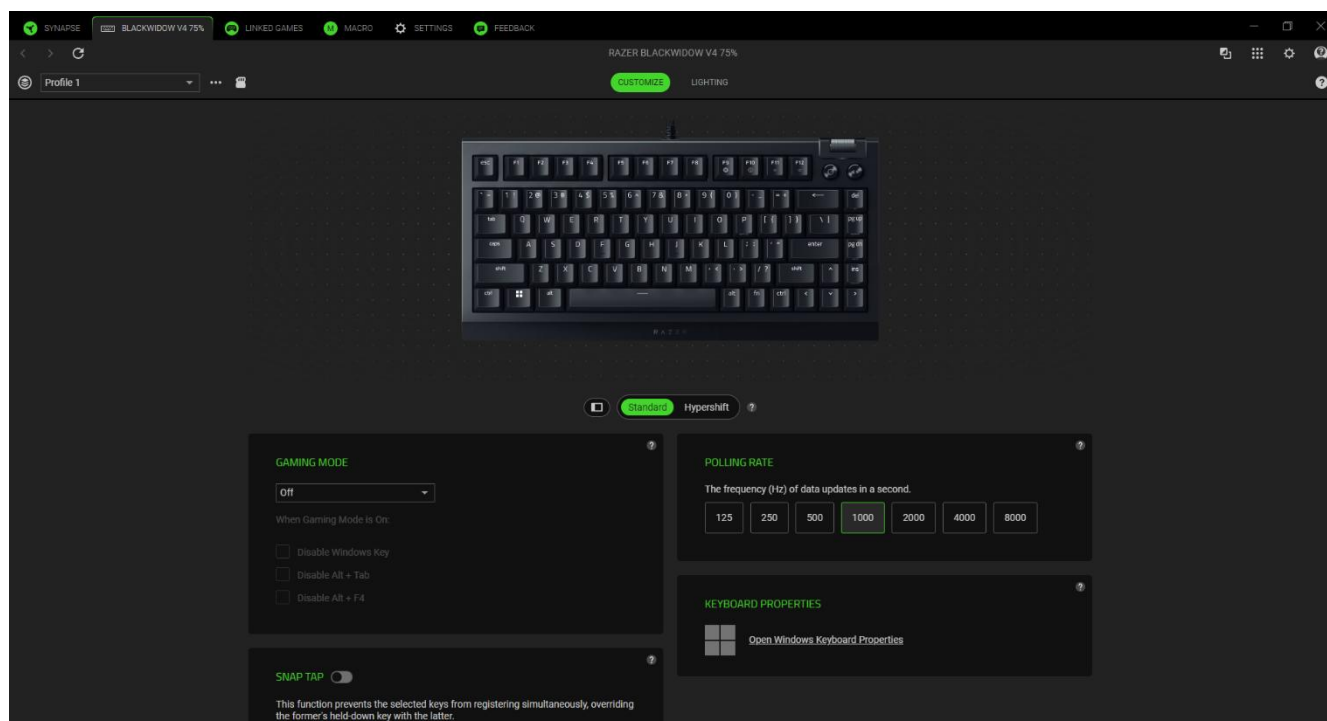

Profil

Profilul este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările perifericelor dvs. Razer. Implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului dvs. Făcând clic pe bara derulantă (▾) vor fi afișate toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți comuta rapid între ele. Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apăsați butonul Diverse corespunzător profilului (...).

Hypershift

Hypershift este un set secundar de atribuiri de taste, care se activează atunci când tasta Hypershift este ținută apăsată. Implicit, tasta Hypershift este atribuită tastei fn de pe tastatura dvs. compatibilă cu Razer Synapse; totuși, puteți atribui orice tastă ca tastă Hypershift.

Modul Joc

Modul Joc vă permite să personalizați ce taste sunt dezactivate atunci când Modul Joc este activat. În funcție de setările dvs., puteți alege să dezactivați tasta Windows, alt + tab și alt + F4.

Snap Tap

Setează tastatura astfel încât să prevină apăsarea simultană a două taste preferate, prioritizând cea mai recentă tastă apăsată față de cea anterioară, fără a fi necesară eliberarea primei taste.

[Learn more about Snap Tap](#)

Rata de polling


Cu cât rata de polling este mai mare, cu atât computerul primește mai frecvent informații despre starea tastaturii, reducând astfel latența de intrare a tastaturii.

Proprietățile tastaturii


Vă permite să deschideți Proprietățile tastaturii Windows, unde puteți modifica alte setări ale tastaturii, cum ar fi Întârzierea repetării, Rata de repetare și Rata de clipire a cursorului, sau să vizualizați toate driverele de tastatură instalate pe PC.

Meniul de reatribuire

Făcând clic pe butonul Meniu de reatribuire (), vor fi afișate toate atribuirile curente ale tastaturii dvs. Razer și veți putea modifica aceste atribuiri.

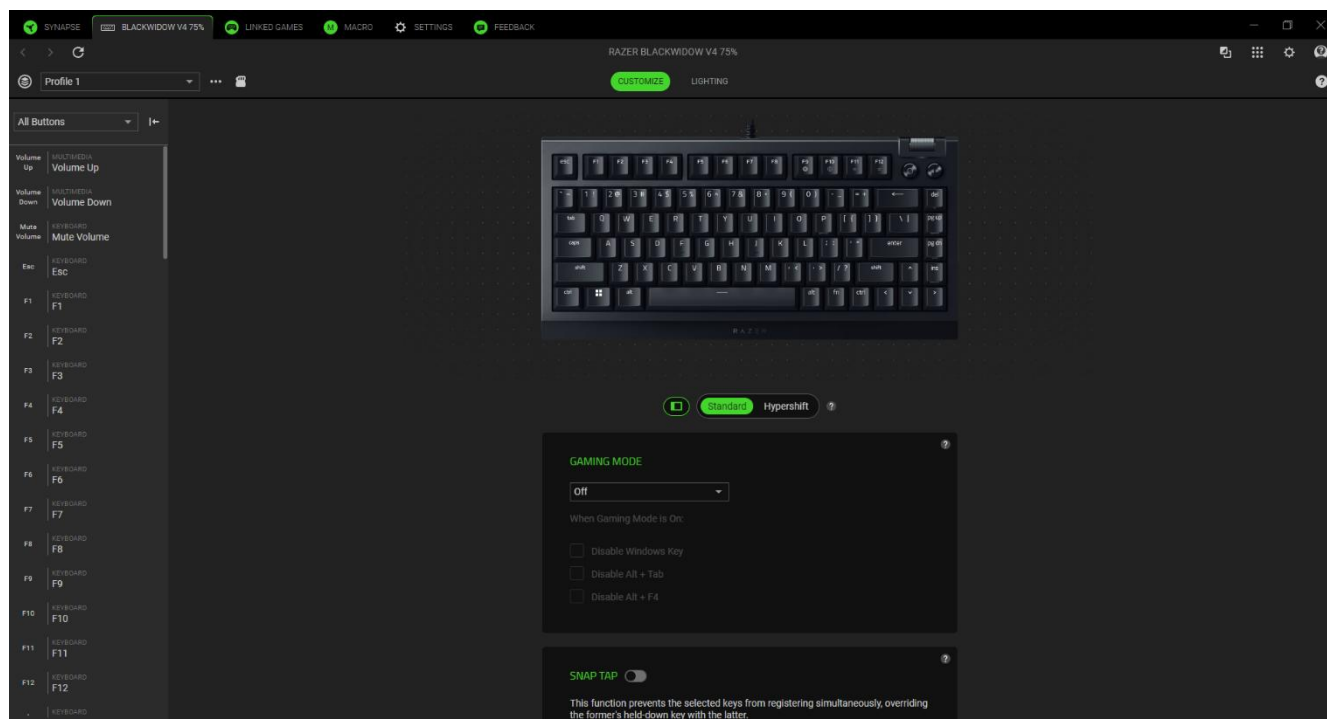

Alternativ, puteți omite o anumită atribuire selectând-o din fila Personalizare.

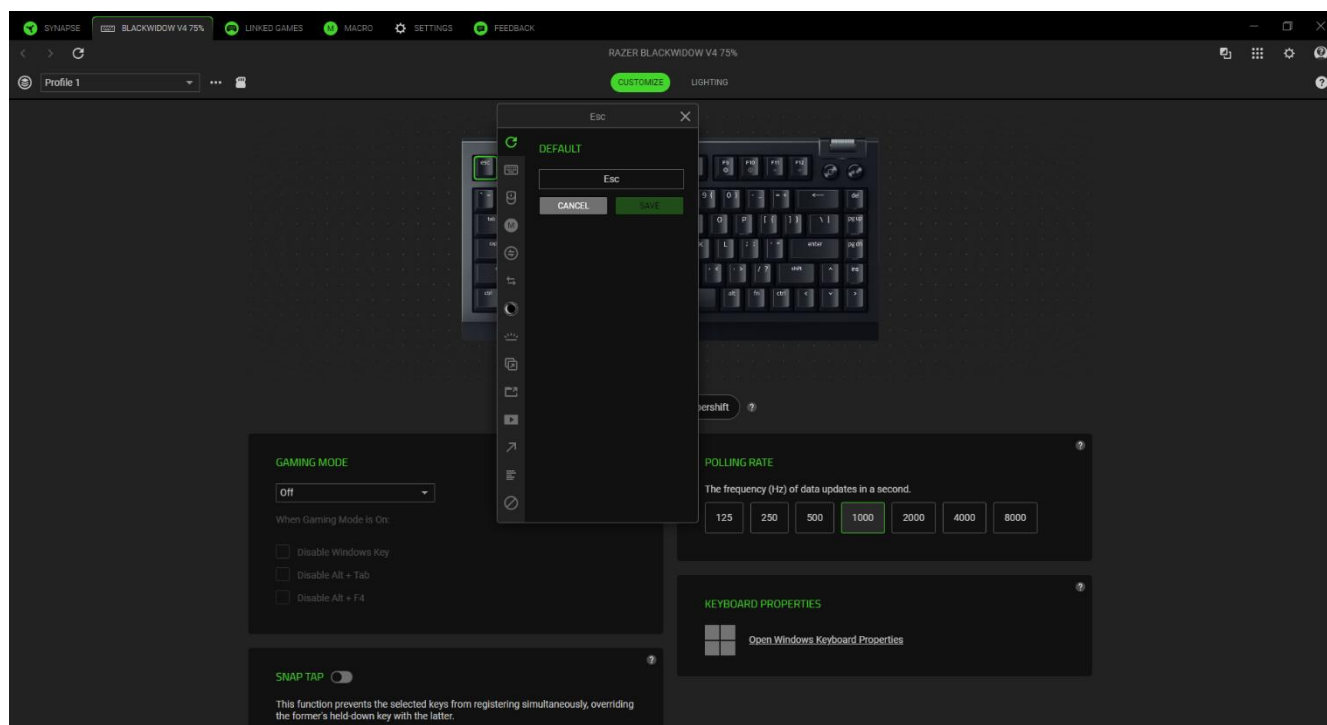

După selectarea unei atribuiri, o puteți modifica utilizând una dintre următoarele funcții:

Implicit

Această opțiune vă permite să readuceți tasta selectată la setarea inițială.

Funcție de tastatură

Această opțiune schimbă atribuirea tastei într-o funcție de tastatură. De asemenea, puteți activa modul Turbo, care vă permite să emulați apăsarea repetată a funcției de tastatură cât timp tasta este ținută apăsată.

Funcție de mouse

Această opțiune vă permite să transformați orice tastă într-o funcție de mouse. Mai jos sunt enumerate funcțiile din care puteți alege:

- Clic stânga - Efectuează un clic stânga cu ajutorul tastei atribuite.
- Clic dreapta - Efectuează un clic dreapta cu ajutorul tastei atribuite.
- Clic de derulare - Activează funcția de derulare universală.
- Dublu clic - Efectuează un dublu clic stânga cu ajutorul tastei atribuite.
- Derulare în sus - Efectuează comanda „Derulare în sus” cu ajutorul tastei atribuite.
- Derulare în jos - Efectuează comanda „Derulare în jos” cu ajutorul tastei atribuite.
- Buton mouse 4 - Efectuează comanda „Înapoi” în majoritatea browserelor de internet.
- Buton mouse 5 - Efectuează comanda „Înainte” în majoritatea browserelor de internet.
- Derulare la stânga - Efectuează comanda „Derulare la stânga” cu ajutorul tastei atribuite.
- Derulare la dreapta - Efectuează comanda „Derulare la dreapta” cu ajutorul tastei atribuite.
- Derulare repetată în sus - Efectuează continuu comanda „Derulare în sus” cât timp tasta atribuită este ținută apăsată.
- Derulare repetată în jos - Efectuează continuu comanda „Derulare în jos” cât timp tasta atribuită este ținută apăsată.
- Derulare repetată la stânga - Efectuează continuu comanda „Derulare la stânga” cât timp tasta atribuită este ținută apăsată.
- Derulare repetată la dreapta - Efectuează continuu comanda „Derulare la dreapta” cât timp tasta atribuită este ținută apăsată.

De asemenea, puteți activa modul Turbo pentru unele dintre funcțiile de mouse, ceea ce vă permite să emulați apăsarea și eliberarea repetată a funcției respective cât timp tasta este ținută apăsată.

Macro

O macrocomandă este o secvență preînregistrată de apăsări de taste și butoane, care este executată cu o temporizare precisă. Setând funcția tastei la Macro, puteți executa cu ușurință o serie de comenzi. Această funcție va fi vizibilă doar atunci când modulul Macro este instalat.

Inter-dispozitiv

Inter-dispozitiv vă permite să modificați funcționalitatea altor dispozitive compatibile cu Razer Synapse. Unele dintre aceste funcționalități sunt specifice dispozitivului, cum ar fi utilizarea tastaturii dvs. de gaming Razer pentru a modifica nivelul de sensibilitate al mouse-ului dvs. de gaming Razer.

Schimbare profil

Schimbare profil vă permite să schimbați rapid profilurile și să încărcați un nou set de atribuiri de taste. O notificare pe ecran va apărea de fiecare dată când schimbați profilurile.

Schimbare efect Chroma

Schimbare efect Chroma vă permite să comutați cu ușurință între toate profilurile de efecte Chroma din Chroma Studio. Această funcție va fi vizibilă doar atunci când modulul Chroma Studio este instalat.

Luminozitate dispozitiv

Atribuiți tasta aleasă pentru a mări sau micșora luminozitatea iluminării LED a dispozitivului dvs. sau pentru a o activa/dezactiva.

Razer Hypershift

Setând tasta la Razer Hypershift veți putea activa modul Hypershift dacă tasta este ținută apăsată.

Lansare

Lansare program vă permite să deschideți o aplicație sau un site web utilizând tasta atribuită. Când selectați Lansare program, vor apărea două opțiuni, care vă cer să căutați o aplicație anume pe care doriți să o deschideți sau să scrieți adresa site-ului web pe care doriți să îl vizitați.

Multimedia

Această opțiune vă permite să atribuiți comenzi multimedia dispozitivului dvs. Razer. Mai jos sunt enumerate comenzile multimedia din care puteți alege:

- Volum mai încet - Scade volumul ieșirii audio.
- Volum mai tare - Crește volumul ieșirii audio.
- Dezactivare sunet - Dezactivează sunetul.
- Volum microfon mai tare - Crește volumul microfonului.
- Volum microfon mai încet - Scade volumul microfonului.
- Dezactivare microfon - Dezactivează microfonul.
- Dezactivare totală - Dezactivează atât microfonul, cât și ieșirea audio.
- Redare / Pauză - Redă, pune pe pauză sau reia redarea media curentă.
- Piesa anterioară - Redă piesa media anterioară.
- Piesa următoare - Redă piesa media următoare.

Comenzi rapide Windows

Această opțiune vă permite să atribuiți tasta preferată unei comenzi rapide din sistemul de operare Windows. Pentru mai multe informații, vizitați: support.microsoft.com/kb/126449

Funcție text


Funcție text vă permite să introduceți un text prescris cu o simplă apăsare de tastă. Scrieți textul dorit în câmpul dedicat, iar acesta va fi tastat automat de fiecare dată când apăsați tasta atribuită. Această funcție are suport complet Unicode și vă permite, de asemenea, să inserați simboluri speciale din hărțile de caractere.

Dezactivare

Această opțiune face ca tasta atribuită să devină inutilizabilă. Folosiți Dezactivare dacă nu doriți să utilizați tasta selectată sau dacă aceasta interferează cu jocul dvs.

Iluminare

Subfila Iluminare vă permite să modificați setările de iluminare ale dispozitivului dvs. Razer.

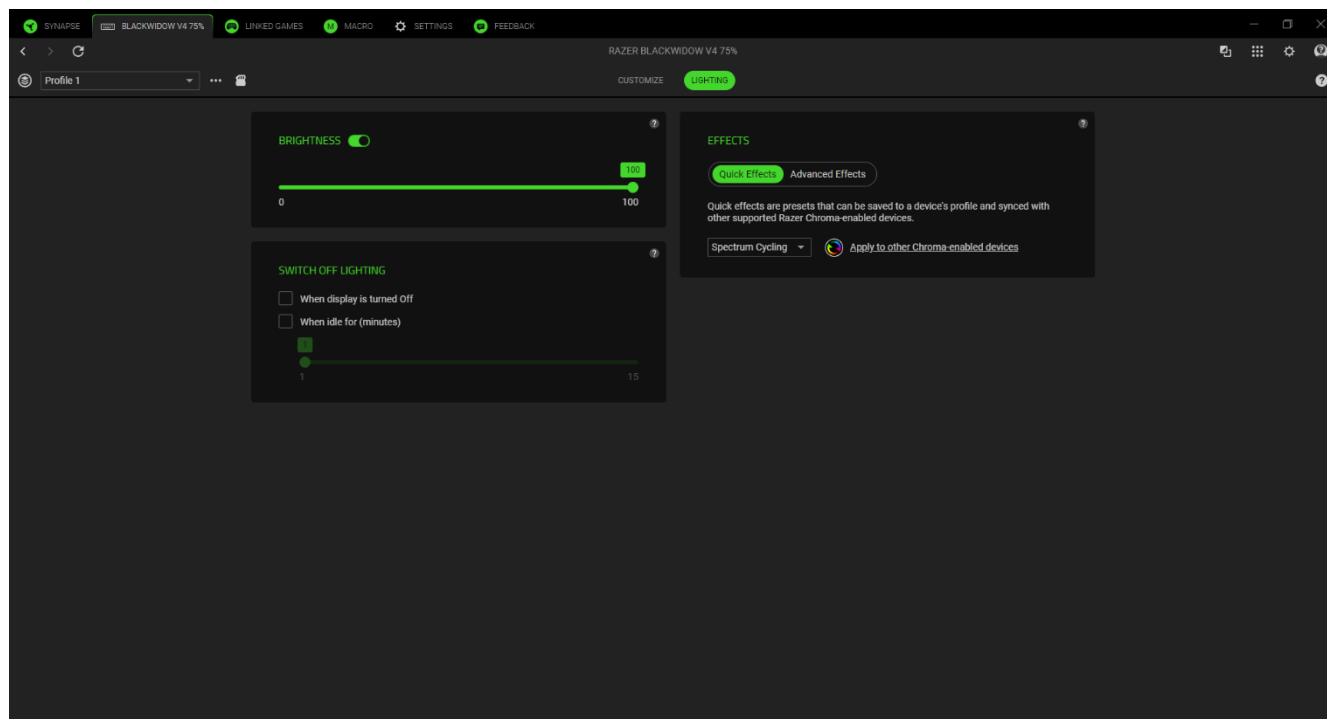

Luminozitate

Puteți dezactiva iluminarea dispozitivului dvs. Razer comutând opțiunea Luminozitate sau puteți mări/micșora luminanța utilizând cursorul.

Dezactivare iluminare

Acesta este un instrument de economisire a energiei care vă permite să dezactivați iluminarea dispozitivului atunci când afișajul sistemului dvs. se oprește și/sau să opriți automat alimentarea atunci când tastatura dvs. Razer a fost inactivă pentru o perioadă de timp stabilită.

Efecte rapide

O serie de efecte rapide pot fi selectate și aplicate iluminării dispozitivului dvs., după cum este enumerat mai jos:

	Nume	Descriere	Cum se configurează
	Conștientizare ambientală	Iluminarea tastaturii va reflecta culoarea medie a regiunii selectate de pe ecran	Selectați sau personalizați o regiune a ecranului
	Nivel audio	Tastatura se va lumina în funcție de nivelul audio, folosind un spectru de culori implicit	Selectați un nivel de intensificare a culorii

	Respirație	Tastatura pulsează treptat între culoarea (culorile) selectată(e)	Selectați până la 2 culori sau folosiți culori aleatorii
	Foc	Tastatura se luminează în culori calde pentru a imita mișcarea flăcărilor	Nu necesită configurare suplimentară
	Reactiv	LED-urile se vor aprinde atunci când o tastă este apăsată. Lumina se va stinge treptat după o perioadă de timp specificată	Selectați o culoare și o durată
	Ondulație	La apăsarea unei taste, lumina se va propaga în valuri dinspre tasta apăsată	Selectați o culoare
	Ciclul spectrului	Iluminarea va parcurge ciclic 16,8 milioane de culori, la nesfârșit	Nu necesită configurare suplimentară
	Lumina stelelor	Fiecare LED se va aprinde și stinge treptat la un moment și pentru o durată aleatorii	Selectați până la 2 culori sau folosiți culori aleatorii și selectați o durată
	Static	LED-urile vor rămâne aprinse în culoarea selectată	Selectați o culoare
	Val	Iluminarea se va deplasa în direcția selectată	Selectați direcția valului, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga
	Roată	Iluminarea tastaturii se va roti în direcția selectată, folosind un spectru de culori implicit	Selectați direcția de rotație a roții, în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic

Dacă aveți alte dispozitive Razer Chroma compatibile, puteți sincroniza efectele lor rapide cu dispozitivul dvs. Razer făcând clic pe butonul Chroma Sync ().

Efecte avansate

Opțiunea Efecte avansate vă permite să alegeți un profil de efecte Chroma pe care doriți să îl utilizați pe periferia dvs. compatibilă Razer Chroma. Pentru a începe să creați propriul profil de efecte Chroma, apăsați butonul Deschidere Chroma Studio ().


 Se vor sincroniza doar celelalte dispozitive Razer care acceptă efectul de iluminare selectat.

JOCURI CONECTATE

Fila Jocuri conectate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați perifericele conectate la aplicații sau să căutați aplicații din listă.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicații la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în ordine alfabetică, după ultima rulare sau după numărul de rulări. Aplicațiile vor fi afișate aici chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu apare pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau butonul Scanare (📷) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

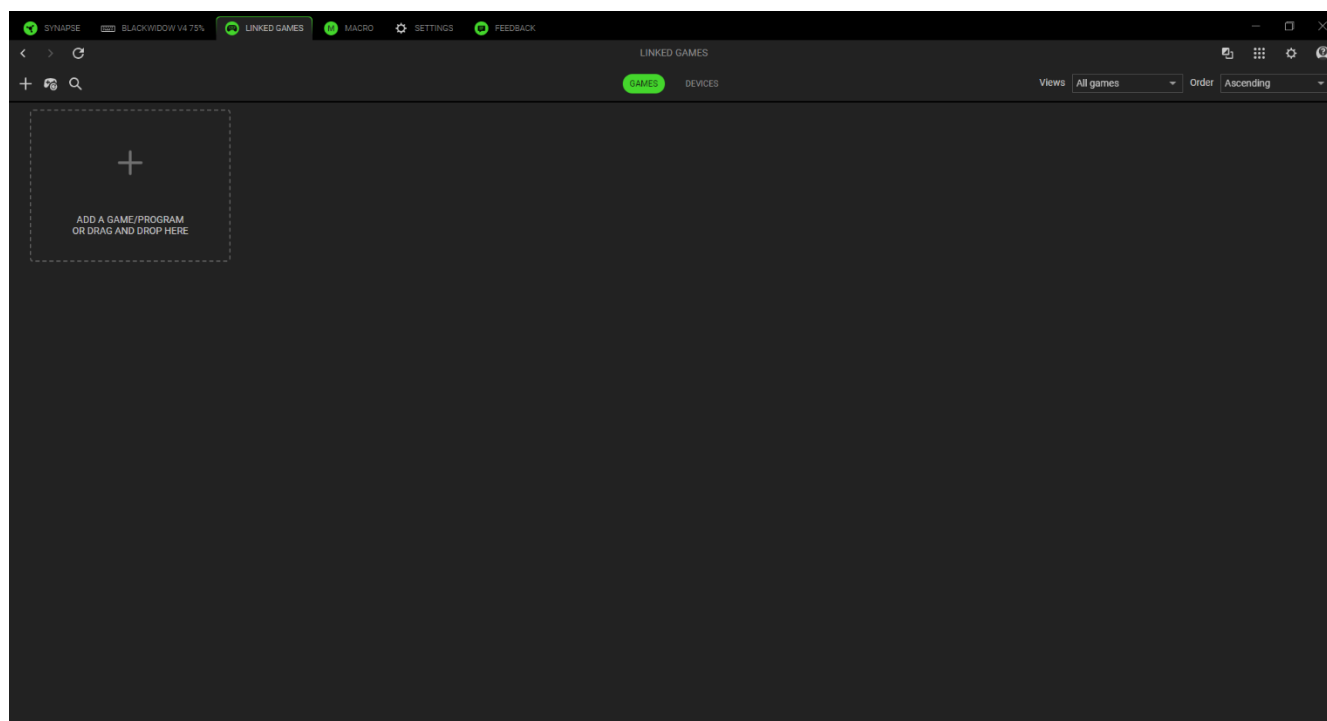

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul dvs. Razer, faceți clic pe ea din listă și selectați un dispozitiv și profilul acestuia. Astfel, dispozitivul dvs. va fi setat automat pe profilul selectat de fiecare dată când lansați aplicația.

Dispozitive


Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele dvs. și să stabiliți ce aplicații sunt conectate la acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea o listă a aplicațiilor conectate, puteți adăuga aplicații noi sau elimina aplicații conectate. Puteți filtra aceste aplicații utilizând lista derulantă Vizualizări și ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu apare pe periferic, puteți trage și plasa fișierul executabil în interiorul casetei sau puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↻) pentru a rescana aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă, sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta manual aplicația.

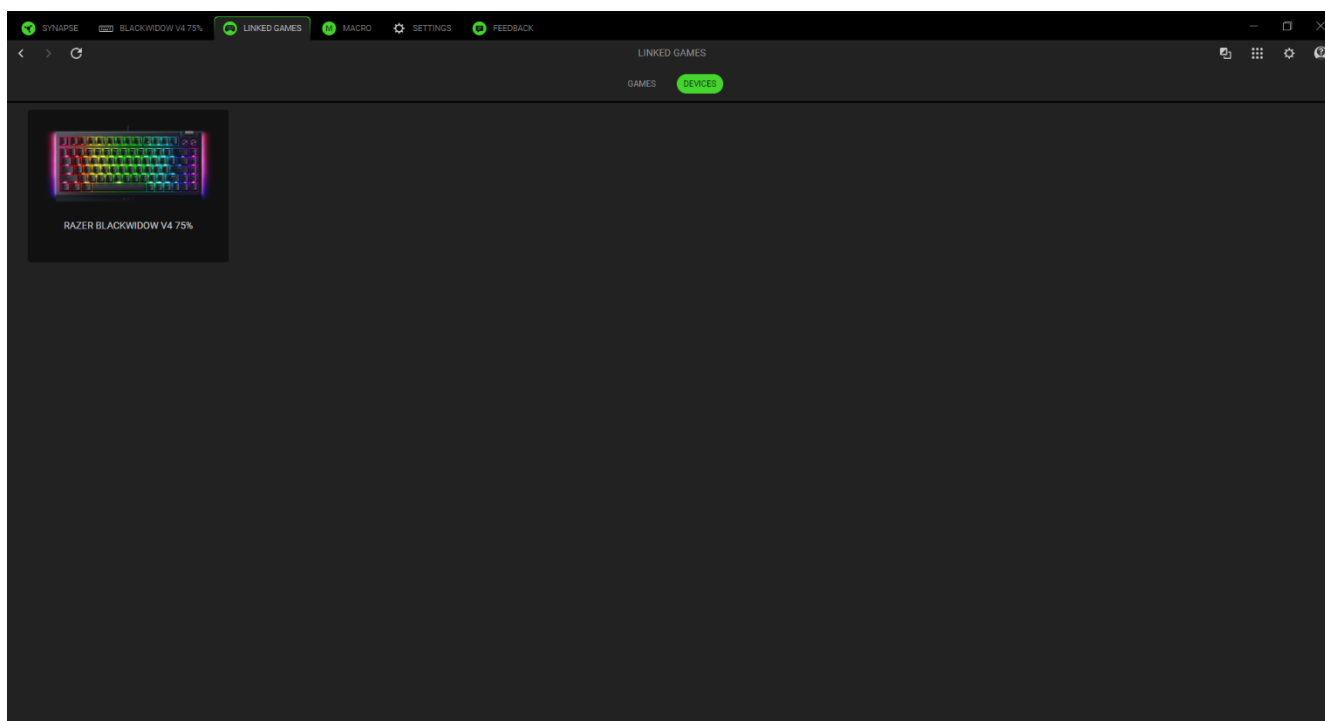

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul dvs. Razer, bifați caseta din colțul din stânga sus al aplicației, în fereastra de căutare. Astfel, dispozitivul dvs. va fi setat automat pe profilul selectat de fiecare dată când lansați aplicația.

MACRO

Dacă trebuie să executați cu precizie o serie de comenzi complexe, aveți nevoie de o macrocomandă. O macrocomandă este un set de apăsări de taste, apăsări de butoane și mișcări ale cursorului înregistrate, pe care le puteți atribui dispozitivului dvs. și le puteți executa oricând.

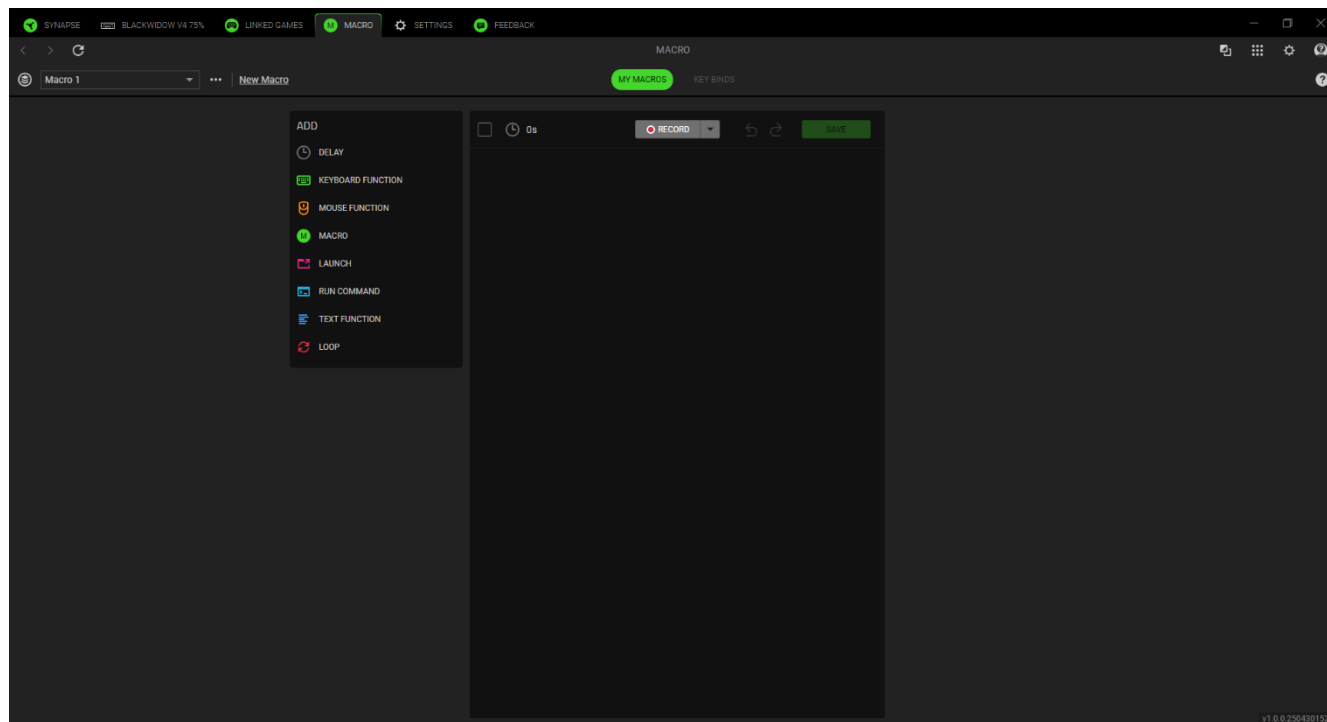

Macrocomenzile mele

Subfila Macrocomenzile mele vă permite să creați, editați și organizați aceste macrocomenzi pentru a le atribui tastelor sau butoanelor dispozitivului dvs. Razer. Utilizați butoanele de mai jos pentru a accesa opțiunile de macrocomenzi:

☐ Bara derulantă de macrocomenzi

Făcând clic pe această bară derulantă, vor fi afișate toate macrocomenzile pentru acest dispozitiv. De aici puteți căuta o anumită macrocomandă, sorta macrocomenzile, crea un folder nou sau crea o macrocomandă nouă. Selectarea unei macrocomenzi va activa opțiuni diverse, precum redenumirea, duplicarea sau ștergerea macrocomenzii.

... Diverse


Făcând clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni referitoare la macrocomanda dvs. curentă.

Macrocomandă nouă

Utilizați acest link pentru a crea și selecta rapid noua macrocomandă.

După ce aveți o macrocomandă, puteți înregistra apăsări de taste, apăsări de butoane și mișcări ale cursorului, făcând clic pe butonul Înregistrare () sau puteți personaliza macrocomanda făcând clic pe butonul de meniu derulant () înainte de a începe înregistrarea, folosind opțiunile de mai jos:

- **Întârziere start.** Setați o scurtă întârziere, între 1 și 5 secunde, înainte de începerea înregistrării.
- **Tastă rapidă.** Atribuiți o tastă rapidă pentru a începe înregistrarea unei macrocomenzi chiar și atunci când Razer Synapse rulează în fundal.
- **Setări întârziere.** Setați intervalul de timp dintre fiecare comandă.
- **Urmărirea mișcării mouse-ului.** Activați înregistrarea mișcării mouse-ului și setați condițiile în care aceasta este înregistrată.

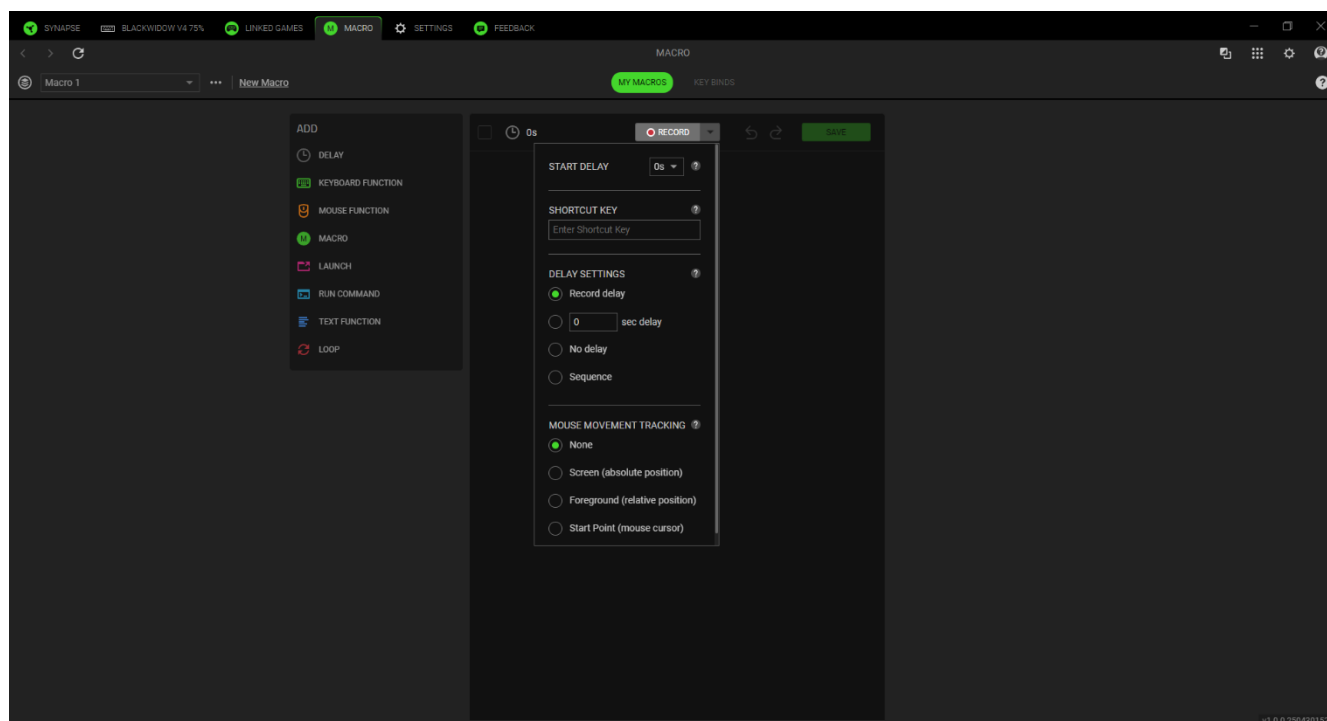


După ce ați înregistrat comenzile macrocomenzii, faceți clic pe butonul Stop () sau apăsați tasta rapidă pentru a încheia sesiunea. După ce ați înregistrat o macrocomandă, puteți edita comenzile introduse selectând fiecare comandă pe ecranul macrocomenzii. Fiecare apăsare de tastă sau de buton este aranjată secvențial, prima comandă fiind afișată în partea de sus a ecranului.

Meniul Inserare din partea stângă a ecranului vă permite să adăugați întârzieri, să introduceți apăsări de taste și de butoane, să inserați un grup întreg de macrocomenzi în cadrul

macrocomenzii, să lansați aplicații, să rulați comenzi, să tastați texte și să repetați în buclă un set de comenzi în cadrul macrocomenzii.

Atribuiți de taste

Subfila Atribuiți de taste vă permite să vizualizați tastele rapide pentru macrocomanda selectată. Puteți atribui o macrocomandă tastei sau butonului ales, fără a părăsi fila Macro, făcând clic pe butonul Atribuire macrocomandă la dispozitivele dvs. (+).

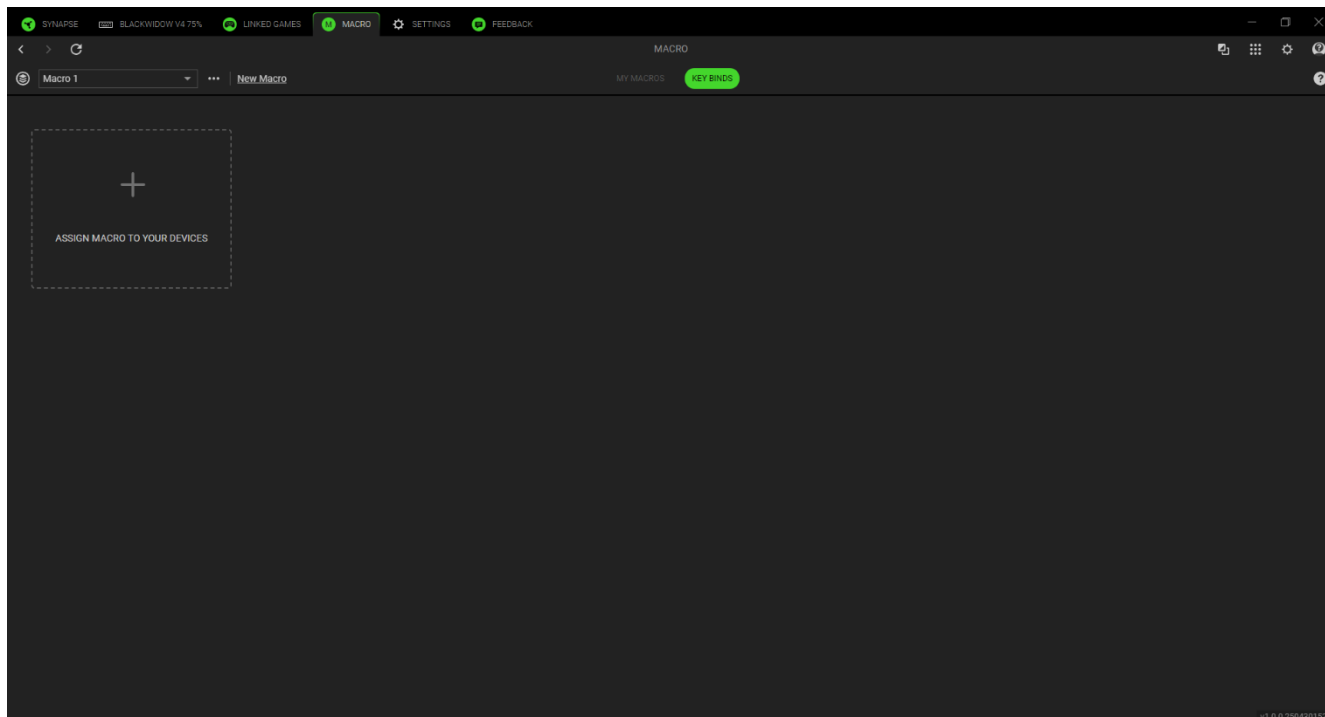


SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul Setări (⚙️), vă permite să configurați numeroase opțiuni, enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse este locul în care găsiți opțiuni specifice aplicației.

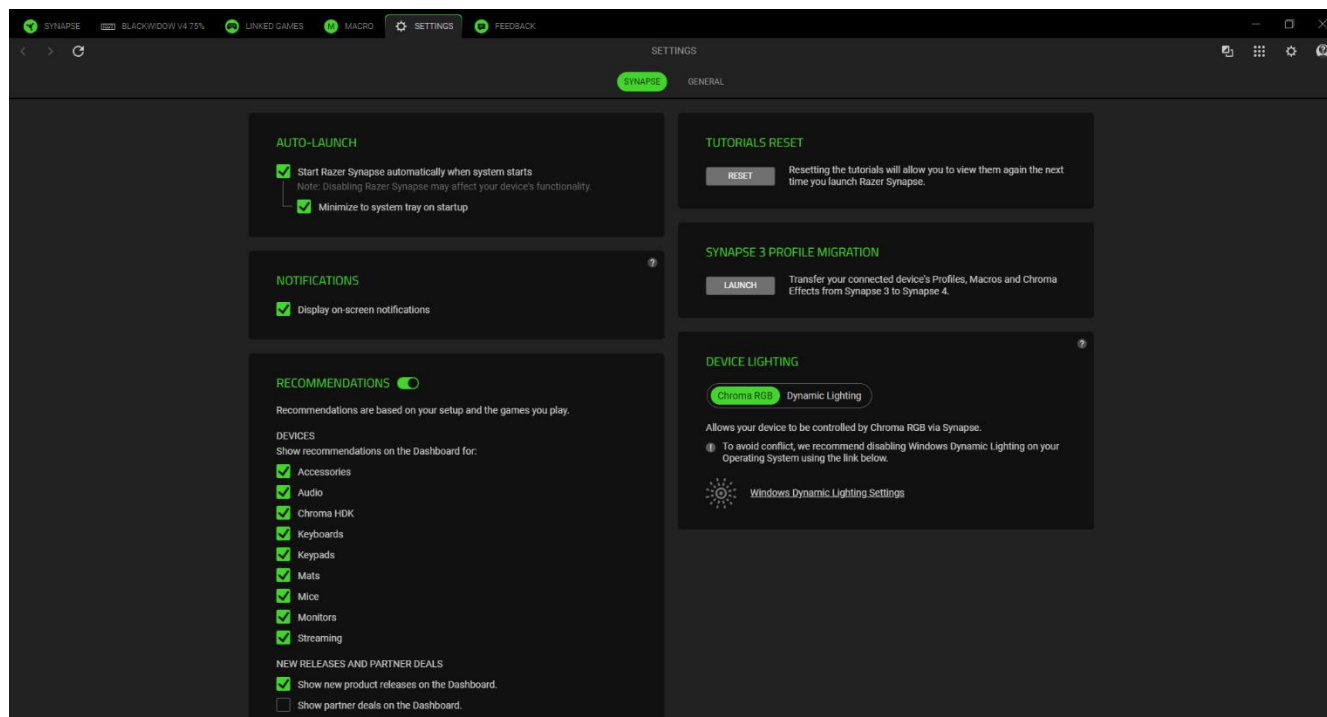

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată vă permite să configurați comportamentul la pornire al aplicației.

Notificări

Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran, chiar și atunci când rulați aplicații pe ecran complet.

Recomandări

Recomandările ne permit să vă afișăm pe Tablou de bord cele mai recente produse și funcții, în funcție de dispozitivele instalate și jocurile conectate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care vă ajută să vă familiarizați cu funcțiile Razer Synapse.

Migrare profiluri Synapse 3


Această funcție vă permite să transferați toate profilurile, macrocomenzile și efectele Chroma ale dispozitivului dvs. din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminare dispozitiv

Această opțiune vă permite să alegeți ce aplicație va controla efectele de iluminare de pe dispozitivul dvs.

General

Subfila General este secțiunea în care puteți accesa diverse opțiuni pentru aplicația dvs., precum și găsi informații suplimentare despre software.

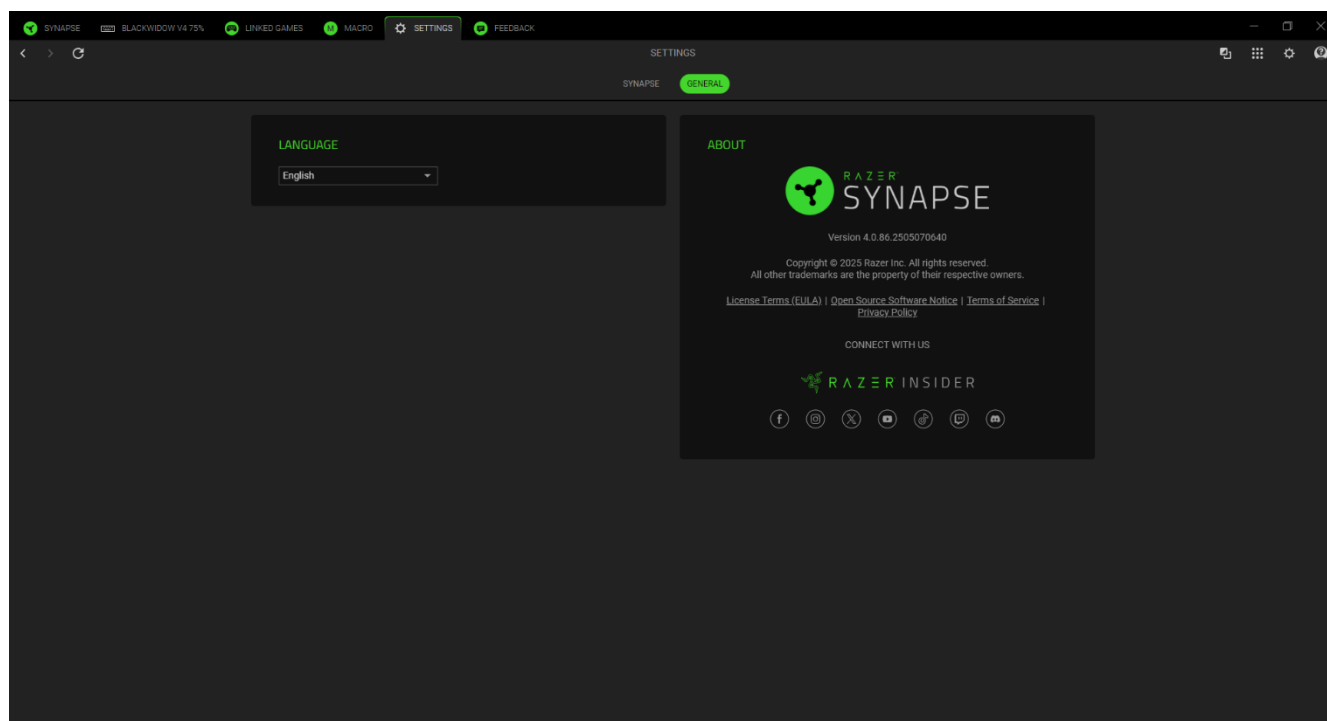

Limbă

Această opțiune vă permite să schimbați limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre afișează versiunea curentă a software-ului, declarația privind drepturile de autor și oferă linkuri relevante către termenii de utilizare Razer. De asemenea, puteți utiliza această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajutați-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferindu-ne comentariile, sugestiile și problemele întâmpinate cu software-ul. Ne puteți contacta direct din această filă și puteți chiar câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

Select Type ▼ Razer Synapse ▼

Email (Optional)

Device Name ▼

Subject

Detail your feedback

SUBMIT 0 / 32000

Earn rewards for reporting bugs!
Join the Bug Bounty Program

v1.2.3

7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru a obține o siguranță maximă în timp ce utilizați Razer BlackWidow V4 75%, vă sugerăm să adoptați următoarele instrucțiuni:

Dacă aveți probleme la funcționarea corectă a dispozitivului și depanarea nu funcționează, deconectați dispozitivul și contactați linia telefonică Razer sau mergeți la support.razer.com pentru asistență.

Nu demontați dispozitivul (acest lucru vă va anula garanția) și nu încercați să-l utilizați sub sarcini anormale de curent.

Păstrați dispozitivul departe de lichide, umiditate sau umiditate. Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură specific de la 0 ° C (32 ° F) la 40 ° C (104 ° F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectați și/sau opriți dispozitivul pentru a lăsa temperatura să se stabilizeze la un nivel optim.

Este recomandat să vă uscați mâinile și să purtați dispozitive antistatice, cum ar fi benzi sau mănuși antistatice/ESD atunci când vă personalizați tastatura pentru a preveni șocurile electrice.

Deconectați întotdeauna tastatura înainte de a schimba comutatoarele cu taste.

Nu lăsați PCB-ul expus; Păstrați-l acoperit cu un comutator cu cheie.

CONSOLARE

Cercetările au arătat că perioadele lungi de mișcare repetitivă, poziționarea necorespunzătoare a perifericelor computerului, poziția incorectă a corpului și obiceiurile proaste pot fi asociate cu disconfort fizic și leziuni ale nervilor, tendoanelor și mușchilor. Mai jos sunt câteva instrucțiuni pentru a evita rănirea și a asigura un confort optim în timpul utilizării Razer BlackWidow V4 75%.

1. Poziționați tastatura și monitorul direct în fața dvs., cu mouse-ul lângă el. Așezați coatele lângă lateral, nu prea departe, iar tastatura la îndemână.
2. Reglați înălțimea scaunului și a mesei astfel încât tastatura și mouse-ul să fie la sau sub înălțimea cotului.
3. Ține-ți picioarele bine sprijinite, postura dreaptă și umerii relaxați.
4. În timp ce tastezi, relaxați-vă încheietura mâinii și păstrați-o dreaptă. Dacă faceți aceleași sarcini cu mâinile în mod repetat, încercați să nu vă îndoiți, să nu vă întindeți sau să vă răsușiți mâinile pentru perioade lungi de timp.

5. Nu vă sprijiniți încheieturile pe suprafețe dure pentru perioade lungi de timp.
6. Utilizați suportul pentru încheietura mâinii furnizat pentru a vă susține încheietura mâinii în timp ce utilizați tastatura.
7. Personalizați tastele de pe tastatură pentru a se potrivi stilului dvs. de lucru pentru a minimiza mișcările repetitive sau incomode în timpul tastării.
8. Nu stați în aceeași poziție toată ziua. Ridică-te, îndepărtează-te de birou și fă exerciții pentru a-ți întinde brațele, umerii, gâtul și picioarele.

Dacă aveți disconfort fizic în timp ce utilizați tastatura, cum ar fi durere, amorțeală sau furnicături în mâini, încheieturi, coate, umeri, gât sau spate, vă rugăm să consultați imediat un medic calificat.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer BlackWidow V4 75% necesită întreținere minimă pentru a-l menține în stare optimă. O dată pe lună, vă recomandăm să deconectați dispozitivul de la computer și să curățați ușor fiecare componentă folosind o cârpă moale sau un tampon de bumbac pentru a preveni acumularea de murdărie.

8. LIMBĂ JURIDICĂ

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul șarpelui cu trei capete, logo-ul Razer și "For Gamers. By Gamers.", sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") poate avea drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer BlackWidow V4 75% ("Produsul") poate diferi de imagini, fie pe ambalaj, fie în alt mod. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru orice erori care pot apărea. Informațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenti și actuali termeni ai garanției limitate a produsului, vă rugăm să vizitați razer.com/warranty.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzător pentru niciun profit pierdut, pierdere de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau pe cale de consecință sau incidentale, care decurg în orice fel din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz, răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al produsului.

GENERAL

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. În cazul în care orice termen din prezentul document este considerat invalid sau inaplicabil, atunci respectivul termen (în măsura în care este invalid sau inaplicabil) nu va avea efect și se va considera exclus fără a invalida niciunul dintre termenii rămași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen în orice moment, fără notificare prealabilă.