



RAZER BLADE

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU DE LA BOÎTE / ENREGISTREMENT / SUPPORT TECHNIQUE.....	2
2. CONFIGURATION DU PÉRIPHÉRIQUE.....	3
3. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE	5
4. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLADE.....	9
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE	10
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	32
7. MENTIONS LÉGALES.....	34

1. CONTENU DE LA BOÎTE / ENREGISTREMENT / SUPPORT TECHNIQUE


CONTENU DE LA BOÎTE

- Razer Blade
(Numéro du modèle: RZ09-0270)
- Adaptateur secteur + cordon d'alimentation local
- Lingette de nettoyage en microfibre
- Informations importantes sur le produit

ENREGISTREMENT

Enregistrez votre produit en ligne à razerid.razer.com/warranty pour obtenir des informations en temps réel sur l'état de sa garantie.

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à Razer ID, inscrivez-vous maintenant à razerid.razer.com pour profiter d'un large éventail de bénéfices Razer.

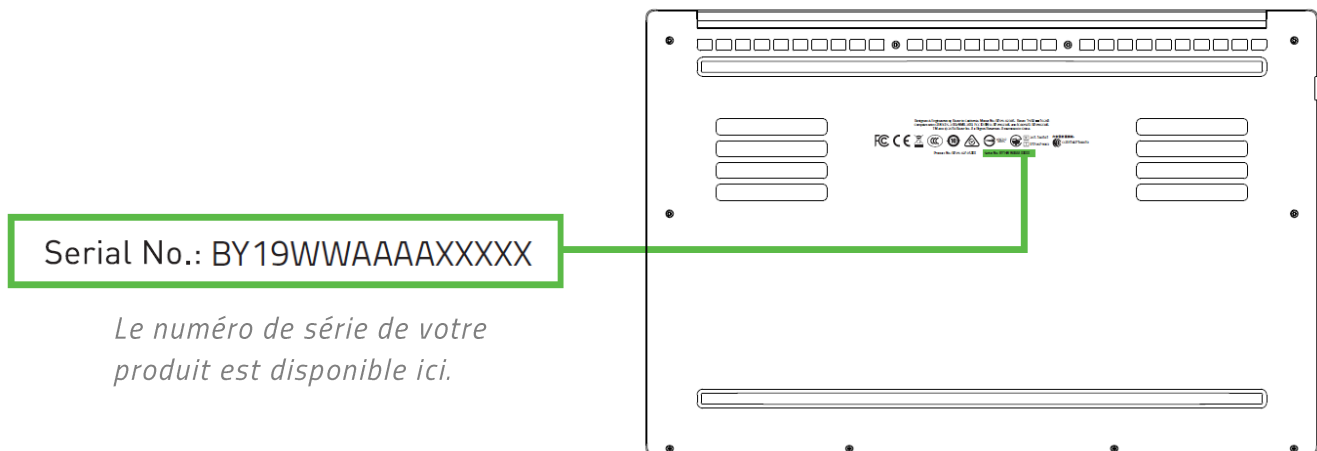


ASSISTANCE TECHNIQUE


- 1 an de garantie limitée du fabricant*
- 1 an de garantie limitée de la batterie
- Accès au manuel et à l'assistance technique en ligne gratuite sur support.razer.com
- Pour plus d'assistance, veuillez consulter support.razer.com/contact-us

**La garantie peut changer suivant les régions et est soumise au droit local applicable.*

2. CONFIGURATION DU PÉRIPHÉRIQUE

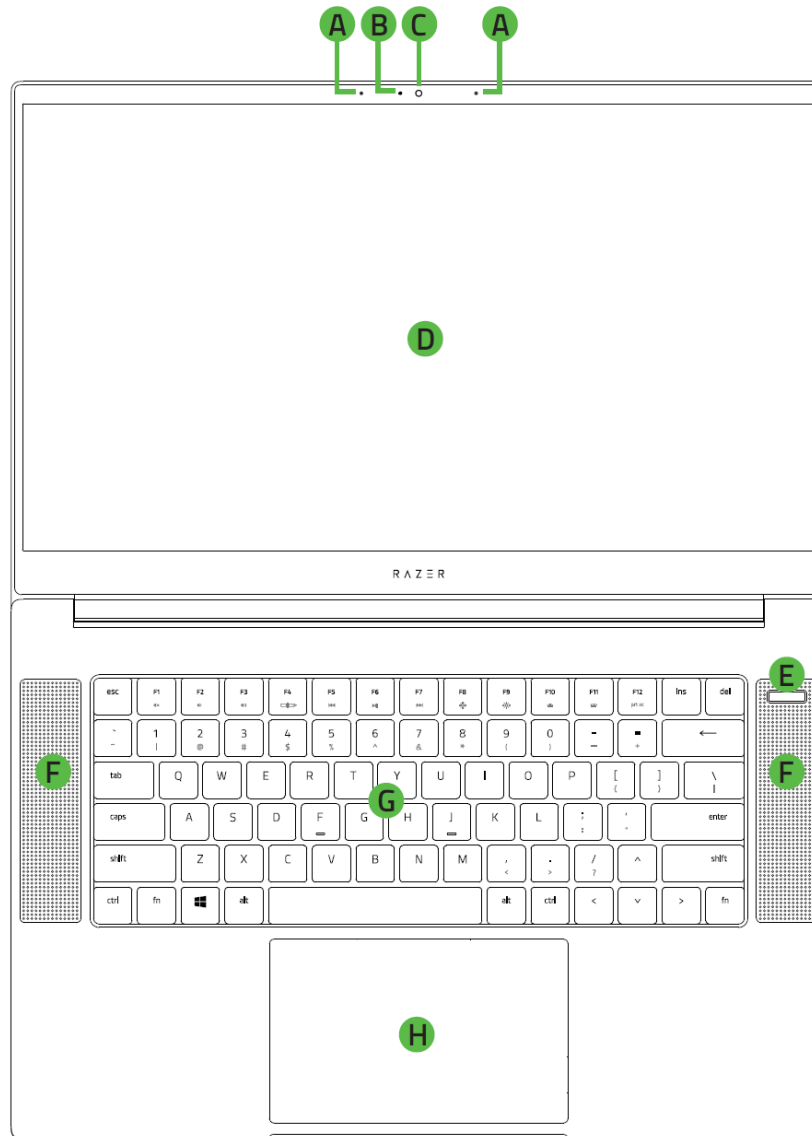


- A. Série de microphones
- B. Témoin lumineux de webcam
- C. Webcam intégrée
- D. Écran de 15,6 po
- E. Bouton marche / arrêt
- F. Haut-parleurs stéréo
- G. Clavier rétroéclairé
- H. Pavé tactile en verre de précision

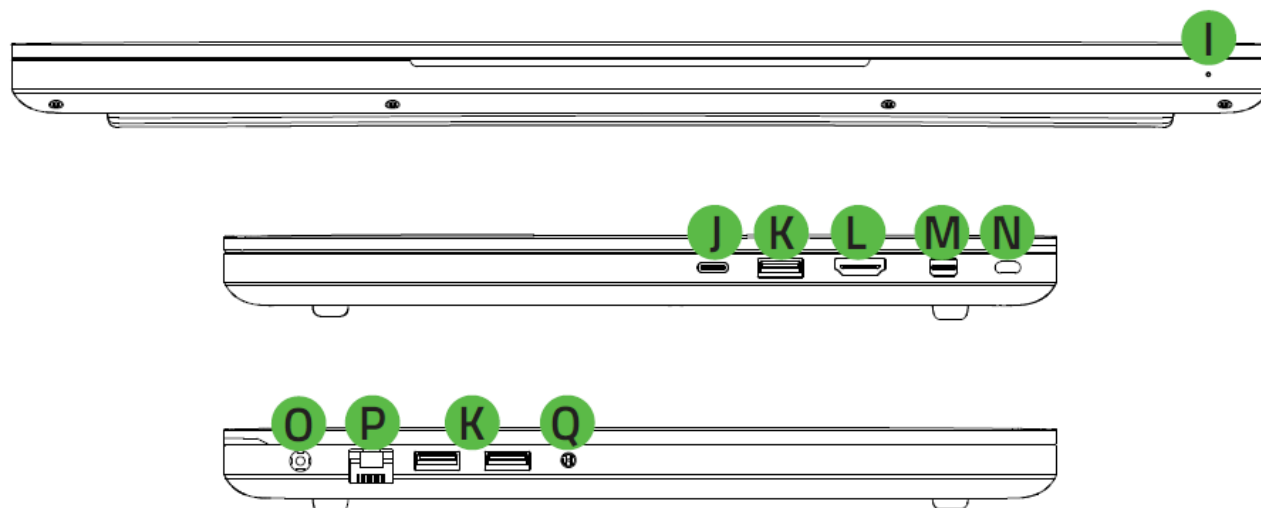

- I. Témoin lumineux d'alimentation
- J. Port Thunderbolt™ 3 (USB-C™)
- K. Ports USB 3.1
- L. Port HDMI 2.0
- M. Mini DisplayPort™ 1.4
- N. Encoche de sécurité Kensington
- O. Port d'alimentation
- P. Port Ethernet de Gigabit
- Q. Port mixte 3.5mm


3. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE

CONNECTEZ L'ADAPTATEUR SECTEUR AINSI

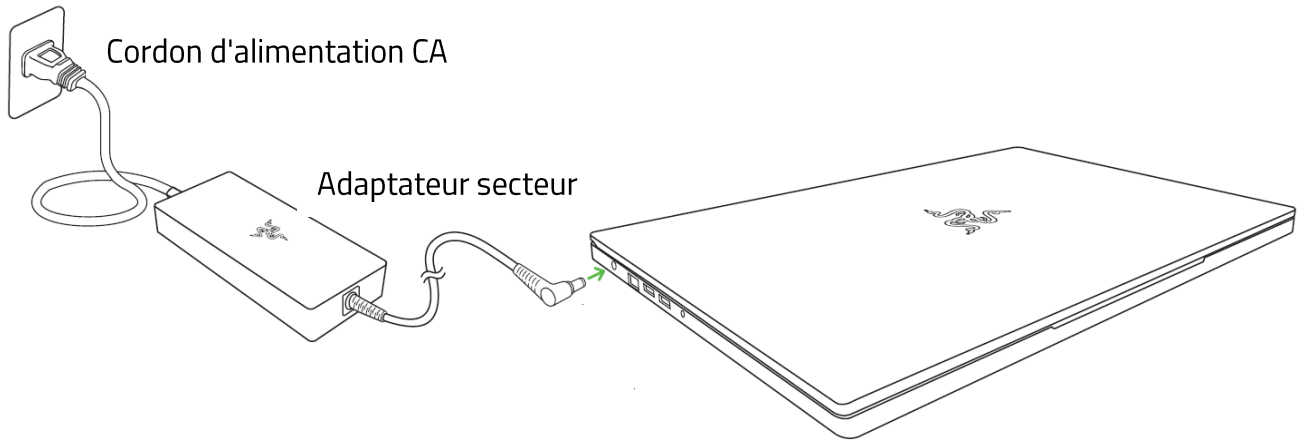

Assurez-vous que la prise à courant alternatif est correctement insérée dans la prise d'alimentation et l'adaptateur secteur. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer votre Razer Blade.


**Veuillez utiliser le cordon d'alimentation approprié à votre région.*

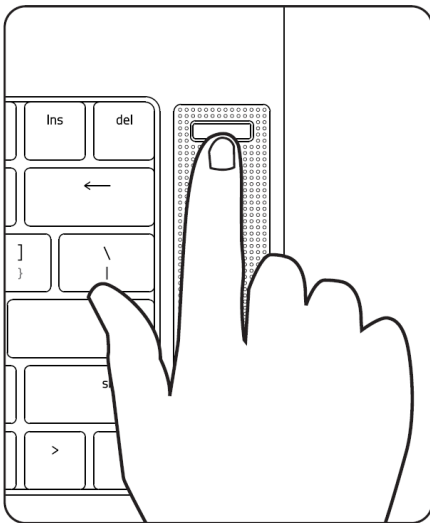


Lors de la première utilisation, chargez entièrement votre Razer Blade ou connectez-le à une prise d'alimentation avant de l'allumer. La charge complète du Razer Blade prend environ 2 heures.


CONNEXION À INTERNET

! *Avertissement : Les écrans affichés peuvent changer en fonction de la version de votre système d'exploitation.*


1. Cliquez sur l'icône du réseau sans fil () pour faire apparaître la liste des réseaux sans fil. Le système recherche automatiquement les réseaux sans fil à portée.

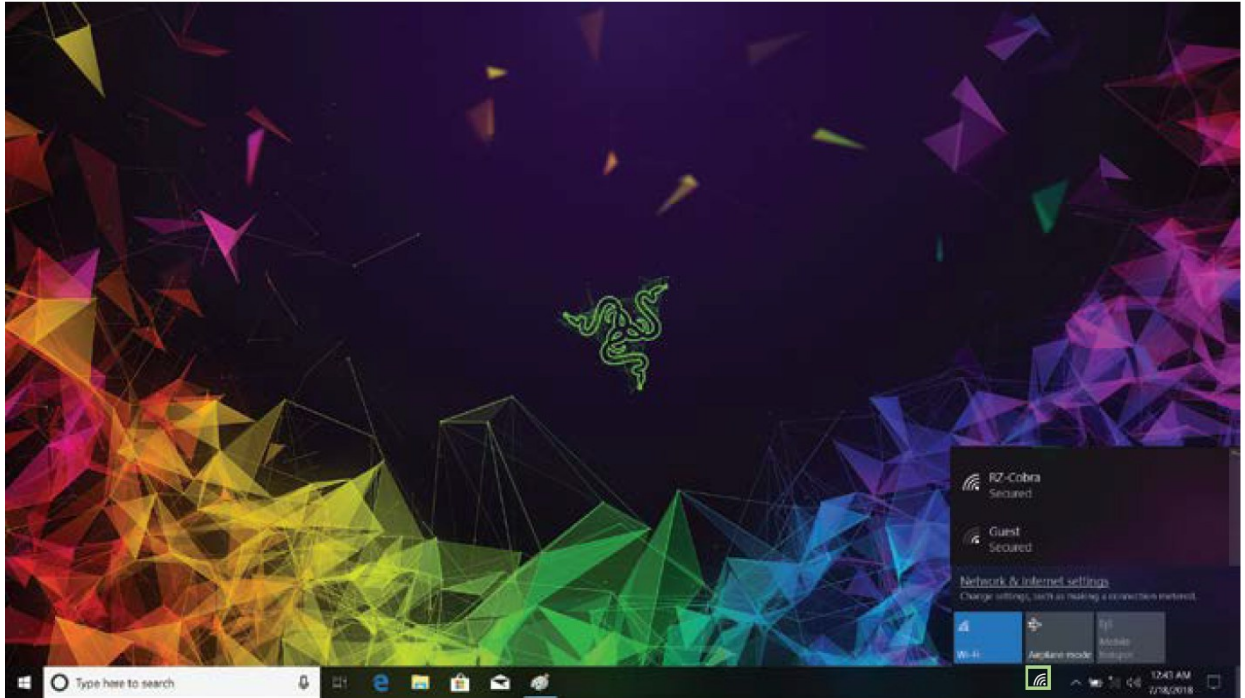

2. Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et cliquez sur **Connecter**.

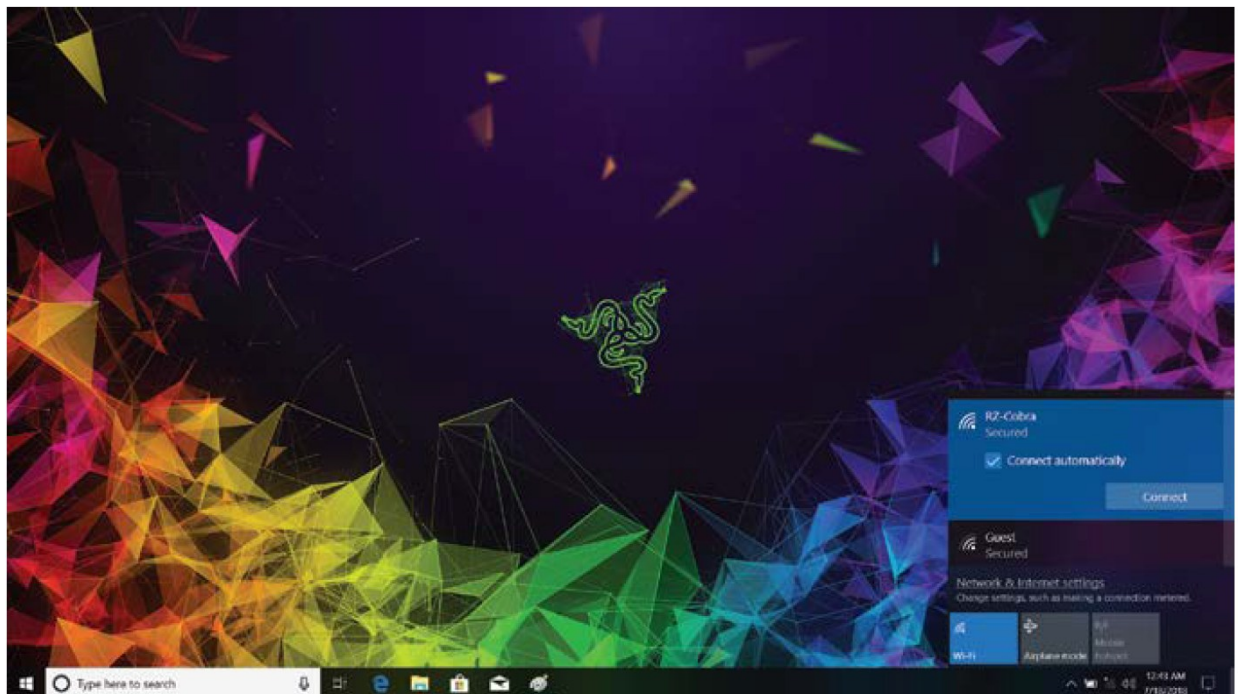


3. Entrez le mot de passe réseau (le cas échéant) et indiquez si vous souhaitez activer le partage de réseau. Cliquez sur **Suivant**.

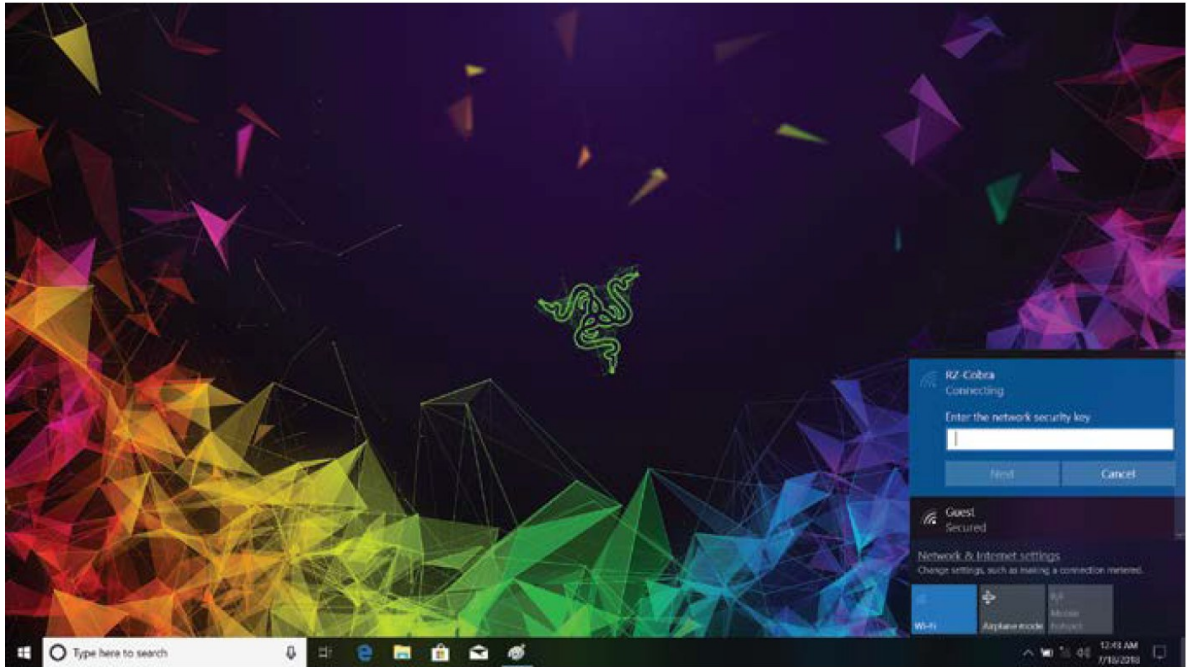

4. Une fois la connexion au réseau sans fil établie, cliquez à l'extérieur de la fenêtre pour revenir au bureau.

CRÉATION ET INSTALLATION D'UN COMPTE RAZER SYNAPSE 3


Razer Synapse 3 vous permet de synchroniser votre Razer Blade et d'autres périphériques Razer pris en charge avec un serveur cloud pour télécharger les mises à jour de pilotes et de micrologiciels. Razer Synapse vous permet également de sauvegarder vos paramètres personnalisés sur des serveurs du cloud, pour pouvoir y accéder partout, tout le temps.

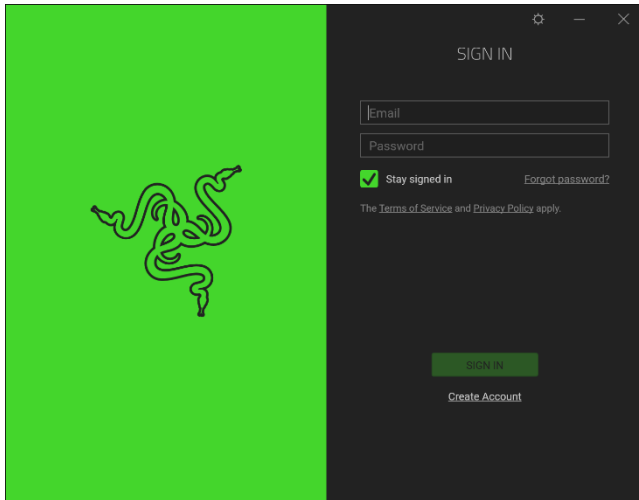

1. Razer Synapse 3 se lancera automatiquement au démarrage de Windows 10.
2. Enregistrez-vous pour un Razer ID et confirmez votre nouveau compte.
3. Ouvrez Razer Synapse 3 et connectez-vous à votre compte.
4. Patientez pendant que Razer Synapse 3 télécharge et installe automatiquement les pilotes nécessaires.

4. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLADE

INDICATEURS D'ÉTAT

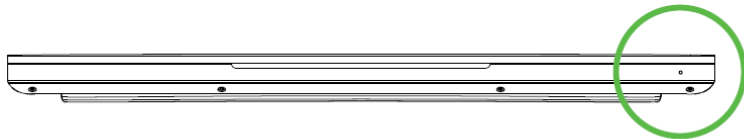











	Mode veille	Allumé	Batterie faible (10 % restante)	Batterie faible (3 % restante)
Indicateur LED avant				

TOUCHES DE FONCTION DU CLAVIER



En appuyant sur la touche « fn » en combinaison avec les touches de fonction, vous activez des fonctions secondaires.

Touche de fonction	Description des fonctions secondaires
 	Les commandes de volume audio vous permettent de couper () , diminuer () et augmenter () la sortie audio.
	Active ou désactive l'affichage moniteur.
 	Les touches média vous permettent de lire/mettre sur pause () la piste en cours, de revenir à la piste précédente () ou de passer à la suivante () .
 	Les touches de la luminosité de l'écran vous permettent de diminuer () ou d'augmenter () la luminosité de l'écran du Razer Blade.
 	Les touches de contrôle des LED vous permettent de diminuer () ou d'augmenter () la luminosité des LED de votre clavier.

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE


! *Avertissement : Les fonctionnalités mentionnées ici nécessitent que vous vous connectiez à Razer Synapse 3. Ces fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel et de votre système d'exploitation.*

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lors de l'installation de Razer Synapse 3.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse 3 d'où vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

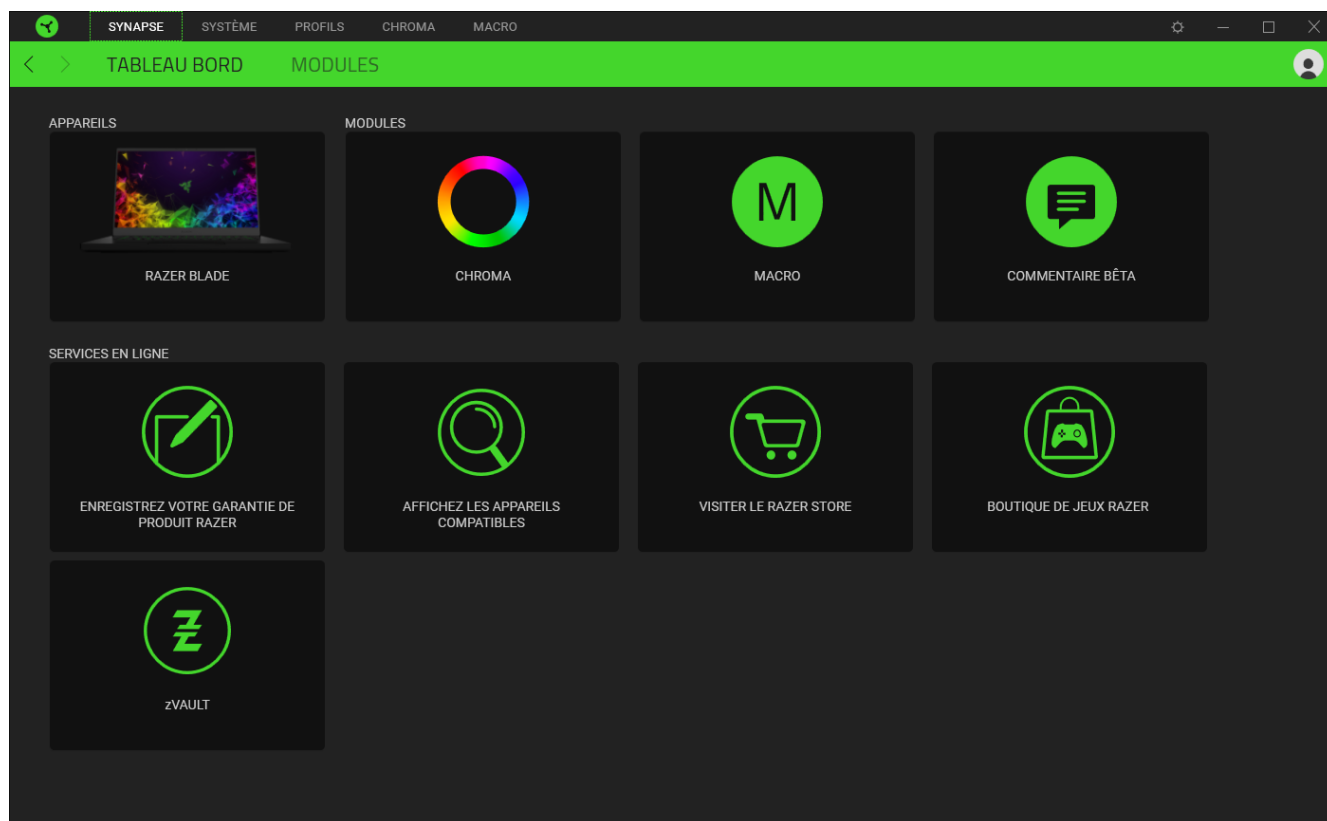

Modules

Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

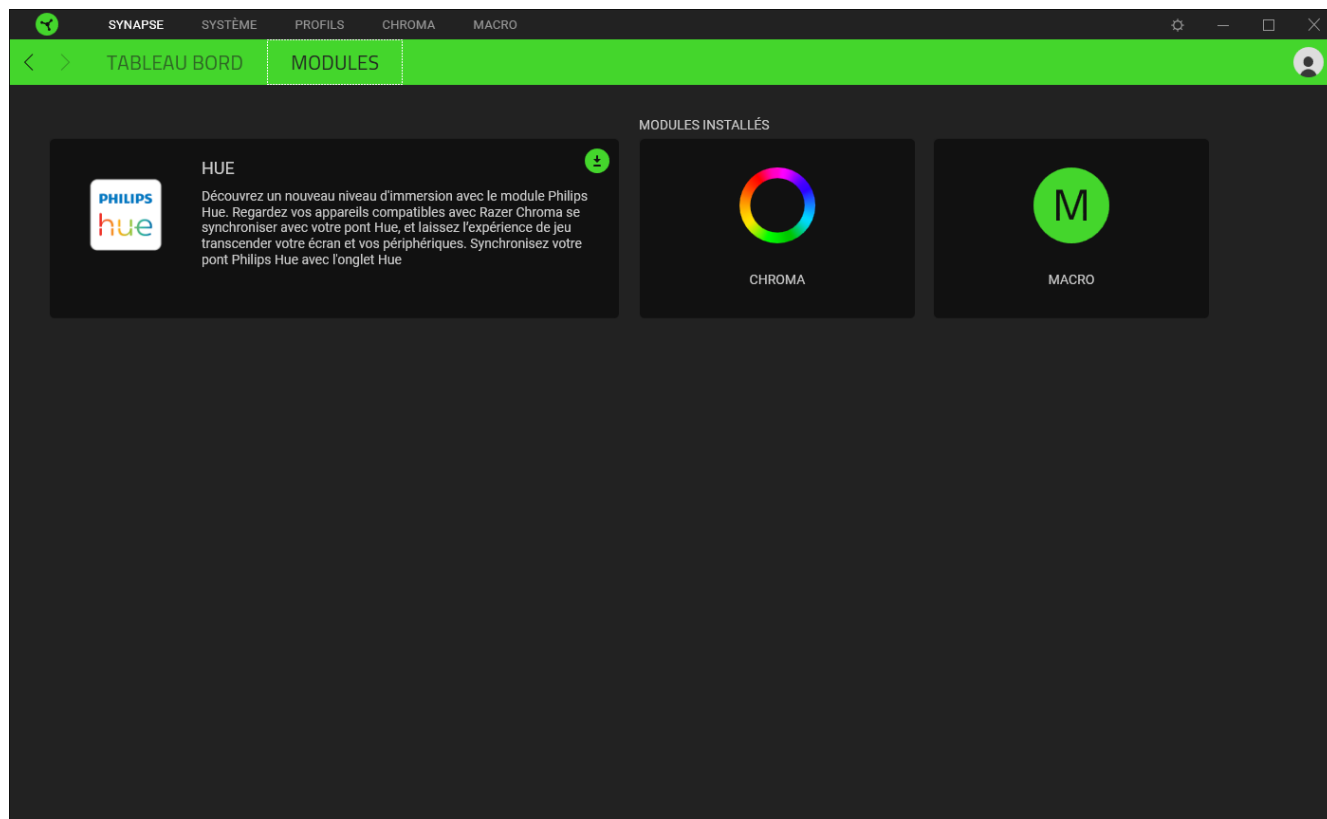


ONGLET SYSTÈME

L'onglet Système est votre onglet par défaut lorsque vous installez Razer Synapse 3 pour la première fois. Cet onglet vous permet de personnaliser les profils de votre appareil, les configurations de touches, les paramètres du mode de jeu, les options du pavé tactile, l'éclairage et les fonctions d'économie d'énergie.

Personnaliser

Le sous-onglet Personnaliser permet de modifier les configurations de touches, l'option de touche de fonction principale et les paramètres du mode de jeu de votre appareil.

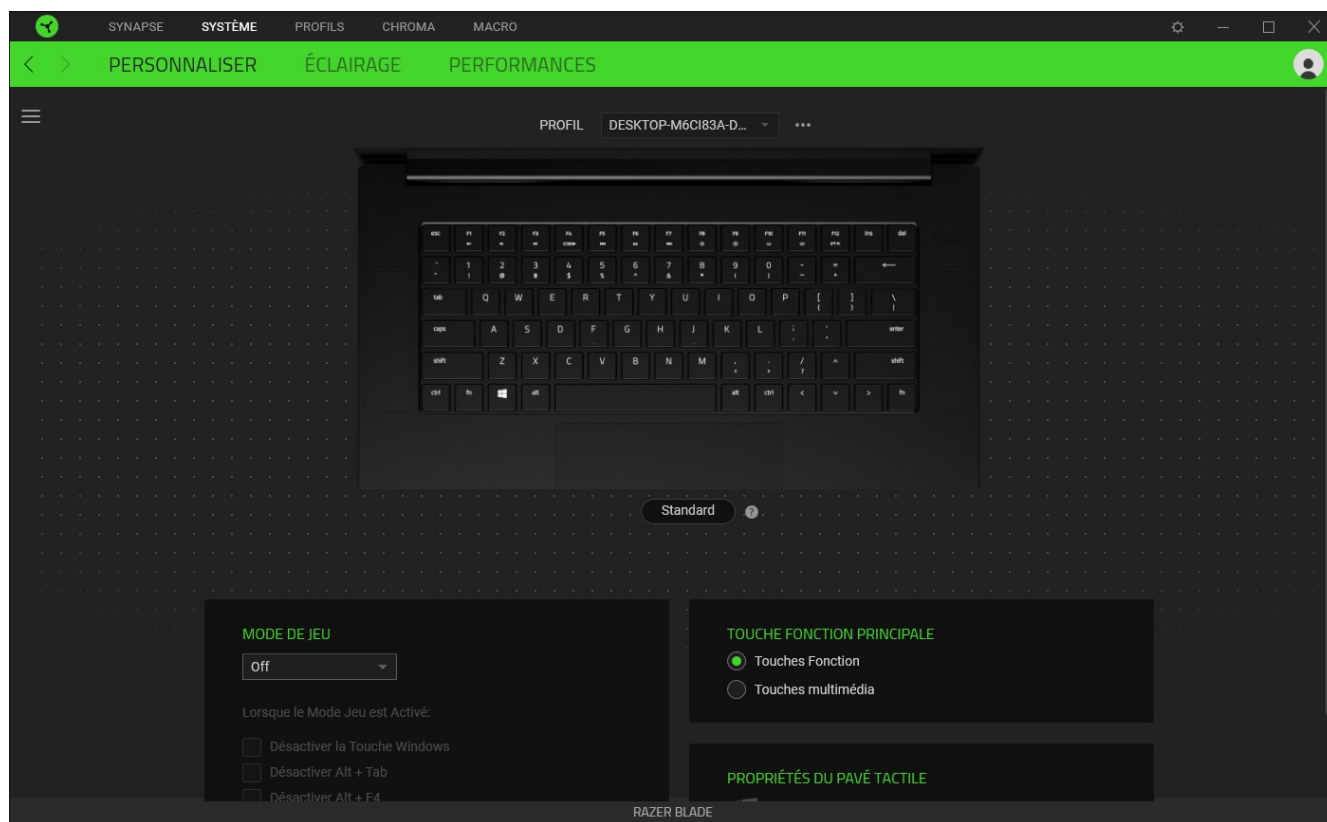

Profil

Le profil est un stockage de données vous permettant de sauvegarder toutes les configurations de votre périphérique Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. Pour ajouter, renommer, dupliquer ou supprimer un profil, appuyez simplement sur le bouton Divers correspondant du profil (●●●).

Mode jeu

Le mode Jeu vous permet de personnaliser les touches à désactiver lorsqu'il est activé. En fonction de vos paramètres, vous pouvez choisir de désactiver la touche Windows, ainsi que les combinaisons Alt + Tab et Alt + F4.

Hypershift

Le mode Hypershift est un ensemble secondaire de configuration de touches activé lorsque vous appuyez sur la touche Hypershift. Par défaut, la touche Hypershift est associée à la touche FN de votre clavier compatible avec Razer Synapse 3. Cependant, vous pouvez aussi associer une touche en tant que touche Hypershift.

Touche de fonction primaire


La touche de fonction vous permet principalement de basculer entre les touches primaires et secondaires. Les touches primaires sont activées à l'aide d'une seule pression de touche tandis que les touches secondaires nécessitent une étape supplémentaire en appuyant sur la touche FN.

Propriétés du pavé tactile


Utilisez les liens sous cette option pour régler le comportement de la mollette, modifier le délai du pavé tactile, modifier les gestes, accéder aux options de pointage du curseur et d'autres fonctions avancées.

Barre latérale

En cliquant sur le bouton Barre latérale (☰), vous verrez apparaître toutes les configurations de touches actuelles de votre Razer Blade.

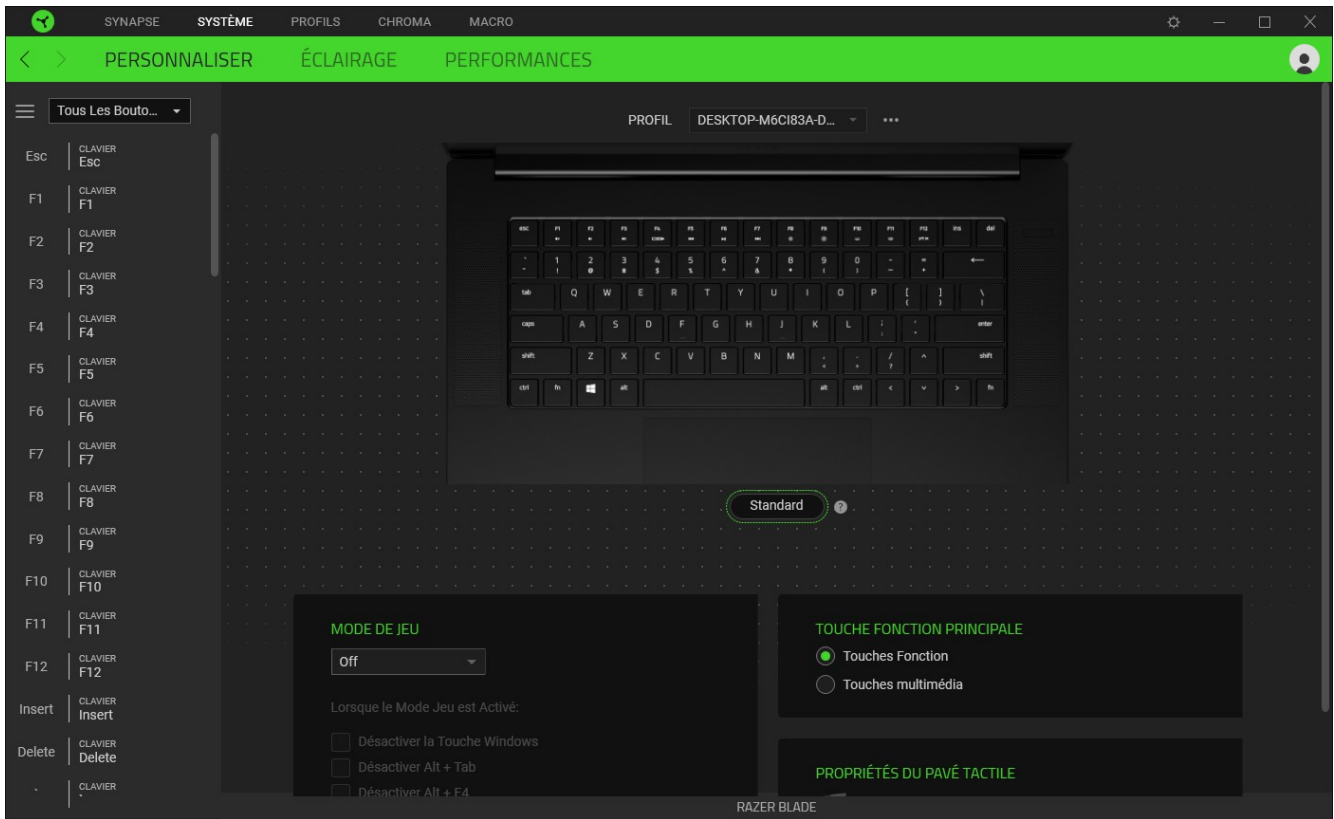

Par ailleurs, vous pouvez passer à une configuration de touches spécifique en la sélectionnant dans l'onglet Personnaliser.

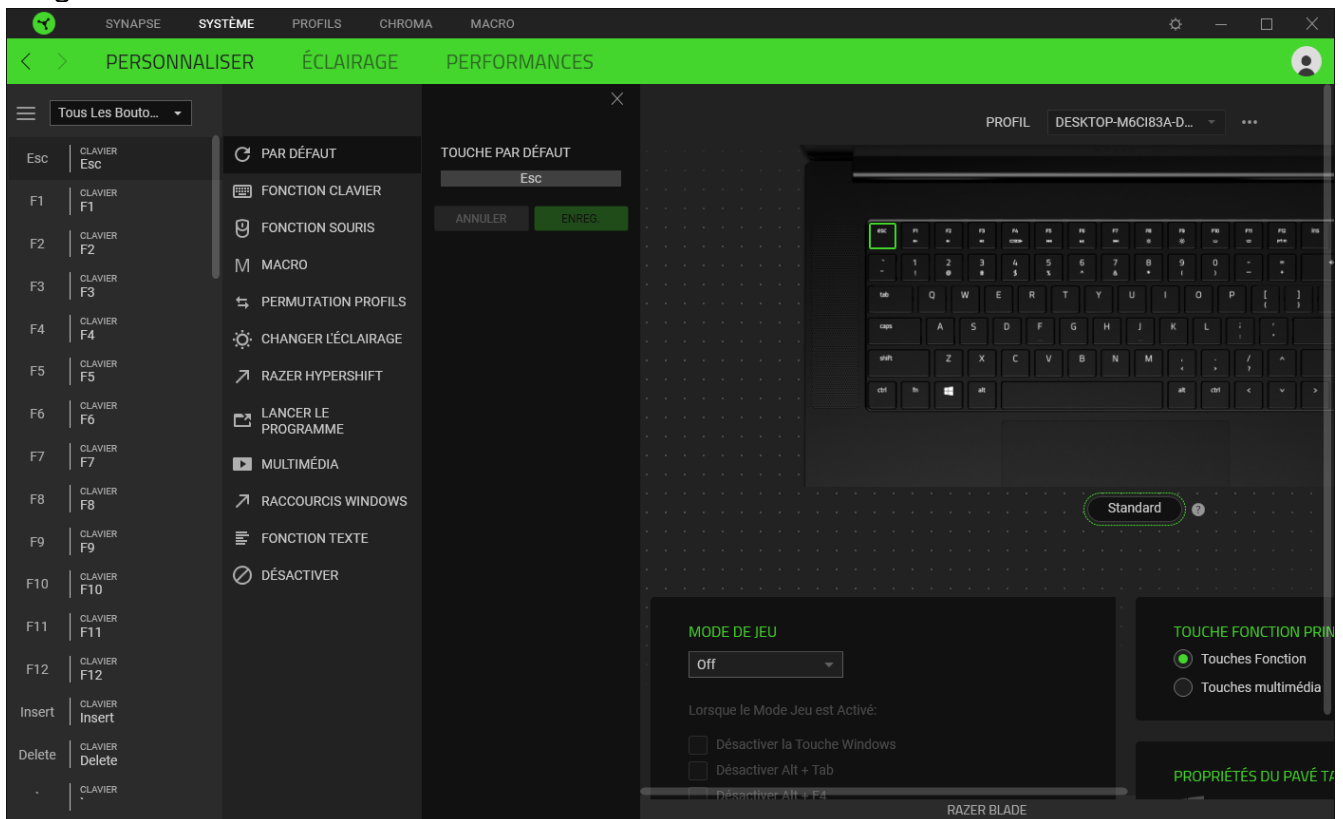

Lors de la sélection d'une configuration de touches, vous pourriez être amené ensuite à la changer en l'une des fonctions suivantes :

Par défaut

Cette option vous permet de revenir à la configuration par défaut de la touche sélectionnée.

Fonction clavier

Cette option change la configuration des touches en une fonction du clavier. Vous pouvez également choisir d'activer le mode Turbo, ce qui vous permet d'émuler de façon répétitive en appuyant sur la fonction clavier pendant que vous appuyez sur la touche.

Fonction souris

Cette option vous permet de remplacer n'importe quelle touche par une fonction souris. Listed below are the functions which you can choose from:

- Clic gauche - Effectue un clic gauche de la souris en utilisant la touche sélectionnée.
- Clic droit - Effectue un clic droit de la souris en utilisant la touche sélectionnée.
- Clic de défilement - Active la fonction de défilement universel.
- Double clic - Effectue un double clic gauche en utilisant la touche sélectionnée.
- Bouton de souris 4 - Effectue une commande « Précédent » sur la plupart des navigateurs.
- Bouton de souris 5 - Effectue une commande « Suivant » sur la plupart des navigateurs.
- Défilement vers le haut - La touche sélectionnée effectue la commande « Défilement vers le haut ».
- Défilement vers le bas - La touche sélectionnée effectue la commande « Défilement vers le bas ».
- Défilement vers la gauche - Le touche choisi effectue la commande « Défilement vers la gauche ».
- Défilement vers la droite - Le touche choisi effectue la commande « Défilement vers la droite ».
- Défilement vers le haut répété - Le touche choisi effectue continuellement la commande « Défilement vers le haut ».
- Défilement vers le bas répété - Le touche choisi effectue continuellement la commande « Défilement vers le haut ».

Vous pouvez également choisir Activer mode Turbo dans l'une des fonctions souris, ce qui vous permet d'émuler de façon répétitive en activant et désactivant ladite fonction lorsque vous appuyez sur le bouton.

M Macro

Une macro est une séquence pré-enregistrée de touches de clavier et de boutons exécutée avec un timing précis. En configurant la fonction d'un bouton sur Macro, vous pouvez exécuter facilement une série de commandes. Veuillez noter que cette fonction ne sera visible que si vous avez installé le module Macro à partir de l'onglet Modules. [Cliquez ici pour en savoir plus sur les Macros](#)

↔ Changer de profil

Changer de profil vous permet de changer rapidement de profils et de charger un nouvel ensemble de configuration des touche. Une notification sur écran apparaîtra lorsque vous changez de profil.

⚙️ Changer l'éclairage

Changer l'éclairage vous permet de basculer facilement entre tous les effets d'éclairage avancés. Veuillez noter que cette fonction ne sera visible que si vous avez installé le module Chroma à partir de l'onglet Modules. [Cliquez ici pour en savoir plus les effets Chroma avancés](#)

↗ Razer Hypershift

Setting the key to Razer Hypershift will allow you to activate Hypershift mode as long as the key is held down.

🔗 Lancer le programme

Lancer le programme vous permet d'ouvrir une application ou une page Web en utilisant le bouton associé. Lorsque vous sélectionnez Lancer le programme, deux choix apparaîtront, vous proposant de chercher une application spécifique que vous voulez ouvrir, ou d'écrire l'adresse d'une page Web que vous souhaitez visiter.

▶ Multimédia

Cette option vous permet d'associer des commandes multimédias à votre appareil Razer. Vous trouverez ci-dessous les commandes multimédias que vous pouvez choisir :

- Baisser le volume - Diminue le volume audio.
- Augmenter le volume - Augmente le volume audio.
- Volume muet - Coupe le son.
- Augmenter le volume du micro - Augmente le volume du microphone.
- Diminuer le volume du micro - Diminue le volume du microphone.
- Micro muet - Coupe le microphone.

- Tous muets - Coupe le microphone et le volume audio.
- Lecture / Pause - Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du média en cours.
- Piste précédente - Lecture de la piste média précédente.
- Piste suivante - Lecture de la piste média suivante.

Raccourcis Windows

Cette option vous permet d'associer un touche de souris à un raccourci du système d'exploitation Windows. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : support.microsoft.com/kb/126449

Fonction texte


La Fonction texte vous permet de taper un texte pré-écrit en appuyant sur un touche. Écrivez simplement le texte désiré dans le champ souhaité et votre texte sera tapé dès que vous appuierez sur le touche associé. Cette fonction est entièrement unicodée et vous pouvez insérer des caractères spéciaux et des symboles.

Désactiver

Cette option rend la touche associée inutilisable. Utilisez l'option Désactiver si vous ne voulez pas utiliser la touche ou si elle interfère avec votre jeu.

Éclairage

L'onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

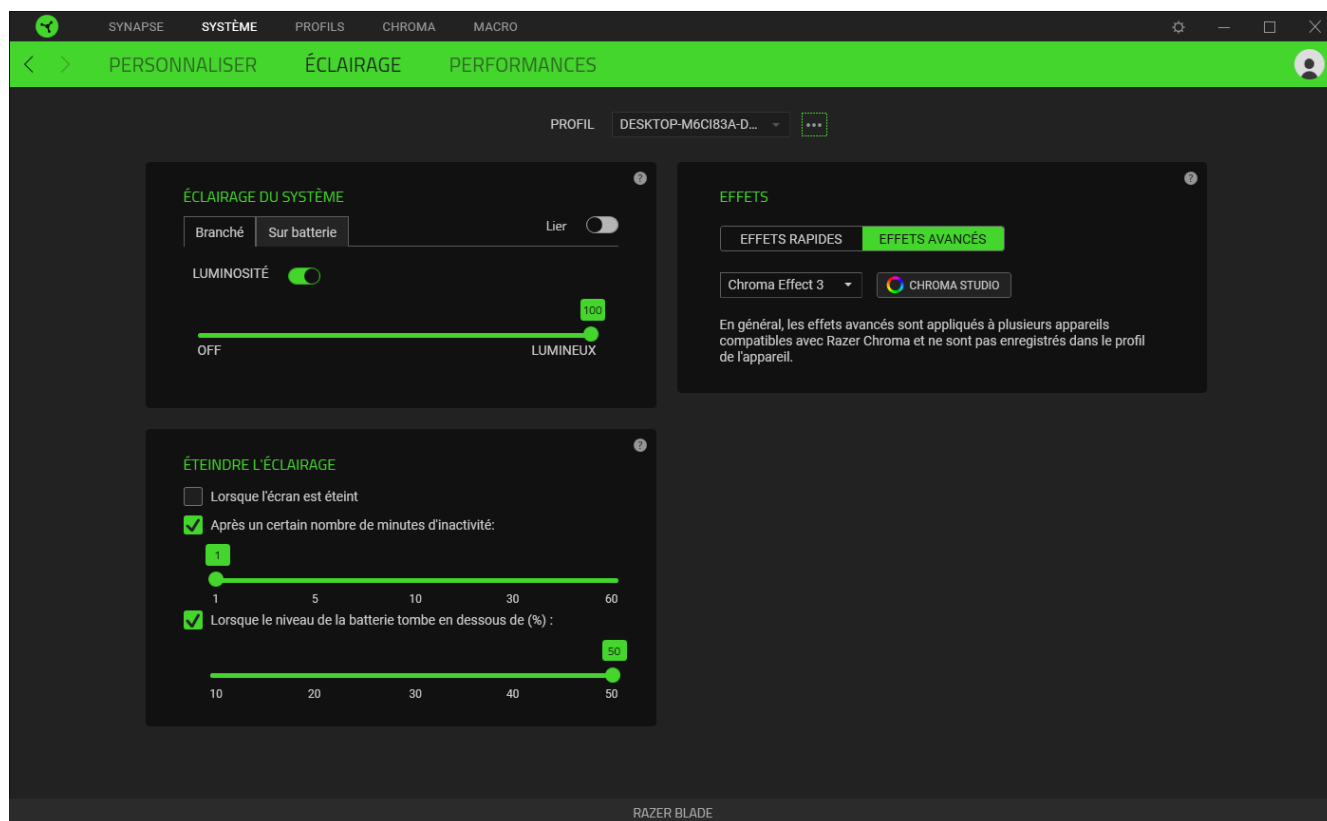

Éclairage du système




Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur. Vous pouvez également ajuster l'éclairage du logo en utilisant l'option déroulante.


Éteindre l'éclairage

Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque votre écran s'éteint et/ou de le diminuer automatiquement lorsque le Razer Blade est inactif pendant une certaine durée. Vous pouvez également régler l'éclairage pour qu'il s'éteigne lorsque le niveau de batterie de l'appareil est inférieur à un certain pourcentage.

Effets Rapides

Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous :

	Nom	Description	Réglage
	Cycle de spectre	L'éclairage du clavier fera défiler de manière indéfinie 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Statique	Le clavier restera éclairé dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Respiration	Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent alternativement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez


Si vous avez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Chroma Sync ().

Effets studio

L'option Effets studio vous permet de choisir un effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre effet Chroma, cliquez simplement sur le bouton Chroma Studio (). [Cliquez ici pour en savoir plus sur Chroma Studio](#)

Performance

Le sous-onglet Performance vous permet de gérer la consommation d'énergie de votre appareil lorsque vous utilisez la batterie. Utilisez les différents modes pour contrôler la performance et la vitesse du ventilateur de votre Razer Blade.

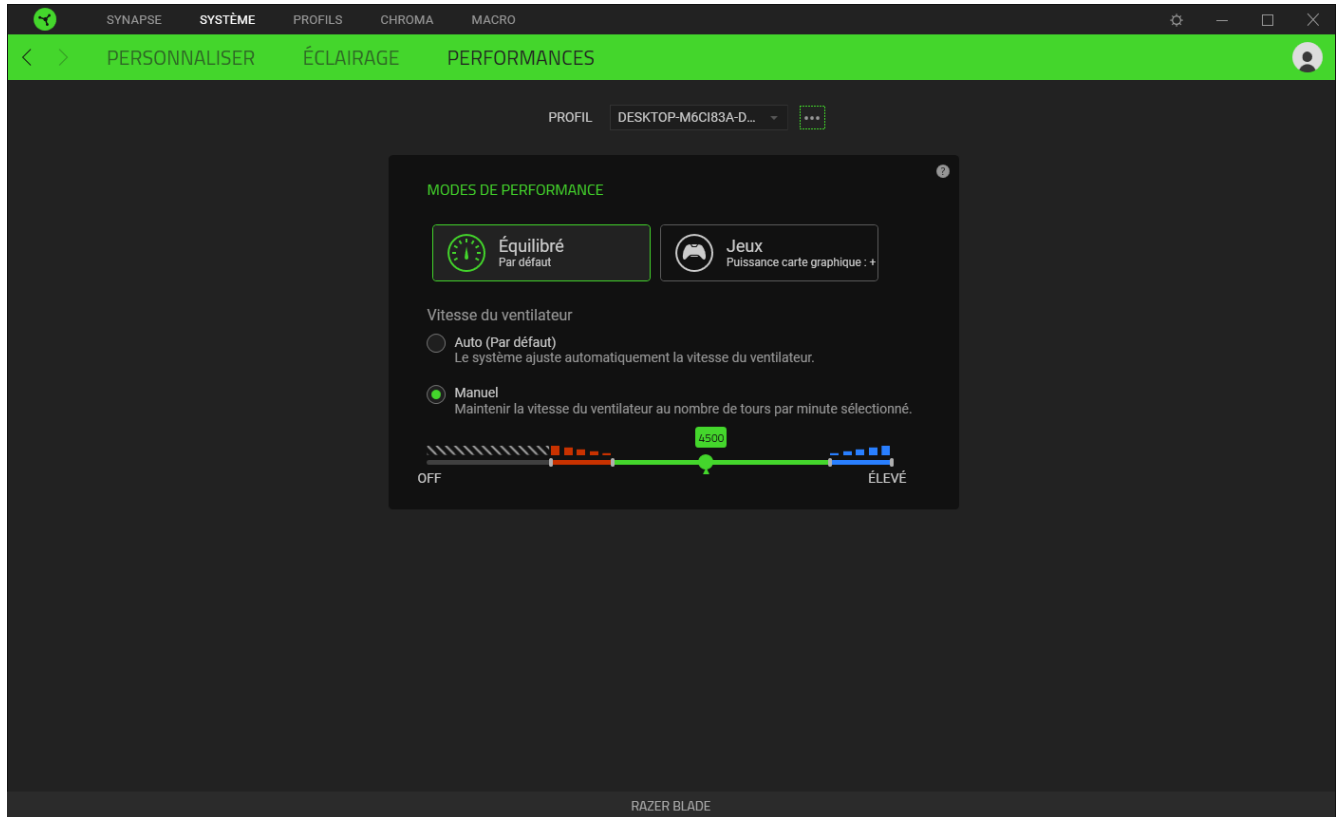





ONGLET PROFILS

L'onglet Profils est un moyen pratique de gérer tous vos profils et de les associer à vos jeux et applications.

Appareils

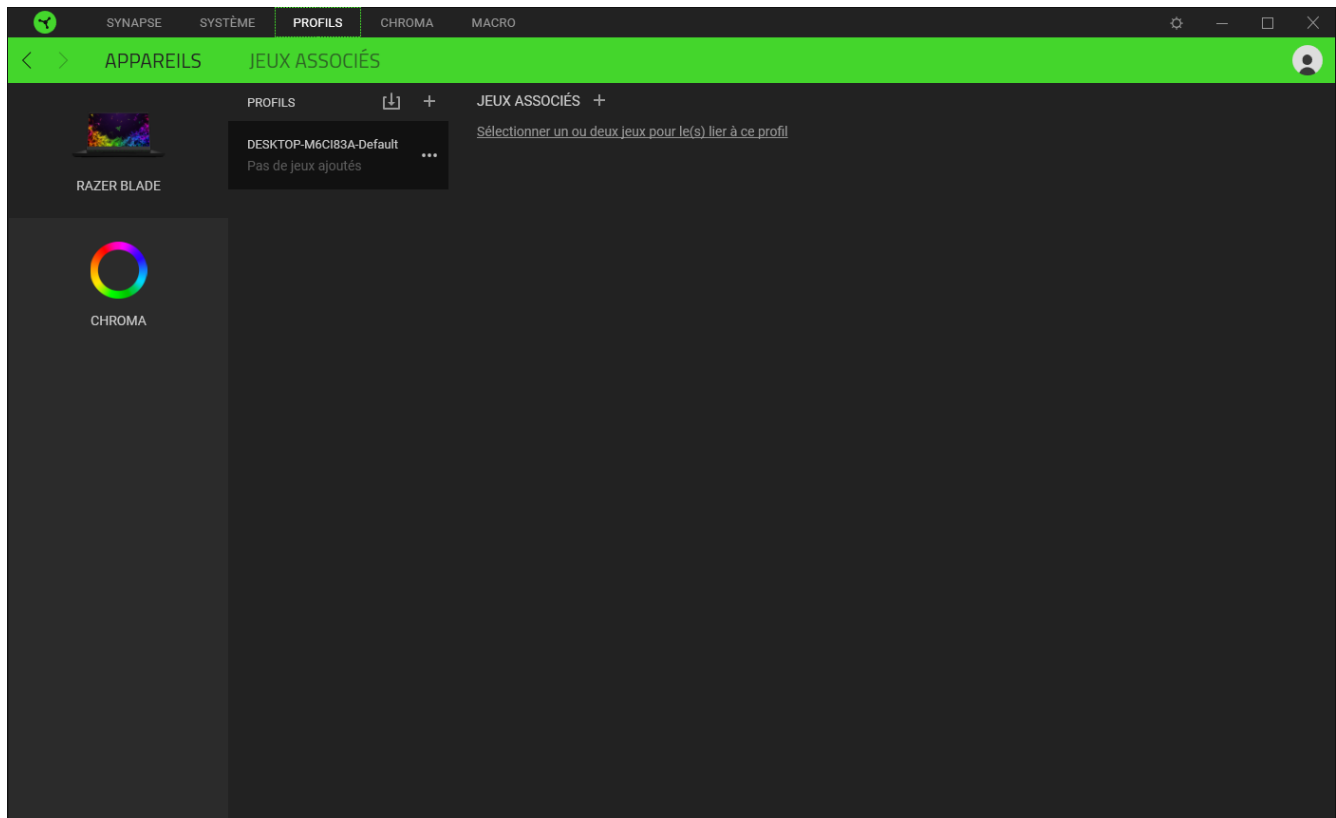
View which games are linked to each device's profiles or which Chroma Effect is linked to specific games using the Devices subtab.





Vous pouvez importer des profils et des effets Chroma à partir de votre ordinateur ou du cloud à l'aide du bouton d'importation () ou créer de nouveaux profils dans le périphérique sélectionné ou de nouveaux effets Chroma pour des jeux spécifiques à l'aide du bouton Ajouter (). Pour renommer, dupliquer ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (). Grâce à l'option Associer des jeux, les profils peuvent être automatiquement activés lorsque vous lancez une application.

Jeux associés

Le sous-onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des jeux, de voir les périphériques associés aux jeux ou de chercher des jeux ajoutés. Vous pouvez aussi classer les jeux par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les jeux ajoutés seront toujours listés ici même s'ils ne sont pas associés à un appareil Razer.

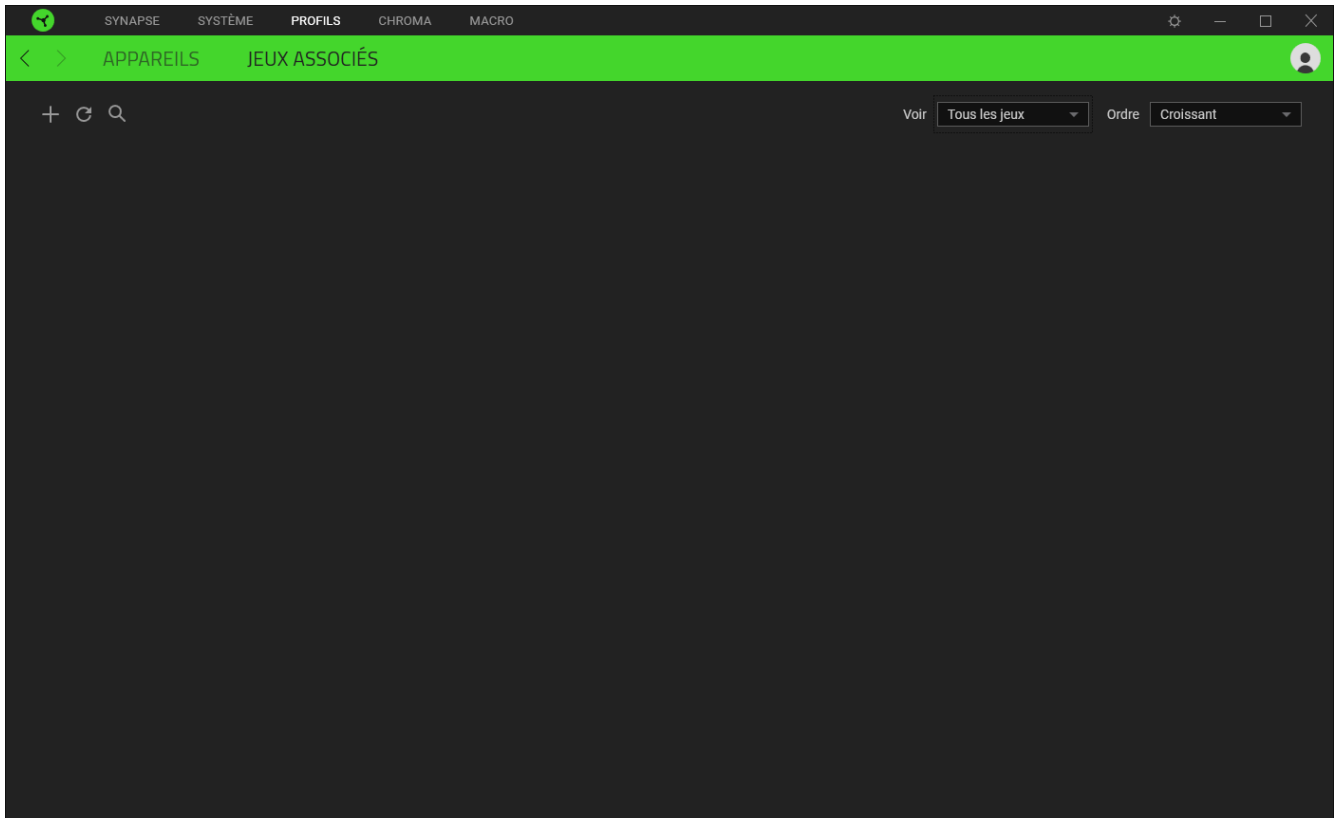

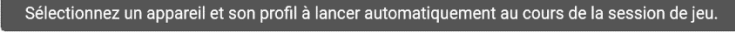Pour associer des jeux à des appareils Razer connectés, cliquez sur un jeu dans la liste, puis cliquez sur le bouton () pour sélectionner l'appareil Razer avec lequel vous souhaitez l'associer. Une fois l'association faite, cliquez sur le bouton Divers () de l'appareil correspondant pour sélectionner un profil spécifique.


ONGLET CHROMA

! Remarque : L'onglet Chroma ne sera accessible que lorsque vous aurez installé le module Chroma à partir de l'onglet Modules.

L'onglet Chroma vous permet soit de créer des effets d'éclairage sophistiqués avec Chroma Studio, soit d'activer/désactiver les applications intégrées de tierce partie de tous les appareils compatibles avec Razer Chroma pour un éclairage et une expérience de jeu véritablement immersifs.

Onglet Studio

L'onglet Studio vous permet de créer et d'éditer vos propres effets Chroma que vous pouvez appliquer à tous les appareils compatibles avec Razer Chroma.

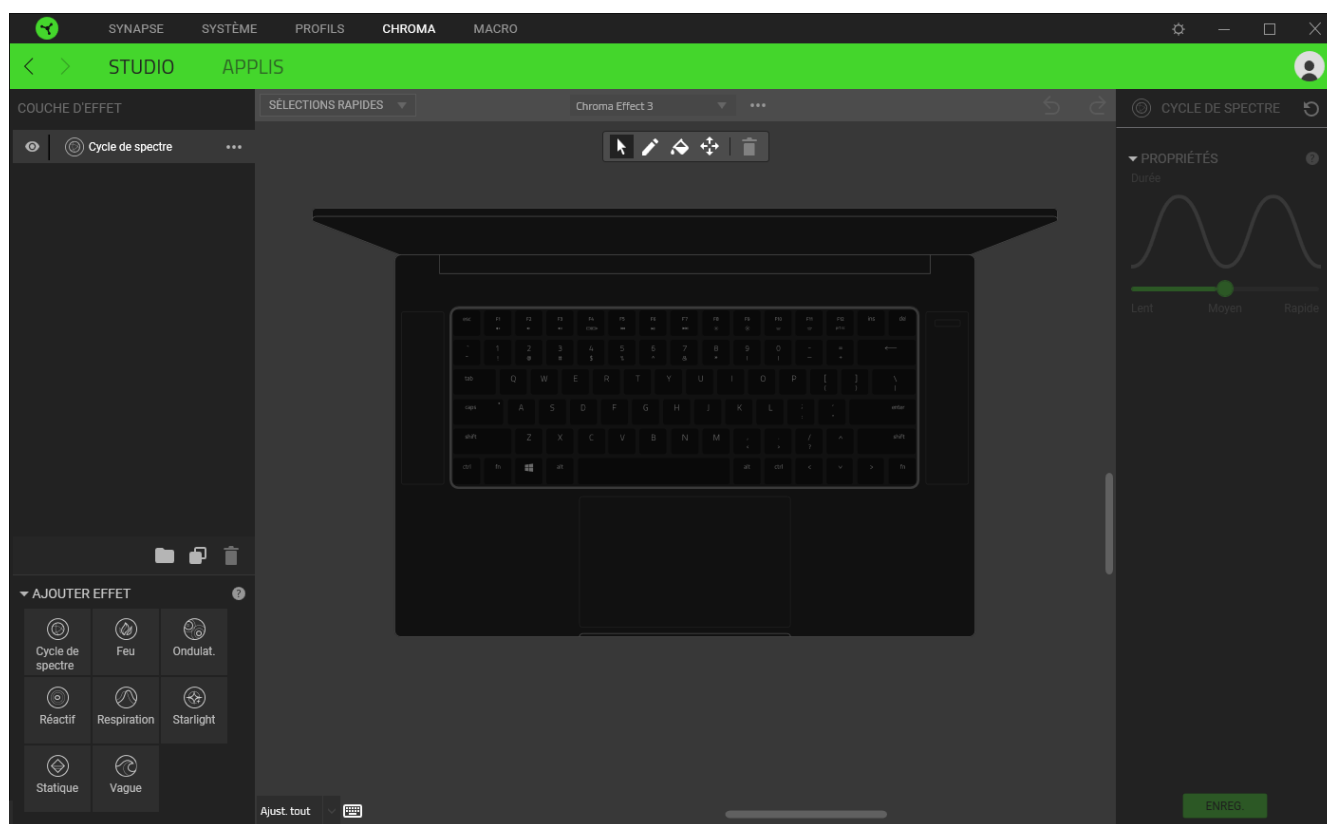

Pour ajouter, renommer, dupliquer ou supprimer un effet Chroma, cliquez tout simplement sur le bouton Divers (●●●). Pour restaurer la couche sélectionnée à ses paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Réinitialiser (↺). Pour appliquer et sauvegarder une couche modifiée, cliquez sur le bouton Sauvegarder (ENREG.).






Sélections rapides

Le menu Sélections rapides est un préréglage de régions d'éclairage que vous pouvez utiliser pour personnaliser facilement votre appareil Razer. Autrement, vous pouvez sélectionner




individuellement une LED en cliquant sur la zone ou sélectionner de multiples LED en cliquant et tirant.

Panneau de sélection et contrôles

Le panneau de sélection vous permet de sélectionner ou de supprimer facilement les zones LED que votre effet Chroma utilisera. Voici la liste des fonctions de sélection que vous pouvez choisir :

-  Sélecteur - Sélectionnez les LED où vous voulez appliquer l'effet actuel.
-  Stylo - Dessinez directement sur les LED avec l'effet actuel.
-  Pot de peinture - Remplissez une zone en continu avec l'effet actuel.
-  Déplacer : Permet de repositionner les périphériques.
-  Effacer la sélection - Supprime l'effet appliqué de la zone sélectionnée.

Couche d'effet


Les effets d'éclairage sont rangés en couche, où la première a la priorité. Vous pouvez regrouper de multiples effets d'éclairage en cliquant sur le bouton Ajouter Groupe () et en tirant déposant les couches que vous voulez regrouper dans le nouveau dossier ajouté, dupliquer une couche en cliquant sur le bouton Copier (), ou supprimer une couche en cliquant sur le bouton Corbeille (). Certaines couches disposent d'effets de chevauchement, ce qui vous amènera à ranger les couches dans un ordre spécifique.

Ajouter un effet

Tous les effets rapides supportés sont listés sous l'option Ajouter un effet, sur laquelle vous pouvez cliquer pour insérer la Couche d'effet. Vous pouvez éditer les Effets rapides dans Chroma Studio en changeant les couleurs, les propriétés et les options de lecture prédéfinies.

Applis

Le sous-onglet Applications vous permet d'activer et de désactiver des applications avec l'intégration de Chroma pour vos périphériques compatibles avec Razer Chroma. L'onglet Applications vous permet d'accéder au Chroma Workshop, d'où vous pouvez télécharger ces applications.

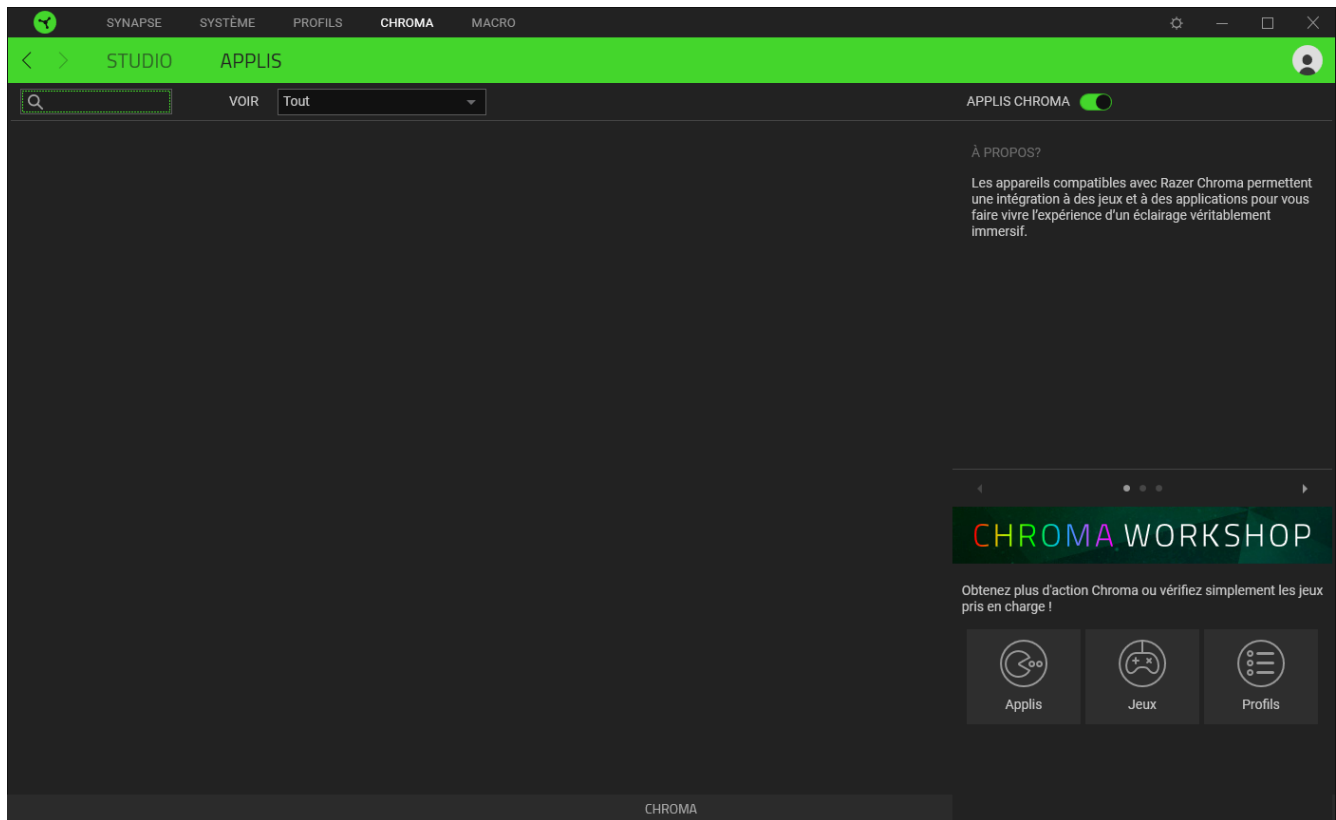





ONGLET MACROS

! Remarque : L'onglet Macro ne sera accessible que lorsque vous aurez installé le module Macro à partir de l'onglet Modules.


Si vous avez besoin d'exécuter une série de commandes complexes, vous aurez besoin d'une macro. Une macro est un ensemble de frappes de touches, de boutons et de mouvements de curseur enregistrés. L'onglet Macro vous permet de créer, d'éditer et d'organiser ces macros de façon à ce que vous puissiez les associer à vos touches ou boutons de périphérique(s) Razer.

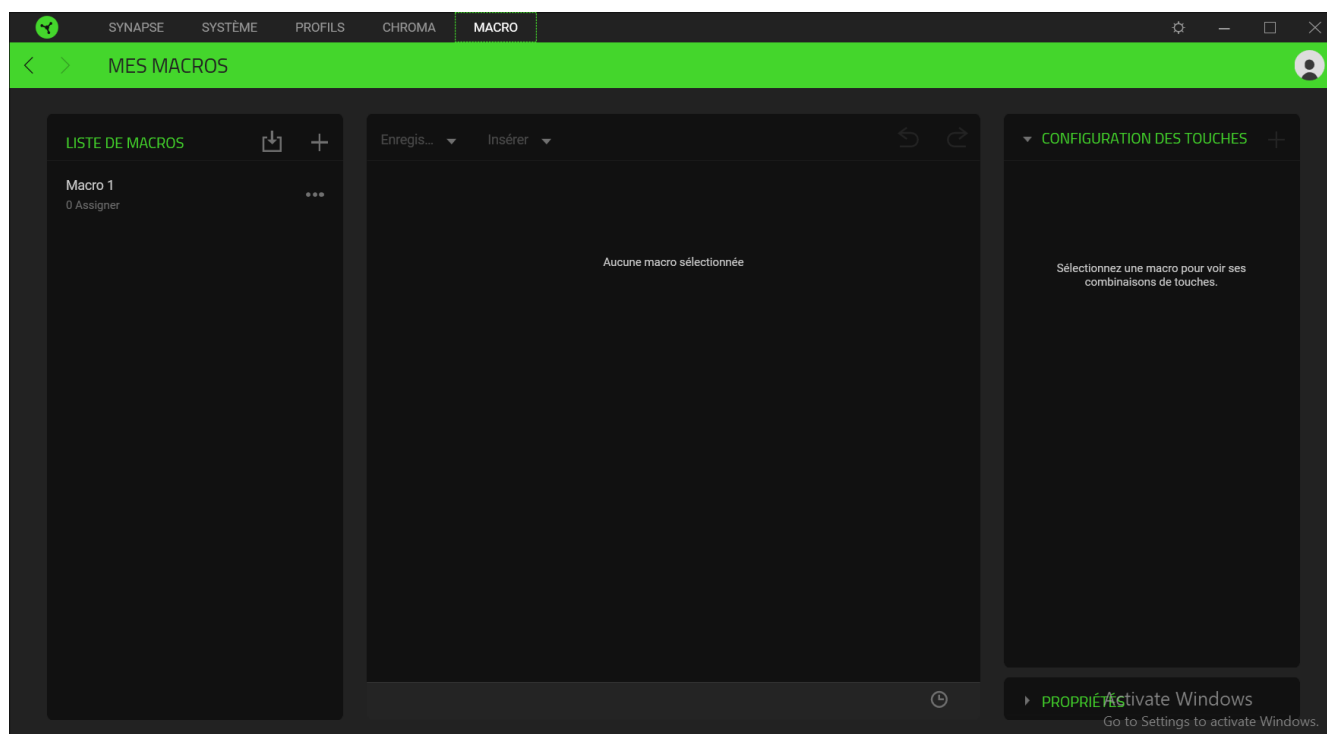Vous pouvez aussi partager des macros avec d'autres en utilisant les boutons Importer () et Exporter ().



D'autres options sont aussi disponibles dans la section macro, comme la création d'une nouvelle macro en cliquant sur le bouton Ajouter (), la suppression de la macro actuelle en cliquant sur la Corbeille () et la duplication de la macro actuelle en cliquant sur le bouton Copier ().

Pour créer une macro, sélectionnez simplement un nom de macro pour stocker vos commandes, puis cliquez sur le menu enregistrer.

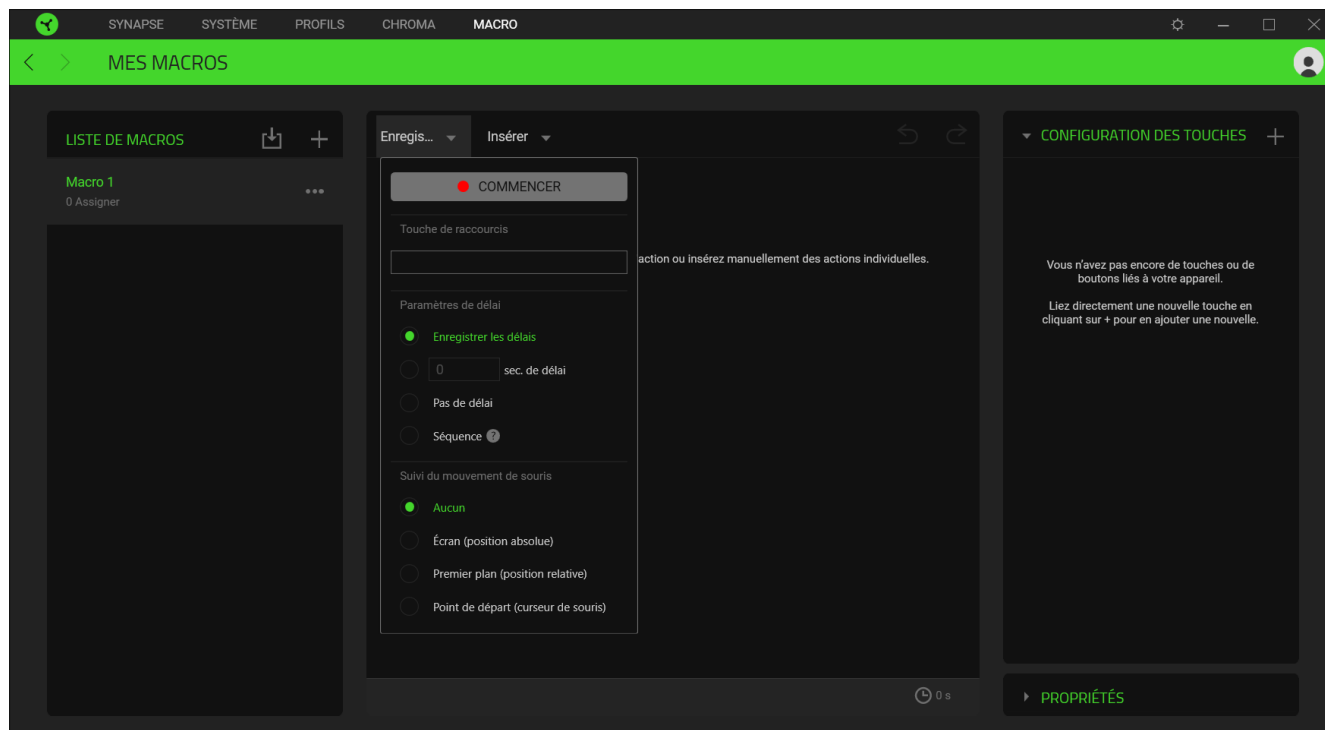



À partir de là, vous pouvez associer une touche ou un bouton dans le champ Touche de raccourci qui démarrera ou arrêtera l'enregistrement de la macro si vous voulez enregistrer des commandes et/ou des mouvements en dehors de la fenêtre Razer Synapse 3. Vous pouvez également choisir d'inclure ou de supprimer le délai ou la durée entre chaque commande via les paramètres de délai indiqués ci-dessous:


- Délai d'enregistrement - Comprend tous les délais entre chaque commande.
- Sec. de délai - Utilisez votre délai spécifié (en secondes) comme délai entre chaque commande.
- Pas de délai - Supprime tous les délais entre chaque commande.
- Séquence - Lors de la liaison d'une macro en utilisant ce paramètre sur un bouton ou une touche, chaque commande dans la macro sera exécutée uniquement en appuyant de manière continue sur la touche liée à la macro.

Vous pouvez aussi choisir de supprimer ou d'inclure le paramètre de suivi de mouvement de votre souris préféré parmi l'un des paramètres répertoriés ci-dessous :

- Aucun - Supprime tous les mouvements de souris effectués pendant l'enregistrement de la macro.
- Écran (Position absolue) - Utilisez et préservez les coordonnées exactes du mouvement enregistré de la souris, quels que soient les changements de taille d'écran.

- Premier plan (Position relative) - Adapte automatiquement les mouvements de la souris enregistrés proportionnellement à la résolution actuelle de votre écran.
- Point de départ (curseur de souris) - Utilise la position actuelle du curseur de votre souris lors de l'exécution de modèles de souris dans les macros.

Une fois que vous avez choisi les paramètres de la macro, cliquez sur le bouton Démarrer (). Après un bref compte à rebours, tous les boutons et touches pressés ainsi que les mouvements de souris seront enregistrés sur l'écran de macros. Quand vous aurez fini d'enregistrer les commandes de votre macro, cliquez sur le bouton Arrêt () ou appuyez simplement sur la touche de raccourci pour arrêter la session.

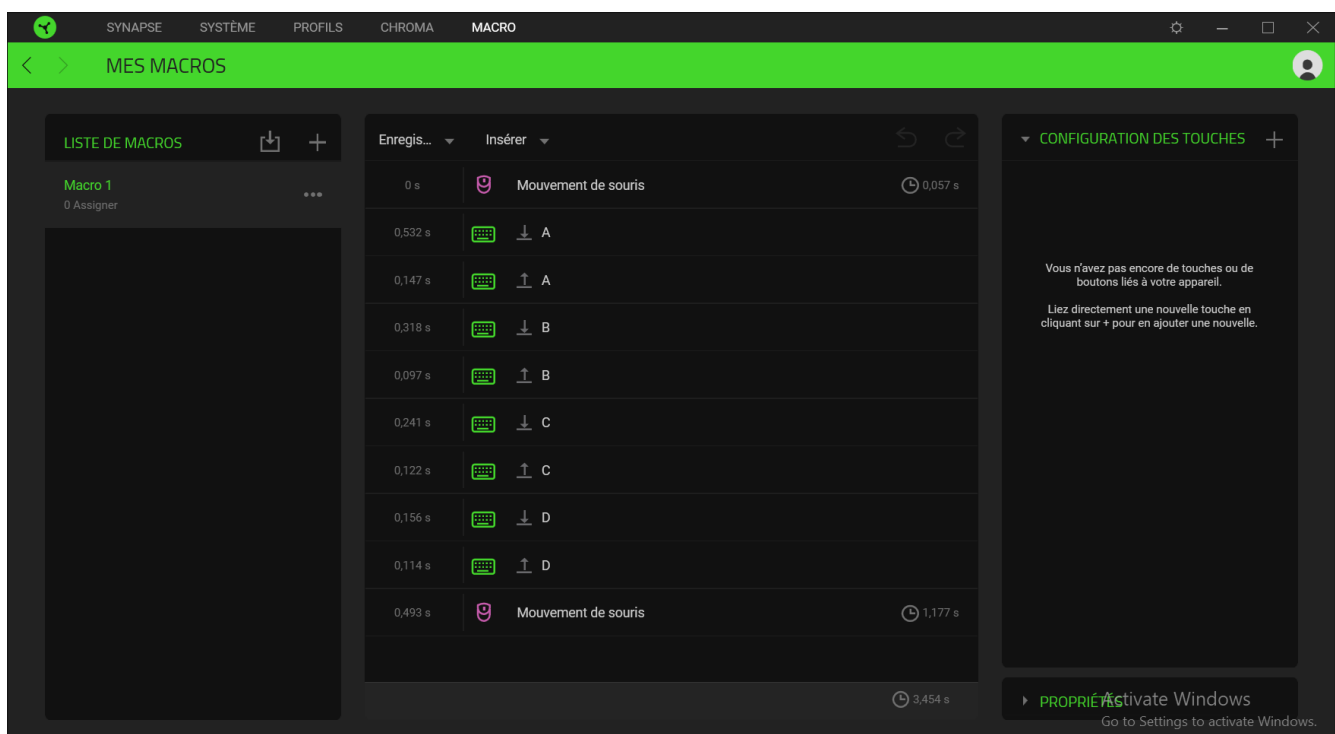


Vous pouvez ensuite lier la nouvelle macro à l'aide de votre bouton ou touche préférés à l'aide de l'option Configuration des touches. Vous pouvez également modifier la durée globale de la macro enregistrée via le champ Durée totale de l'option Propriétés.

 *Remarque : Changer la durée totale d'une macro ajustera proportionnellement tous les délais inclus dans chaque commande de la macro.*

Quand vous avez enregistré une macro, vous pouvez modifier les commandes que vous avez saisies en sélectionnant chacune d'entre elles sur l'écran macro. Chaque activation de touche ou de bouton est organisée en séquences, avec la première commande affichée en haut de l'écran.

Le menu déroulant Insérer vous permet d'ajouter des touches et boutons supplémentaires, de taper du texte, d'exécuter des commandes, de créer une boucle d'un ensemble de commandes dans la macro ou d'insérer un groupe entier de macros dans la macro.

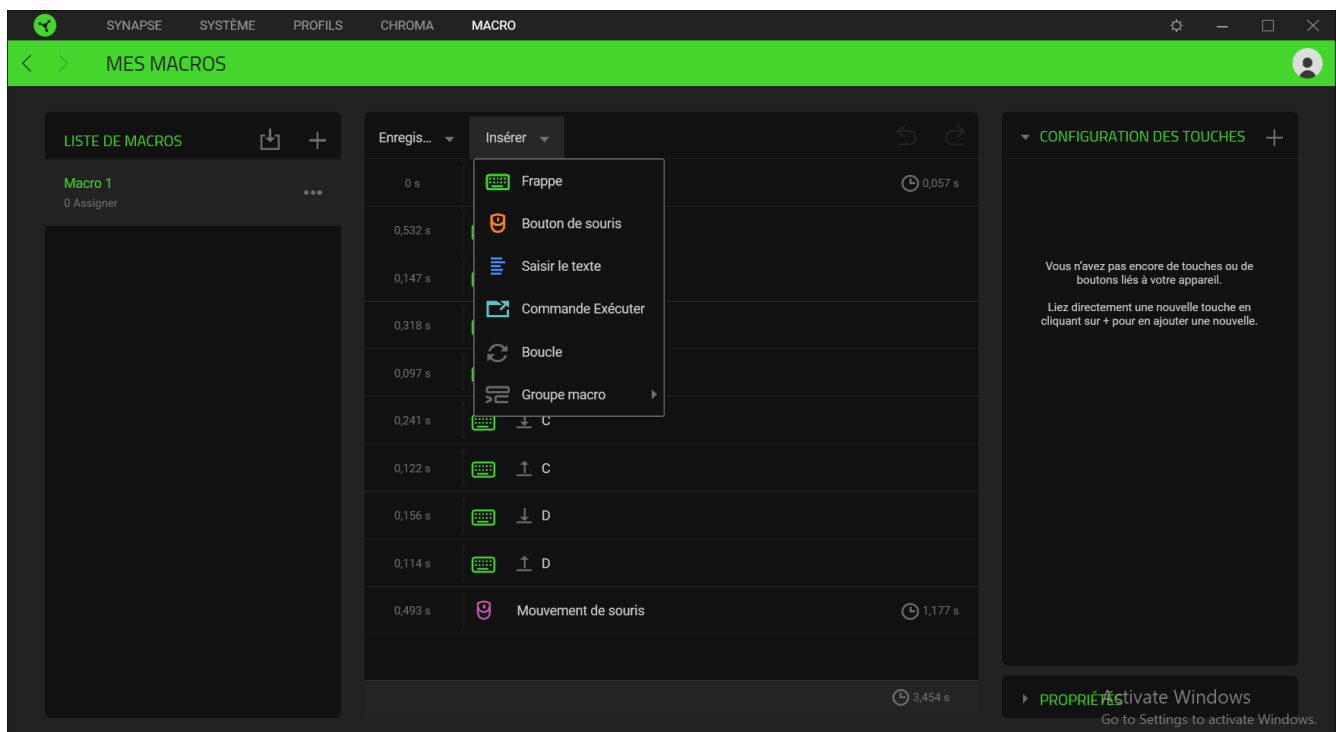

Configuration des touches


L'option Configuration des touches vous permet de voir les raccourcis de la macro sélectionnée. Vous pouvez associer une macro à la touche ou au bouton de votre choix sans quitter l'onglet Macro en sélectionnant la macro que vous souhaitez associer, puis en cliquant sur le bouton Configuration des touches (+).

Propriétés

Éditez individuellement des commandes, ajustez leur délai, changez des actions ainsi que la durée totale de la macro pour qu'elle s'exécute plus vite ou plus lentement.

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️) de Razer Synapse 3, vous permet de configurer le comportement au démarrage et d'afficher la langue de Razer Synapse 3, d'afficher les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation aux réglages d'usine pour les appareils Razer connectés.

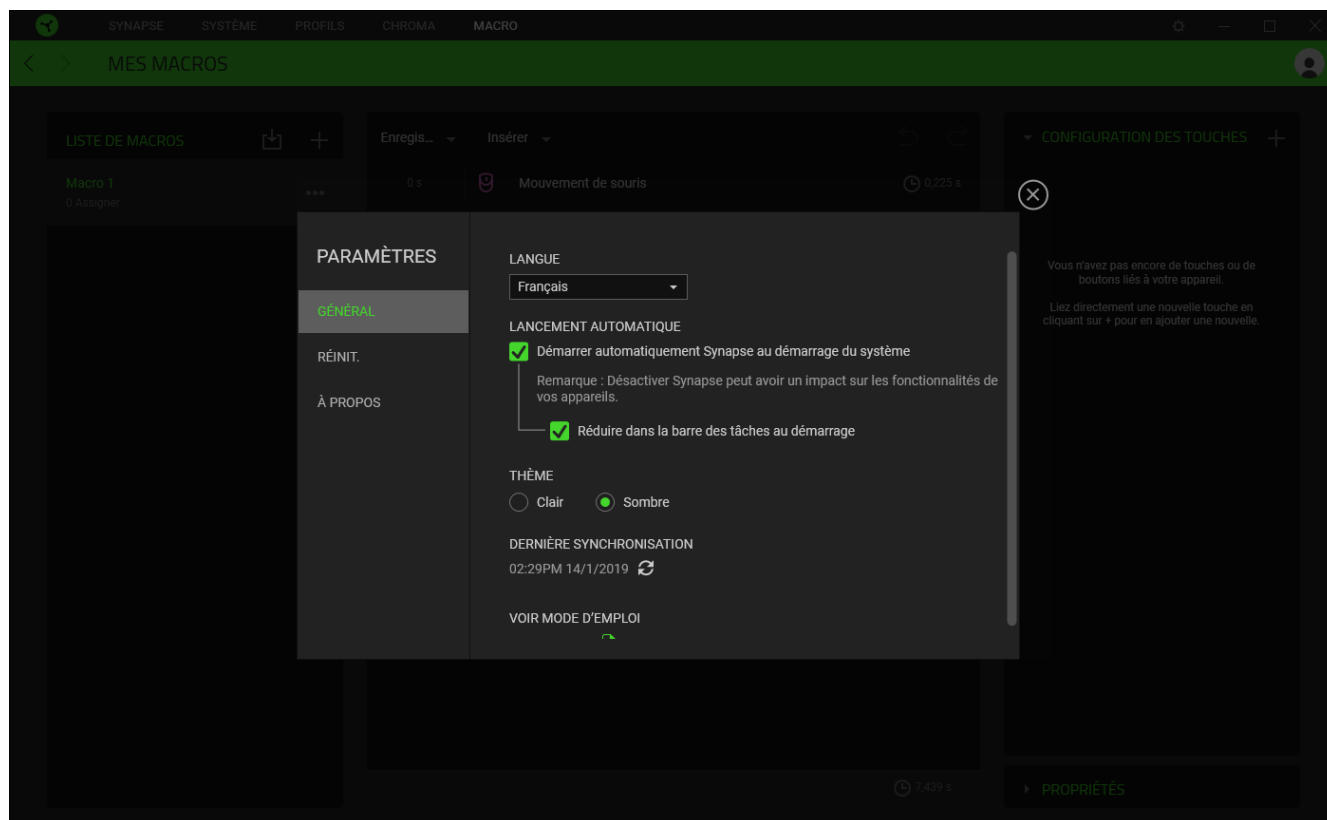

Onglet Général

L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, la procédure de démarrage et le thème d'affichage du logiciel, ou de consulter le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (🔄) ou afficher le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés.

Onglet Réinitialiser

L'onglet Réinitialiser vous permet d'effectuer une réinitialisation aux réglages usine de tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée. Les profils stockés dans la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.



Remarque : En réinitialisant un appareil Razer, tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche un résumé des informations sur le logiciel, son copyright, et fournit également des liens pertinents pour ses conditions d'utilisation. Vous pouvez aussi utiliser cet onglet pour rechercher des mises à jour de logiciel ou en tant qu'accès rapide aux communautés sociales de Razer.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Blade avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le clavier et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur support.razer.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.

Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.

Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. N'utilisez l'appareil que dans la plage de températures suivante : 0°C (32°F) à 40°C (104°F). Si la température dépasse cette plage, mettez l'appareil hors tension afin de laisser la température se stabiliser jusqu'à un niveau optimal.

CONFORT

Des recherches ont démontré que de longues périodes de mouvements répétitifs, de mauvaises positions de vos périphériques informatiques, de mauvaises positions corporelles et de mauvaises habitudes peuvent causer des désordres physiques et des lésions nerveuses, oculaires et musculaires. Voici quelques consignes pour éviter les blessures et vous garantir un confort optimal lorsque vous utilisez votre Razer Blade.

1. Installez votre ordinateur directement face à vous. Si vous disposez d'une souris externe, placez-la à côté de l'ordinateur. Placez vos coudes près de votre corps, sans trop les écarter, et tenez votre souris à portée de main.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
3. Appuyez bien vos pieds, gardez le dos droit et vos épaules détendues.
4. Durant le jeu, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous répétez les mêmes mouvements avec vos mains, essayez de ne pas les plier, les allonger ni les tourner pendant de longues périodes.
5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures trop longtemps. Utilisez un repose-poignet pour soutenir vos poignets pendant le jeu.

6. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous et éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices d'étirement des bras, du cou, des épaules et des jambes.
7. Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre clavier, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ALERTE BATTERIE

Le Razer Blade contient une batterie lithium-ion rechargeable. En général, la durée de vie de cette batterie dépend de son utilisation. Si vous pensez que la pile rechargeable lithium-ion du Razer Blade est épuisée (faible charge), essayez de la recharger. Si après plusieurs tentatives, la batterie ne se recharge pas, il se pourrait qu'elle ne soit plus en état de fonctionner.

Ne pas ouvrir, endommager ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à du liquide, du feu ou de la chaleur. De telles pratiques peuvent entraîner l'explosion ou l'écoulement de la batterie, ce qui peut causer des blessures. N'utilisez pas ou ne rechargez pas la batterie si elle fuit, est décolorée ou déformée. Ne laissez pas la batterie rechargeable déchargée ou inutilisée pendant une longue période. Lorsque vous n'utilisez pas votre Razer Blade plus de 30 jours, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. N'altérez pas la batterie. Jetez la batterie en conformité avec les législations locales.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrication, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Blade (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.