



RAZER DEATHADDER V3 HYPERSPEED  
雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版

高级用户指南


堪称史诗级的电竞鼠标以真正的致胜形态隆重回归。我们隆重推出 **Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版**。从超轻量化的人体工程学设计到出色的无线响应，这款鼠标是全球杰出玩家的致胜之选。

# 目录

1. 内含物品 .....	3
2. 要求 .....	4
3. 简要介绍 .....	4
4. 技术规格 .....	5
5. 设置 RAZER DEATHADDER V3 HYPERSPEED 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 .....	6
6. 使用 RAZER DEATHADDER V3 HYPERSPEED 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 .....	8
7. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER DEATHADDER V3 HYPERSPEED 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 .....	10
8. 安全与维护 .....	28
9. 法律条款 .....	30

## 1. 内含物品

- Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版

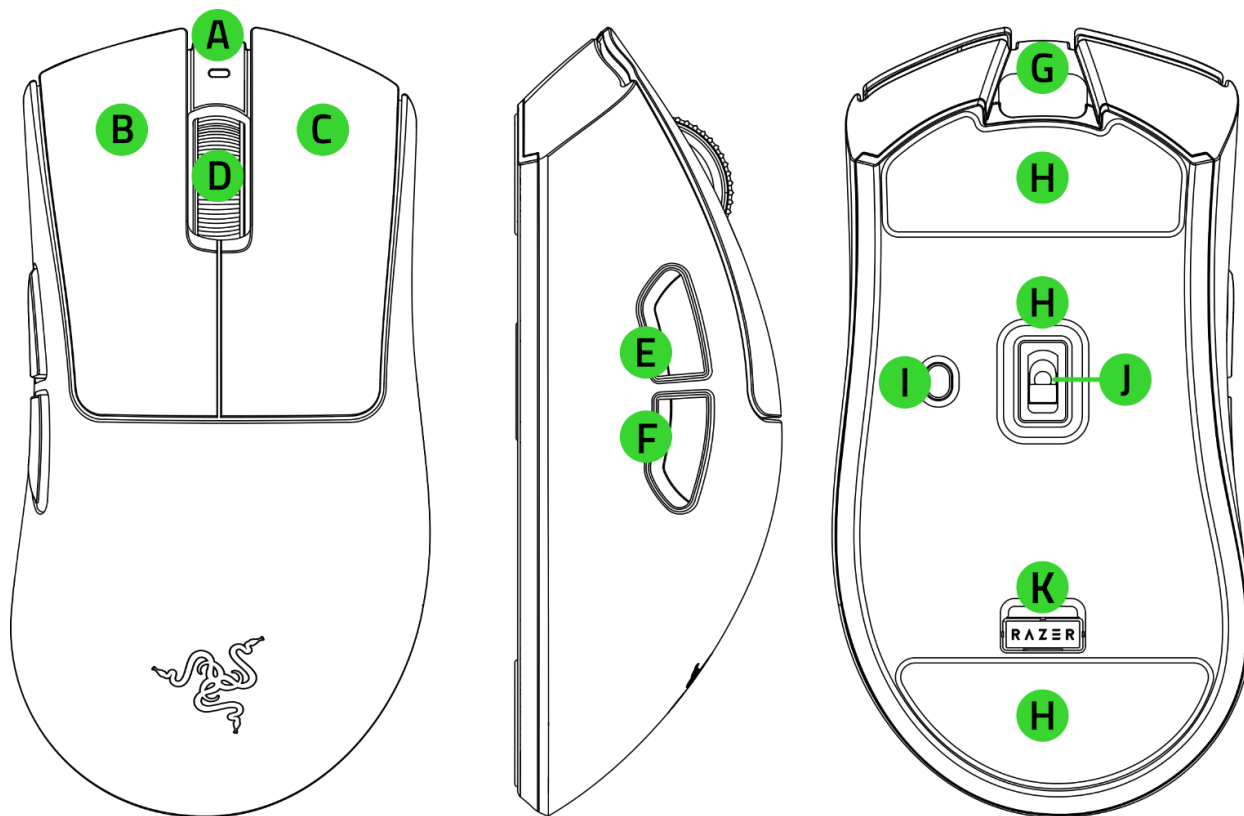

A. LED 指示灯

B. 鼠标左键

C. 鼠标右键

D. 滚轮

E. 鼠标按键 5

F. 鼠标按键 4

G. USB Type C 端口

H. PTFE 鼠标垫脚


I. 电源/DPI 循环按键\*

J. Razer Focus X 26K 光学传感器


K. 无线接收器收纳仓

\*DPI 等级如下：400、800、1600（默认）、3200 和 6400；可使用 Razer Synapse 雷云进行自定义。

- Razer HyperSpeed 无线接收器 + USB 接收器适配器

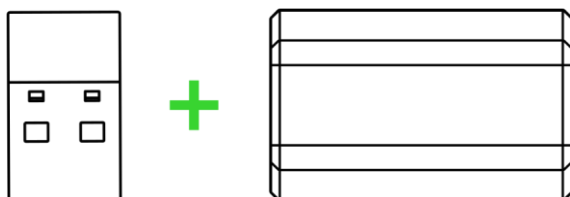

- USB Type A 转 USB Type C 线缆

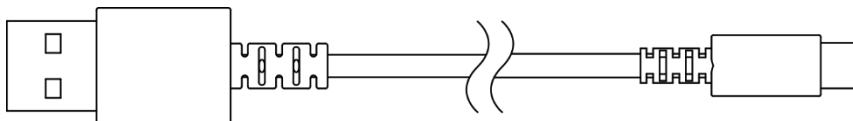

- 重要产品信息指南

---

## 2. 要求

### 产品要求

- USB Type A 端口

### RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

---


## 3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利

[razerid.razer.com/cn-zh/warranty](https://razerid.razer.com/cn-zh/warranty)

产品的序列号位  
于此处。

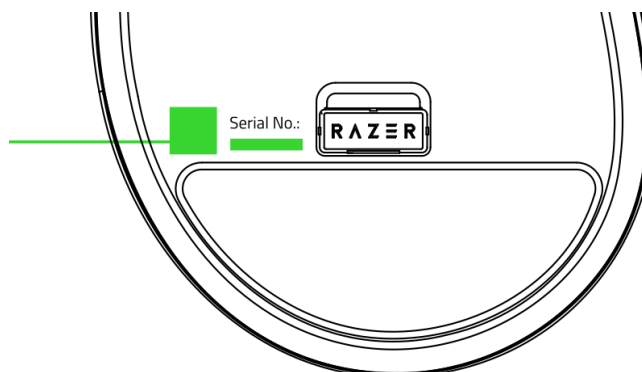

---


## 4. 技术规格

- 外观设计：右手人体工程学设计外形
- 连接方式：
  - HyperSpeed Wireless 无线技术
  - 有线
- RGB 灯光效果：无
- 传感器：Focus X 光学传感器
- 最大灵敏度 (DPI)：26000
- 最高速度 (IPS)：500
- 最大加速度 (G)：40
- 可编程控制按键数量：8
- 微动开关类型：第三代光学鼠标微动
- 微动开关寿命：约 9 千万次点击
- 板载内存配置文件数量：1
- 鼠标垫脚：100% PTFE
- 线缆：USB Type A 转 USB Type C 线缆
- 纵横滚轮：无
- 底座兼容性：否

## 5. 设置 RAZER DEATHADDER V3 HYPERSPEED 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版

### 为鼠标充电

将充电线的一端连接到电脑的任意 USB 端口，另一端插入 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版。为达到更佳使用效果，请在首次使用鼠标之前，使其完全充满电。电量耗尽的电池完全充满电大约需要 4 小时。

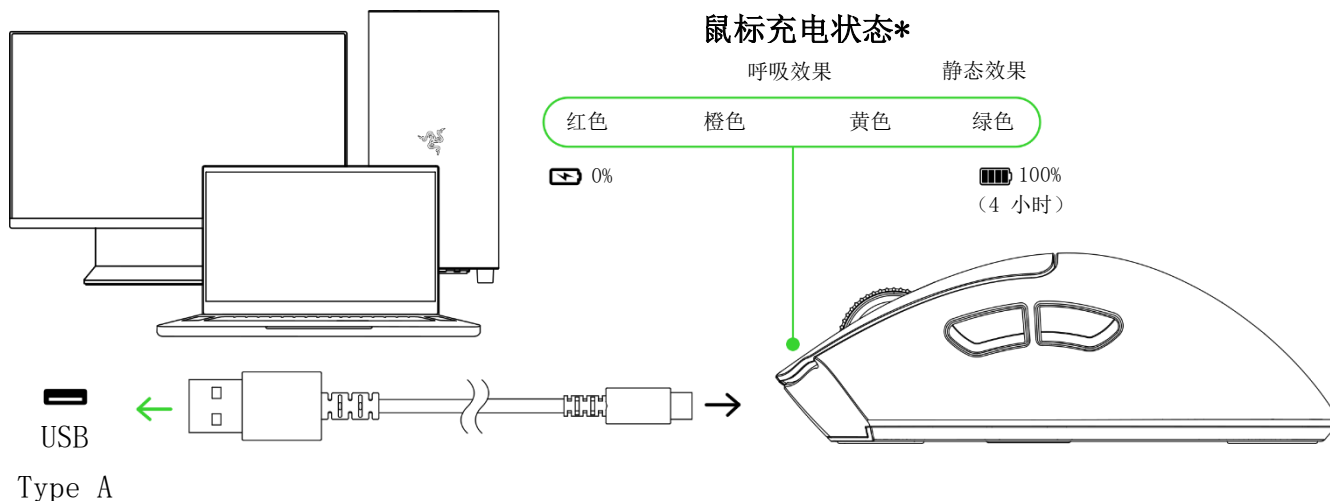


**i** 为达到更佳使用效果，请在首次使用鼠标之前，使其完全充满电。在看到提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 下载安装程序，以个性化鼠标的 DPI 设置、按键配置、轮询率及其他功能。

### 连接鼠标


#### A. 通过有线模式

用充电线将鼠标连接到电脑的任意 USB 端口，以便通过有线模式使用鼠标。

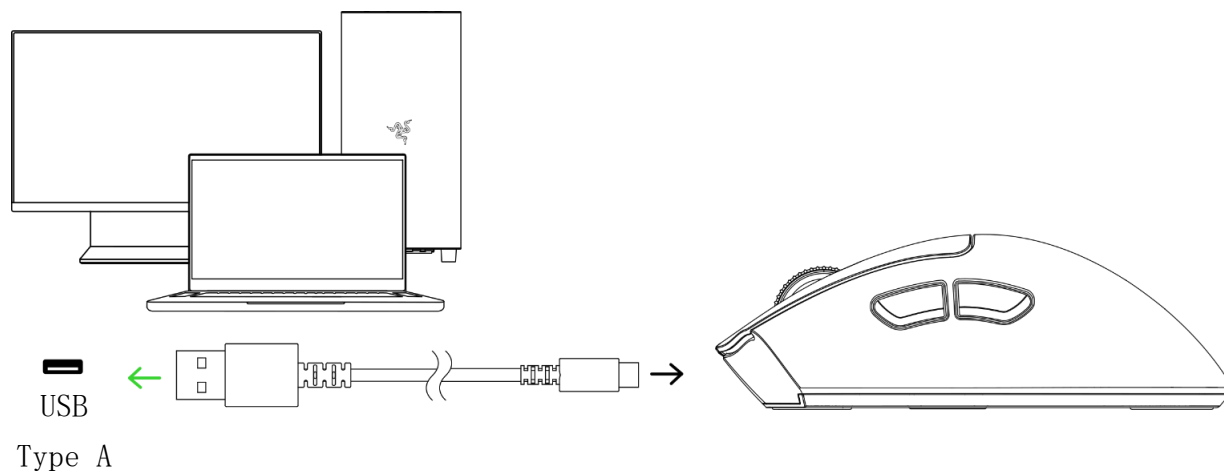


## B. 通过 Razer™ HyperSpeed Wireless 无线模式 (2.4GHz)

1. 将无线接收器插入你的电脑。

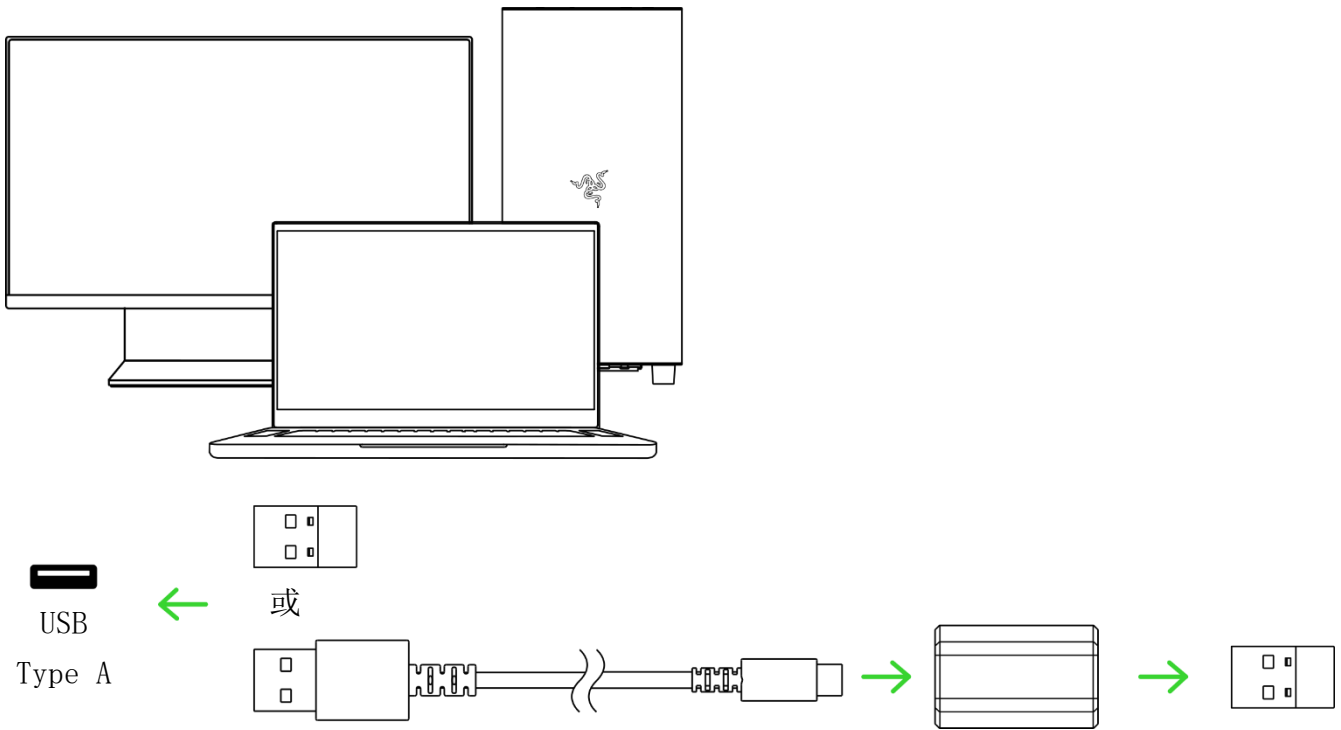

2. 按住电源/DPI 循环按键 2 秒即可开启鼠标的电源。

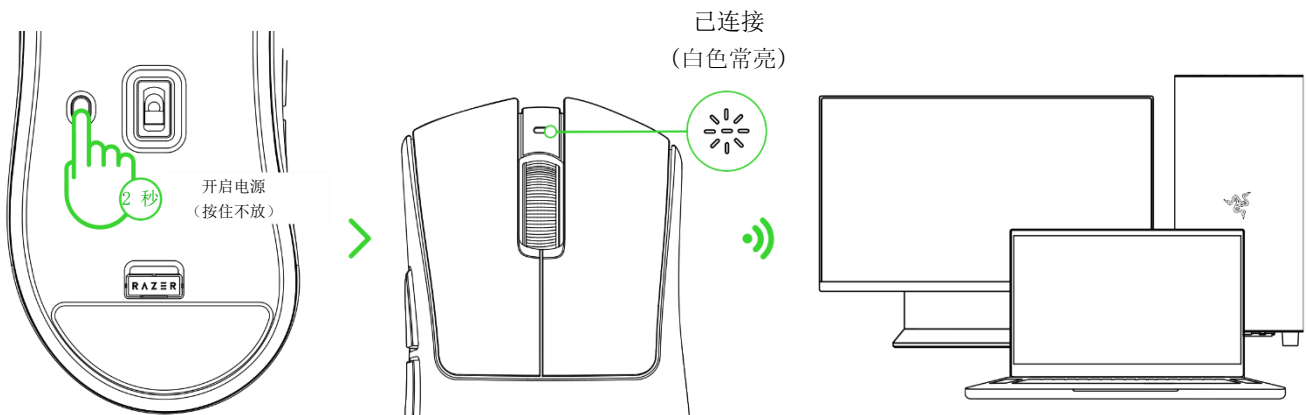


你现在可以在 2.4 GHz 无线模式下使用 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版。

## 6. 使用 RAZER DEATHADDER V3 HYPERSPEED 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版

### 低电量通知


当电池电量低于 5% 时，LED 指示灯每隔一段时间会闪烁两次红色灯光。此灯光闪烁会不断重复，直到鼠标电量耗尽为止，或者通过随附的线缆连接到电脑。

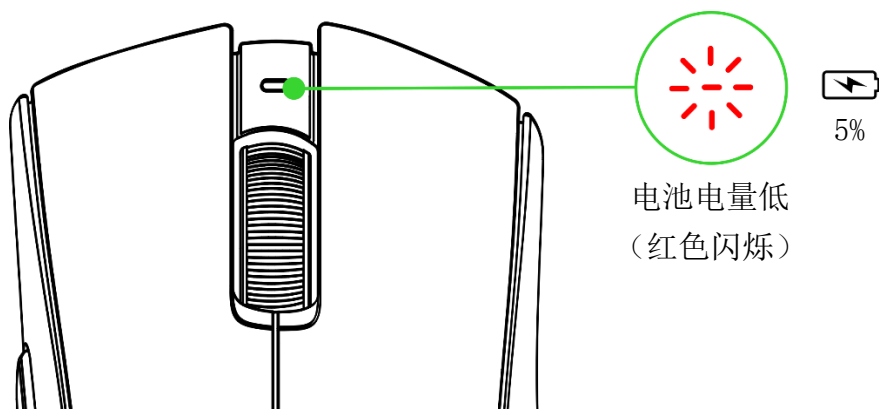

**i** 此灯光闪烁会不断重复，直到鼠标电量耗尽为止，或者通过随附的线缆连接到电脑。

### 打开/关闭电源


按住电源/DPI 按键 3 秒即可开启或关闭鼠标的电源。

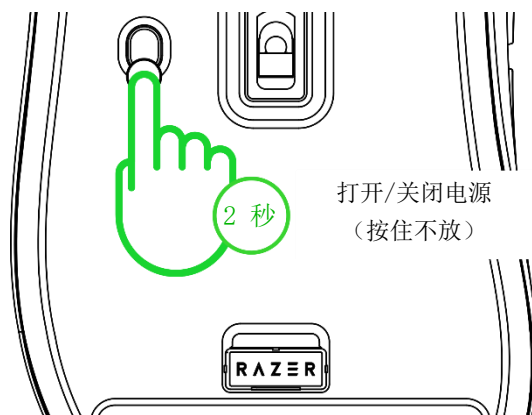

## 通过 RAZER SYNAPSE 雷云个性化你的鼠标

按下电源/DPI 循环按键即可根据你的个人游戏风格更改鼠标的 DPI，或使用 Razer Synapse 雷云应用程序微调灵敏度设置。LED 指示灯会快速变换颜色以显示当前处于启用状态的 DPI 等级。

DPI	指示颜色
400	红色
800	绿色
1600 (默认值)	蓝色
3200	青色
6400	黄色

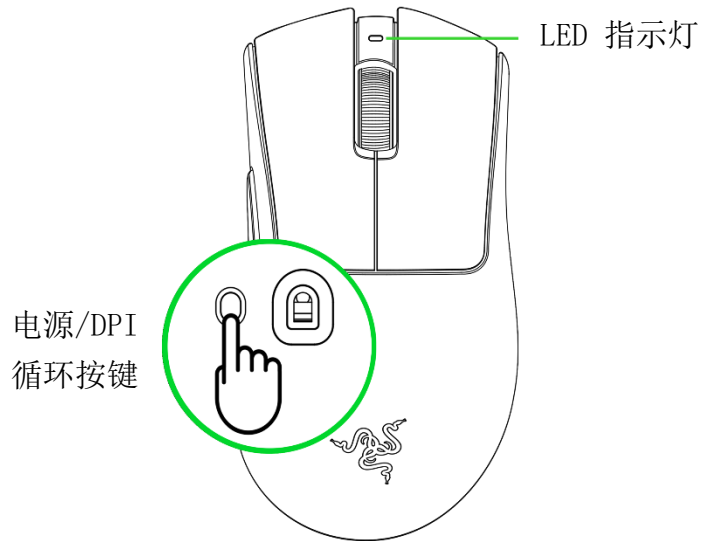

## 7. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER DEATHADDER V3 HYPERSPEED 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版


**i** 安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用及软件上可能会有所不同。

### SYNAPSE 雷云选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云 时，Razer Synapse 雷云选项卡将是默认选项卡。此控制面板 可以允许您浏览子选项。

### 控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云 的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 设备、模块和在线服务。

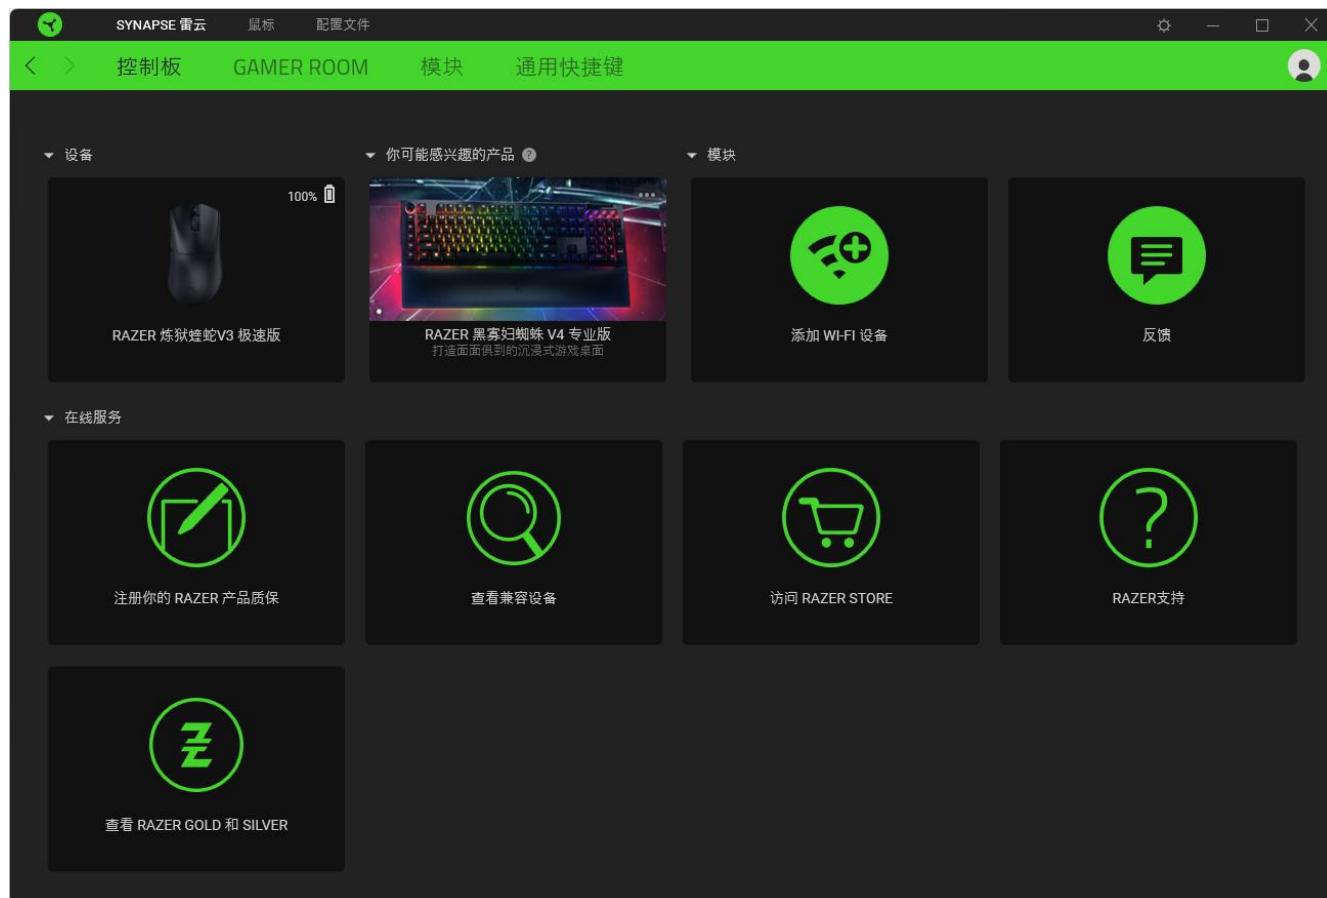


## Gamer Room

使用“Gamer Room”子选项卡来管理哪些设备直接由 Razer Synapse 雷云和 Razer Gamer Room 应用程序控制。你可以使用电源开关键（⏻）打开或关闭任何 Razer Gamer Room 设备的电源，或点击任何设备并启用 Synapse 雷云覆盖，从而切换应用程序的控制。



## 模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

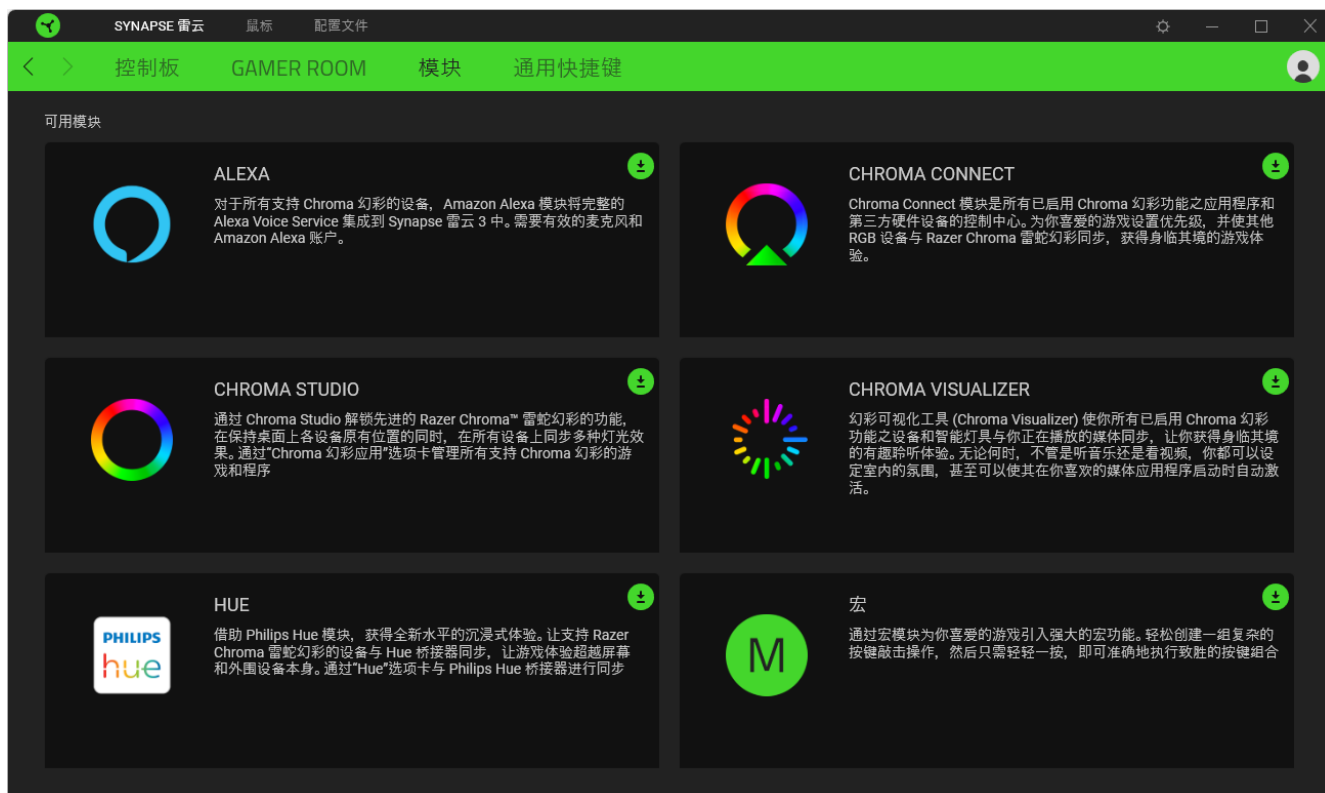

## 通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云功能绑定到你的 Razer 雷蛇外围设备的自定义按键组合，覆盖配置文件特有的各种绑定。[了解更多有关“配置文件”的信息](#)

**i** 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

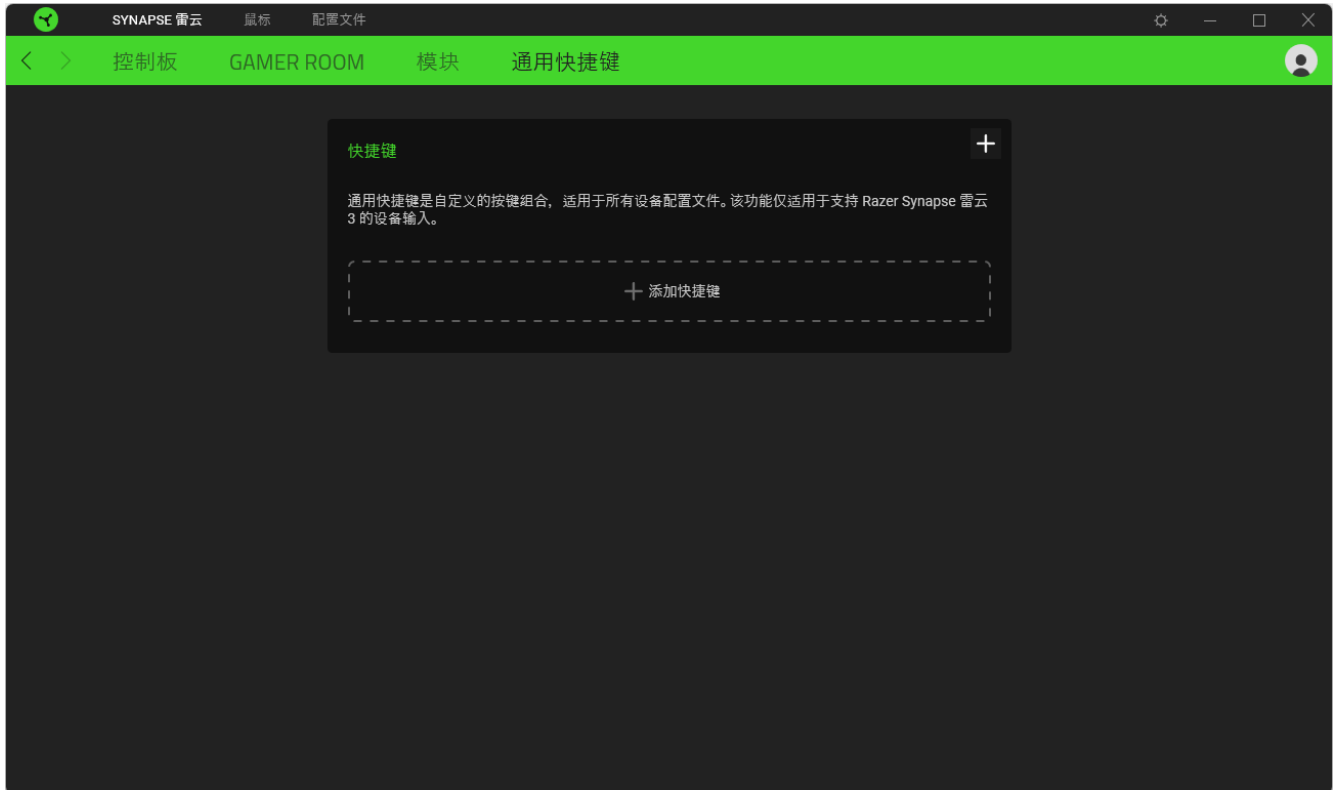


## 鼠标 选项卡

“鼠标”选项卡是 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 的主选项卡。你可以在当中更改鼠标的设置，例如按键分配和 DPI 灵敏度。你可以在这里更改鼠标的设置，例如按键分配、DPI 灵敏度和灯光效果。在此选项卡中做出的更改，会自动保存到你的系统和云存储空间。

### 自定义

“自定义”子选项卡用于修改鼠标的按键分配。

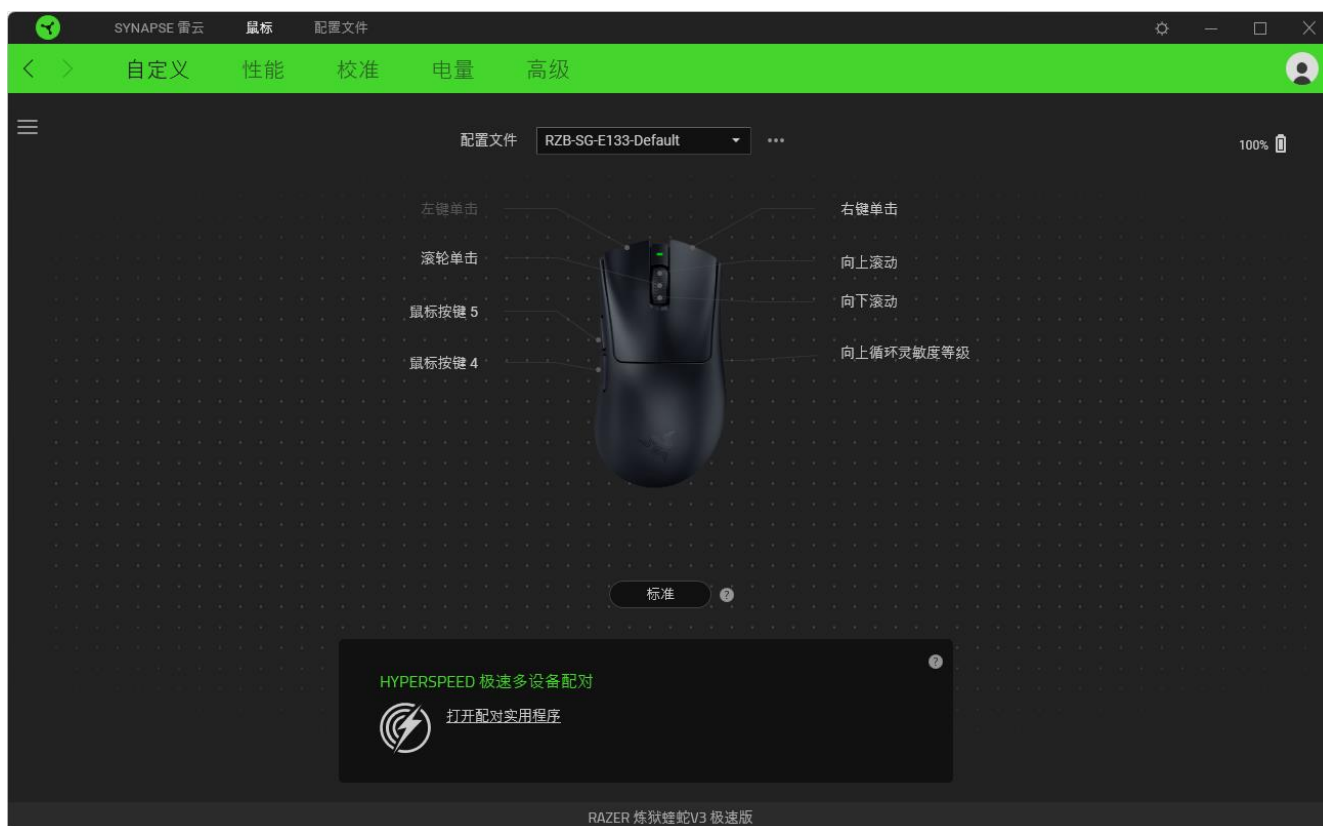

### 配置文件

“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下“其他”按钮 ( ●●● )，即可添加、导入、重命名、复制、导出、重置或删除配置文件。

### 标准 / Hypershift

Hypershift 模式是次级按键分配组合，在按下 Hypershift 按键时会被激活。默认情况下，Hypershift 按键被分配给支持 Razer Synapse 雷云的键盘的 FN 键，但你可以将任何鼠标按键分配为 Hypershift 键。

### *HyperSpeed 极速多设备配对*


使用此功能可将其他与 HyperSpeed 无线技术兼容的设备与 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版的 Razer HyperSpeed 无线接收器配对。由于其无线接收器可以同时支持键盘和鼠标，因此你不再需要为键盘和鼠标使用独立的接收器。



要使用此功能，必须通过 *Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz)* 极速无线模式连接 *Razer DeathAdder V3 HyperSpeed* 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版。每个外围设备一次只能连接到一个接收器。

## 侧栏

单击“侧栏”按钮（☰）将显示 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 的所有当前按键分配。

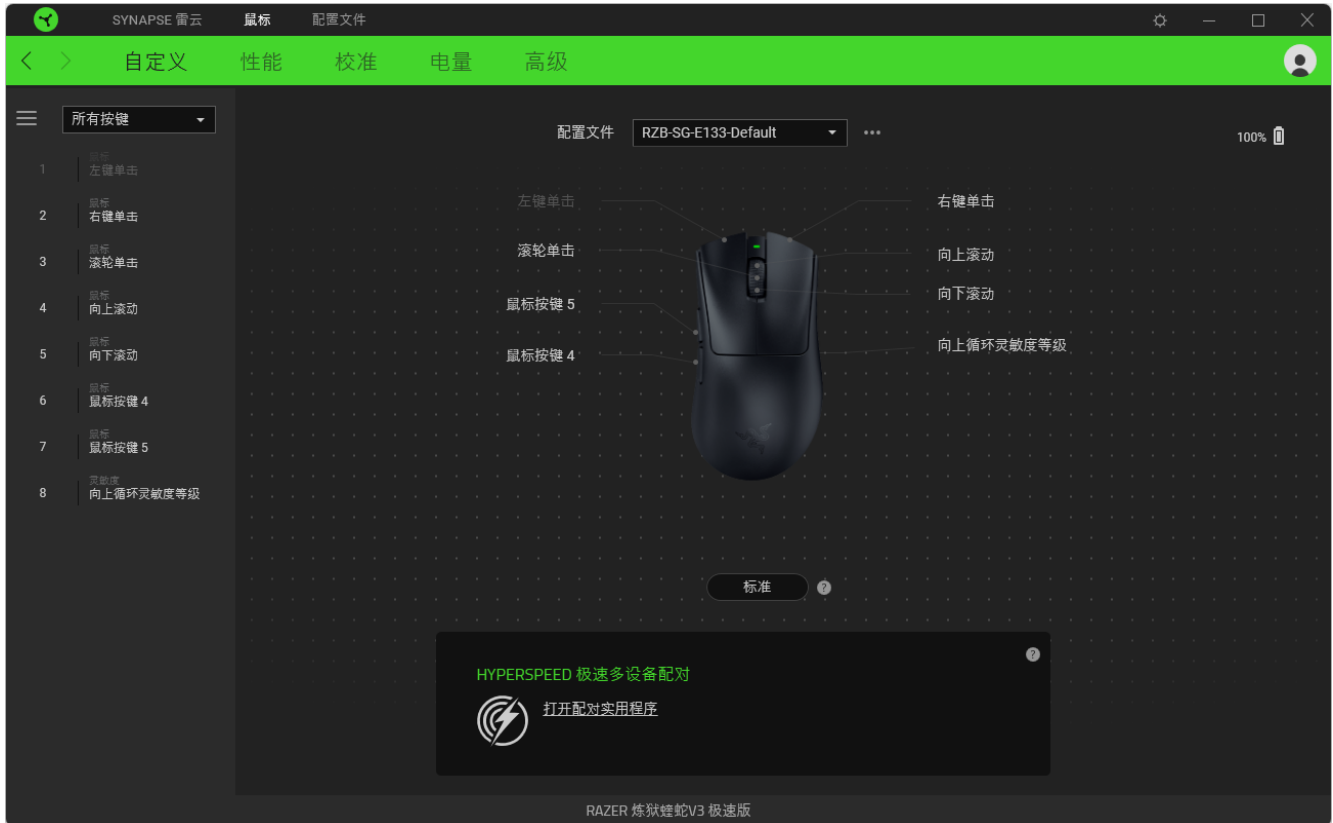

或者，你可以通过在“自定义”选项卡选择具体的按键分配以跳到该项。



选择按键分配后，你可以将其更改为以下功能之一：

### 默认设置

此选项使你能够将鼠标按键恢复到其原始设置。

### 键盘功能

此选项会将按键分配更改为键盘功能。你可以选择启用 Turbo 模式，使得按下有关按键等同于反复按下键盘功能按键。

### 鼠标功能

此选项会将当前按键分配替换为另一个鼠标功能。下面列出了你可以选择的功能：

- 左键单击 — 使用分配的按键执行单击鼠标左键的操作。
- 右键单击 — 使用分配的按键执行单击鼠标右键的操作。
- 滚轮单击 — 激活通用滚动功能。
- 双击 — 使用分配的按键执行双击鼠标左键的操作。
- 鼠标按键 4 — 在大多数互联网浏览器上执行“后退”命令。
- 鼠标按键 5 — 在大多数互联网浏览器上执行“前进”命令。
- 向上滚动 — 使用分配的按键执行“向上滚动”命令。
- 向下滚动 — 使用分配的按键执行“向下滚动”命令。
- 向左滚动 — 使用分配的按键执行“向左滚动”命令。
- 向右滚动 — 使用分配的按键执行“向右滚动”命令。
- 重复向上滚动 — 按下分配的按键时继续执行“向上滚动”命令。
- 重复向下滚动 — 按下分配的按键时继续执行“向下滚动”命令。

你还可以在一些鼠标功能中启用 Turbo 模式，它允许你在按住按键时等同于反复按下并释放有关的功能按键。

### 灵敏度

此功能使你能够按一下按键就能更改 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版的 DPI 设置。下面列出了各个灵敏度选项及其说明：

- 灵敏度滑块 — 在按住指定按键时会将灵敏度更改为预定义的 DPI。释放按键将返回到之前的灵敏度。

- 提升灵敏度等级 — 将当前灵敏度提高一个等级。
- 降低灵敏度等级 — 将当前灵敏度下降一个等级。
- 飞敏灵敏度 — 按下指定按键并向上或向下移动滚轮将分别增加或减少当前 DPI。
- 向上循环灵敏度等级 — 将当前灵敏度等级增加一级。达到最高灵敏度等级后，再次按下按键时，它将返回到第 1 等级。
- 向下循环灵敏度等级 — 将当前灵敏度等级减少一级。达到第 1 等级后，再次按下按键时，它将返回到最高灵敏度等级。

[单击此处了解有关灵敏度等级的更多信息](#)

## M 宏

宏是按照精确定时执行的击键和按键按压的预先记录顺序。通过将按键功能设置为宏，你可以方便地执行一连串的命令。只有安装了宏模块，才能看到此功能。

### ↔ 切换配置文件

切换配置文件使你能够快速更改配置文件并加载一组新的按键分配。每当切换配置文件时，屏幕上都会显示通知。

### ⊕ 设备交互

通过设备交互，你可以更改其他启用 Razer Synapse 的设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用 Razer 雷蛇键盘可更改 Razer 雷蛇鼠标的灵敏度等级。

### ↗ Razer Hypershift

将按键设置为 Razer Hypershift 可让你通过按住该按键即可激活 Hypershift 模式。

### 🖥️ 启动程序

启动程序使你能够使用分配的按键打开应用程序或网站。当选择启动程序时，会出现两个选项，要求你搜索要打开的特定应用程序，或者输入你要访问的网站地址。

### ▶ 多媒体

此选项允许你将多媒体控制按键分配给 Razer 设备。下面列出了你可以选择的多媒体控制按键功能：

- 音量- — 降低音频输出音量。
- 音量+ — 提高音频输出音量。

- 静音 — 使音频静音。
- 麦克风音量+ — 提高麦克风音量。
- 麦克风音量- — 降低麦克风音量。
- 麦克风静音 — 使麦克风静音。
- 全部静音 — 使麦克风和音频输出静音。
- 播放/暂停 — 播放、暂停或继续播放当前媒体文件。
- 上一曲目 — 播放上一曲目。
- 下一曲目 — 播放下一曲目。

## Windows 快捷键

此选项允许你将鼠标按键分配为执行操作系统快捷键命令。有关更多信息，请访问：  
[support.microsoft.com/kb/126449](https://support.microsoft.com/kb/126449)

## 文本功能


文本功能使你能够通过按一下按键便能输入预先写好的文本。只需在指定字段写下所需的文本，然后无论何时按下分配的按键，即可输入文本。此功能具有完整的 Unicode 支持，因此你还可以从字符映射表中插入特殊符号。

## 禁用

此选项将使已分配的按键无法使用。如果你不想使用所选的按键，或者它干扰到你工作，则可使用“禁用”功能。

## 性能

“性能”子选项卡允许你修改灵敏度、加速度和轮询率。

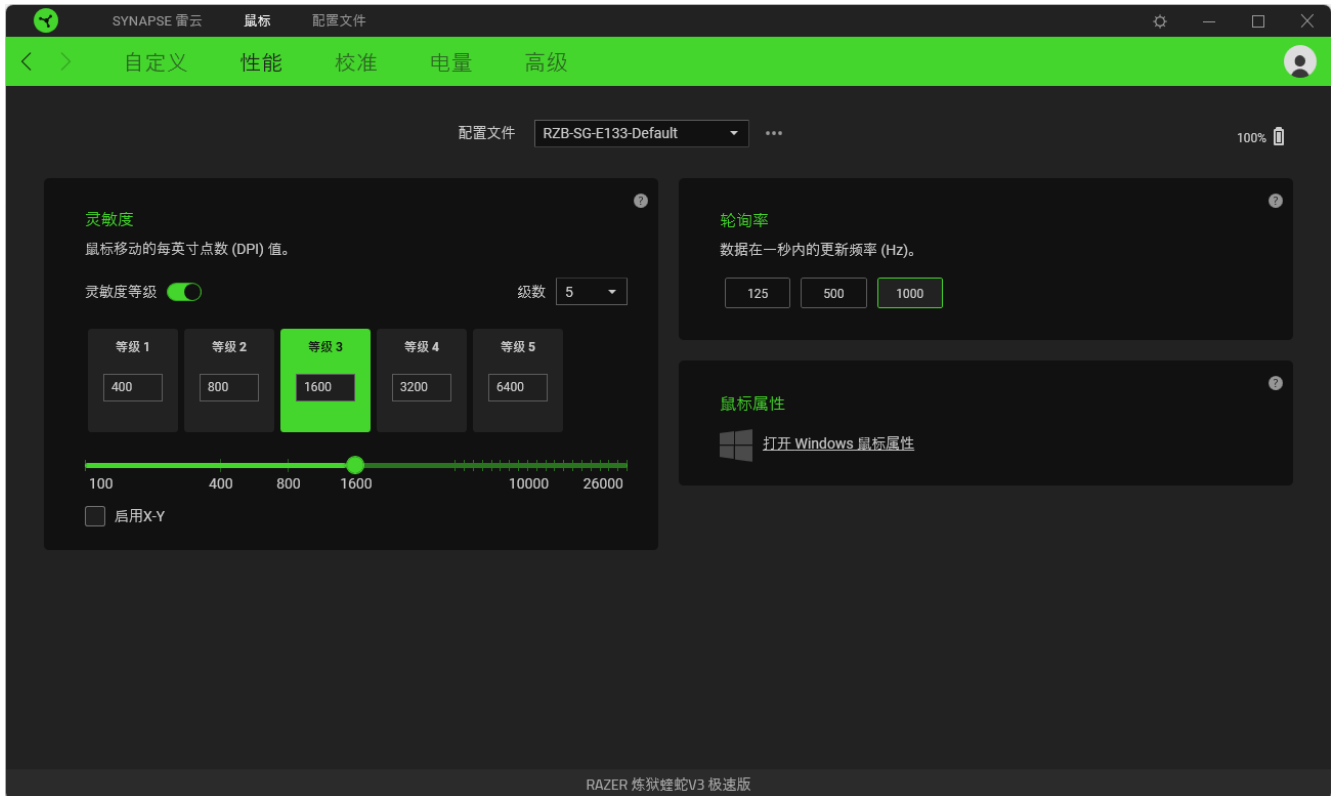

### 灵敏度

灵敏度是指根据鼠标移动的距离，光标行进的距离。DPI 越高，鼠标移动距离相同时光标行进的距离越远。

### 灵敏度等级

灵敏度等级是预设的灵敏度值。你可以创建多达 5 个不同的灵敏度等级，然后使用 电源/DPI 循环按键在各等级之间循环。你可以在使用此选项的同时启用 X/Y。

### 启用 X/Y

默认情况下，X 轴（水平）和 Y 轴（垂直）使用相同的灵敏度值。但是，你可以通过选择“启用 X/Y”选项为每个轴设置不同的灵敏度值。

### 轮询率

轮询率越高，电脑接收鼠标状态的信息越频繁，从而有效减少输入延迟，提升鼠标指针的响应时间。从提供的选项中选择所需的轮询率，可在 125Hz、500Hz 和 1000Hz 之间切换。

## 鼠标属性

从这里，你可以访问 Windows 鼠标属性，你可以在其中修改可直接影响 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 的操作系统设置。

## 校准

“校准”子选项卡允许你将 Razer Precision 传感器优化到任何表面，以便提升鼠标的追踪性能。




### 智能追踪

智能追踪使你可以设置传感器从表面抬起时停止跟踪的距离，以避免不必要的光标移动。


## 电量

通过“电量”子选项卡，你可以设置在设备闲置一定时间后关闭电源，从而管理设备的能耗。你也可以调整鼠标电池百分比下降到多少时进入低功耗模式，以延长电池续航时间。

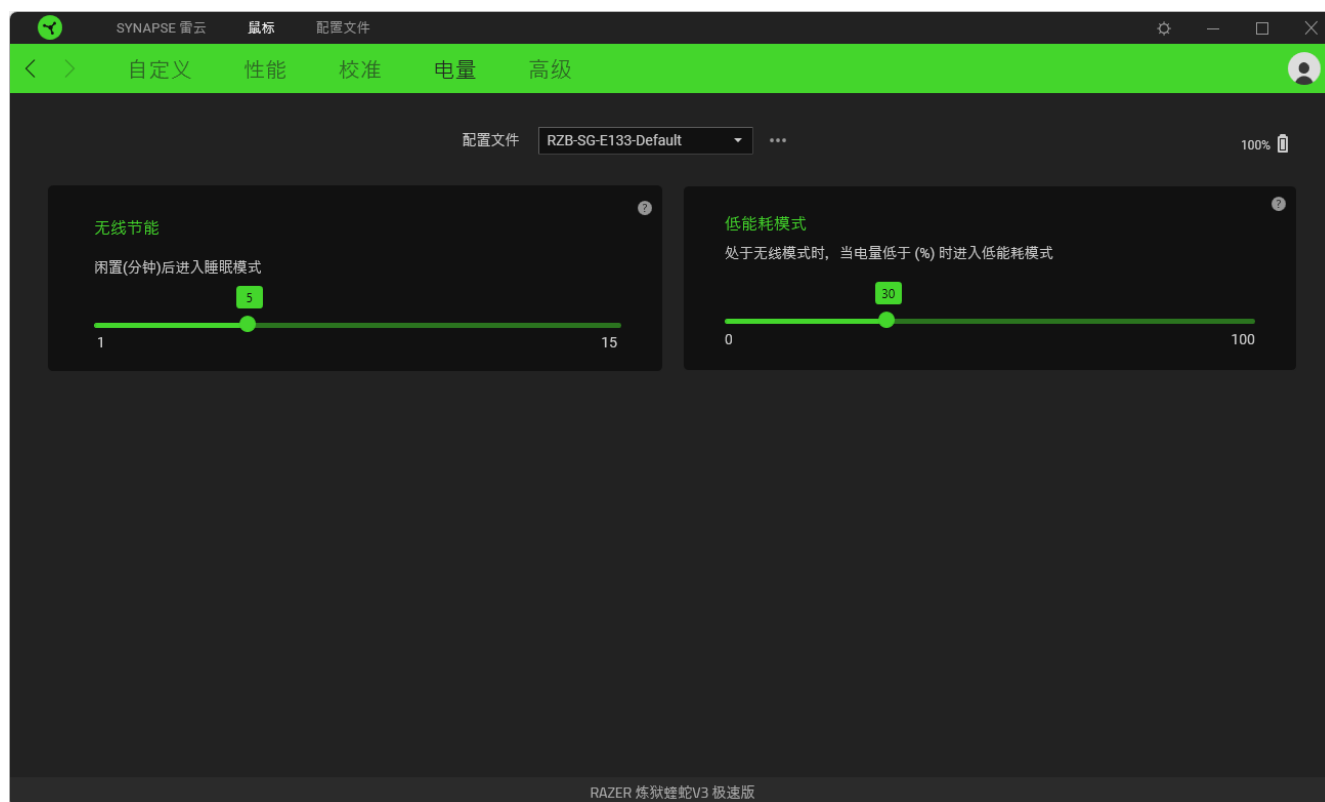

## 高级

使用“高级”子选项卡微调鼠标的响应速度和移动加速度。

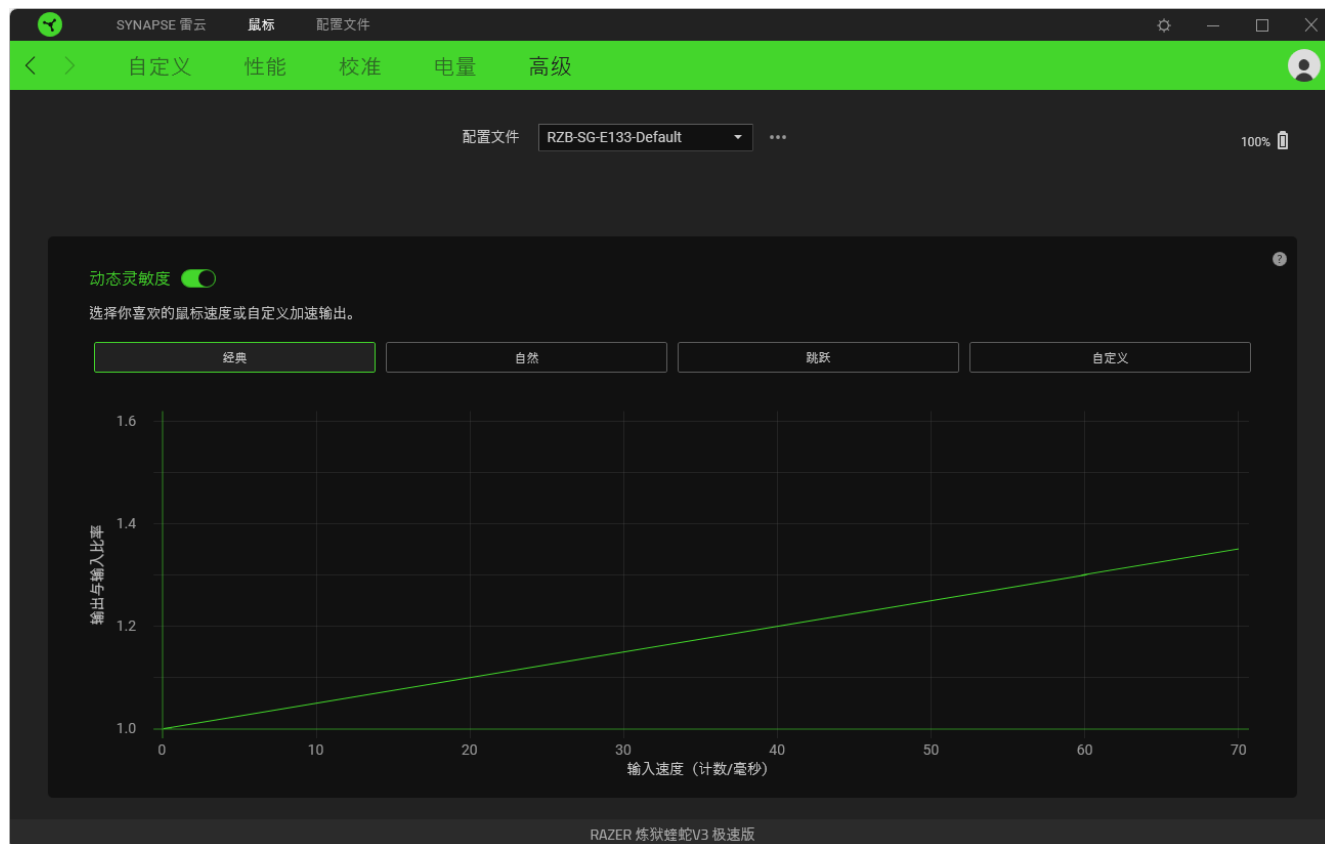

### 动态灵敏度

使用预设或你喜欢的自定义设置，微调鼠标的响应速度和移动加速度。


- **经典。**在较快的运动过程中，大幅度增加灵敏度，类似于传统的 Windows 加速设置。
- **自然。**光标移动可预测，最大灵敏度有上限。
- **跳跃。**缓慢移动时使用低灵敏度，快速移动时立即转换为高灵敏度。是喜欢超低灵敏度的 FPS 玩家的理想之选，同时还能在快速移动中完成 180° 旋转，实现出色的控制。
- **自定义。**你自己的动态灵敏度设置。




## 配置文件选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

## 设备


查看各设备的配置文件关联了哪些游戏，或哪些 Chroma 幻彩效果通过“设备”子选项卡关联到特定游戏。

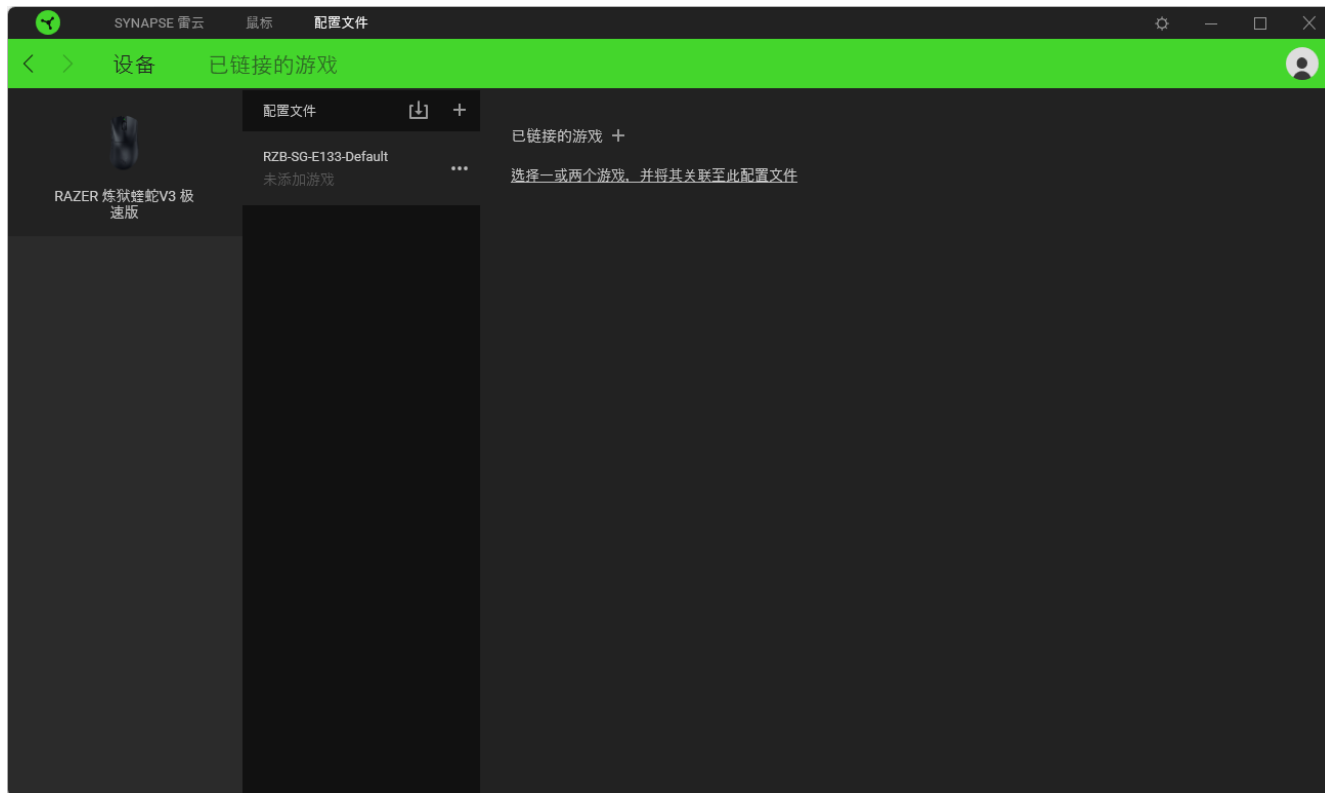

你可以使用导入按钮（）从你的电脑或从云端导入配置文件/，或使用添加按钮（）在选择的设备中创建新的配置文件或为特定游戏创建新的。关联后，你可以通过单击相应的设备的“其他”按钮（）来选择特定的。在使用“已关联的游戏”选项运行应用程序时，可以将每个配置文件设置为激活。

## 已链接的游戏


“已关联的游戏”子选项卡可让你添加游戏，查看与游戏相关联的设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序游戏。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。

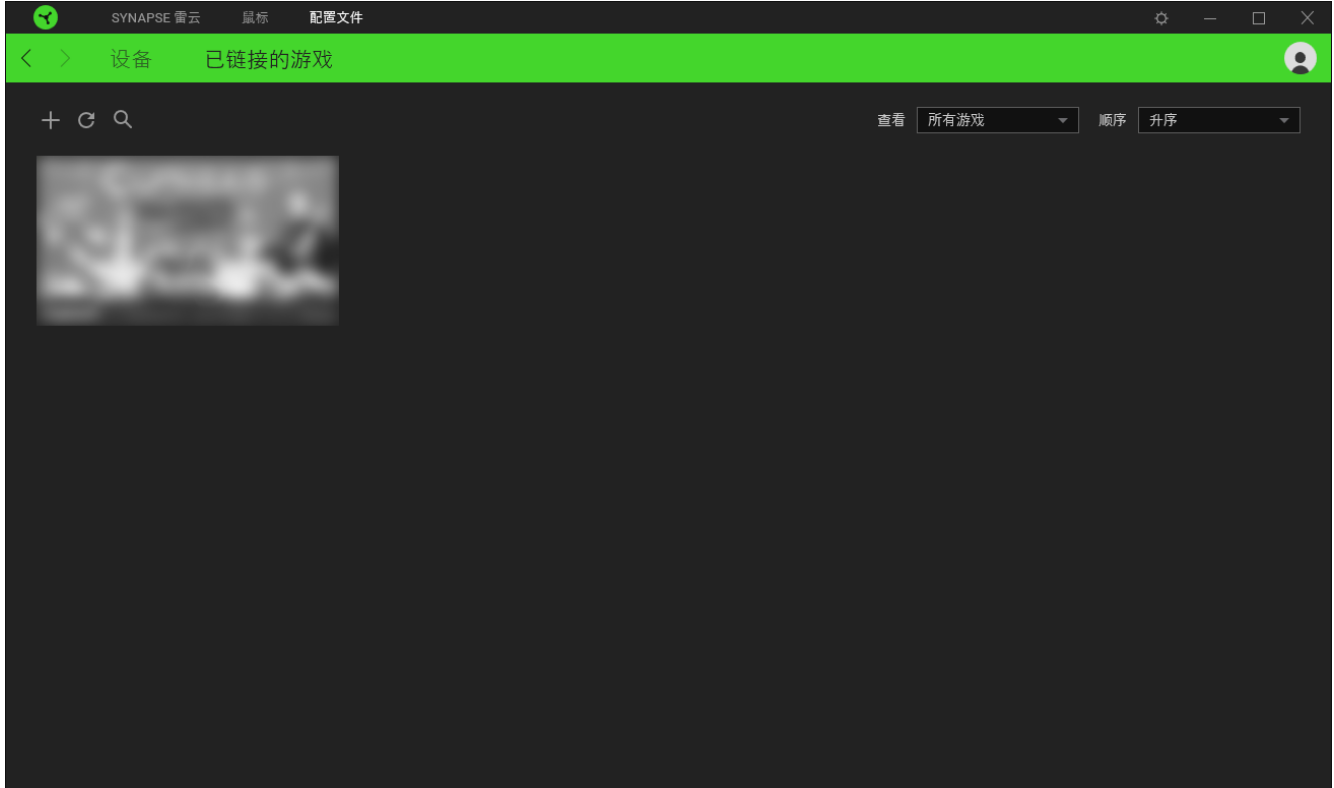

要将游戏关联到已连接的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果，只需在列表中单击该游戏，然后单击“**选择一个设备及其配置文件，使其在游戏过程中自动启动**”，随后即可选择游戏将关联至的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果。关联后，你可以通过单击相应的 Chroma 幻彩灯光效果或设备的“其他”按钮（●●●）来选择特定的 Chroma 幻彩灯光效果或配置文件。

## 设置窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的 ( ⚙ ) 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、控制控制板中显示的建议、查看每个 Razer 雷蛇设备的固件版本和高级用户指南，或对任何连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置。

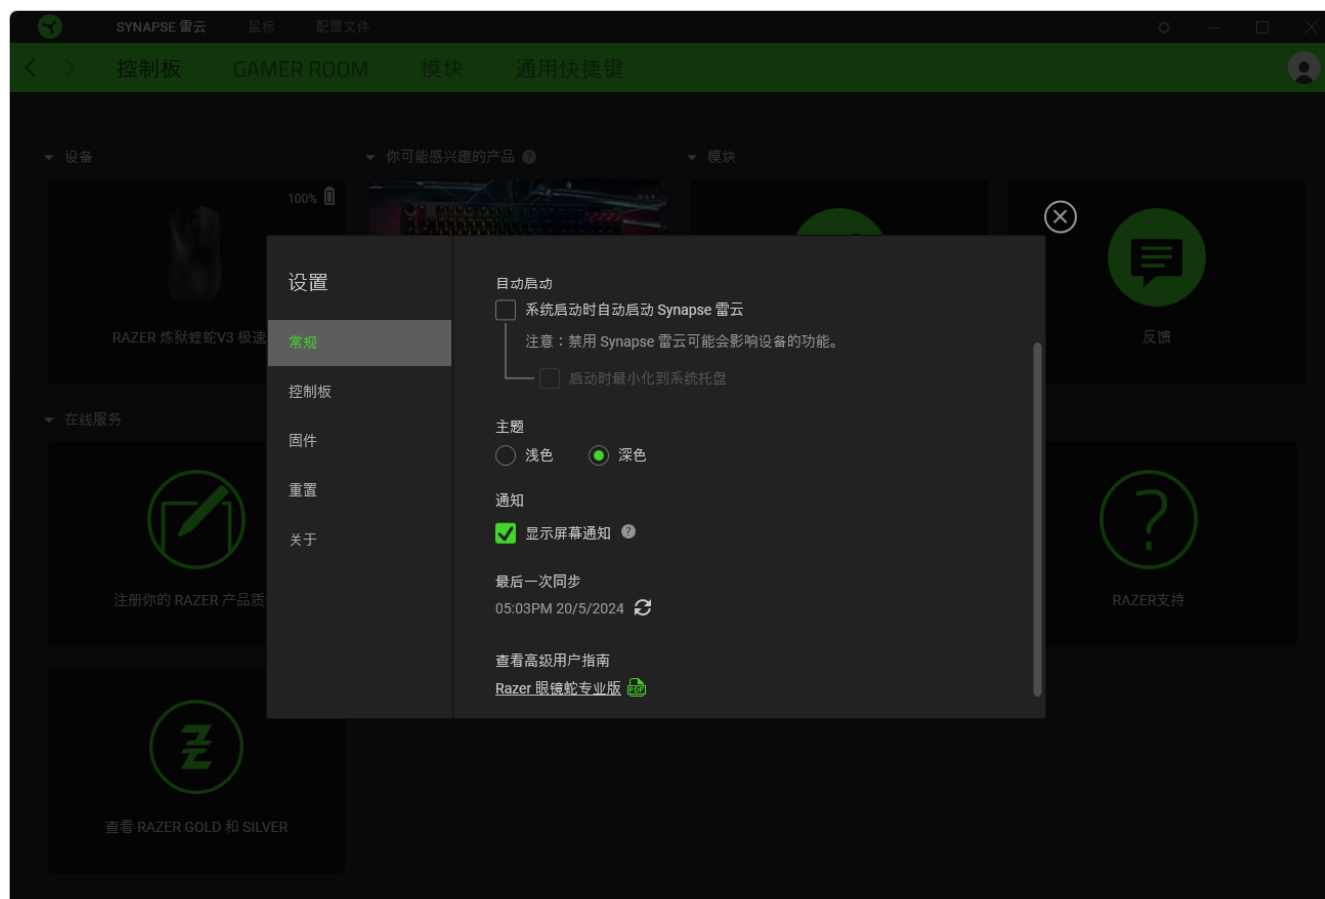

### “常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为、主题，以及屏幕通知显示。你也可以手动将配置文件同步到云端 ( 🔄 ) 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

### “控制板”选项卡


使用“控制板”选项卡自定义要在控制板中显示根据你的装备给出的哪些 Razer 雷蛇设备推荐以及你玩的哪些游戏。

### “固件”选项卡

通过“固件”选项卡可查看 Razer 雷蛇设备的当前固件版本，或访问“软件和固件更新”页面以查看是否有适用于你的设备的固件更新。

## “重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有板载内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

 *重置 Razer 雷蛇设备后，保存在所选设备板载内存上的所有配置文件都将被删除。*

## “关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你也可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

---

## 8. 安全与维护

### 安全指南

为了让你在使用 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 需要能为设备充电提供充足电力的 USB 连接。如果连接到键盘和外设上常见的非有源 USB 端口或非有源 USB 集线器，则充电过程可能会受到影响。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

### 舒适性

研究显示，长期重复动作、电脑周边产品布局不当、身体姿势不正确和各种不良习惯都会影响身体健康并且造成神经、肌腱和肌肉伤害。以下指南可帮助你避免遭受此类伤害并确保你可以舒适地使用 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版。

- 将键盘和显示器放在你的正前方，将鼠标放在键盘旁边。将你的肘关节放在身体侧面，距离不要太远，并将键盘放置在易于触及的位置。
- 调节座椅与电脑桌的高度，以使键盘与鼠标的高度不高于肘关节。
- 确保脚部始终都有良好的支撑，同时挺直身体并放松肩部。
- 玩游戏期间，放松腕部并使其处于伸直状态。如果手部重复某些动作，尽量不要长时间弯曲、伸展或扭动你的手部。
- 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时使用腕托支撑你的手腕。
- 切勿整天保持同一个姿势坐着。经常起身离开你的桌子做些活动，伸展手臂，活动肩膀、脖子和腿。

如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状况，请立即咨询合格的医师。

## 维护和使用

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

若要享受极致的鼠标操控体验，我们强烈建议你选购 Razer 雷蛇的高级鼠标垫。有些表面会造成脚垫过度磨损，需要时刻小心，如有需要，请更换脚垫。

请注意，Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 的传感器已针对 Razer 雷蛇鼠标垫进行了“精调”或优化。这意味着传感器已经过广泛测试，以保证 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 在 Razer 雷蛇鼠标垫上获得最佳读取和追踪性能。

## 电池警告

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 配备了锂离子充电电池。一般而言，这种电池的预期寿命取决于具体使用情况。如果你怀疑 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版 内置的锂离子可充电电池的电量已经耗尽（电量很低），请尝试进行充电。

**警告：**不要打开、毁坏电池，或使其接触或暴露于导电材料（金属）、潮湿环境、液体、火源或热源等。否则可能会导致电池漏液或爆炸，从而造成人身伤害。电池续航时间因使用情况而异。

---

## 9. 法律条款

### 版权和知识产权信息

©2024 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer DeathAdder V3 HyperSpeed 雷蛇炼狱蝰蛇 V3 极速版（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

### 有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 [cn.razer.com/warranty](https://cn.razer.com/warranty)。

### 责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

### 一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。