



RAZER FIREFLY V2 PRO

마스터 가이드


세계 최초의 LED 백라이트 게이밍 마우스 패드인 **Razer Firefly V2 Pro** 위에서 스와이프하고 글라이딩하며 RGB의 화려함을 느껴보세요. Razer Chroma™ RGB가 지원되는 15개의 개별 커스터마이징 조명 영역으로 무장한 마우스 패드는 RGB 액세서리 또는 RGB 배틀스테이션에 가미된 최첨단 기술로서 눈부시게 빛납니다.

목차

1. 구성품.....	3
2. 필요 항목.....	4
3. 보증 지원.....	4
4. 기술 사양.....	5
5. RAZER FIREFLY V2 PRO 설정하기.....	6
6. RAZER SYNAPSE 를 통한 RAZER FIREFLY V2 PRO 구성.....	7
7. 안전 및 유지관리.....	16
8. 법률 용어.....	17

1. 구성품

- Razer Firefly V2 Pro

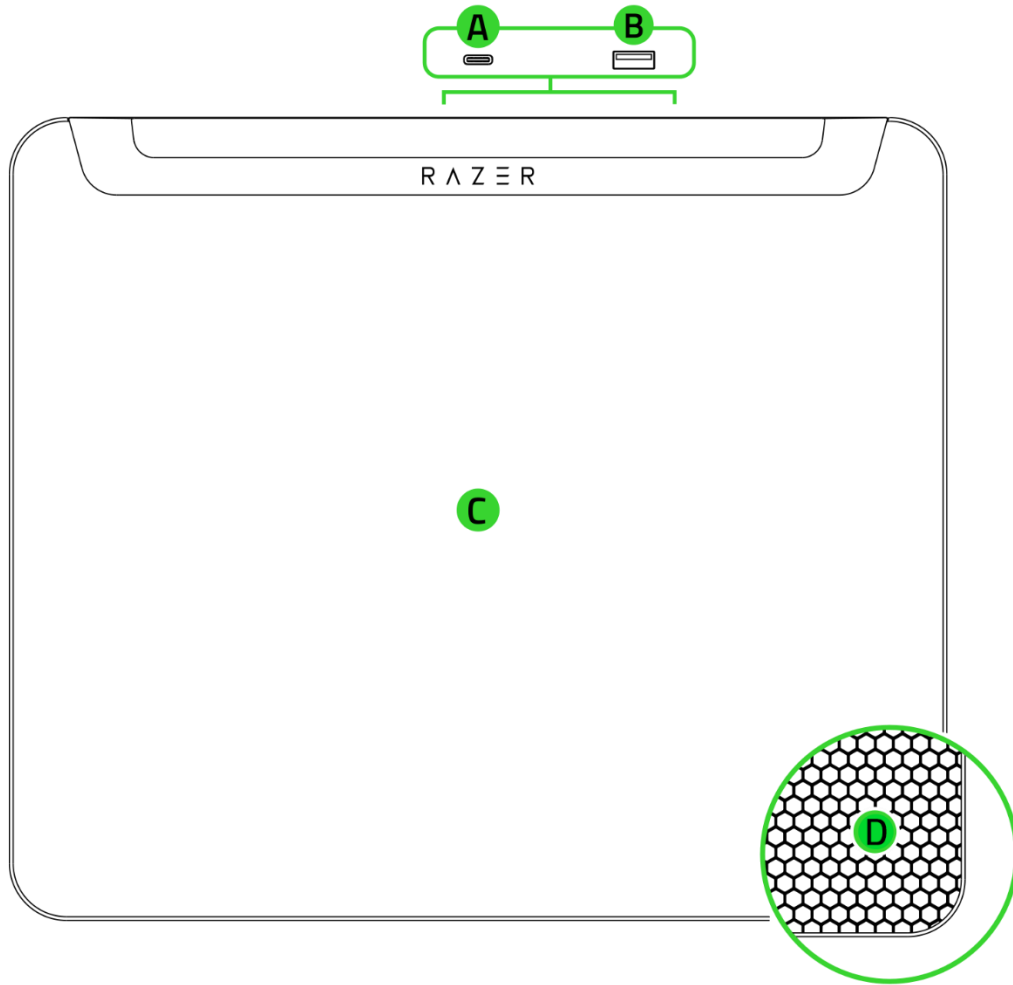

A. USB Type C 포트*


B. USB Type A 2.0 포트**

C. 완벽한 백라이트 조명을 갖춘 표면

D. 미끄럼 방지 받침

- USB Type C to Type A 케이블

- 중요 제품 정보 안내



*동봉된 케이블로 마우스 패드에 전원 공급.

**무선 마우스 동글(동봉되지 않음) 연결에만 권장.

2. 필요 항목

제품 요구 사항

- USB Type A 포트

RAZER SYNAPSE 요구 사항


- Windows® 10 64 비트 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

3. 보증 지원



제품을 등록하고 독점 혜택을 받으세요.

razerid.razer.com/warranty

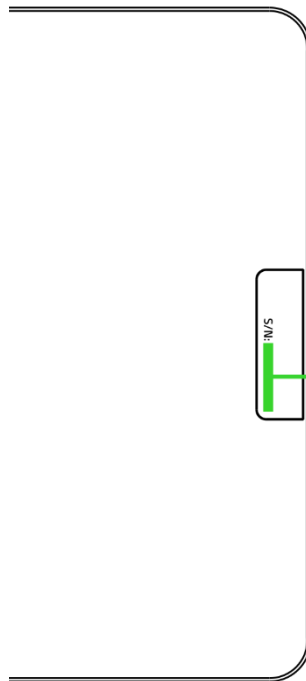

제품 시리얼 넘버는
여기에서 확인할 수
있습니다.


4. 기술 사양

- 대략적인 크기 및 무게:
 - 너비: 360 mm / 14.17 인치
 - 길이: 278 mm / 10.95 인치*
 - 두께: 4.6 mm / 0.18 인치*
 - 무게: 645 g / 1.42 파운드
- 표면: 마이크로 텍스처 마감
- 매트 타입: 하드
- Chroma RGB: 지원
- 특별한 기능 :
 - 풀 백라이트 조명 표면
 - 최적의 트래킹을 위한 마이크로 에칭
 - 통합 USB 2.0 포트
 - 분리형 USB Type C 케이블

**컨트롤 모듈 미포함.*


5. RAZER FIREFLY V2 PRO 설정하기

1.

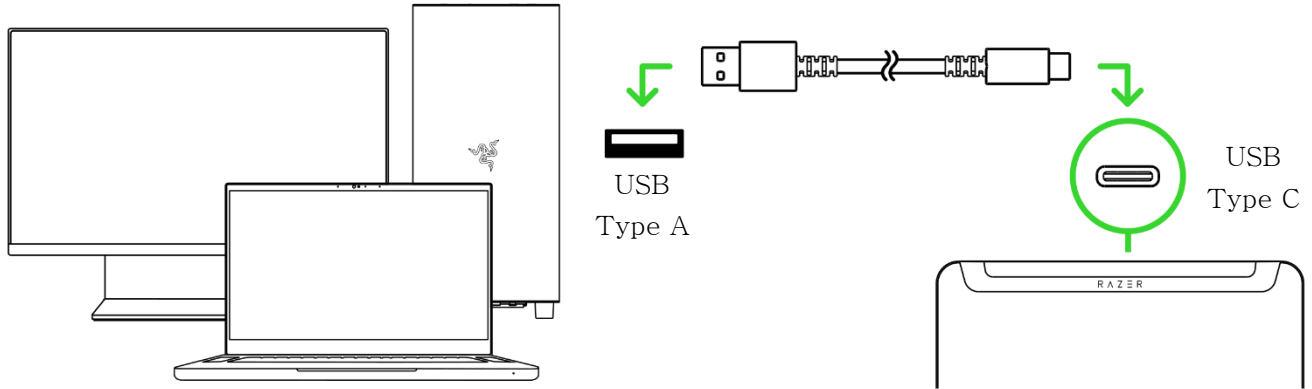

i 마우스 패드의 조명을 선호하는 대로 커스터마이징하려면 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 razer.com/synapse 에서 설치 프로그램을 다운로드하세요.

2. (선택 사항)

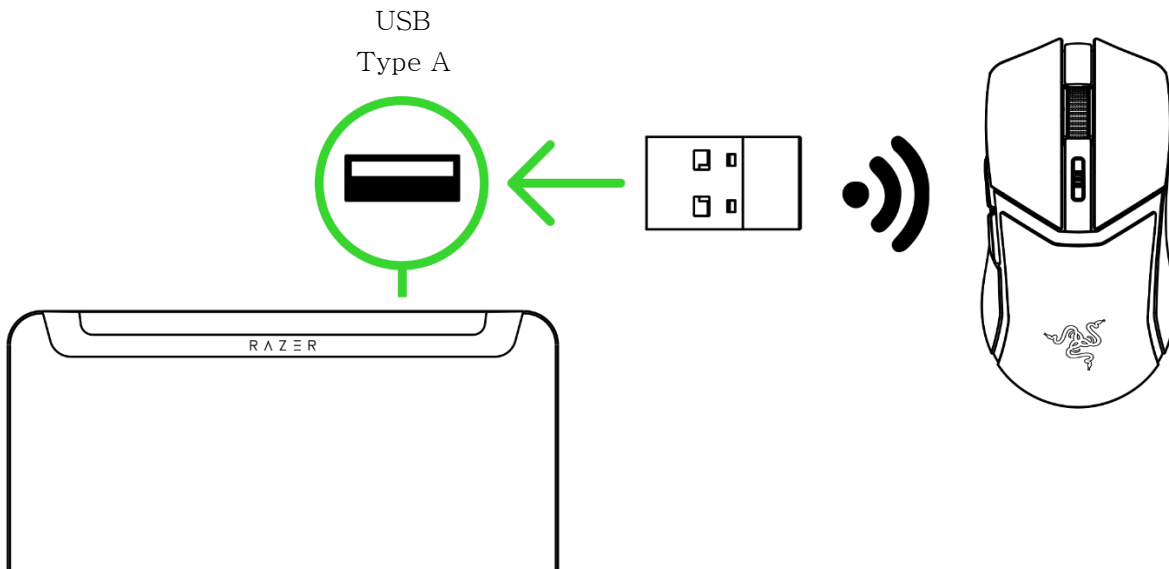

*무선 마우스 및 dongle은 동봉되지 않으며 별도 판매됩니다.

i 마우스 패드의 USB Type A 포트는 무선 마우스 dongle 연결에만 권장됩니다. 높은 전력을 요구하는 다른 기기와 완전히 호환되지 않을 수 있습니다.

6. RAZER SYNAPSE 를 통한 RAZER FIREFLY V2 PRO 구성


i 클라우드를 사용하는 기능이나 업데이트, 소프트웨어 설치의 경우 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 계정을 등록하는 것이 좋으나 선택 사항입니다. 여기 열거된 모든 기능은 소프트웨어 버전과 연결된 기기 그리고 지원되는 앱과 소프트웨어에 따라 달라질 수 있습니다.

SYNAPSE 탭

Synapse 탭은 Razer Synapse 를 처음 시작할 때 기본 탭입니다. 이 탭을 사용하여 대시보드 하위 탭을 탐색할 수 있습니다.


대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 기기, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.

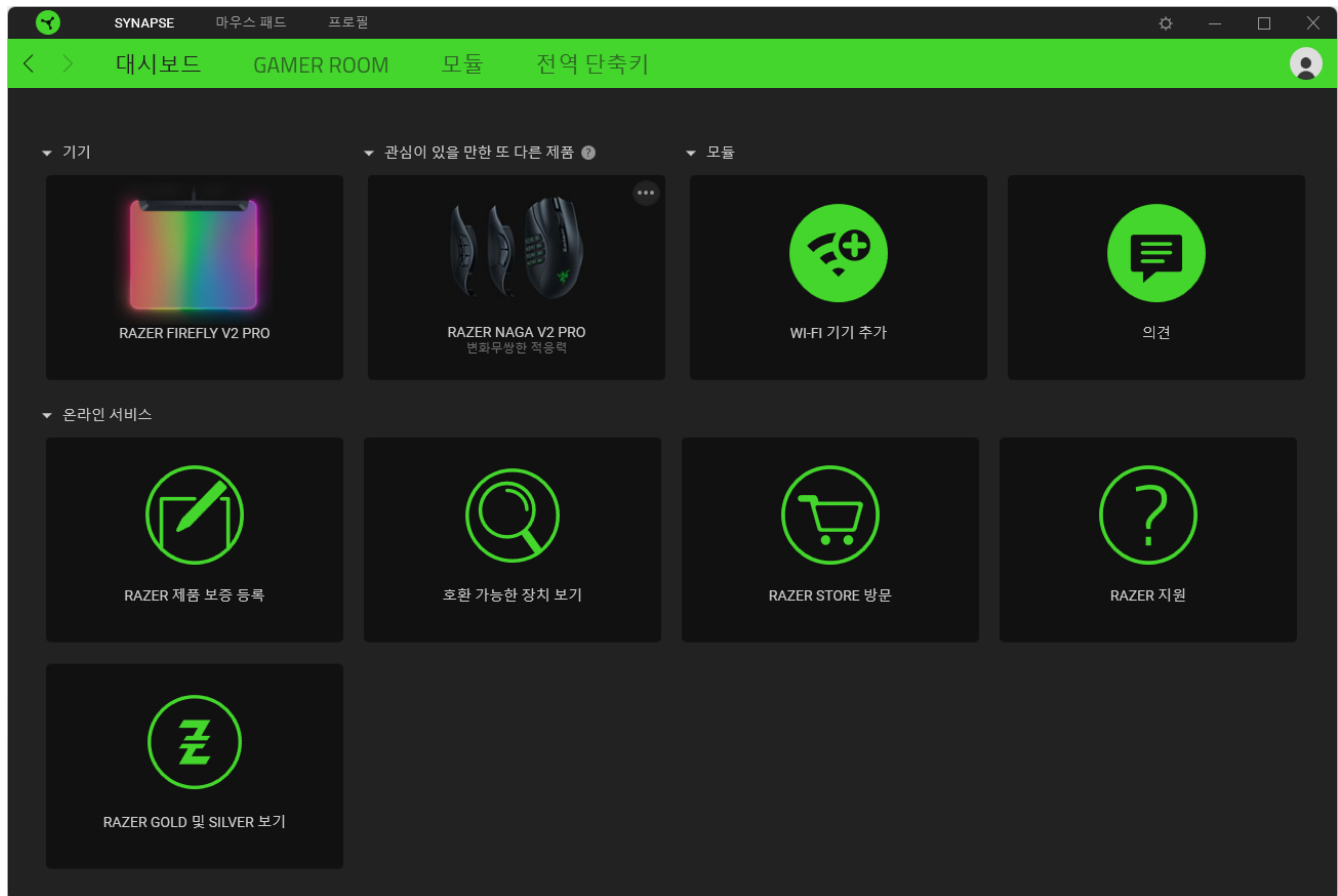

Gamer Room

Gamer Room 하위 탭을 사용하여 Razer Synapse 및 Razer Gamer Room 앱에서 직접 제어하는 기기를 관리합니다. 전원 켜기/끄기 버튼(⏻)을 사용하여 Razer Gamer Room 기기를 켜고 끄거나 기기를 클릭하고 Synapse 오버라이드를 토글하여 앱 제어를 전환할 수 있습니다.

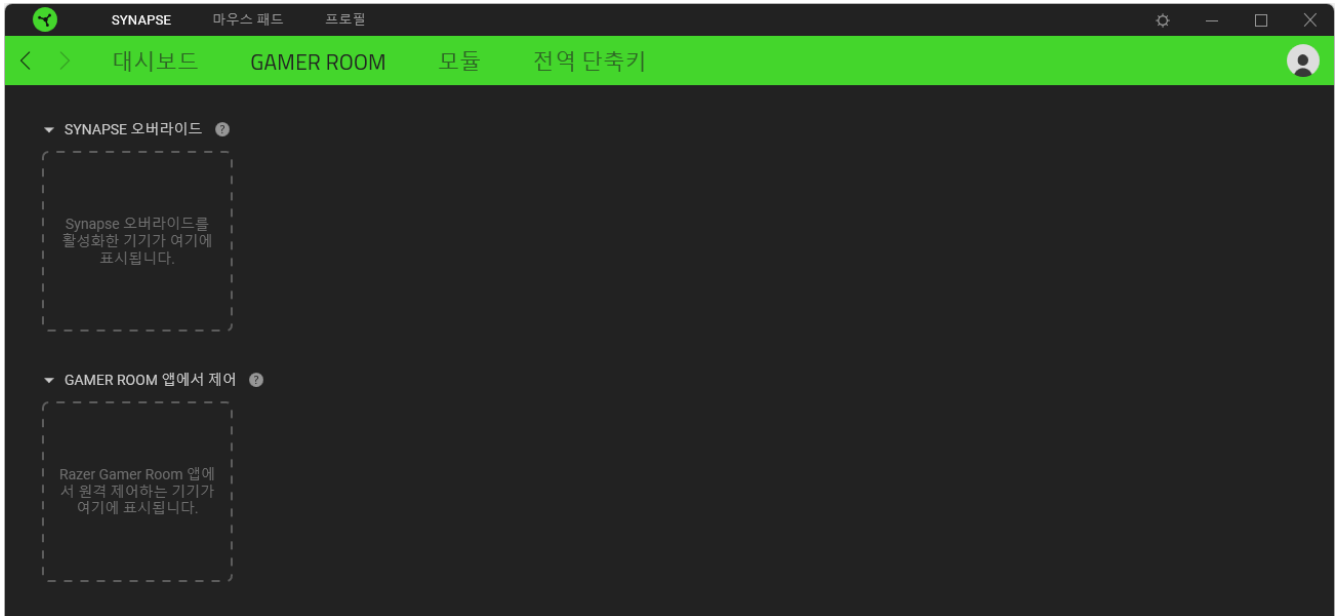

모듈


모듈 하위 탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.



전역 단축키

모든 기기 프로파일에 적용되는 Razer Synapse 지원 기기 입력에서 커스텀 키 조합과 작업 또는 Razer Synapse 기능을 바인딩합니다. [프로파일에 대해 더 보기](#)

! Razer Synapse 지원 기기 입력만 인식합니다.

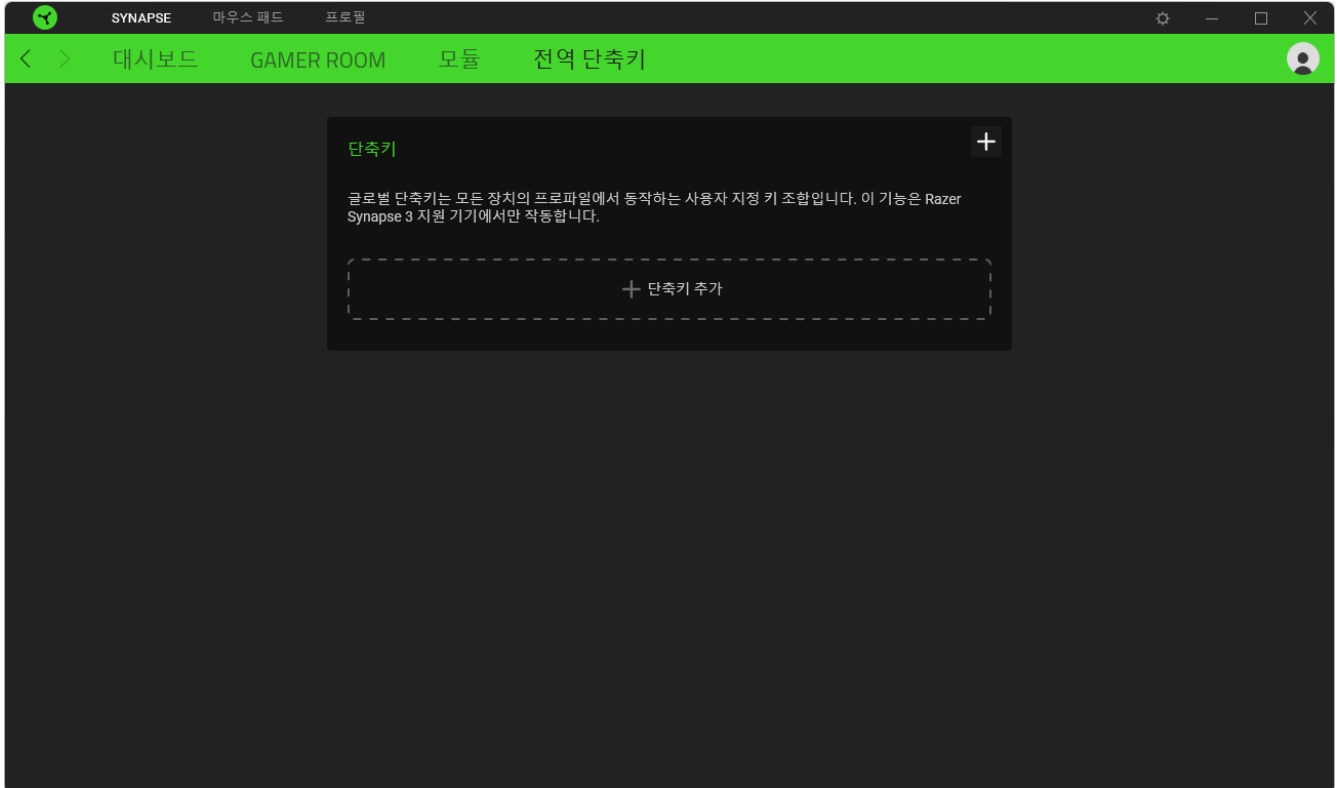


마우스 패드 탭

마우스 패드 탭은 Razer Firefly V2 Pro 의 메인 탭입니다. 여기에서 프로파일 및 조명과 같은 마우스 패드의 설정을 변경할 수 있습니다. 이 탭에서 이루어진 변경은 자동으로 시스템 및 클라우드 스토리지에 저장됩니다.

조명

조명 하위 탭으로 Razer 장치의 조명 설정을 수정할 수 있습니다.

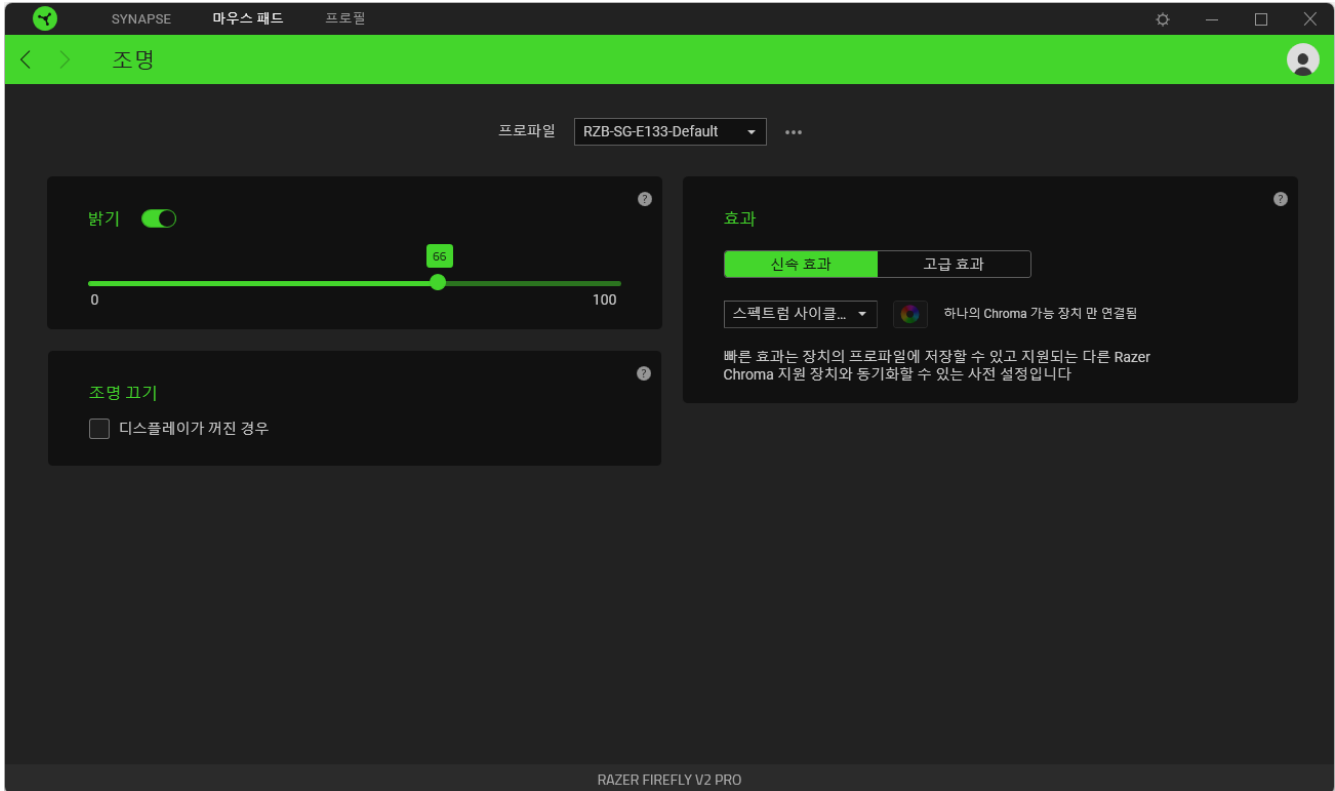

프로파일

프로파일은 모든 Razer 기기 설정을 저장하기 위한 데이터 스토리지입니다. 기본적으로 프로파일 이름은 해당 시스템의 이름을 따릅니다. 프로파일을 추가, 가져오기, 이름 바꾸기, 복제, 내보내기, 재설정 또는 삭제하려면 기타 버튼(●●●)을 누릅니다.

밝기







밝기 옵션을 토글하여 Razer 기기의 조명을 끄거나, 슬라이더를 사용하여 조도를 높이거나 낮출 수 있습니다.


조명 끄기

시스템의 디스플레이가 꺼지는 것에 맞춰 기기의 조명을 비활성화할 수 있도록 하는 절전 도구입니다.

빠른 효과


아래 목록에 나열된 여러 가지 효과를 선택하여 기기의 Chroma 조명에 적용할 수 있습니다.

	이름	설명	설정 방법
	오디오 미터	기본 컬러 스펙트럼으로 오디오 레벨에 따라 마우스 패드의 조명을 켭니다	컬러 부스트 수준 선택
	브리딩	조명이 선택한 색상으로 점점 밝아졌다가 희미해지기를 반복합니다	최대 2 개의 색상 또는 임의의 색상을 선택합니다
	리액티브	호환되는 Razer 마우스의 스크롤 휠을 사용하거나 버튼 중 하나를 클릭하여 마우스 패드의 조명을 켭니다	색상과 지속 시간을 선택하십시오
	스펙트럼 사이클링	조명이 1,680 만 가지 컬러로 계속해서 순환됩니다	추가적인 사용자 설정이 필요 없습니다
	고정	마우스 패드가 선택한 색상으로 유지됩니다	색상을 선택합니다
	웨이브	조명이 선택된 방향으로 스크롤됩니다	시계 방향 또는 시계 반대 방향 웨이브를 선택합니다

지원되는 다른 Razer Chroma 활성화 장치가 있는 경우에는 Chroma Sync 버튼()을 클릭하여 해당 장치의 빠른 효과를 Razer 장치와 동기화할 수 있습니다.

i 선택된 조명 효과를 지원하는 장치만 동기화됩니다.

고급 효과


고급 효과 옵션으로 사용자가 Razer Chroma 를 지원하는 기기에서 사용하고 싶은 Chroma 효과를 선택할 수 있습니다. 나만의 Chroma 효과를 설정하려면 Chroma Studio 버튼()을 누르면 됩니다.




프로파일 탭

프로파일 탭은 모든 프로파일을 관리하고 해당 프로파일을 게임 및 응용프로그램에 적용하기 위한 편리한 방법입니다.

장치


장치 하위 탭을 사용하여 각 기기의 프로파일에 연결된 게임 또는 특정 게임에 연결된 Chroma 효과를 확인합니다.

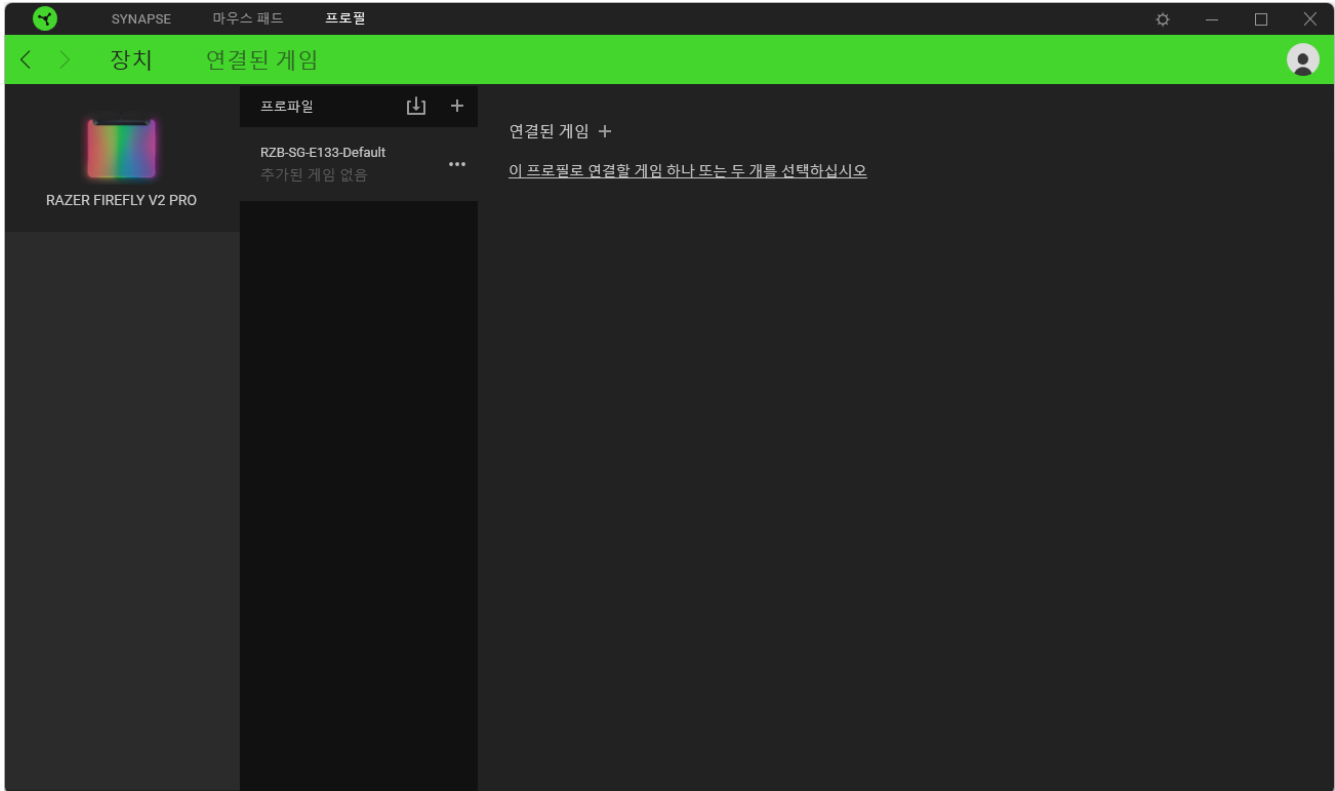

가져오기 버튼()을 통해 컴퓨터 또는 클라우드에서 프로파일을 가져오거나 추가 버튼()을 사용해 선택한 장치 내에서 새로운 프로파일을 만들 수 있습니다. 프로파일을 추가하거나 이름을 변경하거나 복제하거나 삭제하려면 기타 버튼 만() 누르면 됩니다. 연결된 게임 옵션을 이용하여 응용프로그램이 실행될 때 각 프로파일을 활성화하도록 설정할 수 있습니다.

연결된 게임


연결된 게임 하위 탭에서는 게임을 추가하거나, 게임에 연결된 기기를 확인하거나, 추가된 게임을 검색할 수 있습니다. 게임을 알파벳 순서, 최근 플레이 또는 가장 오래 플레이를 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 추가된 게임은 Razer 기기에 연결되어 있지 않은 경우에도 여기에 나열됩니다.

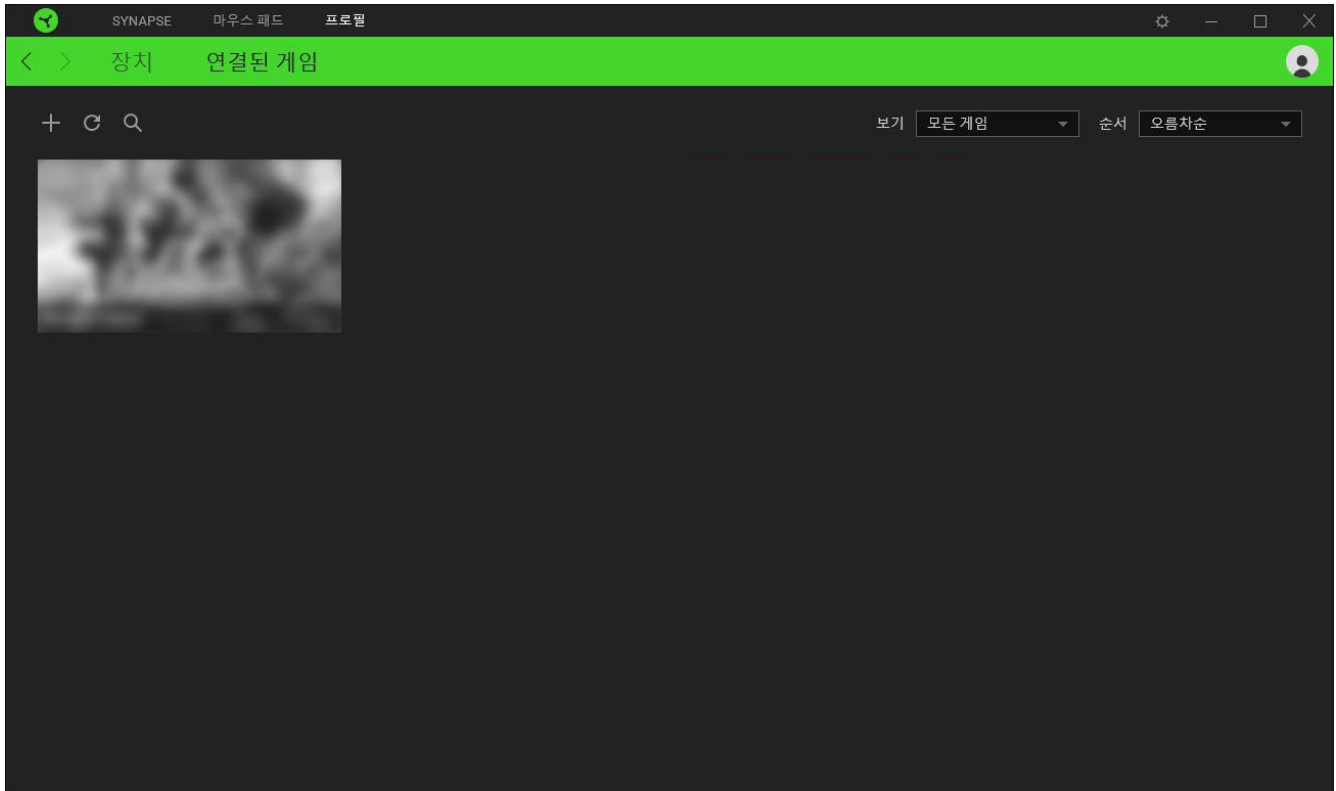

연결된 Razer 기기 또는 Chroma 효과에 게임을 연결하려면, 목록에서 어떤 게임이든 클릭한 후 **게임 플레이 중 자동으로 시작할 장치 및 장치 프로파일을 선택하십시오.**를 클릭해 연결할 Razer 기기 또는 Chroma 효과를 선택합니다. 연결되면 해당 Chroma 효과 또는 연결 기기의 기타 버튼(●●●)을 클릭해 원하는 Chroma 효과 또는 프로파일을 선택할 수 있습니다.

설정 창

Razer Synapse 에서 (⚙) 버튼을 클릭하면 나타나는 설정 창에서 Razer Synapse 의 시작 동작 및 표시 언어를 설정하고, 대시보드에 표시되는 권장 사항을 제어하고, 각 Razer 기기의 펌웨어 버전 및 마스터 가이드를 확인하거나 연결된 모든 Razer 기기의 공장 초기화를 수행할 수 있습니다.

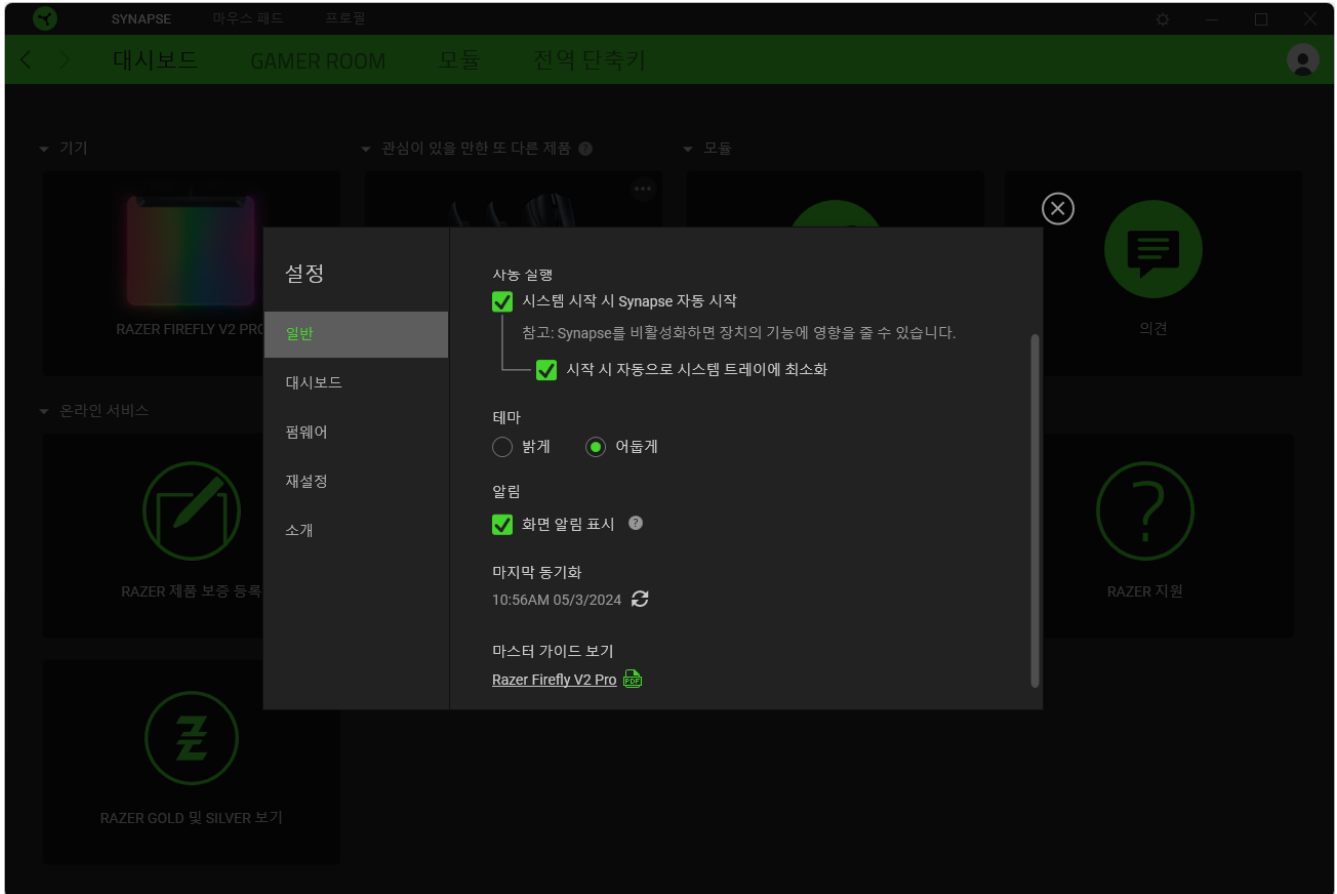

일반 탭

일반 탭에서는 소프트웨어의 표시 언어, 시작 동작, 테마 그리고 화면 알림 디스플레이를 변경할 수 있습니다. 또한, 프로파일을 클라우드에 수동으로 동기화하거나(↻) 연결된 모든 Razer 기기 및 설치된 모듈의 마스터 가이드를 볼 수 있습니다.

대시보드 탭

대시보드 탭을 사용하여 셋업에 따라 권장되는 Razer 기기를 사용자 설정할 수 있으며, 플레이하는 게임이 대시보드에 표시됩니다.

펌웨어 탭

펌웨어 탭에 액세스하여 Razer 기기의 현재 펌웨어 버전을 확인하거나 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 페이지를 방문하여 기기에 대한 펌웨어 업데이트를 이용할 수 있는지 확인합니다.

재설정 탭

재설정 탭을 사용해 온보드 메모리가 있는 연결된 모든 Razer 기기의 공장 초기화를 수행하거나 또는 Razer Synapse 튜토리얼을 재설정해 다음 출시 시 Razer Synapse 의 새로운 기능을 익힐 수 있습니다.



Razer 기기를 재설정하면 선택한 기기의 온보드 메모리에 저장된 모든 프로파일이 지워집니다.

소개 탭

소개 탭에서는 간단한 소프트웨어 정보 및 저작권 고지, 해당 이용 약관 관련 링크를 확인할 수 있습니다. 아울러, 본 탭에서 소프트웨어 업데이트를 확인하거나 Razer 소셜 커뮤니티에 바로 액세스할 수 있습니다.

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Firefly V2 Pro 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

마우스 패드 위에 무겁고 날카롭거나 거친 물체를 올려두거나 끌지 마십시오. 표면이 긁히거나 손상될 수 있습니다.

딱딱하거나 뾰족한 물체로 마우스 패드를 치지 마십시오.

너무 뜨겁거나 차가운 물체를 마우스 패드 위에 두지 마십시오.

기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Firefly V2 Pro 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 기기를 컴퓨터에서 분리하여 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

주의: 제품 손상 또는 변형이 일어나거나 보증이 무효가 될 수 있으므로 마우스 패드를 접거나 구부리지 마십시오.

8. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2024 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers."와 "Powered by Razer Chroma" 로고는 미국 또는 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제후사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표입니다.

Razer Inc.(이하 "Razer")는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Firefly V2 Pro(이하 "제품")는 포장 등에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 razer.com/warranty 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.