



RAZER FIREFLY V2 PRO
雷蛇烈焰神虫 V2 专业版

高级用户指南


Razer Firefly V2 Pro 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版是雷蛇首款 LED 背光游戏鼠标垫。在这款鼠标垫上滑动鼠标，即刻享受绝美 RGB 效果。鼠标垫配有 15 个采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的可分别自定义的灯光区域，是一个可发出炫丽灯光的 RGB 配件，亦让你的 RGB 装备更趋完美。

目录

1. 内含物品	3
2. 要求	4
3. 简要介绍	4
4. 技术规格	5
5. 设置 RAZER FIREFLY V2 PRO 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版	6
6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER FIREFLY V2 PRO 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版	7
7. 安全与维护	16
8. 法律条款	17

1. 内含物品

- Razer Firefly V2 Pro 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版

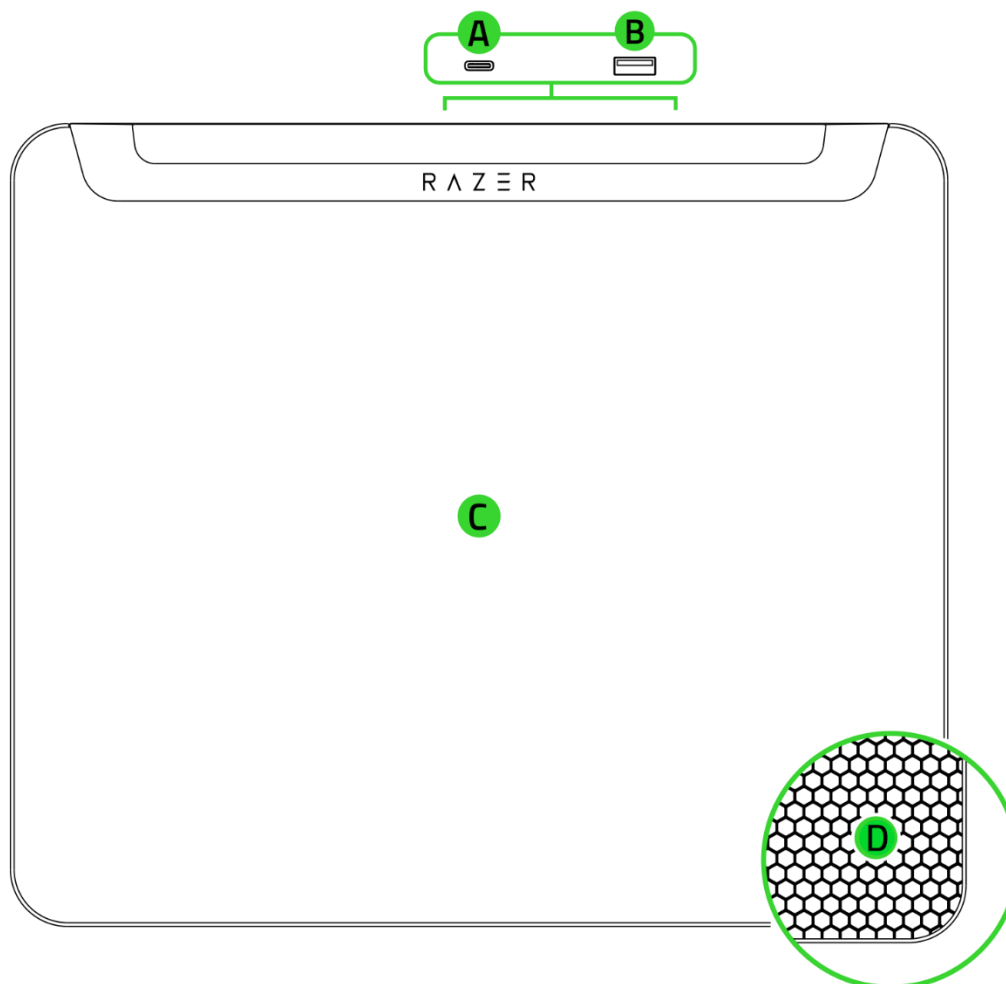

A. USB Type C 端口*


B. USB Type A 2.0 端口**

C. 表面全背光照明

D. 防滑底部

- USB Type C 转 Type A 线缆

- 重要产品信息指南



*用于通过随附的线缆为鼠标垫供电。

**仅建议用于连接无线鼠标接收器（未随附）。

2. 要求

产品要求

- USB Type A 端口

RAZER SYNAPSE 雷云要求


- Windows® 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利

razerid.razer.com/cn-zh/warranty

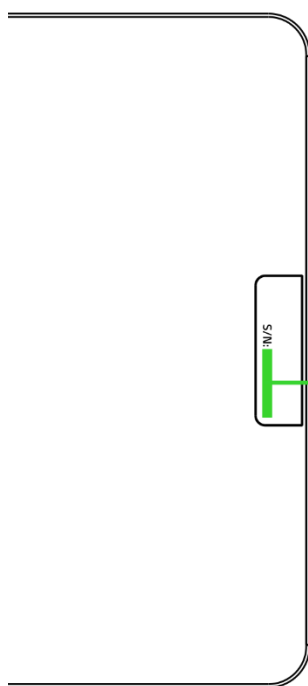

产品的序列号位于
此处。


4. 技术规格

- 大致尺寸和重量:
 - 宽: 360 毫米 / 14.17 英寸
 - 长: 278 毫米 / 10.95 英寸*
 - 厚度: 4.6 毫米 / 0.18 英寸*
 - 重量: 645 克 / 1.42 克
- 表面: 细致纹理
- 鼠标垫类型: 硬质
- Chroma 幻彩 RGB: 有
- 特殊特性:
 - 全背光表面
 - 微蚀刻以实现理想追踪性能
 - 集成 USB 2.0 端口
 - 可拆卸式 USB Type C 线缆

**不包括控制模块的。*


5. 设置 RAZER FIREFLY V2 PRO 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版

1.

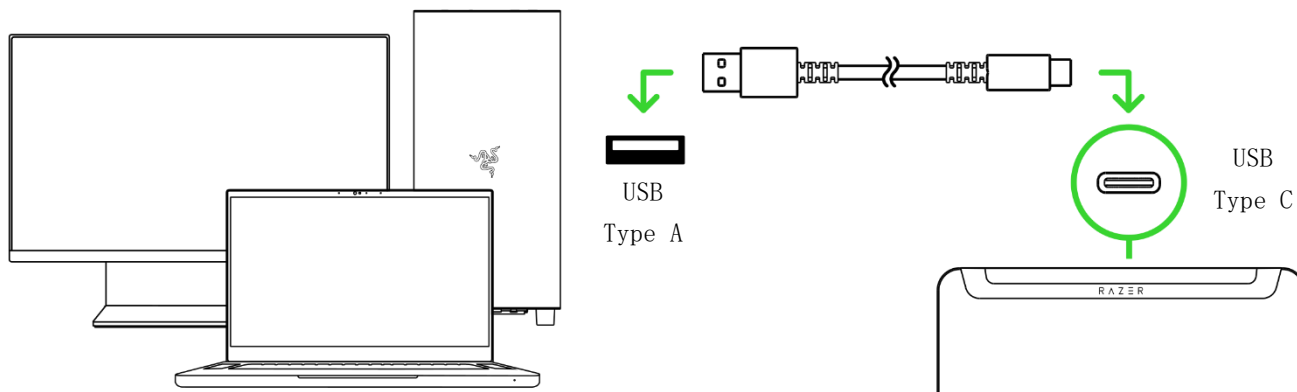

i 出现提示时安装 *Razer Synapse* 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序，然后根据喜好自定义鼠标垫的灯光。

2. (可选)

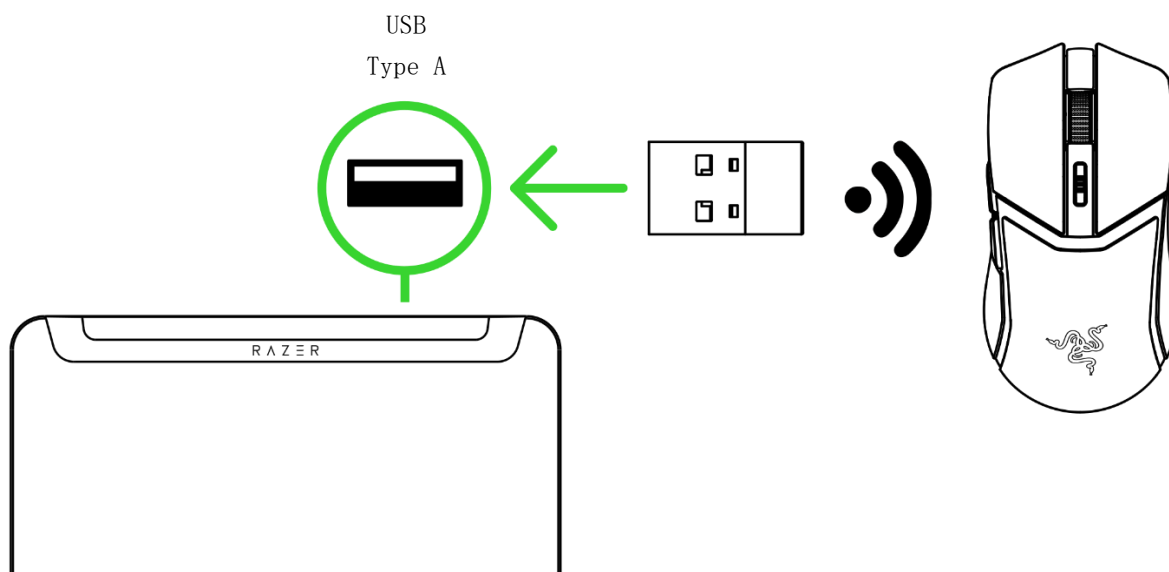

*无线鼠标和接收器未随附，需另行购买。

i 建议仅将鼠标垫上的 *USB Type A* 端口用于连接无线鼠标接收器。此端口可能无法完全兼容其他需要较高功率的设备。

6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER FIREFLY V2 PRO 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版


i 安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用程序及软件上可能会有所不同。

“SYNAPSE 雷云”选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。你可以通过此选项卡浏览“控制板”子选项卡。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

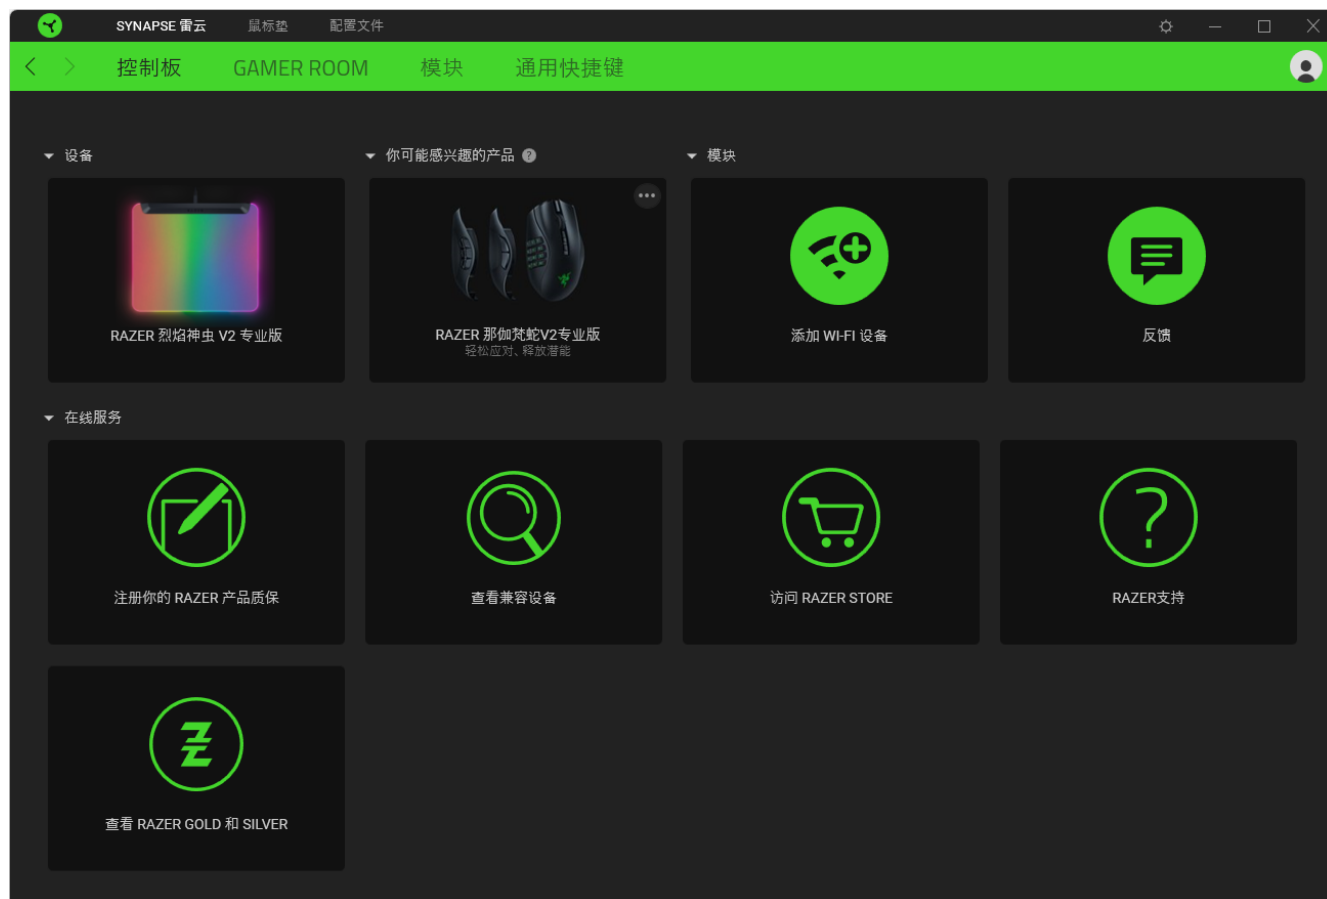

Gamer Room

使用“Gamer Room”子选项卡来管理哪些设备直接由 Razer Synapse 雷云和 Razer Gamer Room 应用程序控制。你可以使用电源开关键（⏻）打开或关闭任何 Razer Gamer Room 设备的电源，或点击任何设备并启用 Synapse 雷云覆盖，从而切换应用程序的控制。

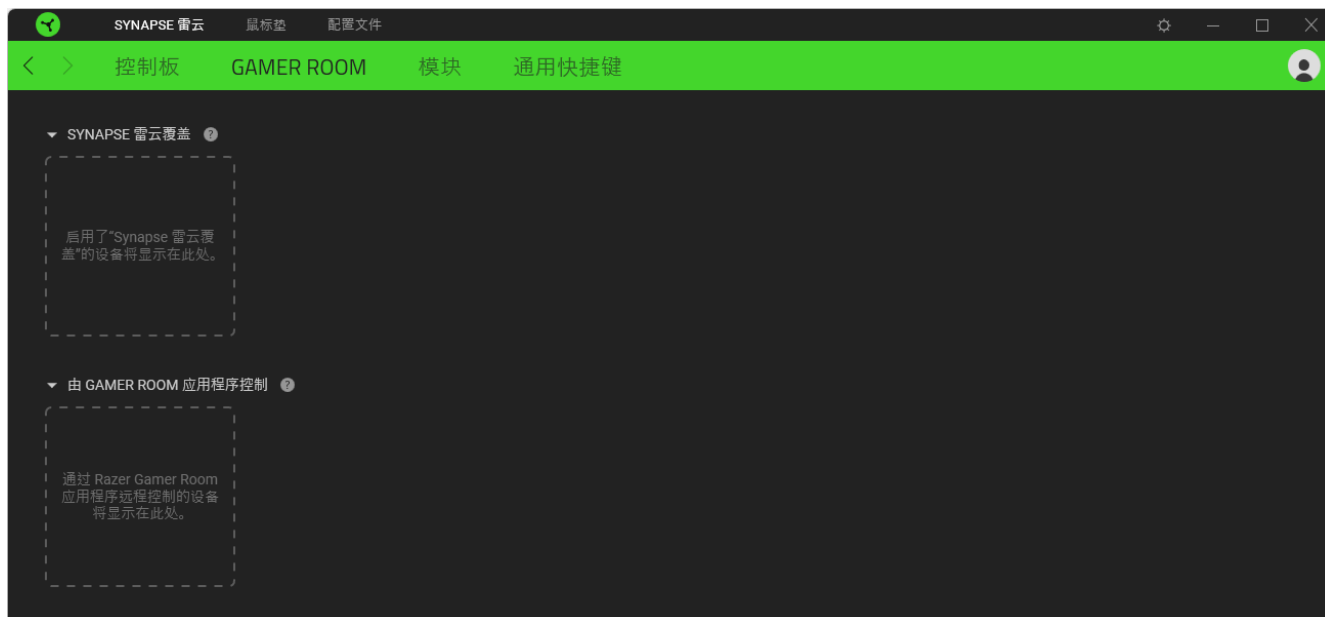

模块

“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。



通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云功能绑定到你的 Razer 雷蛇外围设备的自定义按键组合，覆盖配置文件特有的各种绑定。[了解更多有关“配置文件”的信息](#)

i 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。




鼠标垫 选项卡

“鼠标垫”选项卡是 Razer Firefly V2 Pro 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版 的主选项卡。在当前，你可以更改鼠标垫的设置，如配置文件和灯光效果。在此选项卡中做出的更改，会自动保存到你的系统和云存储空间。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 雷蛇设备的灯光设置。

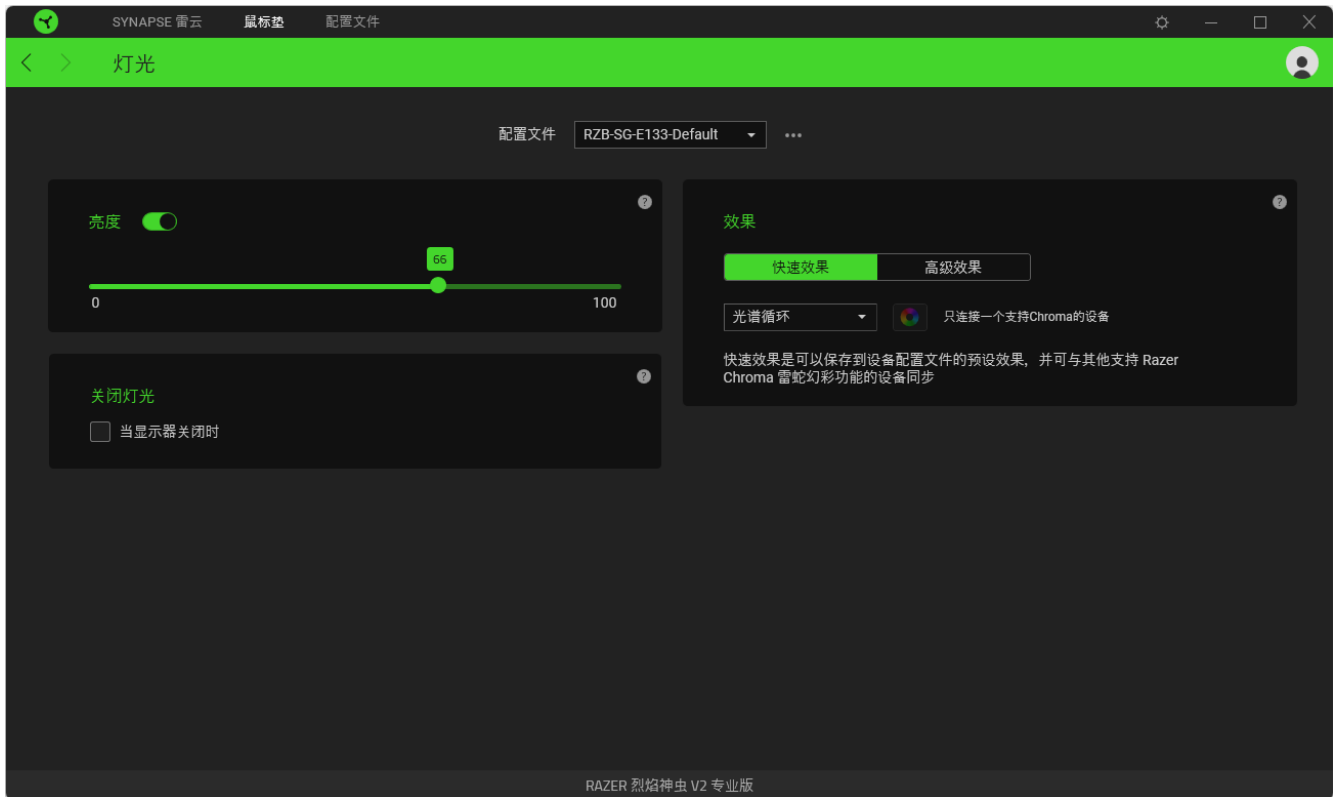

配置文件

“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下“其他”按钮（...），即可添加、导入、重命名、复制、导出、重置或删除配置文件。

亮度

你可以通过切换“亮度”选项来关闭 Razer 雷蛇设备的灯光，或使用滑块增加/减少亮度。


关闭灯光

启用这个节能选项即会在系统显示器关闭时禁用设备的灯光效果。

快速效果


你可以选择几个灯光效果并应用于设备的 Chroma 幻彩灯光，如下所列：

	姓名	说明	设置方法
	音频计	鼠标垫灯光将按默认的色谱根据音频电平亮起	选择一个颜色增强级别
	呼吸效果	灯光按所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	响应效果	当你使用兼容的 Razer 雷蛇鼠标滚轮或点击其任意按键时，鼠标垫会亮起	选择颜色和持续时间
	光谱循环	灯光将在约 1,680 万种色彩间无限循环	无需做出进一步的自定义
	静态效果	鼠标垫灯光将保持选定颜色不变	选择一种颜色
	波浪效果	灯光将按选定的方向滚动	选择顺时针或逆时针波浪方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮 () 将其快速效果与 Razer 设备同步。

 仅支持所选灯光效果的设备可以同步

高级效果


“高级效果”选项让你可以选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。若要制作个性化的 Chroma 幻彩效果，请按下幻彩控制室 (Chroma Studio) 按钮 ()。




配置文件选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

设备

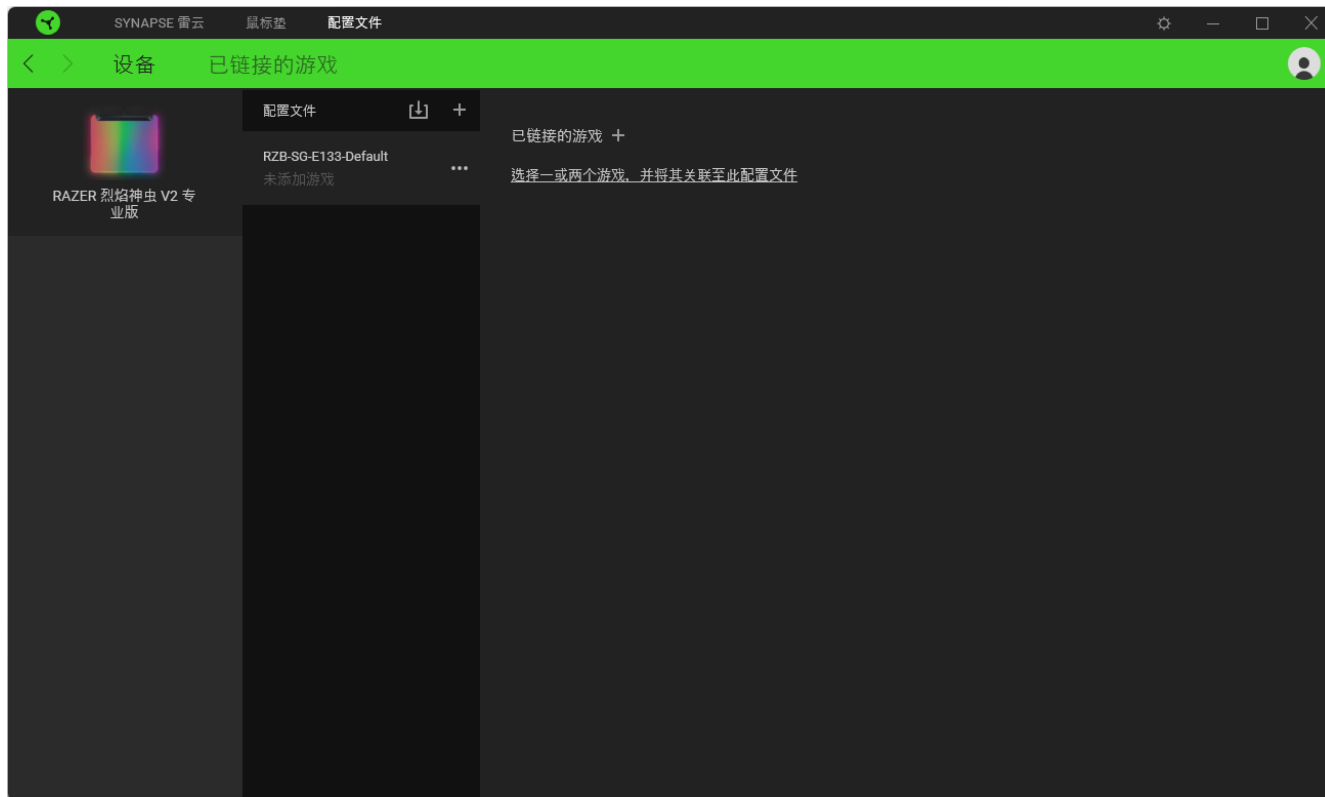
查看各设备的配置文件关联了哪些游戏，或哪些 Chroma 幻彩效果通过“设备”子选项卡关联到特定游戏。



你可以使用导入按钮（）从你的电脑或从云端导入配置文件/，或使用添加按钮（）在选择的设备中创建新的配置文件或为特定游戏创建新的。关联后，你可以通过单击相应的设备的“其他”按钮（）来选择特定的。在使用“已关联的游戏”选项运行应用程序时，可以将每个配置文件设置为激活。

已链接的游戏


“已关联的游戏”子选项卡可让你添加游戏，查看与游戏相关联的设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序游戏。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。

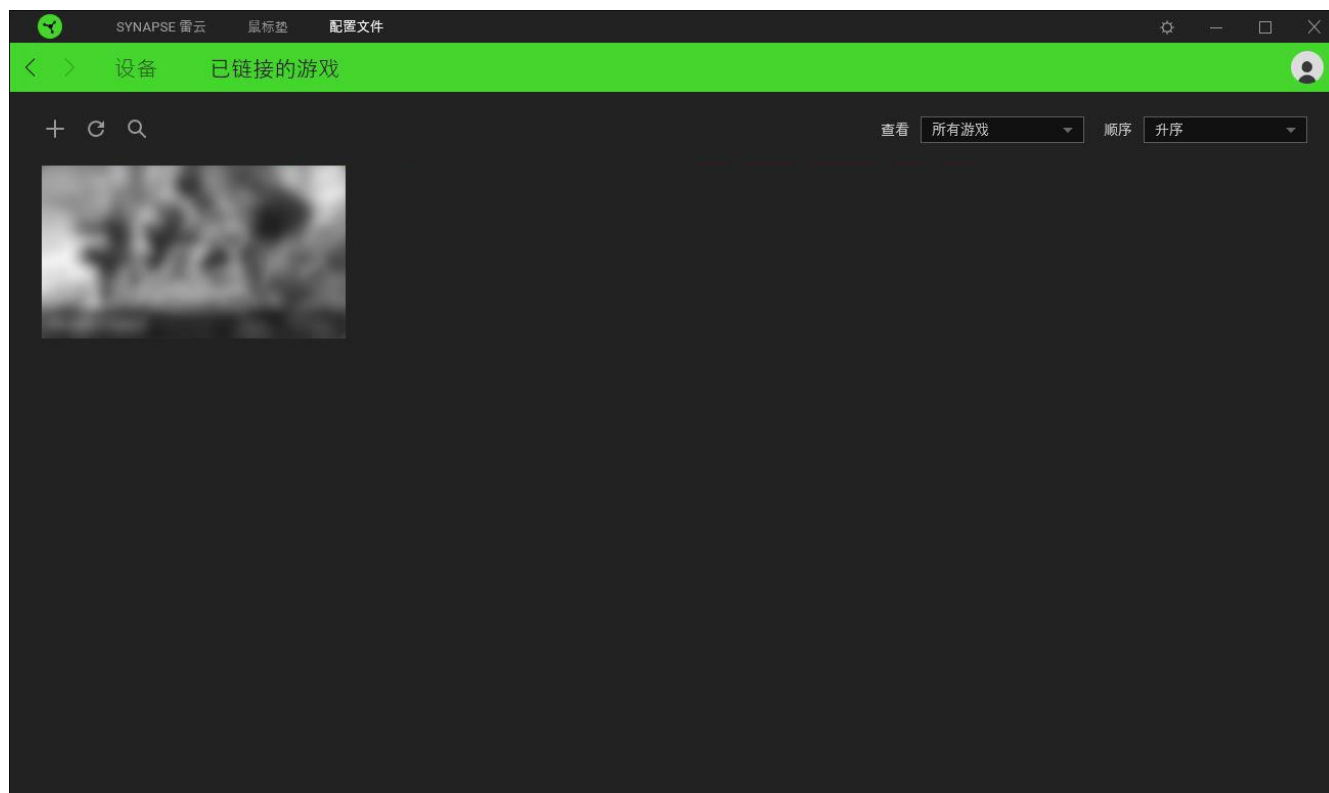

要将游戏关联到已连接的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果，只需在列表中单击该游戏，然后单击“**选择一个设备及其配置文件，使其在游戏过程中自动启动**”，随后即可选择游戏将关联至的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果。关联后，你可以通过单击相应的 Chroma 幻彩灯光效果或设备的“其他”按钮（●●●）来选择特定的 Chroma 幻彩灯光效果或配置文件。

设置窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的 (⚙) 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、控制控制板中显示的建议、查看每个 Razer 雷蛇设备的固件版本和高级用户指南，或对任何连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置。

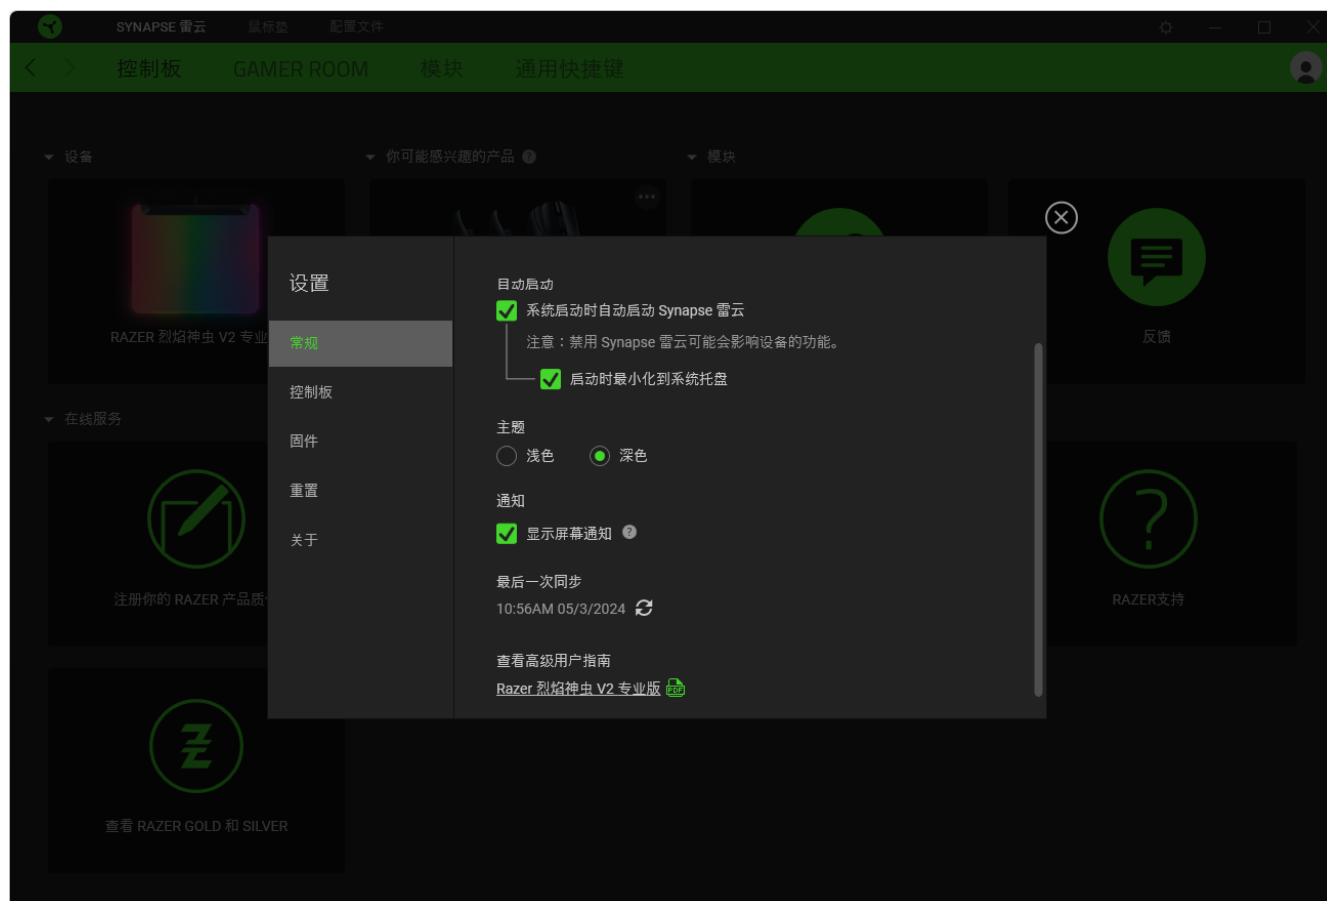

“常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为、主题，以及屏幕通知显示。你也可以手动将配置文件同步到云端 (🔄) 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

“控制板”选项卡


使用“控制板”选项卡自定义要在控制板中显示根据你的装备给出的哪些 Razer 雷蛇设备推荐以及你玩的哪些游戏。

“固件”选项卡

通过“固件”选项卡可查看 Razer 雷蛇设备的当前固件版本，或访问“软件和固件更新”页面以查看是否有适用于你的设备的固件更新。

“重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有板载内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

 *重置 Razer 雷蛇设备后，保存在所选设备板载内存上的所有配置文件都将被删除。*

“关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你也可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

7. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Firefly V2 Pro 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请勿在鼠标垫上放置重物、尖锐物或粗糙物，或在其上面拖拽此类物体，否则可能会划伤或损坏鼠标垫表面。

请勿使用坚硬或尖锐的物体敲击鼠标垫。

请勿在鼠标垫上放置过热或过冷的物品。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Firefly V2 Pro 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

注意：请勿折叠或折弯鼠标垫，否则可能会损坏产品或导致产品变形，并使保修失效。

8. 法律条款

版权和知识产权信息

©2024 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Powered by Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Firefly V2 Pro 雷蛇烈焰神虫 V2 专业版（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。